


# Getting started with Logitech® Wireless Illuminated Keyboard K800






# Contents

English	Setup, <b>4</b>	Features and troubleshooting, <b>9</b>
По-руски	Настройка, <b>4</b>	Функции и устранение неполадок, <b>15</b>
Po polsku	Instalacja, <b>4</b>	Funkcje i rozwiązywanie problemów, <b>21</b>
Українська	Налаштування, <b>4</b>	Функції та усунення несправностей, <b>27</b>
Magyar	Üzeme helyezés, <b>4</b>	Funkciók és hibaelhárítás, <b>33</b>
Slovenčina	Inštalácia, <b>4</b>	Funkcie a riešenie problémov, <b>39</b>
Български	Настройка, <b>4</b>	Функции и отстраняване на неизправности, <b>45</b>
Română	Instalare, <b>4</b>	Caracteristici și depanare, <b>51</b>
Hrvatski	Postavljanje, <b>4</b>	Značajke i otklanjanje poteškoća, <b>57</b>
Srpski	Podešavanje, <b>4</b>	Funkcije i rešavanje problema, <b>63</b>
Slovenščina	Namestitev, <b>4</b>	Funkcije in odpravljanje težav, <b>69</b>
Eesti	Seadistamine, <b>4</b>	Funktsioonid ja tõrkeotsing, <b>75</b>
Latviski	Uzstādīšana, <b>4</b>	Funkcijas un problēmu novēršana, <b>81</b>
Lietuvių	Šaranka, <b>4</b>	Funkcijos ir trikčių šalinimas, <b>87</b>
Česká verze	Instalace, <b>4</b>	Funkce a odstraňování problémů, <b>93</b>

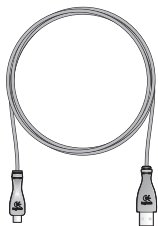

1

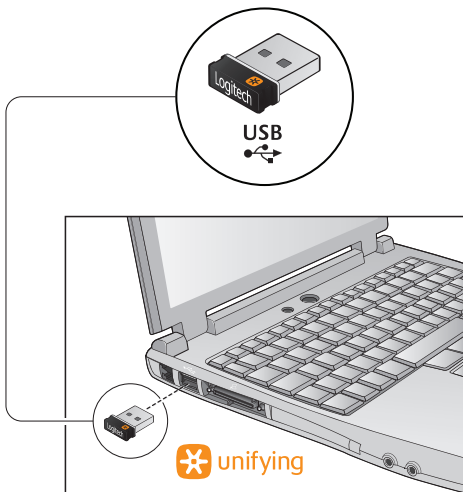

2





## English

### Your Keyboard is now ready for use.

Optional: For the option of reprogramming your keyboard's enhanced F-key functions, download the free Logitech® SetPoint™ Software at [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## По-русски

### Теперь ваша клавиатура готова к использованию.

Дополнительно. Чтобы воспользоваться возможностью перепрограммировать расширенные функции F-клавиш клавиатуры, загрузите бесплатное программное обеспечение Logitech® SetPoint™ с веб-страницы [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## Po polsku

### Klawiatura jest gotowa do użycia.

Opcjonalnie: aby uzyskać możliwość zmiany działania dodatkowych klawiszy funkcyjnych, pobierz bezpłatnie oprogramowanie Logitech® SetPoint™ ze strony [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## Українська

### Клавіатура готова до використання.

Необов'язково: щоб мати можливість повторно запрограмувати розширені можливості для функціональних клавіш, завантажте безкоштовне програмне забезпечення Logitech® SetPoint™ на сайті [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## Magyar

### A billentyűzet készen áll a használatra.

Választható lehetőség: Ha át szeretné programozni a billentyűzet bővített funkcióbillentyűit, töltsse le ingyenes Logitech® SetPoint™ szoftverünket a [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) címről.

## Slovenčina

### Klávesnica je teraz pripravená na používanie.

Voliteľné: Ak chcete mať možnosť preprogramovať funkcie funkčných klávesov klávesnice, prevezmite bezplatný softvér Logitech® SetPoint™ na stránke [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## Български

### Вашата цифрова клавиатура е вече готова за работа.

По желание: За да имате възможност да препрограмирате допълнителните функции на F-клавишите, изтеглете безплатния софтуер Logitech® SetPoint™ от [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## Română

### Acum tastatura dvs. este gata pentru utilizare.

Opțional: Pentru opțiunea de reprogramare a funcțiilor îmbunătățite ale tastelor funcționale, descărcați software-ul gratuit Logitech® SetPoint™ de la [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## **Hrvatski**

### **Tipkovnica je sada spremna za upotrebu.**

Dodatno: ako želite mogućnost ponovnog programiranja poboljšanih F-tipki, preuzmite besplatan softver Logitech® SetPoint™ s web-mjesta [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## **Srpski**

### **Tastatura je sada spremna za upotrebu.**

Opcionalno: za opcije reprogramiranja unapređenih funkcija F-tastera preuzmite besplatni Logitech® SetPoint™ softver sa lokacije [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## **Slovenščina**

### **Tipkovnica je pripravljena za uporabo.**

Izbirno: Če želite omogočiti možnost vnovičnega programiranja izboljšanih funkcijskih tipk na tipkovnici, prenesite brezplačno programsko opremo Logitech® SetPoint™, ki je na voljo na spletni strani [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## **Eesti**

### **Teie klaviatuur on nüüd kasutamiseks valmis.**

Valikuline: oma klaviatuuri F-klahvide täiustatud funktsi oonideümberprogrammeerimiseks laadige soov korral alla Logitech® SetPoint™-i tarkvara veebiaadressil [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## **Latviski**

### **Tastatūra ir gatava lietošanai.**

Papildu darbības: lai pārprogrammētu tastatūras F taustiņa uzlabotās funkcijas, vietnē [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) lejupielādējiet bezmaksas programmatūru Logitech® SetPoint™.

## **Lietuvių**

### **Jūsų klaviatūra paruošta naudoti.**

Pasirinktinai: norėdami iš naujo nustatyti savo klaviatūros F klavišo papildomas funkcijas, atsisiųskite nemokamą „Logitech® SetPoint™“ programinę įrangą iš [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).

## **Česká verze**

### **Klávesnice je nyní připravena k použití.**

Volitelný krok: Stáhnete-li si z webu [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) bezplatný program Logitech® SetPoint™, můžete přeprogramovat rozšířené funkce funkčních kláves.




## Keyboard features: F-key usage




User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the **FN** key; second, press the F-key you want to use.

**Tip** In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key. •

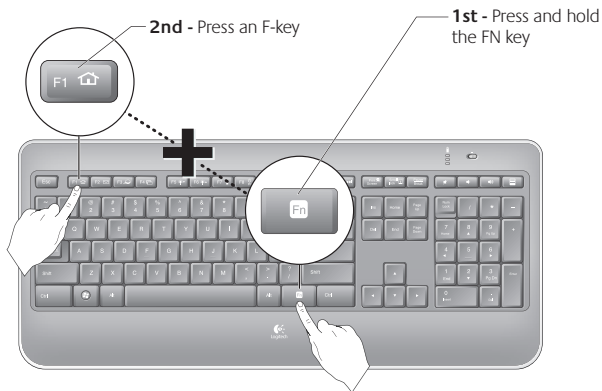



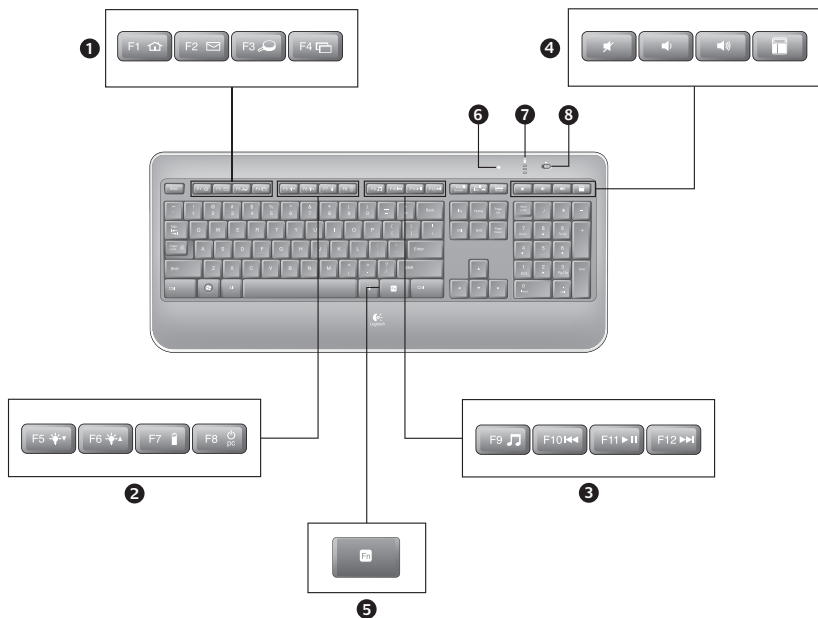

\* Requires SetPoint™ Software (available for download at [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).





## Keyboard features







### 1. Application zone

-  + F1 Launch Internet browser
-  + F2 Launch e-mail application
-  + F3 Launch Windows Search\*
-  + F4 Flip†





### 2. Convenience zone


-  + F5 Backlight down by 25%
-  + F6 Backlight up by 25%
-  + F7 Battery check
-  + F8 Sleep mode

### 3. Multimedia navigation zone

-  + F9 Launch media
-  + F10 Previous track
-  + F11 Play/Pause
-  + F12 Next track

### 4. Multimedia volume zone

-  Mute
-  Volume down
-  Volume up
-  Calculator

- 5.  key
- 6. Automatic light sensor (ALS)
- 7. Battery status indicator
- 8. Keyboard power switch

\* One Touch Search if the SetPoint® software is installed.

† Application Switcher if the SetPoint® software is installed.

## Keyboard backlighting

When you switch on the keyboard, all keys are backlit at full intensity for five seconds. The backlighting adjusts itself automatically based upon the ambient light in your room.



To activate backlighting, move your hand over the keyboard, or press a key. There is a proximity sensor in the keyboard that detects motion and switches on backlighting.


Backlighting remains on while you charge the keyboard. When keyboard battery power is very low, the lower battery LED blinks red and backlighting is switched off to conserve battery life.

Press **FN + F5** to decrease backlighting and **FN + F6** to increase it. There are five levels of illumination: 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%. More battery power is used as the level of illumination is increased. After three hours of inactivity or if the keyboard is restarted, the backlighting level returns to automatic adjustment.


## Recharging the keyboard

Typically, you can expect about 10 days of battery life before you will need to recharge the keyboard battery.\* If the backlighting level is set to 100%, you have about 15 hours of battery life.

To recharge the keyboard, connect it to your computer using the USB recharging cable. A full battery recharge takes about 5 hours and only 3 hours if the keyboard has been switched off.

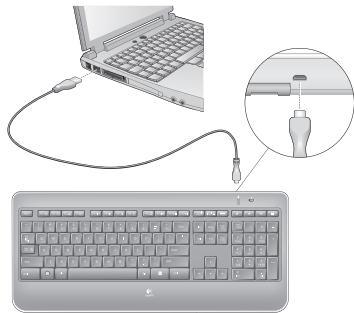

\* Battery life varies with usage, backlighting level, and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.

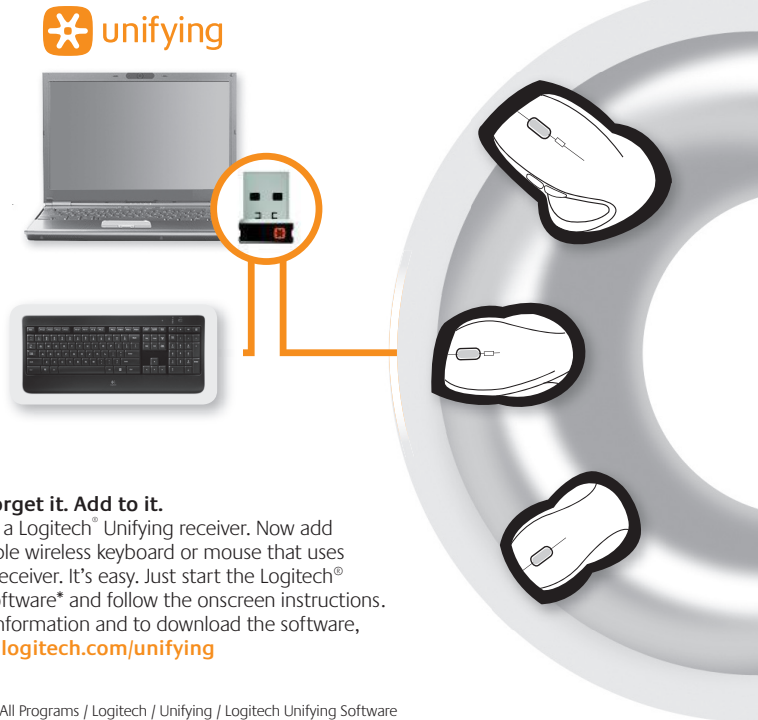

### Plug it. Forget it. Add to it.

You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard or mouse that uses the same receiver. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software\* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\*Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

## Help with setup

### Keyboard is not working

- ✓ **Check the Unifying receiver.** Also, try changing USB ports.
- ✓ **Move closer?** Try moving the keyboard closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the receiver extender cable to bring it closer to the keyboard.
- ✓ **Check battery level.**
- ✓ **Is the keyboard turned on?** Slide the keyboard Off/On switch to the **On** position. The keyboard Status LEDs should light up.
- ✓ **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard/mouse and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information (p. 13).
- ✓ **Restart the computer.**




## Функции клавиатуры: использование F-клавиш



Удобные функциональные F-клавиши позволяют легко запускать приложения. Для использования расширенных функций (обозначены желтыми значками) сначала нажмите и удерживайте клавишу **FN**, а затем нажмите F-клавишу, которую хотите использовать.


### Совет

В настройках программного обеспечения вы можете инвертировать режим FN, если предпочитаете непосредственный доступ к расширенным функциям без дополнительного нажатия клавиши FN.\*

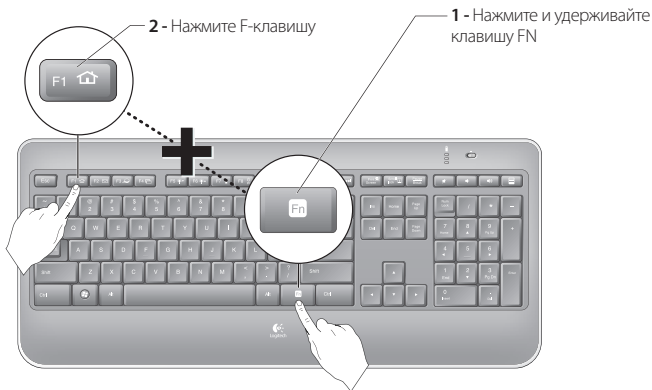



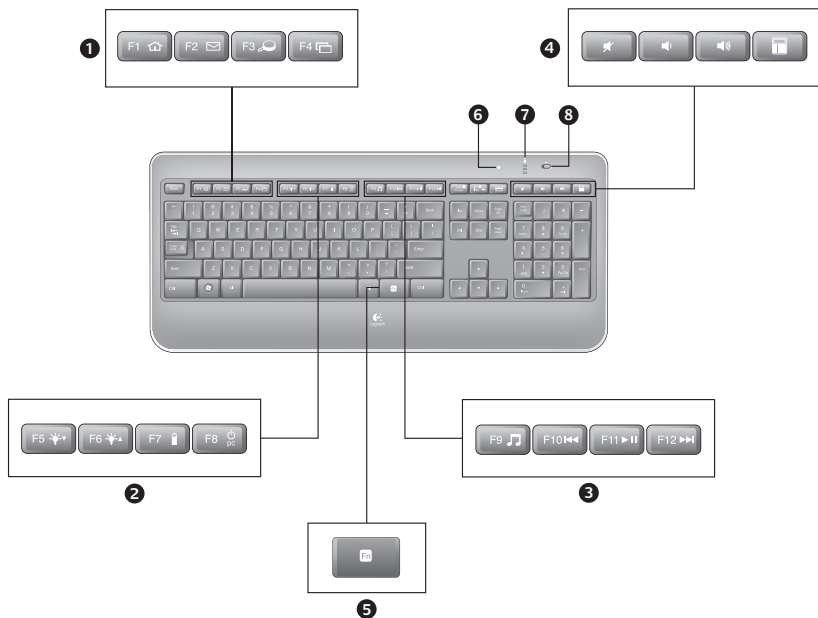

\*Требуется установка программного обеспечения SetPoint™ (его можно загрузить с веб-сайта [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).

## Функции клавиатуры













### 1. Зона приложений

-  + F1 запуск интернет-обозревателя
-  + F2 запуск приложения для работы с электронной почтой
-  + F3 запуск поиска Windows\*
-  + F4 пролистывание†





### 2. Вспомогательная область

-  + F5 снижение уровня подсветки на 25%
-  + F6 повышение уровня подсветки на 25%
-  + F7 проверка заряда батареи
-  + F8 спящий режим

### 3. Зона навигации по мультимедиа

-  + F9 запуск мультимедиа
-  + F10 предыдущая запись
-  + F11 воспроизведение/пауза
-  + F12 следующая запись

### 4. Зона громкости мультимедиа

-  Отключение звука
-  Уменьшение громкости
-  Увеличение громкости
-  Калькулятор

### 5.

- 6. Автоматический датчик освещения
- 7. Индикатор состояния батареи
- 8. Выключатель клавиатуры

\* Функция поиска в одно касание One Touch Search, если установлено программное обеспечение SetPoint®.

† Переключатель приложений, если установлено программное обеспечение SetPoint®.

## Подсветка клавиатуры

При включении клавиатуры для всех клавиш включается подсветка максимальной интенсивности на пять секунд. Затем подсветка настраивается автоматически в соответствии с освещением в помещении.



Чтобы включить подсветку, поднесите руку к клавиатуре или нажмите какую-нибудь клавишу. Клавиатура оснащена датчиком присутствия, который обнаруживает движение и включает подсветку.


Подсветка постоянно включена во время зарядки клавиатуры. Когда уровень заряда клавиатуры очень низкий, нижний светодиодный индикатор заряда батареи мигает красным, а подсветка отключается, чтобы продлить время работы от батареи.

Нажмите **FN + F5** для уменьшения интенсивности подсветки или **FN + F6** для ее увеличения. Существует пять уровней освещенности: 0 %, 25 %, 50 %, 75 % и 100 %. Чем выше интенсивность подсветки, тем больше расход заряда батареи. Если клавиатура не используется в течение трех часов или перезапускается, вновь включается автоматическая регулировка уровня подсветки.

## Зарядка клавиатуры

Обычно заряда хватает примерно на 10 дней работы, после чего батарею клавиатуры нужно будет перезарядить.\* Если выбрана интенсивность подсветки 100 %, то заряда батареи хватит на работу в течение примерно 15 часов.

Чтобы зарядить клавиатуру, подключите ее к своему компьютеру с помощью зарядного USB-кабеля. Для полной зарядки батареи нужно порядка 5 часов и только 3 часа, если клавиатура выключена.

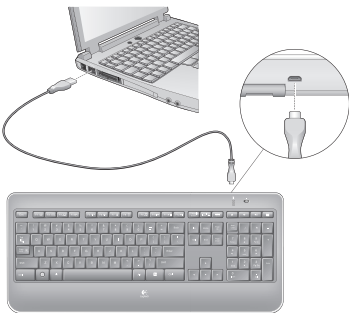

\*Срок работы от батареи зависит от режима эксплуатации, уровня подсветки и окружающих условий. Интенсивное использование устройства сокращает срок работы от батареи.



### **Включите. Забудьте. Добавьте.**

У вас есть приемник Logitech® Unifying. Теперь вы можете добавить совместимую беспроводную клавиатуру и мышь, которые будут подключены через этот же приемник. Это совсем не сложно. Просто запустите программное обеспечение Logitech® Unifying\* и следуйте инструкциям, появляющимся на экране. Для получения дополнительных сведений и загрузки новейших версий программного обеспечения посетите веб-страницу [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\* Воспользуйтесь пунктами меню Пуск / Все программы / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

## Помощь в настройке

### Клавиатура не работает

- ✓ **Проверьте приемник Unifying.** Также попробуйте сменить USB-порт.
- ✓ **Слишком далеко?** Попробуйте переместить клавиатуру поближе к приемнику Unifying или подключите приемник Unifying в кабель удлинителя приемника, чтобы приемник находился ближе к клавиатуре.
- ✓ **Проверьте уровень заряда батареи.**
- ✓ **Клавиатура включена?** Переведите выключатель клавиатуры в положение **On**. Должны загореться светодиодные индикаторы состояния клавиатуры.
- ✓ **Восстановите соединение.** С помощью программного обеспечения Unifying восстановите соединение между клавиатурой или мышью и приемником Unifying. Дополнительные сведения см. в разделе «Unifying» данного руководства (стр. 19).
- ✓ **Перезагрузите компьютер.**




## Funkcje klawiatury: korzystanie z klawiszy funkcyjnych




Przyjazne dla użytkownika klawisze funkcyjne (klawisze F) służą do szybkiego uruchamiania aplikacji. Aby użyć rozszerzonych funkcji tych klawiszy (żółte ikony), najpierw naciśnij i przytrzymaj klawisz **FN**, a następnie naciśnij wybrany klawisz funkcyjny.

**Porada** W ustawieniach oprogramowania można odwrócić tryb FN, aby mieć bezpośredni dostęp do rozszerzonych funkcji klawiszy funkcyjnych (bez konieczności naciskania klawisza FN).\*

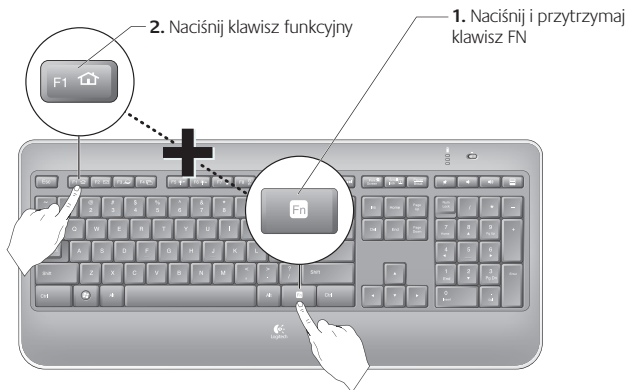



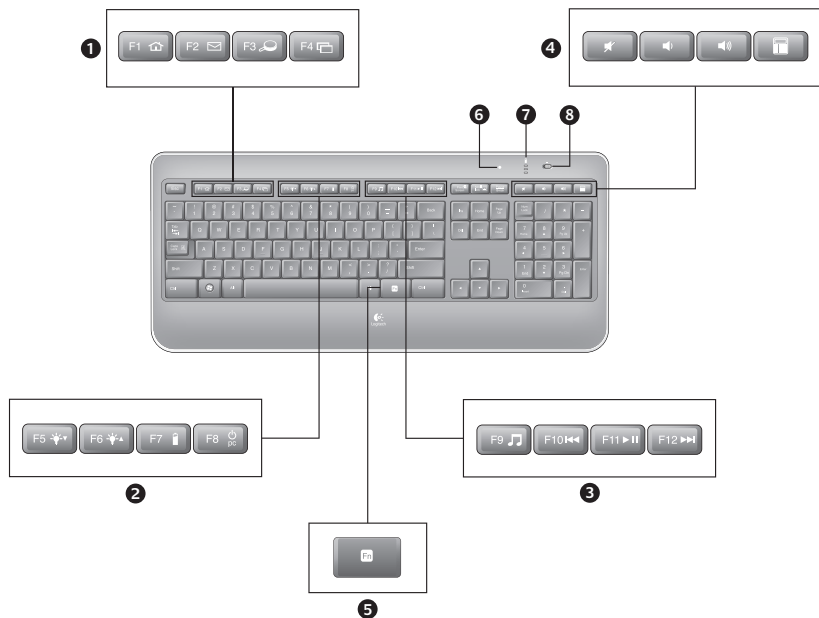

\* Wymaga oprogramowania SetPoint™ (dostępne do pobrania na stronie [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).





## Funkcje klawiatury







### 1. Strefa aplikacji

-  + F1 Uruchamianie przeglądarki internetowej
-  + F2 Uruchamianie aplikacji poczty e-mail
-  + F3 Uruchamianie usługi wyszukiwania systemu Windows\*
-  + F4 Przerzucanie okien†

### 2. Strefa udogodnień


-  + F5 Zmniejsz intensywność podświetlenia o 25%
-  + F6 Zwiększ intensywność podświetlenia o 25%
-  + F7 Kontrola stanu akumulatora
-  + F8 Tryb uśpienia

### 3. Strefa nawigacji po multimediami

-  + F9 Uruchamianie multimedii
-  + F10 Poprzedni utwór
-  + F11 Odtwarzanie/wstrzymywanie
-  + F12 Następny utwór

### 4. Strefa głośności multimedii

-  Wycisz
-  Ciszej
-  Głośniej
-  Kalkulator

- 5.  — klawisz
- 6. Automatyczny czujnik oświetlenia
- 7. Wskaźnik stanu akumulatora
- 8. Wyłącznik klawiatury

\* Funkcja One Touch Search, jeśli zainstalowano oprogramowanie SetPoint®.

† Funkcja Przelącznik aplikacji, jeśli zainstalowano oprogramowanie SetPoint®.

## Podświetlenie klawiatury

Po włączeniu klawiatury wszystkie klawisze są podświetlane z pełną intensywnością przez pięć sekund. Następnie podświetlenie jest automatycznie dostosowywane do światła otoczenia w pomieszczeniu.



Aby aktywować podświetlenie, przesunij dłonią nad klawiaturą lub naciśnij dowolny klawisz. W klawiaturze znajduje się czujnik zbliżeniowy, który wykrywa ruch i włącza podświetlenie.


Podświetlenie pozostaje włączone podczas ładowania klawiatury. Gdy akumulator klawiatury jest bliski wyczerpania, dioda LED niskiego poziomu naładowania pulsuje na czerwono, a podświetlenie jest wyłączane w celu wydłużenia czasu pracy akumulatora.

Aby zmniejszyć intensywność podświetlenia, naciśnij klawisze **FN + F5**. Aby ją zwiększyć, naciśnij klawisze **FN + F6**. Istnieje pięć poziomów intensywności podświetlenia: 0%, 25%, 50%, 75% i 100%. Im intensywniejsze podświetlenie, tym większe zużycie energii z akumulatora. Po trzech godzinach braku aktywności lub po ponownym uruchomieniu klawiatury poziom podświetlenia powraca do regulacji automatycznej.

## Ładowanie klawiatury

Zwykle czas pracy klawiatury po naładowaniu akumulatora wynosi około 10 dni.\* Jeśli poziom podświetlenia jest ustawiony na 100%, ładunek akumulatora wystarcza na około 15 godzin pracy.

Aby naładować klawiaturę, podłącz ją do komputera za pomocą kabla USB do ładowania. Pełne naładowanie akumulatora w przypadku włączonej klawiatury trwa około 5 godzin, ale jeśli klawiatura została wyłączona, czas ładowania skraca się do około 3 godzin.

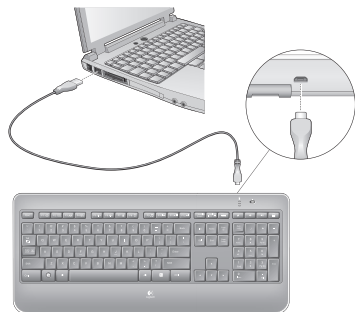

\* Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użytkowania, poziomu podświetlenia i warunków pracy. Intensywne używanie skraca żywotność akumulatora.





### **Podłącz. Zapomnij. Dodaj kolejne.**


Masz już odbiornik Logitech® Unifying. Teraz dodaj zgodną mysz lub klawiaturę bezprzewodową, która korzysta z tego samego odbiornika. To łatwe. Wystarczy uruchomić oprogramowanie Logitech® Unifying\* i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji i pobrać oprogramowanie, odwiedź stronę [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying).

\* Wybierz polecenie Start > Wszystkie programy > Logitech > Unifying > Oprogramowanie Logitech Unifying.

## Pomoc dotycząca konfigurowania

### Klawiatura nie działa

- ✓ **Sprawdź odbiornik Unifying.** Spróbuj też zmienić porty USB.
- ✓ **Zmniejsz odległość.** Spróbuj przybliżyć klawiaturę do odbiornika Unifying lub podłącz go do przedłużacza, tak aby znajdował się bliżej klawiatury.



- ✓ **Sprawdź poziom naładowania akumulatora.**
- ✓ **Czy klawiatura jest włączona?** Ustaw wyłącznik klawiatury w pozycji **On** (Wł.). Diody LED stanu na klawiaturze powinny się zaświecić.




- ✓ **Ponownie nawiąż połączenie.** Użyj oprogramowania Unifying, aby zresetować połączenie między klawiaturą lub myszą a odbiornikiem Unifying. Więcej informacji można znaleźć w sekcji podręcznika dotyczącej odbiornika Unifying (strona 25).
- ✓ **Uruchom komputer ponownie.**

## Функції клавіатури. Використання функціональної клавіші




Зручні функціональні клавіші з розширеними можливостями дозволяють легко запускати застосунки. Щоб скористатися вдосконаленими функціями (жовті піктограми), спочатку натисніть і утримуйте клавішу **FN**, а потім натисніть необхідну функціональну клавішу.

**Порада.** У настройках програмного забезпечення можна змінити режим клавіші FN, якщо потрібно отримати безпосередній доступ до розширених можливостей, не натискаючи клавішу FN.\*

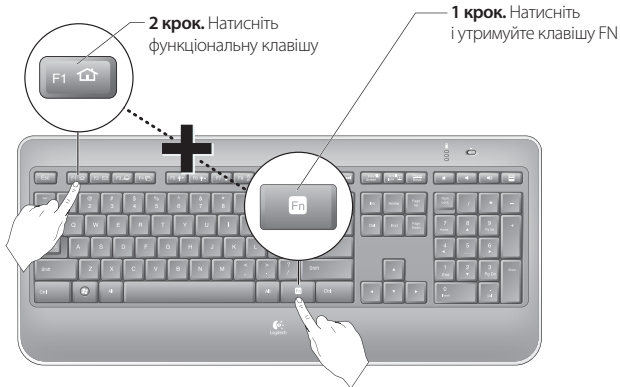

\* Потребує встановлення програмного забезпечення SetPoint™ (доступно для завантаження на сторінці [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).

## Функції клавіатури

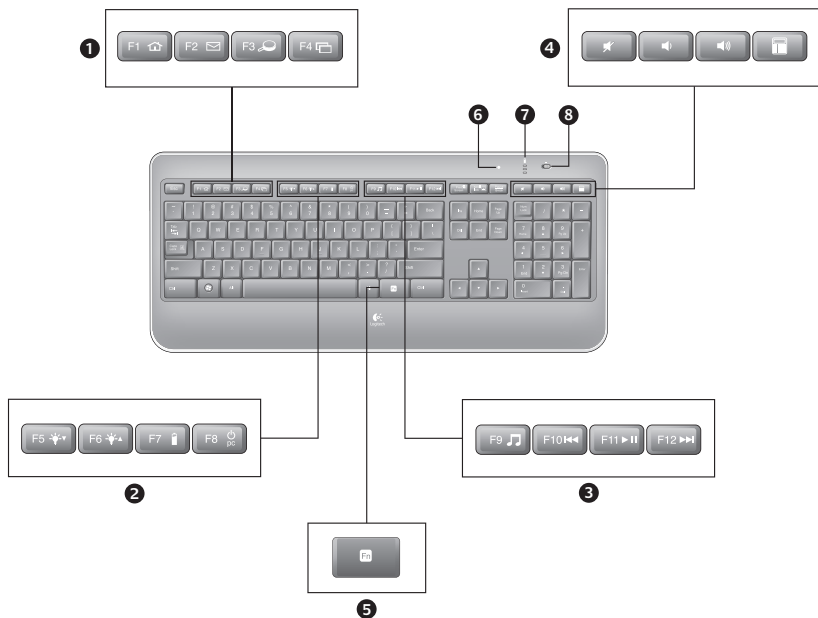

### 1. Зона клавіш виклику застосунків

**FN** + F1 – запуск Інтернет-браузера

**FN** + F2 – запуск поштового застосунку

**FN** + F3 – запуск служби пошуку Windows Search\*

**FN** + F4 – гортання†

### 2. Зона клавіш для зручності

**FN** + F5 – зменшення підсвічування на 25%

**FN** + F6 – збільшення підсвічування на 25%

**FN** + F7 – перевірка заряду акумуляторних батарей

**FN** + F8 – режим сну

### 3. Зона навігації мультимедійними елементами

**FN** + F9 – медіазапуск

**FN** + F10 – попередня доріжка

**FN** + F11 – відтворення/пауза

**FN** + F12 – наступна доріжка

### 4. Зона мультимедійної гучності

 Вимкнення звуку

 Зменшення рівня гучності

 Збільшення рівня гучності

 Калькулятор

### 5. **FN** клавіша

6. Автоматичний світлочутливий датчик (ALS)

7. Індикатор заряду акумуляторних батарей

8. Перемикач живлення клавіатури

\* Функція One Touch Search (пошук одним дотиком) (якщо встановлено програмне забезпечення SetPoint®).

† Переключення між програмами (якщо встановлено програмне забезпечення SetPoint®).

## Підсвічування клавіатури

Коли ви вмикаєте підсвічування клавіатури, усі клавіші підсвічуються з максимальною яскравістю протягом п'яти секунд. Підсвічування налаштовується автоматично залежно від освітлення кімнати.



Щоб активувати підсвічування, проведіть рукою по клавіатурі або натисніть клавішу. На клавіатурі знаходиться безконтактний датчик, який визначає рух і вмикає підсвічування.


Підсвічування залишається ввімкненим, поки заряджається я клавіатура. Коли заряд батареї клавіатури дуже низький, світлодіодний індикатор заряду батареї блимає червоним і підсвічування вимикається, щоб зберегти заряд.

Натисніть **FN + F5**, щоб зменшити підсвічування й **FN + F6**, щоб його збільшити. Існує п'ять рівнів підсвічування: 0%, 25%, 50%, 75% і 100%. Збільшення рівня підсвічування збільшує споживання заряду батареї. Після трьох годин неактивності або в разі перезавантаження клавіатури рівень підсвічування повертається до автоматичного налаштування.

## Зарядження клавіатури

Зазвичай заряду батареї вистачає прибіл. на 10 днів, після чого батарею клавіатури необхідно зарядити.\* Якщо рівень підсвічування встановлено на 100%, заряду батареї може вистачити на 15 годин.

Щоб зарядити клавіатуру, підключіть її до комп'ютера за допомогою USB-кабелю для зарядження. Повне зарядження батареї триває прибіл. 5 годин і лише 3 години, якщо клавіатуру вимкнено.

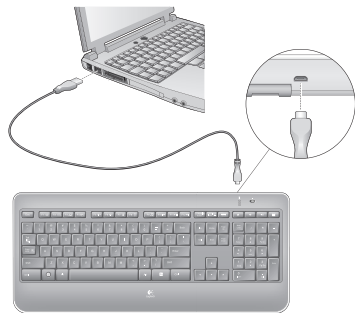

\* Термін служби акумуляторної батареї залежить від способу її використання, рівня підсвічування та характеристик комп'ютера. Інтенсивне використання скорочує термін служби акумуляторної батареї.



### Під'єднайте. Забудьте. Додайте.

Ви вже маєте приймач Logitech® Unifying. Тепер додайте сумісну бездротову клавіатуру чи мишу, що використовує цей приймач. Це легко. Потрібно лише запустити програмне забезпечення Logitech® Unifying\* і дотримуватись екранних вказівок. Щоб отримати докладну інформацію та завантажити програмне забезпечення, відвідайте веб-сайт [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)


\*Перейдіть до меню "Пуск"/"Усі програми"/Logitech/Unifying/Програмне забезпечення Logitech Unifying"

## Довідка з настроювання

### Клавіатура не працює

✓ **Перевірте приймач Unifying.** Також спробуйте змінити USB-порти.

✓ **Перемістіть ближче.** Спробуйте перемістити клавіатуру ближче до приймача Unifying або під'єднайте приймач Unifying до кабелю розширювача приймача, щоб розмістити його ближче до клавіатури.



✓ **Перевірте рівень заряду акумуляторної батареї.**

✓ **Чи ввімкнено клавіатуру?** Посуньте перемикач увімкнення/вимкнення клавіатури в положення **Увімк.**, як показано на малюнку знизу. Мають засвітитися світлодіодні індикатори стану клавіатури.



✓ **Повторно встановіть підключення.** Щоб повторно встановити підключення між клавіатурою/мишею та приймачем Unifying, використовуйте програмне забезпечення Unifying. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. розділ Unifying (стор. 31).

✓ **Перезавантажте комп'ютер.**




## Billentyűzetfunkciók: A funkcióbillentyűk használata



A bővített működésű funkcióbillentyűkkel egyszerűen elindíthatja kedvenc alkalmazásait. A sárga ikonnal jelzett speciális funkciók használatához tartsa lenyomva az **FN** billentyűt, és nyomja meg a funkcióbillentyűt, amelyet használni szeretne.


### Tipp:

A szoftverbeállításokkal megfordíthatja az Fn módot. Így közvetlenül férhet hozzá a speciális funkciókhoz, és a hagyományos funkciók használatához kell lenyomnia az Fn billentyűt.\*

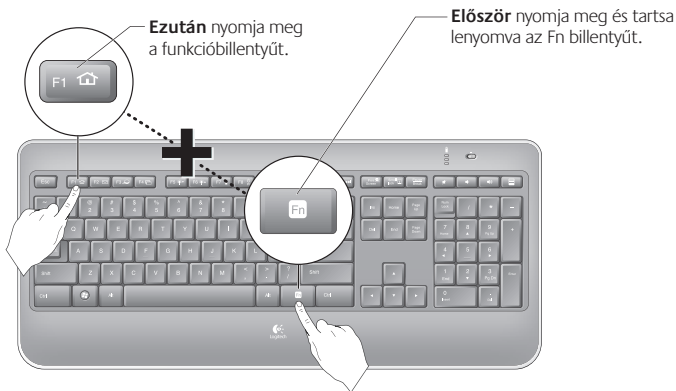



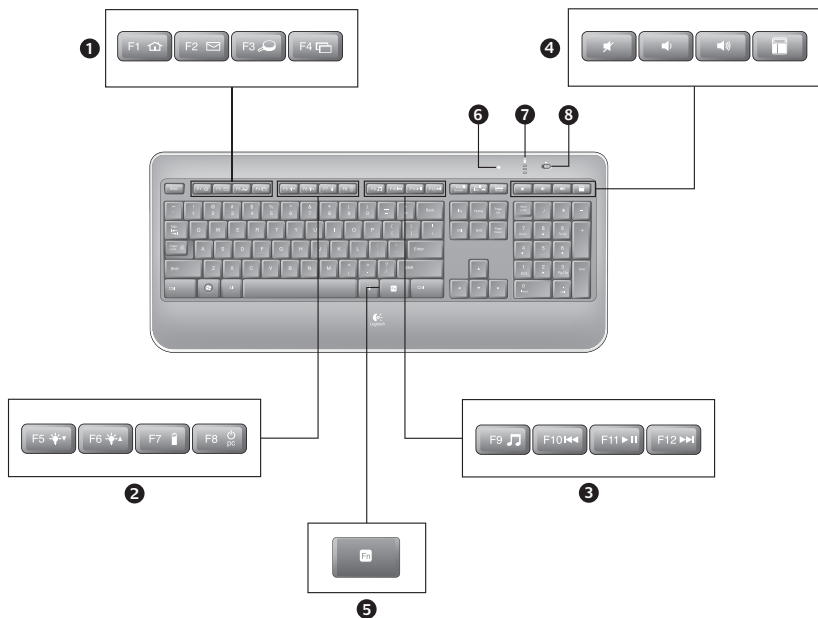

\* A SetPoint™ szoftver megléte esetén (letölthető a [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads) címről)





## A billentyűzet funkciói







### 1. Alkalmazásindító csoport

-  + F1: Internetböngésző megnyitása
-  + F2: Levelezőprogram megnyitása
-  + F3: A Windows Search szolgáltatás megnyitása\*
-  + F4: Ablakváltó†





### 2. Kényelmi csoport


-  + F5: 25%-kal gyengébb háttérvilágítás
-  + F6: 25%-kal erősebb háttérvilágítás
-  + F7: Töltöttségi állapot megjelenítése
-  + F8: Készenléti üzemmód

### 3. Médiavezérlési csoport

-  + F9: Médialejátszó megnyitása
-  + F10: Előző szám
-  + F11: Lejátszás/szünet
-  + F12: Következő szám

### 4. Hangerőszabályzó csoport

-  Elnémítás
-  Hangerő csökkentése
-  Hangerő növelése
-  Számológép

- 5.  billentyű
- 6. Automatikus fényérzékelő (ALS)
- 7. Töltöttségjelző
- 8. Billentyűzet bekapcsológombja

\* Azonnali keresés, ha a SetPoint® szoftver telepítve van

† Alkalmazásváltó, ha a SetPoint® szoftver telepítve van

## Háttér-világítású billentyűzet

A billentyűzet bekapcsolásakor öt másodpercig minden billentyű teljes háttérvilágítást kap. A háttérvilágítás erőssége a helyiség fényviszonyainak megfelelően automatikusan változik.



A háttérvilágítás aktiválásához húzza végig kezét a billentyűzet felett, vagy nyomjon meg egy billentyűt. A billentyűzet közelségérzékelője érzékeli a kézmozdulatot, és bekapcsolja a háttérvilágítást.


A billentyűzet töltése közben a háttérvilágítás mindvégig aktív. Ha a billentyűzet akkumulátorának töltöttsége nagyon alacsony, az ezt jelző LED pirosan villog, és a háttérvilágítás energiatakarékoságából kikapcsol.

A háttérvilágítás erőssége az **FN + F5** billentyűkombinációval csökkenthető, az **FN + F6** billentyűkombinációval pedig növelhető. A megvilágításnak öt szintje van: 0%, 25%, 50%, 75% és 100%. A nagyobb megvilágítási erősséghez nagyobb energiafogyasztás párosul. Három óra tétlenség vagy a billentyűzet újraindítása után a háttérvilágítás szintjét újból automatikusan határozza meg a szoftver.

## A billentyűzet feltöltése

A billentyűzet akkumulátorát normál használat mellett általában tíznaponként kell feltölteni.\* Ha a háttérvilágítás teljes erősségű, hozzávetőleg tizenöt órányi üzemidővel lehet számolni.

A billentyűzet feltöltéséhez csatlakoztassa azt a számítógéphez az USB-s töltőkábellel. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül öt órát vesz igénybe (ha a billentyűzet ki van kapcsolva, akkor ehhez csak három óra kell).

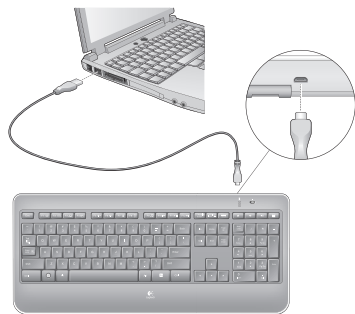

\* Az akkumulátor élettartamát a használat módja, a háttérvilágítás erőssége és a rendszerkörnyezet is befolyásolja. A gyakori használat rövidíti az élettartamot.



### **Egyszerű. Problémamentes. Többszörösen számíthat rá.**

Önnek már van egy Logitech® Unifying vevőegysége. Bővítsé rendszerét vezeték nélküli kompatibilis egérrel vagy billentyűzettel, amely közös vevőegységet használ a korábban meglévő eszközzel. Egyszerű a dolga. Indítsa el a Logitech® Unifying szoftvert\*, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További információt kaphat, illetve letöltheti a szoftvert a [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying) webhelyen.

\* Válassza a Start > Minden program > Logitech > Unifying > Logitech Unifying Software parancsot.

## Segítség a beállításhoz

### Ha a billentyűzet nem működik

- ✓ **Ellenőrizze a Unifying vevőegységet.** Esetleg próbálkozzon másik USB-porttal.
- ✓ **Elég közel helyezte a billentyűzetet?** Helyezze közelebb a billentyűzetet a Unifying vevőegységhez, vagy az ahhoz tartozó hosszabbító kábellel vigye közelebb a vevőegységet a billentyűzethez.
- ✓ **Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.**
- ✓ **Be van kapcsolva a billentyűzet?**  
Tolja a billentyűzet be- és kikapcsológombját **On** (Bekapcsolva) állásba. A billentyűzet állapotjelző LED-jei világitani kezdenek.
- ✓ **Hozza létre ismét a kapcsolatot.** Állítsa vissza a kapcsolatot a billentyűzet és a vevőegység, illetve az egér és a vevőegység között a Unifying szoftver használatával. További információt a jelen útmutató Unifying vevőegységet ismertető részében talál (37. oldal).
- ✓ **Indítsa újra a számítógépet.**




## Funkcie klávesnice: Použitie funkčných klávesov



Jednoducho použiteľné rozšírené funkčné klávesy umožňujú jednoducho spúšťať aplikácie. Ak chcete používať rozšírené funkcie (žlté ikony), stlačte a podržte kláves **FN** a potom stlačte funkčný kláves, ktorý chcete použiť.


### Tip

Ak uprednostňujete priamy prístup k rozšíreným funkciám bez stlačenia klávesu FN, môžete režim klávesu FN zmeniť v nastaveniach softvéru.\*

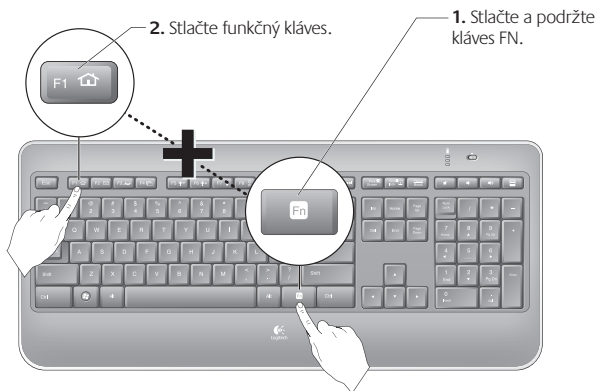

\* Vyžaduje softvér SetPoint™ (k dispozícii na prevzatie na stránke [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).

## Funkcie klávesnice

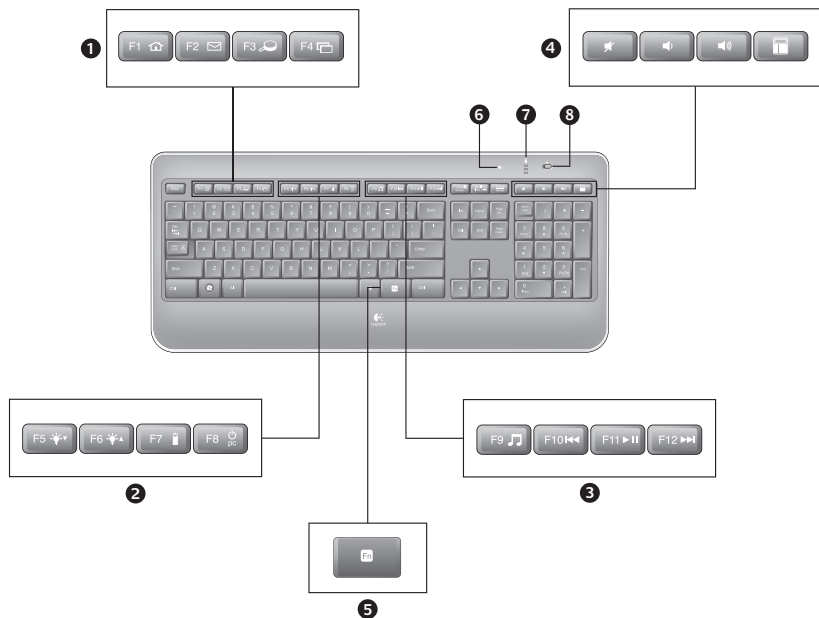



### 1. Zóna aplikácií

**FN** + F1 Spustenie internetového prehľadávača

**FN** + F2 Spustenie e-mailovej aplikácie

**FN** + F3 Spustenie služby Windows Search\*

**FN** + F4 Prepínanie†

### 2. Zóna pohodlného prístupu

**FN** + F5 Stlmenie podsvietenia o 25 %

**FN** + F6 Zosilnenie podsvietenia o 25 %

**FN** + F7 Kontrola stavu batérií

**FN** + F8 Režim spánku

### 3. Zóna navigácie multimédií

**FN** + F9 Spustenie média

**FN** + F10 Predchádzajúca skladba

**FN** + F11 Prehrávanie/pozastavenie

**FN** + F12 Nasledujúca skladba

### 4. Zóna ovládania hlasitosti multimédií

 Stlmenie zvuku

 Zníženie hlasitosti

 Zvýšenie hlasitosti

 Kalkulačka

### 5. **FN** kláves

6. Automatický senzor svetla (ALS)

7. Indikátor stavu batérií

8. Prepínač napájania klávesnice

\* Vyhľadávanie One Touch Search v prípade, že je nainštalovaný softvér SetPoint®.

† Prepínanie aplikácií v prípade, že je nainštalovaný softvér SetPoint®.

## Podsvietenie klávesnice

Po zapnutí klávesnice sú všetky klávesy počas piatich sekúnd podsvietené pri plnej intenzite. Podsvietenie sa automaticky prispôbi podľa okolitého osvetlenia miestnosti.



Ak chcete aktívovať podsvietenie, presuňte ruku nad klávesnicu alebo stlačte kláves. Na klávesnici sa nachádza senzor blízkosti, ktorý sníma pohyb a zapne podsvietenie.


Podsvietenie bude zapnuté počas nabíjania klávesnice. Ak je úroveň nabitia batérie klávesnice veľmi nízka, kontrolka LED indikujúca takmer vybitú batériu bliká načerveno a podsvietenie sa vypne s cieľom predĺžiť výdrž batérie.

Ak chcete stlmiť podsvietenie, stlačte klávesy **FN + F5**. Ak chcete zosilniť podsvietenie, stlačte klávesy **FN + F6**. Existuje päť úrovní osvetlenia: 0 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 %. Pri vyššej úrovni osvetlenia sa využíva väčšie napájanie z batérie. Po troch hodinách nečinnosti alebo po opätovnom zapnutí klávesnice sa úroveň posvietenia vráti na automatickú úpravu.

## Nabíjanie klávesnice

Batéria klávesnice zvyčajne vydrží približne 10 dní a potom bude potrebné ju znova nabiť.\* Ak je úroveň podsvietenia nastavená na hodnotu 100 %, životnosť batérie je približne 15 hodín.

Ak chcete klávesnicu znova nabiť, pripojte ju k počítaču pomocou nabíjacieho kábla USB. Úplné nabitie batérie trvá približne 5 hodín, pri vypnutej klávesnici iba približne 3 hodiny.

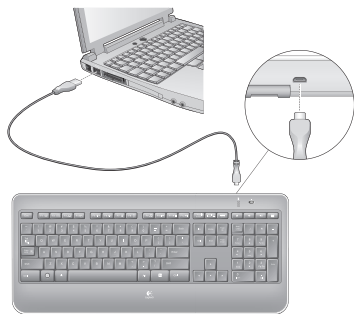

\* Životnosť batérie sa líši v závislosti od používania, úrovne podsvietenia a podmienok používania počítača. Intenzívne používanie má obvyčajne za následok kratšiu životnosť batérii.



### Zapojte zariadenie. Nemyslite naň. Zapojte ďalšie.

Kúpili ste si prijímač Logitech® Unifying. Pridajte kompatibilnú bezdrôtovú klávesnicu alebo myš, ktorá používa rovnaký prijímač. Je to jednoduché. Stačí spustiť softvér Logitech® Unifying\* a postupovať podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo prevziať potrebný softvér, navštívte stránku [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\*Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku All Programs (Všetky programy) / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

## Pomoc s nastavením

### Klávesnica nefunguje

- ✓ **Skontrolujte prijímač Unifying.** Môžete tiež skúsiť použiť iný port USB.
- ✓ **Kratšia vzdialenosť?** Skúste premiestniť klávesnicu bližšie k prijímaču Unifying alebo použite predlžovací kábel prijímača a umiestnite prijímač Unifying bližšie ku klávesnici.
- ✓ **Kontrola úrovne nabitia batérie.**
- ✓ **Je klávesnica zapnutá?** Posuňte prepínač klávesnice Off/On (Vypnúť/Zapnúť) do polohy **On** (Zapnúť). Mali by sa rozsvietiť kontroly LED stavu klávesnice.
- ✓ **Znova vytvorte pripojenie.** Pomocou softvéru Unifying znova nastavte pripojenie medzi klávesnicou/myšou a prijímačom Unifying. Ďalšie informácie nájdete v časti Unifying tejto príručky (s. 43).
- ✓ **Reštartujte počítač.**




## Функции на клавиатурата: Използване на F-клавишите



Допълнителните F-клавиши, удобни за потребителя, ви позволяват с лекота да стартирате приложения. За да използвате разширените функции (жълтите икони), първо натиснете и задръжте клавиша **FN**; след това натиснете F-клавиша, който искате да използвате.


### Съвет

В настройките на софтуера можете да деактивирате FN режима, ако искате да имате директен достъп до допълнителните функции, без да се налага да натискате клавиш FN.\*\*

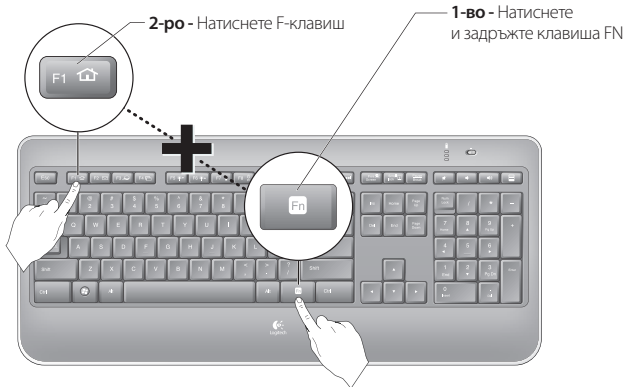

\* Нужен е софтуерът SetPoint™ (предлаган за изтегляне от [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).

## Функции на клавиатурата

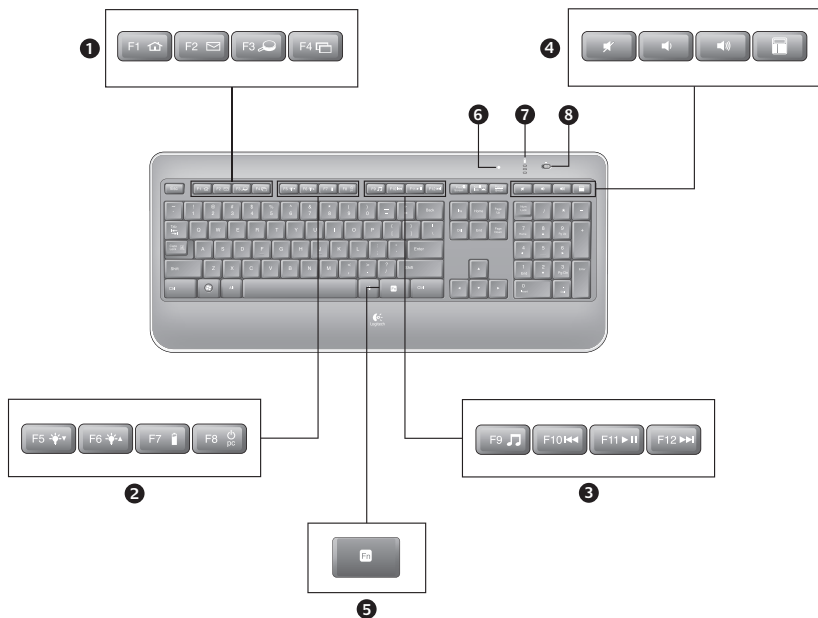

### 1. Зона на приложенията

**FN** + F1 Отваря интернет браузъра

**FN** + F2 Отваря приложението за имейл

**FN** + F3 Стартира Windows Search\*

**FN** + F4 Flip†

### 2. Зона "Удобство"

**FN** + F5 Намалява задното осветяване с 25%

**FN** + F6 Усилва задното осветяване с 25%

**FN** + F7 Проверка на състоянието на батерията

**FN** + F8 Режим на заспиване

### 3. Зона за навигиране в мултимедия

**FN** + F9 Стартиране на мултимедия

**FN** + F10 Предишна песен

**FN** + F11 Изпълнение/пауза

**FN** + F12 Следваща песен

### 4. Зона за силата на звука на мултимедията

 Без звук

 Намаляване на звука

 Усилване на звука

 Калкулатор

### 5. **FN** клавиш

6. Автоматичен сензор за светлина (ALS)

7. Индикатор за състояние на батерията

8. Ключ на захранването на клавиатурата

\* Търсене с едно докосване, ако е инсталиран софтуерът SetPoint®.

† Превключване на приложения, ако е инсталиран софтуерът SetPoint®.

## Осветяване на клавиатурата

Когато включите клавиатурата, всички клавиши са напълно осветени за пет секунди. Осветяването се настройва автоматично спрямо светлината в стаята.



За да включите осветяването, придвижете ръка над клавиатурата или натиснете клавиш. Клавиатурата има сензор за близост, който усеща движение и включва задното осветяване.


Задното осветяване остава включено, докато зареждате клавиатурата. Когато нивото на батерията е много ниско, LED индикаторът за намален заряд на батерията мига в червено и задното осветяване се изключва, за да пести енергията на батерията.

Натиснете **FN + F5**, за да намалите задното осветяване, и **FN + F6**, за да го усилите. Има пет нива на осветяване: 0%, 25%, 50%, 75%, и 100%. При увеличаване на нивото на осветеност се изразходва повече енергия. След три часа бездействие или при рестартиране на клавиатурата, нивото на осветеност се връща към автоматична настройка.

## Зареждане на клавиатурата


Обикновено може да очаквате около 10 дни живот на батерията на клавиатурата, преди да се наложи да я заредите.\* Ако нивото на осветеност е 100%, животът на батерията е около 15 часа.

За да заредите клавиатурата, свържете я с компютъра чрез USB кабела за зареждане. Пълно зареждане на батерията отнема около 5 часа или само 3 часа, ако клавиатурата е изключена.

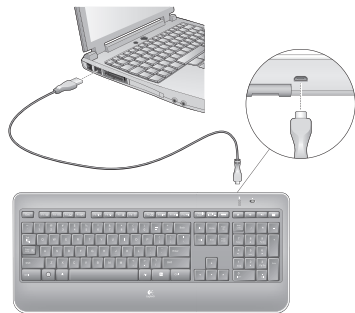

\*Срокът на експлоатация на батериите е различен при различна употреба, различни нива на осветеност и различни приложения. Усилената употреба обикновено води до по-къс живот на батерията.



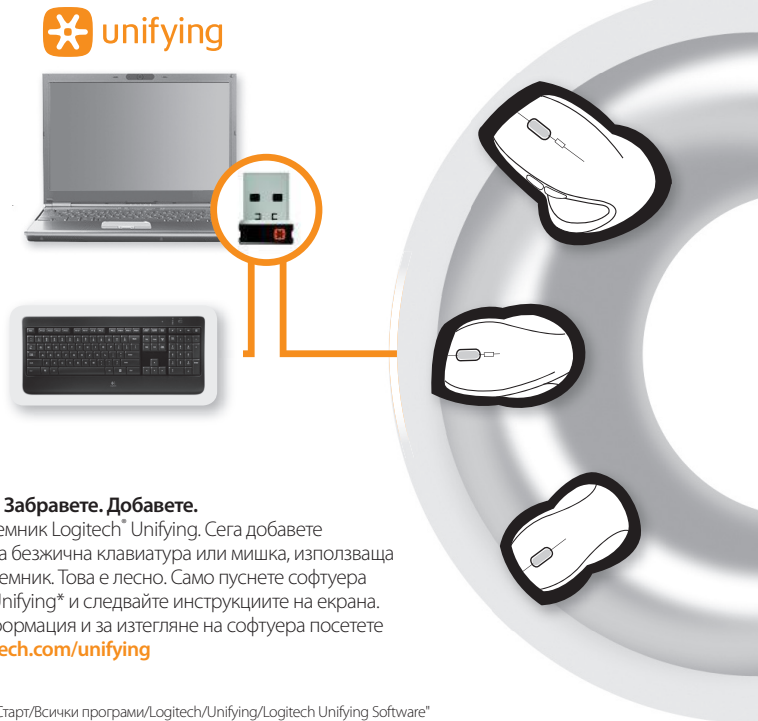

### **Включете. Забравете. Добавете.**


Имате приемник Logitech® Unifying. Сега добавете съвместима безжична клавиатура или мишка, използваща същия приемник. Това е лесно. Само пуснете софтуера Logitech® Unifying\* и следвайте инструкциите на екрана. За още информация и за изтегляне на софтуера посетете [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\*Отидете на "Старт/Всички програми/Logitech/Unifying/Logitech Unifying Software"

## Помощ за настройването

### Клавиатурата не работи

- ✓ **Проверете приемника Unifying.** Опитайте се също така да смените USB портовете.
- ✓ **Преместване по-близо?** Опитайте да преместите клавиатурата по-близо до приемника Unifying или включете приемника Unifying в удължителния му кабел, за да го разположите по-близо до клавиатурата.
- ✓ **Проверка на нивото на батерията**
- ✓ **Включена ли е клавиатурата?** Плъзнете ключа за включване и изключване в положение **On**. LED индикаторите за състоянието на клавиатурата трябва да светнат.
- ✓ **Установете отново връзката.** Използвайте софтуера Unifying, за да рестартирате връзката между клавиатурата/мишката и приемника Unifying. За повече информация вижте раздела за Unifying в това ръководство (стр. 49).
- ✓ **Рестартирайте компютъра.**




## Caracteristicile tastaturii: Utilizarea tastelor funcționale



Tastele funcționale îmbunătățite și ușor de utilizat vă permit să lansați cu ușurință aplicațiile. Pentru a utiliza funcțiile îmbunătățite (pictogramele galbene), mai întâi țineți apăsat pe tasta **FN**; apoi apăsați pe tasta funcțională pe care doriți să o utilizați.


### Sfat

Din setările software, puteți inversa modul FN dacă preferați să accesați direct funcțiile îmbunătățite fără a fi nevoie să apăsați pe tasta FN.\*

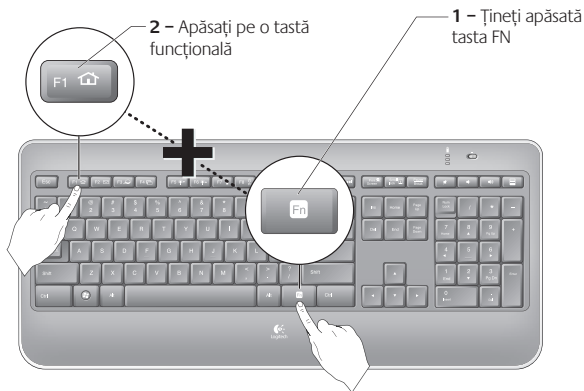



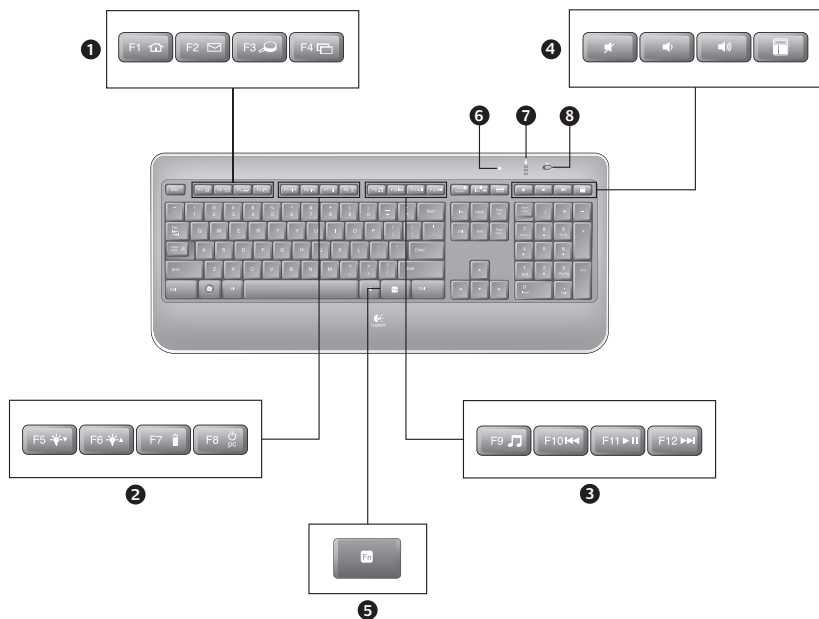

\* Necesită software-ul SetPoint™ (disponibil pentru descărcare la [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).





## Caracteristici tastatură







### 1. Zona de aplicații

-  + F1 Lansează browserul de Internet
-  + F2 Lansează aplicația pentru e-mail
-  + F3 Lansează Windows Search (Căutare Windows)\*
-  + F4 Răsfoire†





### 2. Zona de confort

-  + F5 Lumină de fundal scăzută cu 25%
-  + F6 Lumină de fundal crescută cu 25%
-  + F7 Verifică starea bateriei
-  + F8 Modul Inactiv

### 3. Zonă navigare multimedia

-  + F9 Lansează media
-  + F10 Pista anterioară
-  + F11 Redare/Pauză
-  + F12 Pista următoare

### 4. Zona de volum multimedia

-  Oprire sunet
-  Volum mai mic
-  Volum mai mare
-  Calculator

### 5. tastă

- 6. Senzor lumină automat (ALS)
- 7. Indicator al stării bateriei
- 8. Comutator alimentare tastatură

\* One Touch Search dacă software-ul SetPoint® este instalat.

† Application Switcher (Comutator de aplicații) dacă software-ul SetPoint® este instalat.

## Lumina de fundal a tastaturii

Când porțiți tastatura toate tastele sunt luminate la intensitate maximă pentru cinci secunde. Lumina de fundal se ajustează automat în funcție de lumina ambientală din camera dvs.



Pentru a activa lumina de fundal, mișcați mâna pe tastatură sau apăsați o tastă. În tastatură există un senzor de proximitate care detectează mișcarea și pornește lumina de fundal.


Lumina de fundal rămâne pornită în timp ce încărcați tastatura. Când nivelul bateriei tastaturii este foarte scăzut, LED-ul de baterie descărcată clipește roșu și lumina de fundal este oprită pentru a conserva durata de viață a bateriei.

Apăsați pe **FN + F5** pentru a micșora intensității luminii de fundal și **FN + F6** pentru a crește intensității luminii de fundal. Sunt cinci niveluri de iluminare: 0%, 25%, 50%, 75% și 100%. Pe măsură ce nivelul de iluminare crește, mai multă baterie este consumată. După trei ore de inactivitate sau dacă tastatura este repornită, nivelul luminii de fundal revine la setările automate.

## Reîncărcarea tastaturii

În mod normal, vă puteți aștepta la o durată de viață de 10 zile a bateriei înainte de a fi necesar să reîncărcați bateria tastaturii.\* Dacă nivelul luminii de fundal este la 100%, durata de viață a bateriei este de aproximativ 15 ore.

Pentru a reîncărca tastatura, conectați-o la computer folosind cablul de reîncărcare USB. O reîncărcare completă a bateriei durează aproximativ 5 ore și doar 3 ore dacă tastatura a fost oprită.

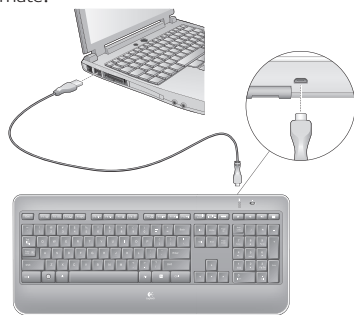

\* Durata de viață a bateriei variază în funcție de condițiile de utilizare, nivelul luminii de fundal și de computer. De obicei, utilizarea intensă are ca rezultat o durată de viață mai scurtă a bateriei.



### Conectați-l. Uitați-l. Adăugați la acesta.


Dețineți un receptor Logitech® Unifying. Acum adăugați o tastatură fără fir compatibilă sau un mouse care utilizează același receptor. Este simplu. Trebuie numai să lansați software-ul Logitech® Unifying\* și să urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru mai multe informații și pentru a descărca software-ul, accesați adresa [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\*Accesați Start/All Programs (Toate programele)/Logitech/Unifying/Logitech Unifying Software (Software Logitech Unifying)

## Ajutor pentru configurare

### Tastatura nu funcționează

- ✓ **Verificați receptorul Unifying.** De asemenea, încercați să schimbați porturile USB.
- ✓ **Ați încercat să diminueați distanța?** Încercați să apropiați tastatura de receptorul Unifying sau conectați receptorul Unifying la cablul prelungitor al receptorului pentru a-l apropia de tastatură.
- ✓ **Verificați nivelul de încărcare a bateriei.**
- ✓ **Tastatura este pornită?** Glisați comutatorul tastaturii Off (Oprit)/On (Pornit) în poziția **On (Pornit)**. LED-urile de stare de pe tastatură trebuie să se aprindă.
- ✓ **Restabiliți conexiunea.** Utilizați software-ul Unifying pentru a reseta conexiunea dintre tastatură/mouse și receptorul Unifying. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Unifying din acest ghid (pag. 55).
- ✓ **Reporniți computerul.**






## Značajke tipkovnice: korištenje F-tipki



Poboljšane funkcije F-tipki prilagođene su korisniku te omogućuju jednostavnije pokretanje aplikacija. Da biste se mogli služiti dodatnim funkcijama (žute ikone), najprije pritisnite i držite tipku **FN**, a zatim F-tipku koju želite koristiti.


### Savjet

U postavkama softvera možete obrnuti FN način rada ako preferirate izravan pristup poboljšanim funkcijama bez pritiska na tipku FN.\*

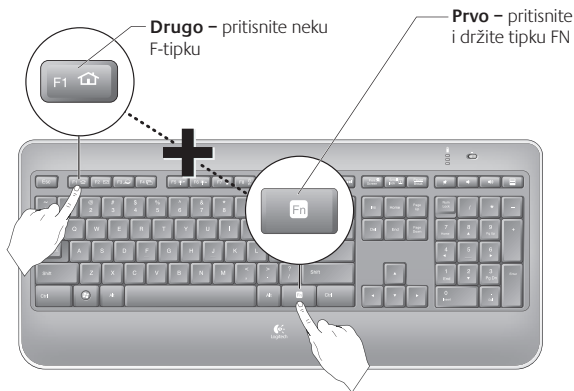

\* Potreban je softver SetPoint™  
(dostupan za preuzimanje na web-mjestu [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).

## Značajke tipkovnice

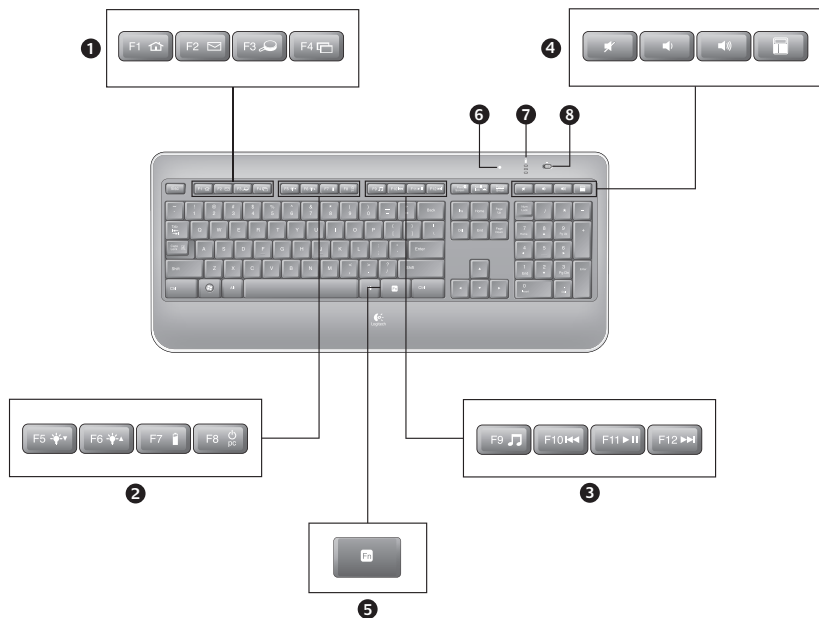

### 1. Područje za aplikacije

**FN** + F1 pokreće internetski preglednik

**FN** + F2 pokreće aplikaciju za e-poštu

**FN** + F3 pokreće Windows Search\*

**FN** + F4 za prebacivanje†

### 2. Područje pristupačnosti

**FN** + F5 smanjuje pozadinsko osvjetljenje za 25%

**FN** + F6 pojačava pozadinsko osvjetljenje za 25%

**FN** + F7 provjerava stanje baterije

**FN** + F8 stanje mirovanja

### 3. Područje multimedijske navigacije

**FN** + F9 pokreće medijski sadržaj

**FN** + F10 prethodna pjesma

**FN** + F11 reprodukcija/stanka

**FN** + F12 sljedeća pjesma

### 4. Područje za glasnoću multimedijskih sadržaja

 Isključivanje zvuka

 Stišavanje zvuka

 Pojačavanje zvuka

 Kalkulator

### 5. **FN** tipka

6. Automatski senzor svjetla (ALS)

7. Pokazatelj stanja baterije

8. Prekidač za napajanje tipkovnice

\* Mehanizam za pretraživanje One Touch Search ako je instaliran softver SetPoint®.

† Program za prebacivanje s jedne aplikacije na drugu ako je instaliran softver SetPoint®.

## Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice

Kada uključite tipkovnicu, sve će tipke pet sekundi biti maksimalno pozadinski osvjetljene. Pozadinsko se osvjetljenje automatski samostalno prilagođava ambijentalnom svjetlu u prostoriji.



Da biste aktivirali pozadinsko osvjetljenje, prijedite rukom iznad tipkovnice ili pritisnite neku tipku. U tipkovnici se nalazi senzor blizine koji otkriva kretnje i uključuje pozadinsko osvjetljenje.


Pozadinsko osvjetljenje ostaje uključeno tijekom punjenja tipkovnice. Kada je razina napunjenosti baterije tipkovnice vrlo niska, niža LED lampica za baterije bljeska crveno, a pozadinsko se osvjetljenje isključuje radi štednje vijeka trajanja baterije.

Pritisnite tipke **FN + F5** da biste smanjili pozadinsko osvjetljenje, a tipke **FN + F6** da biste ga pojačali. Na raspolaganju vam je pet razina osvjetljenja: 0%, 25%, 50%, 75% i 100%. Što je razina osvjetljenosti veća, više se baterijske energije troši. Nakon tri sata neaktivnosti ili ako se tipkovnica ponovno pokrene, razina pozadinskog osvjetljenja vratit će se na automatski prilagođenu razinu.


## Punjenje tipkovnice

Bateriju tipkovnice pri uobičajenom radu nije potrebno ponovno puniti približno deset dana.\* Ako je razina pozadinskog osvjetljenja postavljena na 100%, vijek trajanja baterije iznosi približno 15 sati.

Da biste napunili tipkovnicu, povežite je s računalom putem USB kabela za punjenje. Potpuno punjenje baterije traje približno pet sati, a samo tri sata ako je tipkovnica isključena.

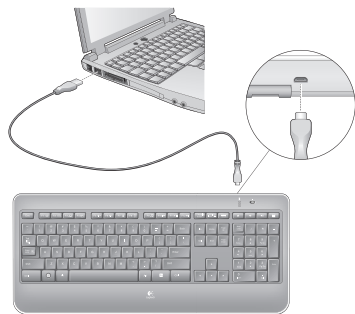

\* Vijek trajanja baterija ovisi o korištenju, razini pozadinskog osvjetljenja i uvjetima rada na računalu. Intenzivno korištenje obično rezultira kraćim vijekom trajanja baterija.

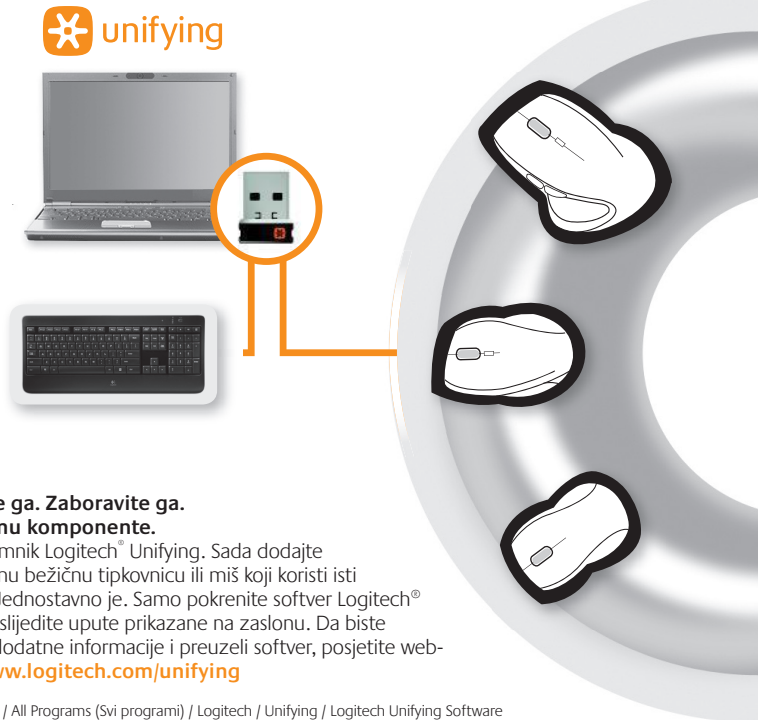

### **Priključite ga. Zaboravite ga. Dodajte mu komponente.**


Imate prijamnik Logitech® Unifying. Sada dodajte kompatibilnu bežičnu tipkovnicu ili miš koji koristi isti prijamnik. Jednostavno je. Samo pokrenite softver Logitech® Unifying\* i slijedite upute prikazane na zaslonu. Da biste pogledali dodatne informacije i preuzeli softver, posjetite web-mjesto [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\*Idite na Start / All Programs (Svi programi) / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

## Pomoć pri instalaciji

### Tipkovnica ne radi

- ✓ **Provjerite prijamnik Unifying.** Pokušajte s nekim drugim USB priključkom.
- ✓ **Možda da se približite?** Pokušajte pomaknuti tipkovnicu bliže prijammiku Unifying ili prijamnik Unifying priključite u produžni kabel da biste ga približili tipkovnici.
- ✓ **Provjerite razinu napunjenosti baterije.**
- ✓ **Je li tipkovnica uključena?** Klizač On/Off za uključivanje i isključivanje tipkovnice pomaknite u položaj **On** (Uključeno). LED lampice stanja na tipkovnici trebale bi zasvijetliti.
- ✓ **Ponovo uspostavite vezu.** Pomoću softvera Unifying ponovno uspostavite vezu između tipkovnice ili miša i prijammika Unifying. Dodatne informacije potražite u odjeljku o prijammiku Unifying u ovom vodiču (str. 61).
- ✓ **Ponovno pokrenite računalo.**

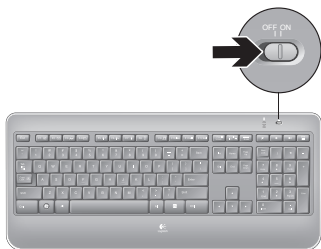


## Funkcije tastature: upotreba F-tastera



Unapređeni F-tasteri prilagođeni korisniku omogućavaju jednostavno pokretanje aplikacija. Da biste koristili unapređene funkcije (žute ikone), prvo pritisnite i držite **FN** taster. Zatim pritisnite F-taster koji želite da koristite.


### Savet

U postavkama softvera možete promeniti FN režim ako želite direktno da pristupate unapređenim funkcijama bez pritiskanja FN tastera.\*

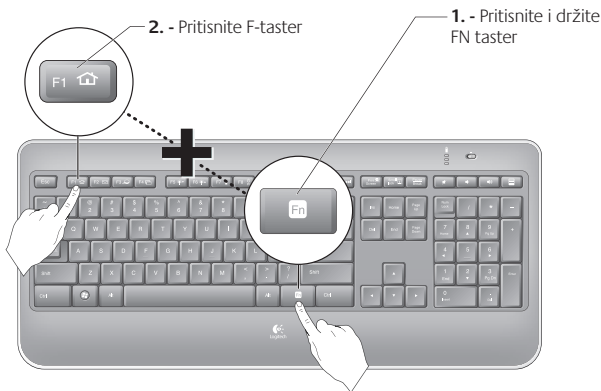

\* Zahteva SetPoint™ softver (dostupan za preuzimanje na lokaciji [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).

## Funkcije tastature

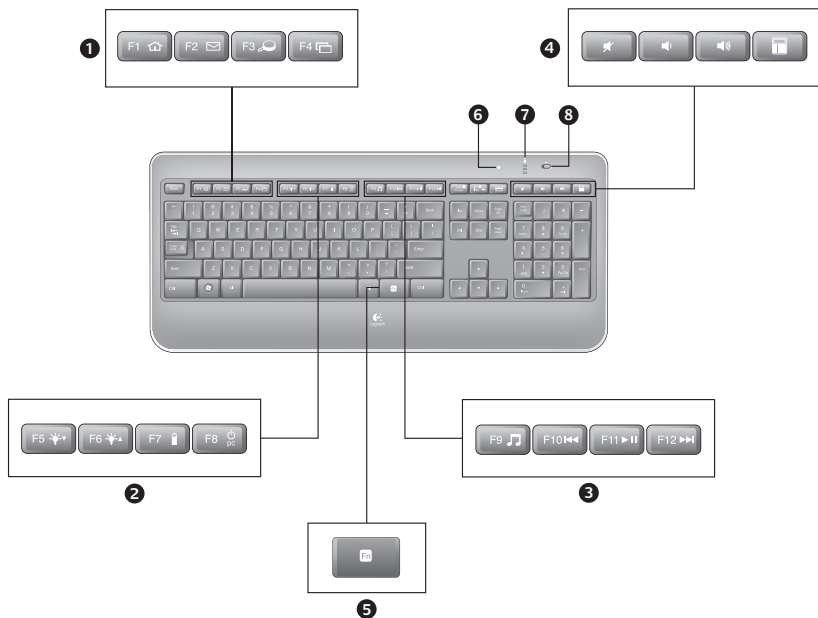



## 1. Zona aplikacija

**FN** + F1 Pokretanje Internet pregledača

**FN** + F2 Pokretanje aplikacije za e-poštu

**FN** + F3 Pokretanje Windows pretrage\*

**FN** + F4 Flip†

## 2. Zona udobnosti

**FN** + F5 Smanjivanje pozadinskog osvetljenja za 25%

**FN** + F6 Povećavanje pozadinskog osvetljenja za 25%

**FN** + F7 Provera baterije

**FN** + F8 Režim spavanja

## 3. Zona navigacije kroz multimedijalni sadržaj

**FN** + F9 Pokretanje medija

**FN** + F10 Prethodna numera

**FN** + F11 Reprodukuj/pauziraj

**FN** + F12 Sledeća numera

## 4. Zona jačine zvuka multimedijalnog sadržaja

 Privremeno isključivanje

 Utišaj zvuk

 Pojačaj zvuk

 Kalkulator

5. **FN** taster

## 6. Senzor automatskog osvetljenja (ALS)

## 7. Pokazivač statusa baterije

## 8. Prekidač za napajanje tastature

\* Pretraga jednim pritiskom na taster ukoliko je SetPoint® softver instaliran.

† Prebacivanje između aplikacija ukoliko je SetPoint® softver instaliran.

## Pozadinsko osvetljenje tastature

Kada uključite tastaturu, svi tasteri su pozadinski osvetljeni u punom intenzitetu tokom pet sekundi. Pozadinsko osvetljenje se automatski prilagođava na osnovu ambijentalnog osvetljenja u sobi.



Da biste aktivirali pozadinsko osvetljenje, pređite rukom iznad tastature ili pritisnite taster. U tastaturi postoji senzor za blizinu koji otkriva pokrete i uključuje pozadinsko osvetljenje.


Pozadinsko osvetljenje ostaje uključeno tokom punjenja tastature. Kada je baterija tastature na veoma niskom nivou, LED baterije trepti crveno i pozadinsko osvetljenje se isključuje kako bi se uštedela baterija.

Pritisnite tastere **FN + F5** da biste smanjili pozadinsko osvetljenje i tastere **FN + F6** da biste ga povećali. Postoji pet nivoa osvetljenja: 0%, 25%, 50%, 75% i 100%. Sa povećanjem nivoa osvetljenja, koristi se više napajanja baterije. Nakon tri časa neaktivnosti ili ako se tastatura ponovo pokrene, nivo pozadinskog osvetljenja vraća se na automatsko prilagođavanje.


## Punjenje tastature

Obično možete očekivati da će baterija trajati oko 10 dana pre nego što bude potrebno da se ponovo napuni.\* Ako je nivo pozadinskog osvetljenja postavljen na 100%, baterija će trajati oko 15 časova.

Da biste napunili tastaturu, povežite je sa računarom pomoću USB kablja za punjenje. Potpuno punjenje baterije traje oko 5 časova, a samo 3 časa ako je tastatura isključena.

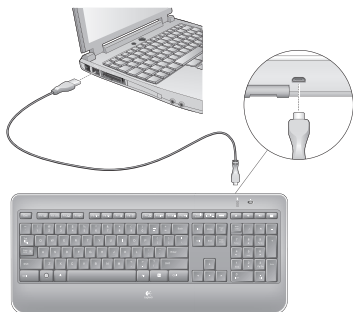

\* Trajanje baterije zavisi od upotrebe, nivoa pozadinskog osvetljenja i uslova rada računara. Česta upotreba obično dovodi do kraćeg trajanja baterije.

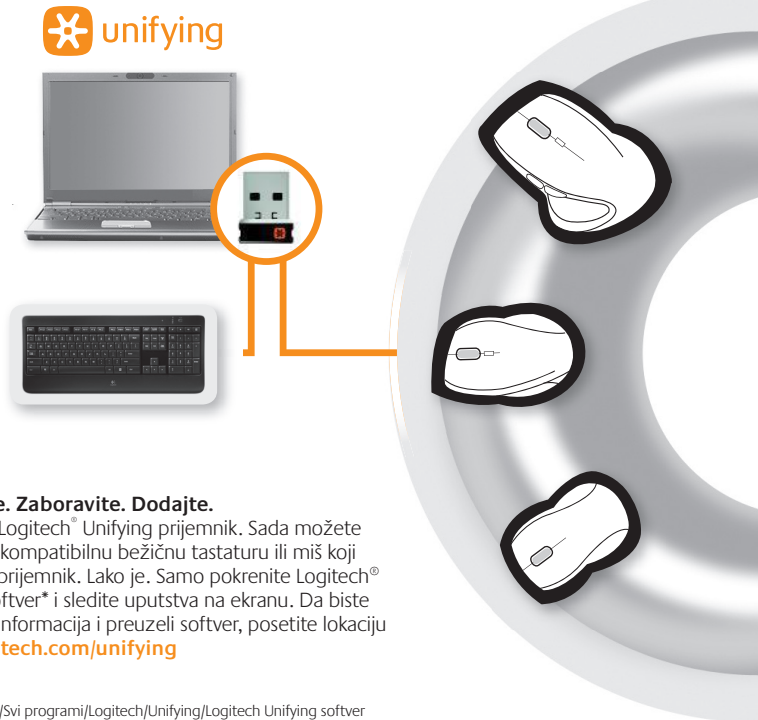

### **Priključite. Zaboravite. Dodajte.**

Već imate Logitech® Unifying prijemnik. Sada možete da dodate kompatibilnu bežičnu tastaturu ili miš koji koriste isti prijemnik. Lako je. Samo pokrenite Logitech® Unifying softver\* i sledite uputstva na ekranu. Da biste dobili više informacija i preuzeli softver, posetite lokaciju [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)


\*Idite na Start/Svi programi/Logitech/Unifying/Logitech Unifying softver

## Pomoć sa podešavanjem

### Tastatura ne radi

✓ **Proverite Unifying prijemnik.** Pokušajte i da promenite USB portove.

✓ **Približite uređaje?** Pokušajte da približite tastaturu Unifying prijemniku ili priključite Unifying prijemnik na kabl za proširenje prijemnika da biste ga približili tastaturi.



✓ **Proverite nivo baterije.**

✓ **Da li je tastatura uključena?** Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje tastature u položaj **Uključeno**. LED statusa tastature trebalo bi da zasvetli.



✓ **Ponovo uspostavite vezu.** Koristite Unifying softver za poništavanje veze između tastature/ miša i Unifying prijemnika. Više informacija potražite u odeljku „Unifying“ u ovom vodiču (str. 67).


✓ **Ponovo pokrenite računar.**

## Funkcije tipkovnice: uporaba funkcijskih tipk




Izboljšane funkcijske tipke so uporabniku prijazne in omogočajo preprost zagon programov. Če želite izkoristiti izboljšane funkcije (rumene ikone), najprej pritisnite in pridržite tipko **FN**; nato pritisnite želeno funkcijsko tipko.

**Namig** Če želite do dodatnih funkcij dostopati neposredno, brez tipke FN, lahko način delovanja tipke FN spremenite v nastavitvah programske opreme.\*

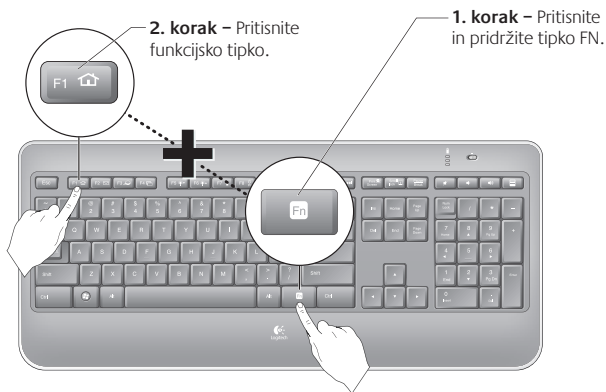



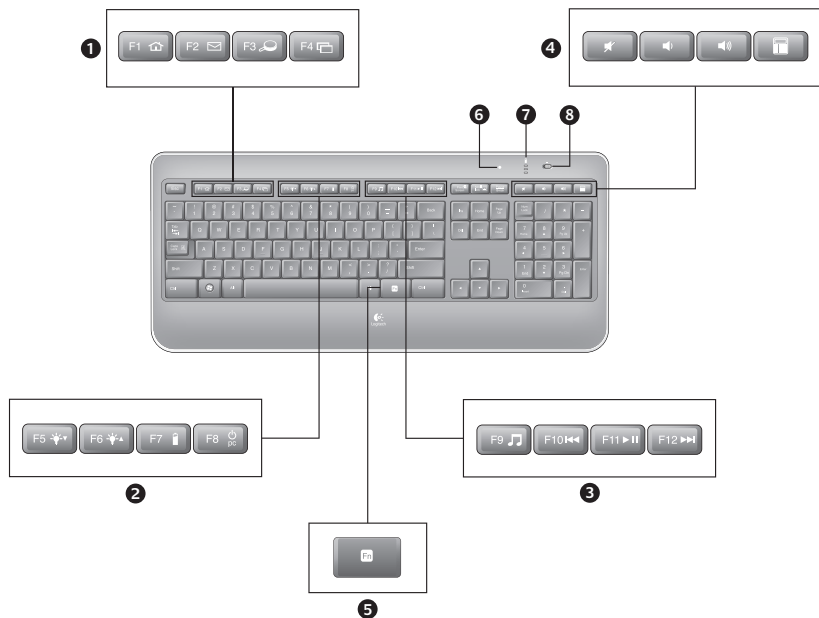

\* Zahtevana je programska oprema SetPoint™ (če jo želite prenesti, je na voljo na spletni strani [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).





## Funkcije tipkovnice







### 1. Območje programa

-  + F1 Zažene internetni brskalnik
-  + F2 Zažene e-poštni program
-  + F3 Zažene funkcijo Windows Search\*
-  + F4 Zrcaljenje†





### 2. Uporabni pripomočki

-  + F5 Zmanjšanje osvetlitve za 25%
-  + F6 Povečanje osvetlitve za 25%
-  + F7 Preverjanje stanja baterije
-  + F8 Način spanja

### 3. Krmarjenje po večpredstavnosti

-  + F9 Zažene predstavnost
-  + F10 Prejšnja skladba
-  + F11 Predvajaj/Premor
-  + F12 Naslednja skladba

### 4. Glasnost večpredstavnosti

-  Nemo
-  Znižanje glasnosti
-  Zvišanje glasnosti
-  Računalo

### 5. – tipka

- 6. Samodejni senzor svetlosti (ALS)
- 7. Prikaz stanja napolnjenosti baterije
- 8. Stikalo za vklop/izklop tipkovnice

\* Omogoča iskanje One Touch Search, če je nameščena programska oprema SetPoint®.

† Stikalo za preklon med programi, če je nameščena programska oprema SetPoint®.

## Osvetljevanje tipkovnice

Ko vklopite tipkovnico, vse tipke pet sekund svetijo s polno močjo. Osvetlitev se samodejno prilagodi glede na svetlobo v prostoru.



Če želite aktivirati osvetlitev, pomaknite roko nad tipkovnico ali pritisnite tipko. V tipkovnici je senzor bližine, ki zazna premikanje in vklopi osvetlitev.


Ko tipkovnico polnite, je osvetljena. Ko je baterija tipkovnice skoraj prazna, spodnja lučka LED za baterijo utripa rdeče, osvetlitev pa je izklopljena.

Če želite zmanjšati osvetlitev, pritisnite **FN + F5**, če jo želite povečati, pa pritisnite **FN + F6**. Na voljo je pet ravnih osvetlitve: 0%, 25%, 50%, 75% in 100%. Večjo raven osvetlitve kot uporabljate, hitreje se izprazni baterija. Po treh urah nedejavnosti ali po vnovičnem zagonu tipkovnice se raven osvetlitve preklopi na samodejno nastavitvev.

## Polnjenje tipkovnice

Po navadi lahko pričakujete, da bo baterija v tipkovnici zdržala približno 10 dni, preden jo boste morali znova napolniti.\* Če je raven osvetlitve nastavljen na 100%, baterija zdrži približno 15 ur.

Če želite znova napolniti tipkovnico, jo priključite na računalnik s kablom USB za polnjenje. Popolno polnjenje baterije traja približno 5 ur oz. 3 ure, če je tipkovnica izklopljena.

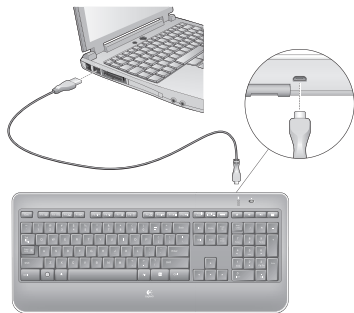

\* Življenjska doba baterije se razlikuje glede na uporabo, raven osvetlitve in pogoje, v katerih uporabljate računalnik. Če veliko uporabljate računalnik, je življenjska doba baterije krajša.





### Priključite. Pozabite. Dodajte.

Imate sprejemnik Logitech® Unifying. Zdaj lahko dodate združljivo brezžično tipkovnico ali miško, ki uporablja isti sprejemnik. Preprosto je. Zaženite programsko opremo Logitech® Unifying\* in sledite navodilom na zaslonu.


Če želite izvedeti več o tem in prenesti programsko opremo, obiščite spletno mesto [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying).

\*Kliknite Start / Vsi programi / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software.

## Pomoč pri namestitvi

### Tipkovnica ne deluje

- ✓ **Preverite sprejemnik Unifying.** Poskusite tudi zamenjati vrata USB.
- ✓ **Premaknite ju bliže.** Poskusite premakniti tipkovnico bliže k sprejemniku Unifying ali priključite sprejemnik Unifying na podaljšek sprejemnika, da ga približate tipkovnici.
- ✓ **Preverite stanje baterije.**
- ✓ **Ali je tipkovnica vklopljena?** Stikalo za vklop/izklop na tipkovnici premaknite v položaj **On** (Vključeno). Zasvetijo lučke LED za stanje tipkovnice.
- ✓ **Znova vzpostavite povezavo.** S programsko opremo Unifying ponastavite povezavo med tipkovnico/miško in sprejemnikom Unifying. Več informacij poiščite v tem priročniku v razdelku »Unifying« (str. 73).
- ✓ **Znova zaženite računalnik.**

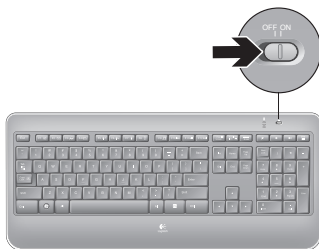


## Klaviatuuri funktsioonid: F-klahvide kasutamine




Kasutajasõbralikud täiustatud F-klahvid võimaldavad teil rakendusi lihtsalt käivitada. Täiendavate funktsioonide (kollased ikoonid) kasutamiseks hoidke all **FN**-klahvi, seejärel vajutage soovitud F-klahvi.

**Näpunäide** Tarkvarasätetes saate FN-režiimi ümber pöörata, kui eelistate täiustatud funktsioonidele liigi pääseda otse, ilma FN-klahvi vajutamata.\*

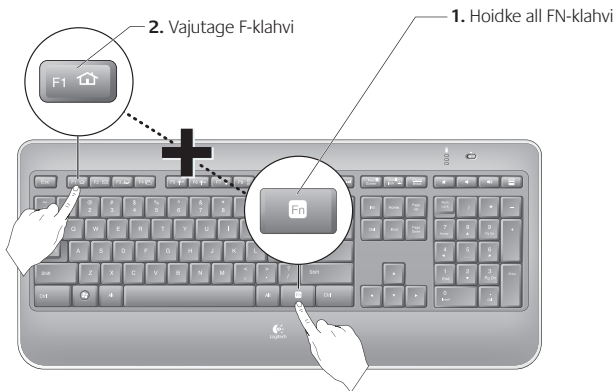



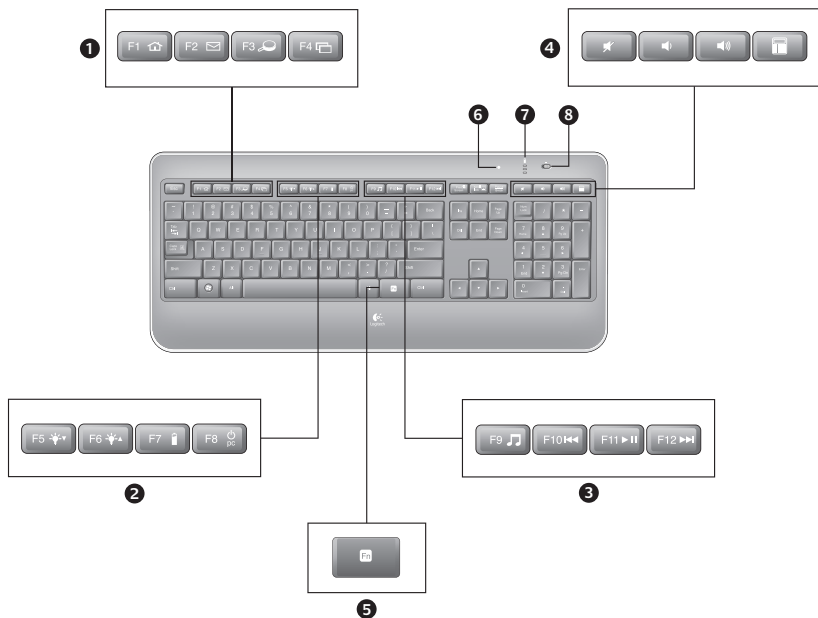

\* Vajalik on SetPoint™-i tarkvara (allalaadimiseks saadaval veebiaadressil [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).





## Klaviatuuri funktsioonid







### 1. Rakenduste tsoon

-  + F1 käivitab internetibrauseri
-  + F2 käivitab e-posti rakenduse
-  + F3 käivitab Windowsi otsingu\*
-  + F4 lappab†





### 2. Mugavustsoon

-  + F5 vähendab taustvalgust 25%
-  + F6 suurendab taustvalgust 25%
-  + F7 patarei oleku kontroll
-  + F8 puhkerežiim

### 3. Multimeedia navigeerimistsoon

-  + F9 käivitab meedia
-  + F10 eelmine pala
-  + F11 esita/paus
-  + F12 järgmine pala

### 4. Multimeediami helitugevuse tsoon

-  Vaigistus
-  Helitugevuse vähendamine
-  Helitugevuse suurendamine
-  Kalkulaator

### 5. -klahv

- 6. Automaatne valgussensor (ALS)
- 7. Patareide oleku näidik
- 8. Klaviatuuri toitelüliti

\* Kui installitud on tarkvara SetPoint®, käivitub ühe puutega otsing One Touch Search.

† Kui installitud on tarkvara SetPoint®, käivitub rakendusevaheti.

## Klaviatuuri taustvalgus

Kui klaviatuuri sisse lülitate, lülitub kõikide klahvide taustvalgus 5 sekundiks täisvõimsusel sisse. Taustvalgus reguleerub automaatselt vastavalt toa üldvalgusele.



Taustvalguse sisselülitamiseks liigutage kätt klaviatuuri kohal või vajutage mõnda klahvi. Klaviatuuris on lähedussensor, mis tuvastab liikumise ja lülitab taustvalguse sisse.


Taustvalgus on sees ka klaviatuuri laadimise ajal. Kui klaviatuuri akutoide on hakkab tühjenema, vilgub alumine aku LED-tuli punaselt ja taustvalgus lülitub aku kestvuse säilitamiseks välja.

Vajutage **FN + F5** taustvalguse vähendamiseks ja **FN + F6** suurendamiseks. Valgustusel on viis taset: 0%, 25%, 50%, 75% ja 100%. Akutoidet kulub rohkem, kui valgustuse taset tõstetakse. Peale kolmetunnist tegevusetust või klaviatuuri taaskäivitamist taastub klaviatuuri automaatne regulatsioon.


## Klaviatuuri laadimine

Tavaliselt võite eeldada, et aku peab vastu umbes 10 päeva, enne kui peate seda uuesti laadima.\* Kui taustvalguse tase on seadistatud 100%-le, peab aku vastu umbes 15 tundi.

Klaviatuuri laadimiseks ühendage see USB-laadimiskaabli abil arvutiga. Täielikuks laadimiseks kulub umbes 5 või 3 tundi, kui klaviatuur on välja lülitatud.

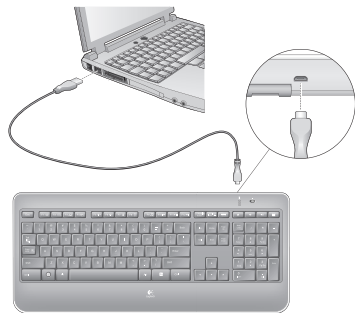

\* Aku tööiga sõltub kasutusintensiivsusest, taustvalguse tasemest ja kasutustingimustest. Pideval kasutamisel on aku tööiga tavaliselt lühem.

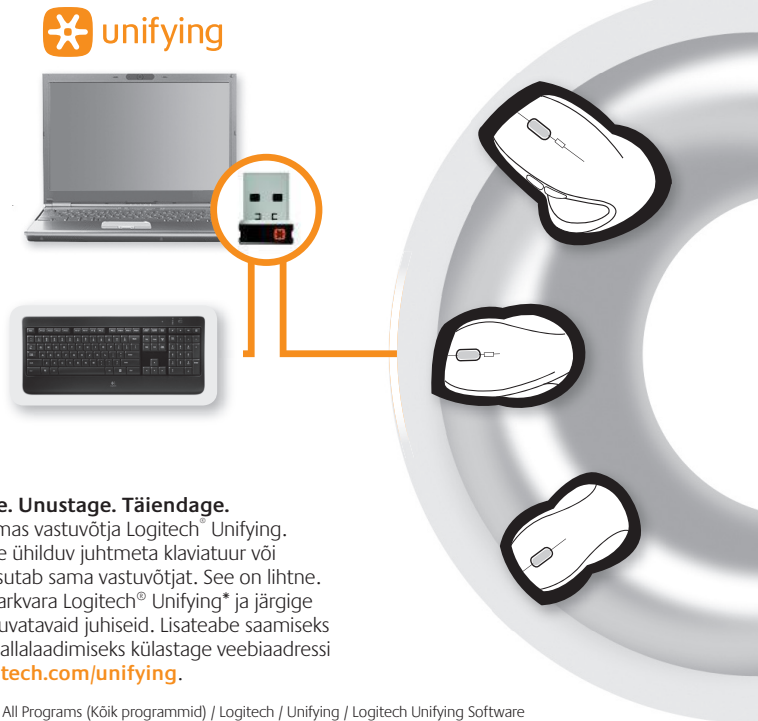

### Ühendage. Unustage. Täiendage.


Teil on olemas vastuvõtja Logitech® Unifying. Nüüd lisage ühilduv juhtmeta klaviatuur või hiir, mis kasutab sama vastuvõtjat. See on lihtne. Käivitage tarkvara Logitech® Unifying\* ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks ja tarkvara allalaadimiseks külastage veebiaadressi [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying).

\*Valige Start / All Programs (Kõik programmid) / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

## Abiks kasutamisel

### Klaviatuur ei tööta

- ✓ **Kontrollige Unifying-vastuvõtjat.** Proovige ka vahetada USB-porti.
- ✓ **Paigutage lähemale.** Proovige klaviatuuri Unifying-vastuvõtjale lähemale liigutada või ühendage Unifying-vastuvõtja vastava pikenduskaabliga, et seda klaviatuurile lähemale tuua.
- ✓ **Kontrollige aku olekut.**
- ✓ **Kas klaviatuur on sisse lülitatud?** Lükake klaviatuuri Off/On lülitit asendisse **On** (Sees). Süttima peaksid klaviatuuri LED-olekutuled.
- ✓ **Looge uuesti ühendus.** Klaviatuuri/hiire ja Unifying-vastuvõtja vahelise ühenduse lähtestamiseks kasutage tarkvara Unifying. Lisateavet leiate käesoleva juhendi jaotisest Unifying (lk 79).
- ✓ **Taaskäivitage arvuti.**






## Tastatūras funkcijas: F taustiņu lietošana




Ar ērti lietojamiem un uzlabotajiem F taustiņiem var viegli palaist lietojumprogrammas. Lai lietu uzlabotās funkcijas (dzeltenās ikonas), vispirms nospiediet un turiet taustiņu **FN** un pēc tam nospiediet vajadzīgo F taustiņu.

**Padoms** Programmatūras iestatījumu sadaļā var mainīt FN režīmu, ja vēlaties tieši piekļūt uzlabotajām funkcijām, nospiežot taustiņu FN.\*

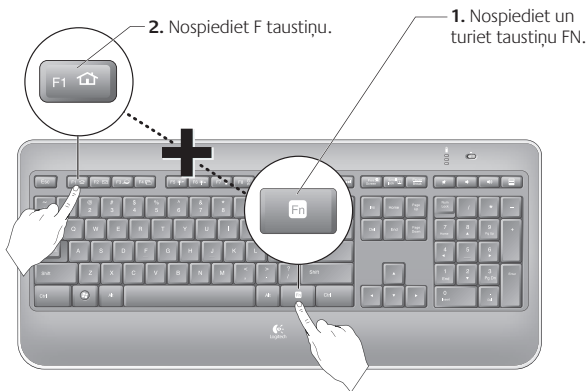

\* Nepieciešama programmatūra SetPoint™  
(lejupielāde ir pieejama vietnē [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).

## Tastatūras funkcijas

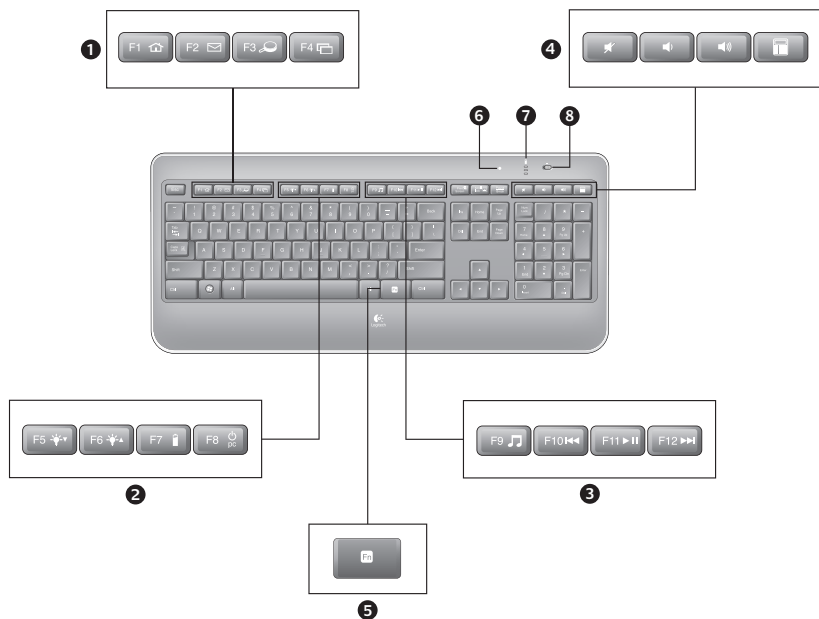

### 1. Lietojumprogrammu zona

**FN** + F1: palaidiet interneta pārlūkprogrammu

**FN** + F2: palaidiet e-pasta lietojumprogrammu

**FN** + F3: palaidiet iespēju Windows meklēšana\*

**FN** + F4: apvēršana†

### 2. Ērtību zona

**FN** + F5: apgaismojums tiek samazināts par 25%

**FN** + F6: apgaismojuma līmenis tiek paaugstināts par 25%

**FN** + F7: bateriju pārbaude

**FN** + F8: miega režīms

### 3. Multivides navigācijas zona

**FN** + F9: palaidiet multividi

**FN** + F10: iepriekšējais ieraksts

**FN** + F11: atskaņot/pauze

**FN** + F12: nākamais ieraksts

### 4. Multivides skaņas līmeņa vadības zona

 Skaņas izslēgšana

 Skaļuma samazināšana

 Skaļuma palielināšana

 Kalkulators

### 5. **FN** taustiņš

### 6. Automātiskā apgaismojuma sensors (ALS)

### 7. Bateriju uzlādes statusa indikators

### 8. Tastatūras ieslēgšanas slēdzis

\* Meklēšana ar vienu pieskārienu, ja ir instalēta programmatūra SetPoint®.

† Lietojumprogrammu pārslēgs, ja ir instalēta programmatūra SetPoint®.

## Tastatūras apgaismojums

Ieslēdzot tastatūru, uz piecām sekundēm pilnas intensitātes režīmā tiek izgaismoti visi taustiņi. Apgaismojums tiks pielāgots automātiski, ņemot vērā telpas apgaismojumu.



Lai aktivizētu apgaismojumu, virziet roku pāri tastatūrai vai nospiediet taustiņu. Tastatūrā ir tuvuma sensors, kas nosaka kustību un ieslēdz apgaismojumu.


Apgaismojums paliek ieslēgts tastatūras uzlādes laikā. Ja tastatūras baterijām ir ļoti zems uzlādes līmenis, apakšējais bateriju indikators sāks mirgot sarkanā krāsā, un, lai taupītu bateriju lietošanas laiku, tiks izslēgts apgaismojums.

Nospiediet **FN + F5**, lai samazinātu apgaismojuma līmeni un **FN + F6**, lai to palielinātu. Ir pieejami pieci apgaismojuma līmeņi: 0%, 25%, 50%, 75% un 100%. Palielinot apgaismojuma līmeni, tiek patērēts lielāks bateriju enerģijas daudzums. Ja nelietosit tastatūru vismaz trīs stundas vai arī, ja tastatūra tiek restartēta, apgaismojuma līmenis pārslēgsies automātiskās pielāgošanas režīmā.

## Tastatūras uzlāde

Parastais tastatūras bateriju kalpošanas laiks pirms atkārtotas uzlādes ir aptuveni 10 dienas.\* Ja apgaismojuma līmenis ir iestatīts uz 100%, bateriju lietošanas laiks būs aptuveni 15 stundas.

Lai uzlādētu tastatūru, pievienojiet to datoram, izmantojot USB uzlādes kabeli. Bateriju pilna uzlāde ilgst aptuveni 5 stundas un, ja tastatūra ir izslēgta — tikai 3 stundas.

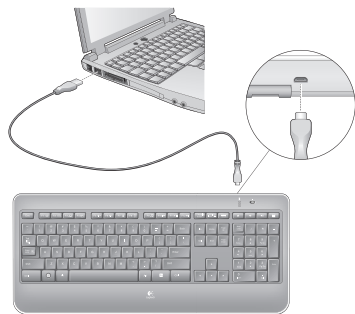

\* Bateriju darbības laiks ir atkarīgs no lietojuma, apgaismojuma līmeņa un datora lietošanas apstākļiem. Intensīva lietošana parasti saīsina bateriju darbības laiku.



**Pievienojiet to. Aizmirstiet par to.  
Pievienojiet tam ierices.**

Jūsu rīcībā ir uztvērējs Logitech® Unifying.  
Tagad pievienojiet saderīgu bezvadu tastatūru vai peli, kas izmanto vienu un to pašu uztvērēju. Tas ir vienkārši. Startējiet programmatūru\* Logitech® Unifying un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmatūru, apmeklējiet vietni [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\*Dodieties uz Start (Sākt)/All Programs (Visas programmas)/Logitech/Unifying/Logitech Unifying Software

## Palīdzība uzstādīšanā

### Tastatūra nedarbojas

- ✓ **Pārbaudiet uztvērēju Unifying.** Mēģiniet izmantot arī citus USB portus.
- ✓ **Varbūt mēģiniet pārvietot tuvāk?** Mēģiniet novietot tastatūru tuvāk uztvērējam Unifying vai pievienojiet uztvērēju Unifying uztvērēja pagarinātājkabeļim, lai pārvietotu to tuvāk tastatūrai.
- ✓ **Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni.**
- ✓ **Vai tastatūra ir ieslēgta?** Pabīdiet tastatūras ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži stāvokli **On** (ieslēgt). Pārbaudiet, vai ir iedegušies tastatūras statusa indikatori.
- ✓ **Atkārtoti izveidojiet savienojumu.** Lai vēlreiz izveidotu savienojumu starp tastatūru/peli un uztvērēju Unifying, izmantojiet programmatūru Unifying. Plašāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā Unifying (85. lpp.).
- ✓ **Restartējiet datoru.**




## Klaviatūros funkcijos: F klavišo naudojimas




Naudodamiesi kompiuterio ir naudotojo bendravimui palengvinti sukurtais papildomais F klavišais galite nesunkiai paleisti programas. Norėdami naudotis papildomomis funkcijomis (geltonos piktogramos), pirmiausia nuspauskite ir palaikykite **FN** klavišą; paskui paspauskite norimą naudoti F klavišą.

**Patarimas** Programinės įrangos nustatymuose galite invertuoti FN režimą, jei papildomas funkcijas norite pasirinkti tiesiogiai, o ne spausdami FN klavišą.\*

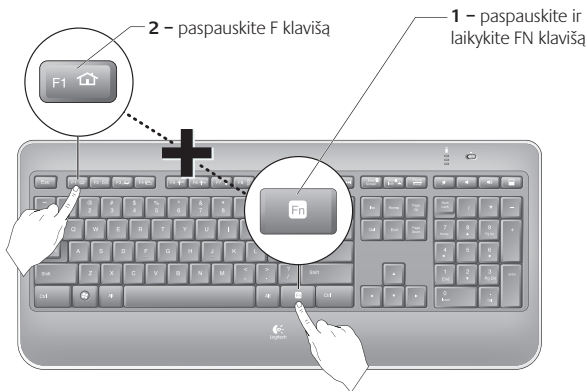



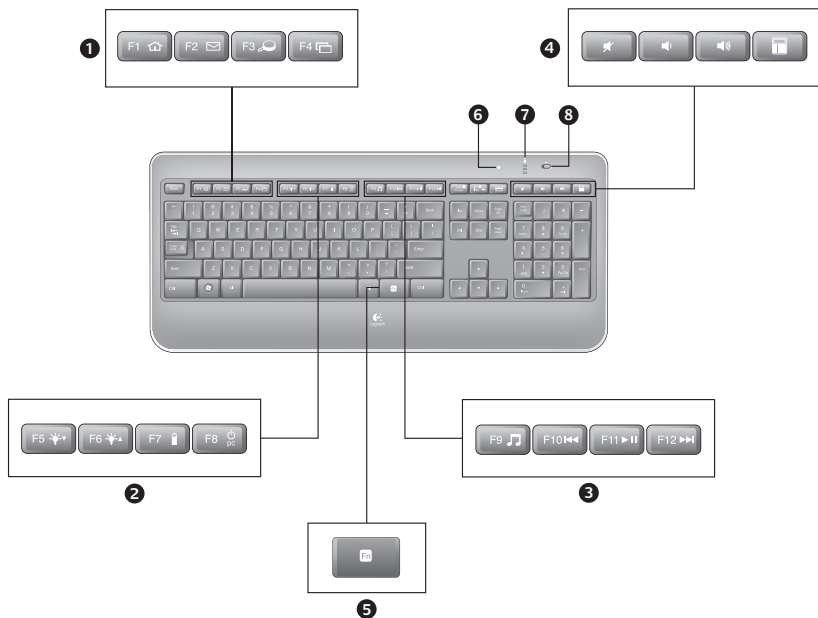

\* Reikia „SetPoint™“ programinės įrangos (galima atsisiųsti iš [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).

## Klaviatūros funkcijos













### 1. Programų zona

-  + F1 paleidžiama interneto naršyklė
-  + F2 paleidžiama el. pašto programa
-  + F3 paleidžiama „Windows“ paieška\*
-  + F4 pavertimas†





### 2. Patogumo zona

-  + F5 sumažina foninį apšvietimą 25%
-  + F6 padidina foninį apšvietimą 25%
-  + F7 patikrinama baterijos būseną
-  + F8 įjungiamas miego režimas

### 3. Multimedijos naršymo zona

-  + F9 paleidžiamas kalendorius
-  + F10 paleidžiamas ankstesnis takelis
-  + F11 paleidžiama / pristabdoma
-  + F12 paleidžiamas kitas takelis

### 4. Multimedijos garsumo zona

-  Nutildyti
-  Sumažinti garsumą
-  Padidinti garsumą
-  Skaičiuotuvai

### 5. FN klavišas

- 6. Automatinis šviesos jutiklis (ALS)
- 7. Baterijos būsenos indikatorius
- 8. Klaviatūros maitinimo jungiklis

\* „One Touch Search“ funkcija, jei įdiegta „SetPoint“® programinė įranga.

† programų perjungiklis, jei įdiegta „SetPoint“® programinė įranga.

## Foninis klaviatūros apšvietimas

Ijungus klaviatūrą penkioms sekundėms visi jos klavišai labai ryškiai apšviečiami. Foninis apšvietimas automatiškai sureguliuojamas pagal aplinkos apšvietimą.



Norėdami įjungti foninį apšvietimą, padėkite ranką ant klaviatūros arba paspauskite bet kurį klavišą. Klaviatūroje įmontuotas atstumo jutiklis, kuris aptinka judesius ir įjungia foninį apšvietimą.


Foninis apšvietimas būna įjungtas kraunant klaviatūrą. Kai klaviatūros baterijoje lieka labai mažai įkrovos, apatinis baterijos LED pradeda mirksėti raudonai, o foninis apšvietimas išjungiamas, kad būtų taupoma baterijos įkrova.

Paspauskite **FN + F5**, jei norite sumažinti foninio apšvietimo ryškumą, o **FN + F6** – kad jį sumažintumėte. Yra penki apšvietimo lygiai: 0%, 25%, 50%, 75% ir 100%. Padidinus apšvietimo lygį suvartojama daugiau baterijos įkrovos. Tris valandas nenaudojant klaviatūros arba paleidus klaviatūrą iš naujo foninio apšvietimo lygis gražinamas į automatinį reguliavimą.

## Klaviatūros įkrovimas

Paprastai baterijos įkrovos pakanka 10 dienų, po to klaviatūros bateriją reikia įkrauti.\* Jei nustatomas 100% foninio apšvietimo lygis, baterijos pakaks maždaug 15 valandų.

Norėdami įkrauti klaviatūrą, prijunkite ją prie kompiuterio įkraunančiuoju USB laidu. Norint visiškai įkrauti bateriją reikia 5 valandų, o išjungus klaviatūrą pakanka tik 3 valandų.

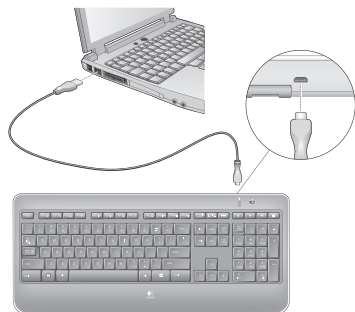

\* Baterijos naudojimo laikas skiriasi atsižvelgiant į eksploatacijos ir naudojimosi kompiuteriu sąlygas bei foninio apšvietimo lygį. Intensyviai naudojant sutrumpinamas baterijos naudojimo laikas.



### Prijunkite. Užmirškite. Junkitės prie jo.


Jūs turite „Logitech® Unifying“ imtuvą. Dabar prijunkite suderinamą belaidę klaviatūrą arba pelę, naudojančią tą patį imtuvą. Tai labai lengva. Tiesiog paleiskite „Logitech® Unifying“ programinę įrangą\* ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Norėdami gauti daugiau informacijos ir atsisiųsti programinę įrangą, apsilankykite adresu [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying)

\*Eikite į Pradėti / Visos programos / „Logitech“ / „Unifying“ / „Logitech Unifying“ programinė įrangą

## Sąrankos žinynas

### Klaviatūra neveikia

- ✓ **Patikrinkite „Unifying“ imtuvą.** Taip pat pabandykite sukeisti USB prievadus.
- ✓ **Perkelti arčiau?** Pabandykite klaviatūrą perkelti arčiau „Unifying“ imtuvo arba prijunkite „Unifying“ imtuvą prie kito imtuvo plėtiklio laido, kad galėtumėte jį perkelti arčiau pelės.
- ✓ **Patikrinkite baterijos įkrovos lygį.**
- ✓ **Ar klaviatūra įjungta?** Pastumkite klaviatūros išjungimo / įjungimo jungiklį į padėtį **On** (įjungta). Turi pradėti šviesti klaviatūros būsenos LED.
- ✓ **Prijunkite iš naujo.** Naudokite „Unifying“ programinę įrangą, jei norite iš naujo sukurti ryšį tarp klaviatūros / pelės ir „Unifying“ imtuvo. Daugiau informacijos rasite šio vadovo „Unifying“ skyriuje (91 psl.).
- ✓ **Iš naujo paleiskite kompiuterį.**




## Funkce klávesnice: Používání funkčních kláves




Praktické, vylepšené funkční klávesy umožňují snadné spuštění aplikací. Chcete-li používat rozšířené funkce (žluté ikony), nejdříve stiskněte a podržte klávesu **FN** a poté stiskněte funkční klávesu, kterou chcete použít.



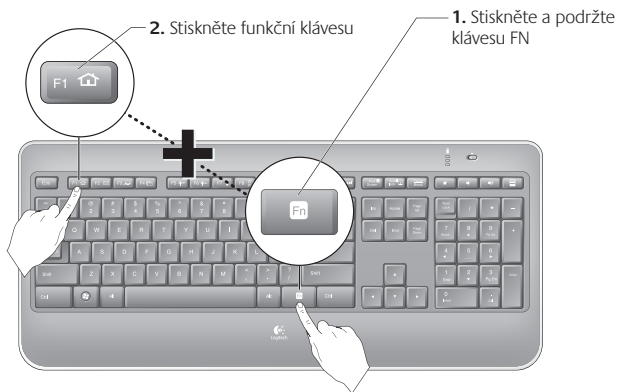





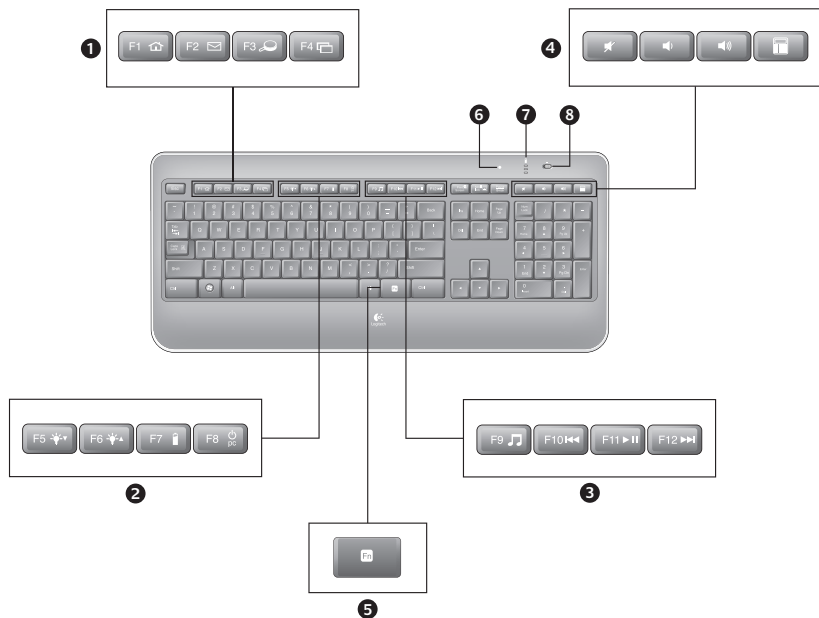








**Tip** Dáváte-li přednost přímému přístupu k rozšířeným funkcím bez použití klávesy FN, můžete v nastavení programu vypnout režim FN.\*



\* Vyžaduje program SetPoint™ (ke stažení na webu [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads)).

## Funkce klávesnice



1. Oblast aplikací
  -  + F1 spustí internetový prohlížeč
  -  + F2 spustí e-mailovou aplikaci
  -  + F3 spustí vyhledávání v systému Windows\*
  -  + F4 procházení oken†
2. Oblast zjednodušení
  -  + F5 sníží podsvícení o 25%
  -  + F6 zvýší podsvícení o 25%
  -  + F7 zkontroluje stav baterie
  -  + F8 spustí režim spánku
3. Zóna navigace v multimédiích
  -  + F9 spustí médium
  -  + F10 předchozí stopa
  -  + F11 přehrát/pozastavit
  -  + F12 další stopa
4. Zóna hlasitosti multimédií
  -  Ztlumení
  -  Zeslabení hlasitosti
  -  Zesílení hlasitosti
  -  Kalkulačka
5.  klávesa
6. Automatický světelný senzor (ALS)
7. Indikátor stavu baterie
8. Vypínač napájení klávesnice

\* Pomocí funkce One Touch Search (hledání jedním dotykem), pokud je nainstalován program SetPoint®.

† Pomocí funkce Application Switcher (přepínač aplikací), pokud je nainstalován program SetPoint®.

## Podsvícení klávesnice

Když zapnete klávesnici, všechny klávesy jsou podsvíceny na plnou intenzitu na pět sekund. Podsvícení se nastavuje automaticky podle okolního světla v místnosti.



Chcete-li aktivovat podsvícení, pohněte rukou nad klávesnicí nebo stiskněte klávesu. Klávesnice má čidlo pohybu, které detekuje pohyb a zapne podsvícení.


Podsvícení zůstává během nabíjení klávesnice. Když je úroveň baterie klávesnice velmi nízká, začne blikat kontrolka LED indikující slabou baterii a podsvícení se vypne za účelem úspory energie.

Chcete-li snížit podsvícení, stiskněte klávesy **FN + F5** a chcete-li zvýšit podsvícení, stiskněte klávesy **FN + F6**. Klávesnice má pět úrovní podsvícení: 0%, 25%, 50%, 75% a 100%. Zvýšením intenzity podsvícení se zvýší i spotřeba energie baterie. Po třech hodinách neaktivity nebo po restartování klávesnice se úroveň podsvícení klávesnice vrátí do automatického nastavení.

## Nabíjení klávesnice


Obvykle můžete očekávat přibližně 10denní životnost baterie, než bude třeba baterii nabít.\* Pokud je úroveň podsvícení nastavená na 100%, životnost baterie je asi 15 hodin.

Chcete-li nabít klávesnici, připojte ji k počítači pomocí nabíjecího kabelu USB. Plné nabití baterie trvá přibližně 5 hodin a pouze 3 hodiny, je-li klávesnice vypnutá.

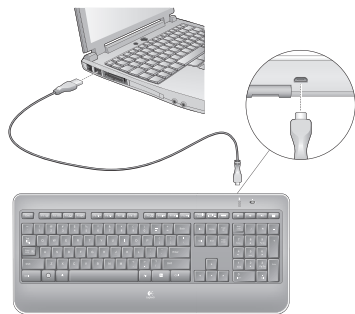

\* Životnost baterie se liší v závislosti na používání, úrovni podsvícení a provozním prostředí. Intenzivní používání bude mít obvykle za následek kratší životnost baterie.



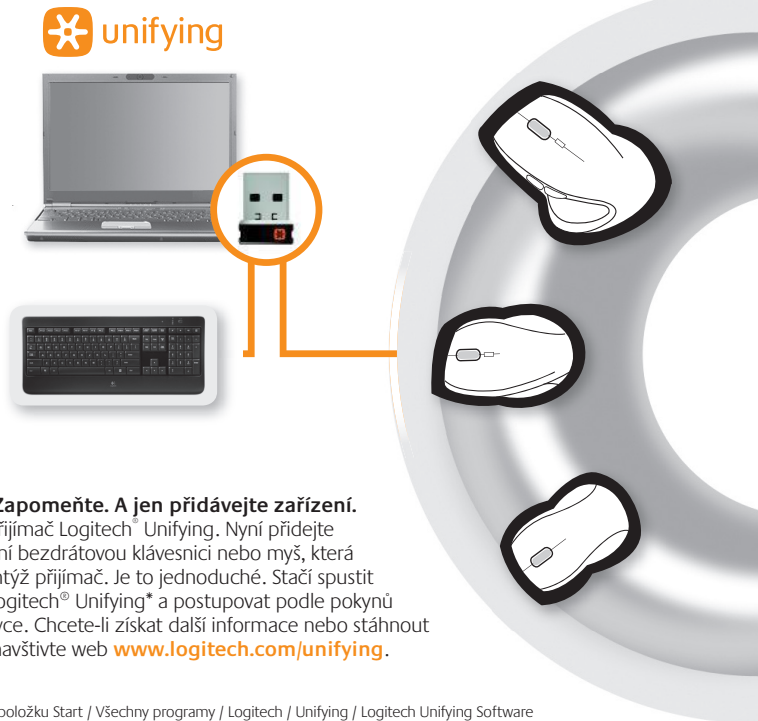

### Zapojte. Zapomeňte. A jen přidávejte zařízení.


Vlastníte přijímač Logitech® Unifying. Nyní přidejte kompatibilní bezdrátovou klávesnici nebo myš, která využívá tentýž přijímač. Je to jednoduché. Stačí spustit software Logitech® Unifying\* a postupovat podle pokynů na obrazovce. Chcete-li získat další informace nebo stáhnout software, navštivte web [www.logitech.com/unifying](http://www.logitech.com/unifying).

\*Klepněte na položku Start / Všechny programy / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

## Pomoc při instalaci

### Klávesnice nefunguje












- ✓ **Zkontrolujte přijímač Unifying.** Zkuste také připojení k jinému portu USB.
- ✓ **Přisuňte se blíž.** Přemístěte klávesnici blíže k přijímači Unifying nebo připojte přijímač Unifying k prodlužovacímu kabelu, abyste jej mohli umístit blíže ke klávesnici.
- ✓ **Zkontrolovat stav baterie.**
- ✓ **Je klávesnice zapnutá?** Posuňte vypínač klávesnice do polohy **On** (zapnuto). Měla by se rozsvítit LED kontrolka stavu klávesnice.
- ✓ **Obnovte připojení.** Pomocí softwaru Unifying obnovte připojení klávesnice nebo myši k přijímači Unifying. Další informace naleznete v části Unifying této příručky (str. 97).
- ✓ **Restartujte počítač.**





[www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support)

België / Belgique Belgien	Nederlands: +32 (0)2 200 64 44 Français: +32 (0)2 200 64 40	Norge	+47 (0)24 159 579
Česká republika	+420 239 000 335	Österreich	+43 (0)1 206 091 026
Denmark	+45 38 32 31 20	Polska	00800 441 17 19
Deutschland	+49 (0)69 517 094 27	Portugal	+351 21 415 90 16
Eesti Vabariik	800 00 44 314	Россия	+7 (495) 641 3460
España	+34 91 275 45 88	Schweiz / Suisse / Svizzera	Deutsch: +41 (0)22 761 4012 Français: +41 (0)22 761 4016 Italiano: +41 (0)22 761 4020
France	+33 (0)1 57 32 32 71	Slovensko	0 800 004 701
Ελληνική Δημοκρατία	00 800 44 146 191	South Africa	800 981 089
Ireland	+353 (0)1 524 50 80	Suomi	+358 (0)9 725 191 08
Italia	+39 02 914 83 031	Sverige	+46 (0)8 501 632 83
Latvija	8000 31 81	Türkiye	00800 44 882 5862
Lietuva	8800 30 647	United Kingdom	+44 (0)20 3024 8159
Magyar Köztársaság	+36 177 74 853	United Arab Emirates	8000 441 4294
Nederland	+31 (0)20 200 84 33	European, Middle Eastern, and African Headquarters Morges, Switzerland	English: +41 (0)22 761 4025

     	
<p><b>M/N:C-U0003</b>                  Rating: 5V --- . 100mA                  Approval No.: ETA-0035/2009/WRLO                  CMIIT ID: 2009DJ1025</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">                     11059/POSTEL/2009                      2100                 </div> <p>FCC ID: JNZCU0003                  IC: 4418A-CU0003                  MADE IN CHINA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">  CCAI09LP0060T1                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;">  R201 WW                      09215061                 </div>	<p><b>M/N:C-U0004</b>                  Rating: 5V --- . 100mA                  FCC ID: JNZCU0004                  IC: 4418A-CU0004                  MADE IN CHINA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 10px;">  Z855                      N231                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 10px;">  10                      Complies with                      IEC Standards                      08101104                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 10px;">  DZL-C-U0003                 </div>
	<p><b>M/N:C-U0007</b>                  Rating: 5V --- . 100mA                  FCC ID: JNZCU0007                  IC: 4418A-CU0007                  MADE IN CHINA</p>





[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

**620-002357.004**