

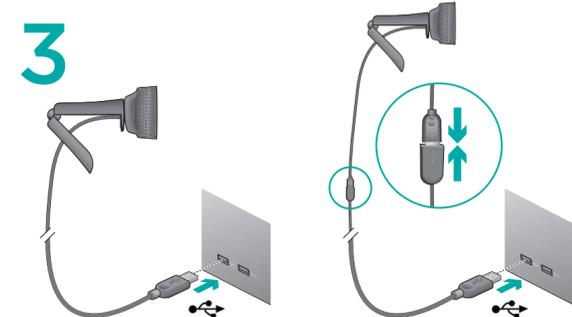


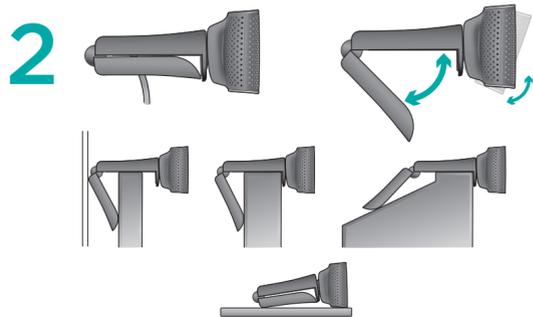

## Logitech® TV Cam for Skype®

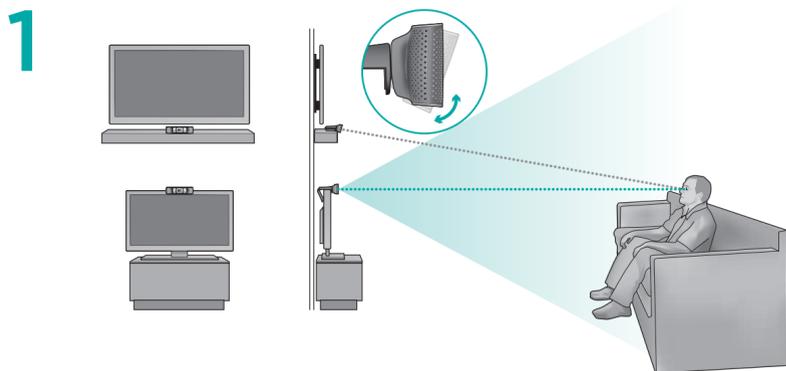

### English

#### 1 Plan your installation

For the best video quality, position the TV Cam as close to eye level as possible at a distance of 10-12 feet. When not at eye level, tilt the camera to point toward eye level.

#### 2 Mount your TV Cam

Note: Remove protective film from lens before use.

#### 3 Plug in TV Cam

Use the extension cable if needed.

#### 4 Turn on TV

Select Skype application.

#### 5 Make a call

Follow onscreen instructions to set up video calling.

Expand your captured field of view by selecting **Settings > Advanced > Device Configuration > Camera > Zoom**. Zoom to adjust the size. To exit Settings, select **Back**.

#### Help with setup

Important: Before plugging in your TV Cam, you must complete the set up for your TV.

**Problem:** I plugged in my TV Cam but it was not detected.

**Solution:** Try the following:

- Go to the Applications menu and select the video calling application. Does this begin set up?
- If not, unplug your TV Cam and then plug it into a different USB port or replug it into the same USB port. Does this begin setup?
- If not, unplug your TV Cam. Turn off your TV. Wait 30 seconds and then turn your TV back on and plug your TV Cam into an open USB port.

**Problem:** My TV Cam image is fuzzy or distorted.

**Solution:** Check the following:

- Make sure that the protective film has been removed from the TV Cam lens.
- Check the room lighting. Low- and high-contrast light can cause problems for even the most advanced cameras.

For any other issues, please visit [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support), contact Skype or your TV manufacturer.

### Deutsch

#### 1 Bereiten Sie die Installation vor

Für eine optimale Videoqualität positionieren Sie die TV Cam auf Augenhöhe und in einem Abstand von 3 bis 3,5 Metern. Wenn die Kamera sich nicht auf Augenhöhe einstellen lässt, drehen Sie sie so, dass sie in Richtung Augenhöhe zeigt.

#### 2 Befestigen Sie die TV Cam

Hinweis: Entfernen Sie vor der Verwendung den Schutzfilm von der Linse.

#### 3 Schließen Sie die TV Cam an

Verwenden Sie das Verlängerungskabel, falls erforderlich.

#### 4 Schalten Sie den Fernseher ein

Wählen Sie Skype als Anwendung.

#### 5 Starten Sie ein Gespräch

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Videogesprächsfunktion einzurichten.

Erweitern Sie das erfasste Blickfeld, indem Sie **Einstellungen > Erweitert > Gerätekonfiguration > Kamera > Zoom** wählen. Zoomen Sie, um die Größe anzupassen. Um den Einstellungsbereich zu verlassen, wählen Sie **Zurück**.

#### Probleme bei der Einrichtung?

Wichtig: Bevor Sie Ihre TV Cam anschließen, muss die Einrichtung des Fernsehers abgeschlossen sein.

**Problem:** Ich habe meine TV Cam angeschlossen, sie wurde aber nicht erkannt.

**Lösung:** Versuchen Sie Folgendes:

- Wählen Sie im Anwendungsmenü die Anwendung für Videogespräche. Startet daraufhin die Einrichtung?
- Falls nicht, trennen Sie die Verbindung Ihrer TV Cam und schließen Sie sie an denselben oder einen anderen USB-Anschluss an. Startet daraufhin die Einrichtung?
- Falls nicht, trennen Sie die Verbindung Ihrer TV Cam. Schalten Sie den Fernseher aus. Schalten Sie ihn nach 30 Sekunden wieder ein und schließen Sie die TV Cam an einen freien USB-Anschluss an.

**Problem:** Das Bild meiner TV Cam ist verschwommen oder verzerrt.

**Lösung:** Überprüfen Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass die Schutzfolie von der Linse der TV Cam entfernt wurde.
- Überprüfen Sie die Raumbelichtung. Lichtverhältnisse mit extrem hohen oder niedrigen Kontrasten können selbst bei den hochwertigsten Kameras das Bild beeinträchtigen.

Weitere Unterstützung erhalten Sie unter [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support), bei Skype oder dem Hersteller Ihres Fernsehers.

### Français

#### 1 Planifiez votre installation

Pour obtenir la meilleure qualité vidéo, positionnez votre TV Cam à hauteur de vos yeux à une distance de 3 à 3,5 m. Si la caméra n'est pas à la bonne hauteur, faites-la pivoter en direction de la hauteur de vos yeux.

#### 2 Installez votre TV Cam

Remarque: retirez le film protecteur de l'objectif avant l'utilisation.

#### 3 Branchez la TV Cam

Utilisez le câble d'extension si nécessaire.

#### 4 Allumez le téléviseur

Sélectionnez l'application Skype.

#### 5 Effectuez un appel téléphonique

Suivez les instructions à l'écran pour configurer les appels vidéo.

Élargissez le champ de vision de la caméra en sélectionnant **Paramètres > Avancés > Configuration du dispositif > Caméra > Zoom**. Effectuez un zoom pour ajuster la taille. Pour quitter les paramètres, sélectionnez **Retour**.

#### Aide concernant l'installation

Important: vous devez terminer la configuration de votre téléviseur avant de brancher la TV Cam.

**Problème:** ma TV Cam est branchée mais elle n'est pas détectée.

**Solution:** procédez comme suit:

- Dans le menu Applications sélectionnez l'application d'appels vidéo. L'installation devrait démarrer.
- Si ce n'est pas le cas, débranchez votre TV Cam et rebranchez-la dans le même port USB ou dans un port USB différent. L'installation devrait démarrer.
- Si ce n'est pas le cas, débranchez votre TV Cam. Éteignez votre téléviseur. Patientez 30 secondes puis rallumez votre téléviseur et branchez votre TV Cam à un port USB disponible.

**Problème:** l'image de ma TV Cam est floue ou déformée.

**Solution:** procédez comme suit:

- Assurez-vous d'avoir retiré le film de protection de l'objectif de la TV Cam.
- Vérifiez l'éclairage de la pièce. De forts contrastes de lumière peuvent être à l'origine de problèmes, même pour les caméras les plus sophistiquées.

Pour tout autre problème, veuillez consulter le site [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support), contacter Skype ou le fabricant de votre téléviseur.

### Italiano

#### 1 Scegliere il punto di installazione

Per ottenere la massima qualità video, collocare la TV Cam il più possibile all'altezza degli occhi e ad una distanza di circa 3 metri. Se non si trova all'altezza degli occhi, inclinare la telecamera in modo che punti verso gli occhi.

#### 2 Collocare la TV Cam

Nota: rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo prima dell'uso.

#### 3 Collegare la TV Cam

Se necessario, utilizzare la prolunga.

#### 4 Accendere il televisore

Selezionare l'applicazione Skype.

#### 5 Effettuare una videochiamata

Per impostare la videochiamata, seguire le istruzioni visualizzate.

Espandere l'area di copertura dell'immagine selezionando **Impostazioni > Avanzate > Configurazione dispositivo > Telecamera > Zoom**. Utilizzare lo zoom per adattare le dimensioni dell'immagine. Per uscire dalle impostazioni, selezionare **Indietro**.

#### Problemi di installazione

Importante: prima di collegare la TV Cam è necessario completare l'installazione per il televisore.

**Problema:** quando si collega la TV Cam, non viene rilevata.

**Soluzione:** provare a effettuare quanto segue:

- Accedere al menu Applicazioni e selezionare l'applicazione per videochiamate. Viene avviata la procedura di installazione?
- Se non viene avviata, scollegare la TV Cam e collegarla a un'altra porta USB o collegarla di nuovo alla stessa porta. Viene avviata la procedura di installazione?
- Se non viene avviata, scollegare la TV Cam. Spegnerne il televisore. Attendere 30 secondi, quindi riaccendere il televisore e collegare la TV Cam a una porta USB.

**Problema:** l'immagine prodotta dalla TV Cam è sfuocata o distorta.

**Soluzione:** verificare quanto segue:

- Accertarsi che la pellicola protettiva sia stata rimossa dall'obiettivo della TV Cam.
  - Verificare l'illuminazione del locale. Un'illuminazione con contrasti alti e bassi può provocare problemi anche alle telecamere più avanzate.
- Per qualsiasi altro problema, visitare il sito Web [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support), contattare Skype o il produttore del televisore.

### Español

#### 1 Planifique la instalación

Para obtener la mejor calidad de vídeo posible, coloque TV Cam a la altura de los ojos a una distancia de 3 a 3,5 metros. Si la cámara no está a la altura de los ojos, inclínala para orientarla de ese modo.

#### 2 Monte TV Cam

Nota: antes de usar la cámara, retire la lámina protectora que cubre la lente.

#### 3 Conecte TV Cam

Use el cable de extensión si es preciso.

#### 4 Encienda el televisor

Seleccione la aplicación Skype.

#### 5 Haga una llamada

Siga las instrucciones en pantalla para configurar videoconferencias.

Expanda el campo de visión seleccionando **Configuración > Avanzada > Configuración de dispositivo > Cámara > Zoom**. Aplique zoom para ajustar el tamaño. Para salir de la configuración, seleccione **Atrás**.

#### Ayuda con la instalación

Importante: antes de conectar TV Cam, debe completar la configuración del televisor.

**Problema:** he conectado TV Cam pero no se detecta.

**Solución:** Haga lo siguiente:

- Abra el menú de Aplicaciones y seleccione la aplicación de videoconferencia. ¿Da resultado?
- De no ser así, desconecte TV Cam y conéctela a otro puerto USB o vuelva a conectarla al mismo. ¿Da resultado?
- De no ser así, desconecte TV Cam. Apague el televisor. Espere 30 segundos, encienda el televisor de nuevo y conecte TV Cam a un puerto USB disponible.

**Problema:** la imagen de TV Cam aparece borrosa o distorsionada.

**Solución:** Haga las siguientes comprobaciones:

- Asegúrese de que ha retirado la lámina protectora que cubría la lente de TV Cam.
- Compruebe la iluminación de la habitación. Si el contraste de luz es excesivo o muy bajo, incluso las cámaras más avanzadas pueden tener problemas.

Si experimenta otro tipo de problemas, visite [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support) o póngase en contacto con Skype o con el fabricante del televisor.

### Português

#### 1 Planear a instalação

Para obter a máxima qualidade de vídeo, posicione a TV Cam o mais próximo possível do nível dos olhos a uma distância de 3–3,5 metros. Se não estiver ao nível dos olhos, incline a câmara para apontar ao nível dos olhos.

#### 2 Montar a TV Cam

Nota: Retire a película protectora das lentes antes de utilizar.

#### 3 Ligar a TV Cam

Utilize o cabo da extensão, se necessário.

#### 4 Ligar o televisor

Selecione a aplicação Skype.

#### 5 Efectuar uma chamada

Siga as instruções no ecrã para configurar a videochamada.

Aumente o campo de visão captado seleccionando **Definições > Avançado > Configuração do dispositivo > Câmara > Zoom**. Utilize o zoom para ajustar o tamanho. Para sair das Definições, seleccione **Voltar**.

#### Ajuda com a configuração

Importante: Antes de ligar a TV Cam, é necessário concluir a configuração da sua TV.

**Problema:** Ligo a TV Cam, mas esta não é detectada.

**Solução:** Experimente o seguinte:

- Aceda ao menu Aplicações e selecione a aplicação de videochamadas. Esta acção inicia a configuração?
- Se não iniciar, desligue a TV Cam e ligue-a numa porta USB diferente ou volte a ligá-la à mesma porta USB. Esta acção inicia a configuração?
- Se não iniciar, desligue a TV Cam. Desligue a sua TV. Aguarde 30 segundos e ligue novamente o televisor e ligue a TV Cam a uma porta USB.

**Problema:** A imagem da TV Cam está indistinta ou distorcida.

**Solução:** Verifique o seguinte:

- Certifique-se de que retirou a película protectora da lente da TV Cam.
- Verifique a iluminação da sala. Uma iluminação reduzida ou de alto contraste pode causar problemas até mesmo para as câmaras mais avançadas.

Para outros problemas, visite [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support), contacte o Skype ou o fabricante do seu televisor.

### Nederlands

#### 1 Plan uw installatie

Plaats de tv-cam op een afstand van 3 tot 3,5 meter en op ooghoogte voor de beste videokwaliteit. Als u de camera niet op ooghoogte kunt plaatsen, kantelt u de camera richting ooghoogte.

#### 2 Bevestig uw tv-cam

Opmerking: Verwijder voor gebruik de beschermfolie van de lens.

#### 3 Sluit de tv-cam aan

Gebruik indien nodig het verlengsnoer.

#### 4 Zet de tv aan

Kies een Skype-toepassing.

#### 5 Start een gesprek

Volg de aanwijzingen op het scherm om uw videogesprekken in te stellen.

Selecteer **Instellingen > Geavanceerd > Apparaatconfiguratie > Camera > Zoom** om het opnameveld van uw camera te vergroten. Gebruik de zoom om de grootte aan te passen. Selecteer **Vorige** om Instellingen te sluiten.

#### Hulp bij de set-up

Belangrijk: Voordat u uw tv-cam aansluit, moet u eerst uw tv instellen.

**Probleem:** Ik heb mijn tv-cam aangesloten maar deze wordt niet gedetecteerd.

**Oplossing:** Probeer het volgende:

- Ga naar het menu Toepassingen en kies de toepassing voor videogesprekken. Kunt u nu beginnen met instellen?
- Is dit niet het geval, ontkoppel dan uw tv-cam en sluit deze aan op een andere USB-poort of sluit hem weer op dezelfde USB-poort aan. Kunt u nu beginnen met instellen?
- Is dit niet het geval, ontkoppel dan uw tv-cam. Zet uw tv uit. Wacht 30 seconden, zet uw tv weer aan en sluit uw tv-cam aan op een beschikbare USB-poort.

**Probleem:** Het beeld van mijn tv-cam is wazig of vervormd.

**Oplossing:** Controleer het volgende:

- Zorg dat de beschermfolie van de lens van de tv-cam is verwijderd.
  - Controleer de verlichting in de kamer. Licht met laag of hoog contrast kan problemen veroorzaken voor zelfs de meest geavanceerde camera's.
- Hebt u andere problemen, ga dan naar [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support) of neem contact op met Skype of de fabrikant van uw tv.

### Svenska

#### 1 Planera installationen

Du får bästa videokvalitet om du placerar tv-kameran så nära ögonhöjd som möjligt och på 3-3,5 meters avstånd. Om kameran inte befinner sig i ögonhöjd lutar du den så att den pekar mot ögonnivå.

#### 2 Montera tv-kameran

Obs! Ta bort skyddsfilmen från objektivet innan du använder kameran.

#### 3 Anslut tv-kameran

Använd förlängningskabeln vid behov.

#### 4 Slå på tv:n.

Välj Skype-programmet.

#### 5 Ringa ett samtal

Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera videosamtal.

Expandera den aktuella bildvinkeln genom att välja **Inställningar > Avancerat > Enhetskonfiguration > Kamera > Zoom**. Zooma för att justera storleken. Välj **Bakåt** för att avsluta Inställningar.

#### Installationshjälp

Viktigt! Innan du ansluter tv-kameran måste du slutföra konfigurationen av tv:n.

**Problem:** Jag anslöt min tv-kamera med den blev inte identifierad.

**Lösning:** Prova att göra följande:

- Gå till Programmenyn och välj videosamtalsprogrammet. Startar installationen?
- Om installationen inte startar tar du bort USB-anslutningen till tv-kameran och ansluter den till en annan USB-port (eller i samma port igen). Startar installationen?
- Om installationen inte startar tar du bort anslutningen till tv-kameran. Stäng av tv:n. Vänta 30 sekunder, slå på tv:n igen och anslut tv-kameran via en USB-port.

**Problem:** Min tv-kamerabild är suddig eller förvrängd.

**Lösning:** Kontrollera följande:

- Kontrollera att skyddsfilmen har tagits bort från tv-kamerans objektiv.
- Kontrollera belysningen i rummet. Dålig eller mycket skarp belysning kan orsaka problem även för den mest avancerade kamera.

För alla övriga problem går du till [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support) eller kontaktar Skype eller tv:n tillverkare.

