




Getting started with
Première utilisation
BSP420 USB Speakerphone
BSP420-M USB Speakerphone

Logitech for Business

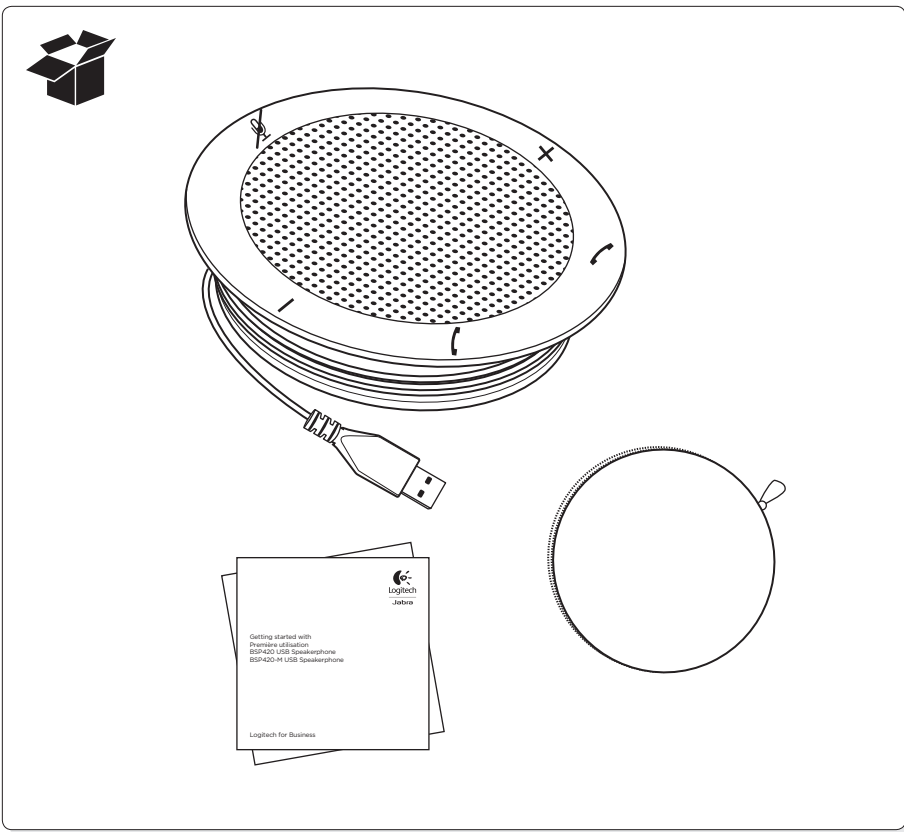

1

2

www.logitech.com/support/BSP420
www.logitech.com/support/BSP420-M




 www.logitech.com/support/BSP420
www.logitech.com/support/BSP420-M
United States +1 877-897-9879
Canada

© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks are the property of their respective owners. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2011 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Jabra® est une marque commerciale déposée de GN Netcom A/S. Microsoft, Windows, et le logo Windows sont des marques déposées du groupe et des sociétés Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-003880.002

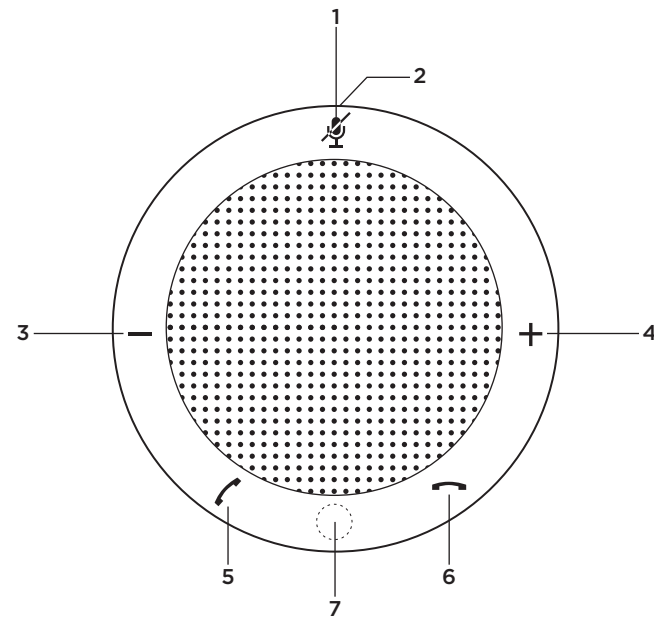

English

Features

1. Mute button
2. Headset port
3. Decrease speaker/ringtone volume button
4. Increase speaker/ringtone volume button
5. Answer call button
6. End call button
7. Set ringtone volume button (press and hold 2 seconds)

Français

Caractéristiques

1. Touche Muet
2. Port d'oreillette
3. Touche de diminution du volume du haut-parleur/de la sonnerie
4. Touche d'augmentation du volume du haut-parleur/de la sonnerie
5. Touche Répondre aux appels
6. Touche de fin d'appel
7. Réglez la touche du volume de la sonnerie (maintenir enfoncé pendant deux secondes)

English

System requirements:

The BSP420/BSP420-M requires one of these systems and an available USB port:

- Windows® XP
- Windows® Vista
- Windows® 7

The BSP420/BSP420-M may not work with earlier releases of these operating systems.

No software installation required under Windows XP, Windows Vista, and Windows 7.

Simply plug the BSP420/BSP420-M connector into any USB port on the computer.

Français

Configuration requise

Le BSP420/BSP420-M nécessite les systèmes d'exploitation suivants et un port USB libre:

- Windows® XP
- Windows® Vista
- Windows® 7

Le BSP420/BSP420-M ne peut être garanti lorsqu'il est utilisé avec des versions antérieures de ces systèmes.

Vous n'avez aucun logiciel à installer sous Windows XP, Windows Vista, et Windows 7. Il suffit d'insérer le connecteur du BSP420/BSP420-M dans un port USB de votre ordinateur.