

Getting started with
Logitech® Gaming Mouse G300





Contents


English	4 Package contents, Setup step 1	5 Setup, Features, Tips
Deutsch	4 Packungsinhalt, Einrichtungsschritt 1	9 Einrichtung, Funktionen, Tipps
Français	4 Contenu, installation étape 1	13 Installation, fonctions, conseils
По-русски	4 Комплект поставки, Этап настройки 1	17 Настройка, возможности, советы
Po polsku	4 Zawartość opakowania, Krok 1 konfiguracji	21 Konfiguracja, funkcje, wskazówki
Українська	4 Вміст комплекту, крок 1 встановлення	25 Встановлення, функції, поради
Magyar	4 A csomag tartalma, Üzembe helyezés 1. lépése	29 Üzembe helyezés, jellemzők, tanácsok
Slovenčina	4 Obsah balenia, Prvý krok inštalácia	33 Inštalácia, funkcie, tipy
Български	4 Съдържание на пакета, Настройка, стъпка 1	37 Настройка, функции, съвети

www.logitech.com/support  **79**

Română	4 Conținutul pachetului, Pasul 1 din configurare	41 Configurare, caracteristici și sfaturi
Hrvatski	4 Sadržaj kompleta, Prvi korak postavljanja	45 Postavljanje, Značajke, Savjeti
Srpski	4 Sadržaj paketa, Korak podešavanja 1	49 Podešavanje, funkcije, saveti
Slovenščina	4 Vsebina paketa, 1. korak namestitve	53 Namestitev, funkcije, namigi
Eesti	4 Pakendi sisu, Seadistamise juhised	57 Seadistamine, Kirjeldus, Näpunäited
Latviski	4 Iepakojuma saturs, 1. uzstādīšanas darbība	61 Uzstādīšana, funkcijas, padomi
Lietuvių	4 Pakuotės turinys, 1 sąrankos žingsnis	65 sąranka, funkcijos, patarimai
Italiano	4 Contenuto della confezione, Installazione - Operazione 1	69 Installazione, Funzioni, Suggestimenti
Česká verze	4 Obsah balení, První krok instalace	73 Instalace, funkce, tipy

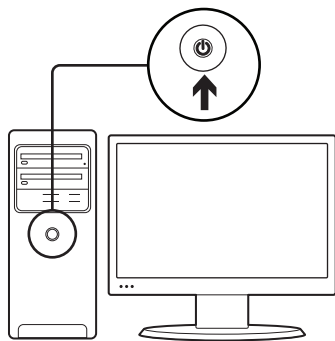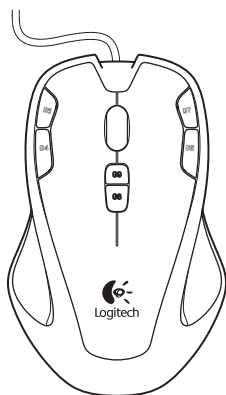


2

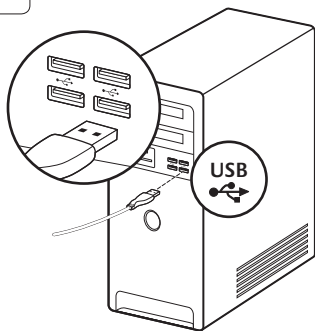



The G300 is ready for game play. If you would like to customize the G300, refer to the next section.

3

www.logitech.com/downloads

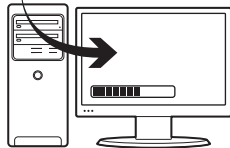

You can customize the G300's three onboard profiles, including buttons, tracking behavior, and illumination color, using the Logitech® Gaming Software. Download this free software at www.logitech.com/downloads. To learn how to customize the G300, download a PDF user's guide at www.logitech.com/G300.

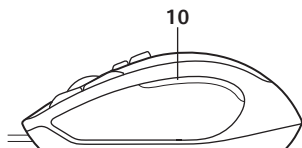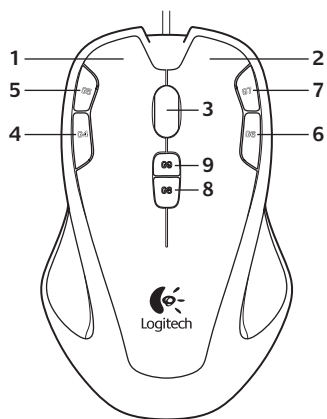

Features

	Profile 1*	Profile 2	Profile 3
Profile name	MMO (massively multiplayer online games)	FPS (first-person shooter games)	Productivity
Profile indicator color (callout 10)	Red	Green	Blue
DPI settings	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	N/A
Default DPI to select when switching profile	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
DPI setting using DPI shift button	N/A	500 DPI	N/A
Report rate	500 reports/s	1000 reports/s	500 reports/s
G1	Button 1 (left button)	Button 1 (left button)	Button 1 (left button)
G2	Button 2 (right button)	Button 2 (right button)	Button 2 (right button)
G3	Button 3 (middle button)	Button 3 (middle button)	Button 3 (middle button)
G4	Button 4 (back)	Button 4 (back)	Button 4 (back)
G5	Button 5 (forward)	Button 5 (forward)	Button 5 (forward)
G6	Button 6 (CTRL)	Button 6 (DPI down)	Button 6 (Ctrl-C)
G7	Button 7 (ALT)	Button 7 (DPI up)	Button 7 (Ctrl-V)
G8	Button 8 (profile switch)	Button 8 (profile switch)	Button 8 (profile switch)
G9	Button 9 (DPI loop)	Button 9 (DPI shift)	Button 9 (Ctrl-X)

*The G300 has three preconfigured profiles, one each for MMO games, FPS games, and Productivity (standard mouse operations). Use button 8 (see mouse drawing) to rotate through these stored profiles.

For more information about G300 features and to learn how to customize your mouse, download a PDF user's guide at www.logitech.com/G300.

Tips


- Try the default profile settings in practice games before changing these settings.
- When using the FPS profile, practice using the in-game DPI increase/decrease mouse buttons before engaging in serious play.
- In first-person games, you may want to program the G300 to use only two tracking sensitivities instead of three or more. Use a smaller DPI tracking sensitivity (for example, 500 DPI) for slower movements, like sniping, and a higher setting (for example, 2500 DPI) for quicker movements.
- Customize each game according to your specific sensitivity switching needs. The Logitech Gaming Software stores this information and applies it automatically when the game is detected.
- In massively multiplayer online (MMO) games, it's important to have quick access to the many different skills and items your character can use. Try assigning common game tasks to mouse buttons you can press quickly under pressure. When possible, avoid using the mouse to click on-screen game icons. Instead, assign these functions directly to keyboard keys or mouse buttons.

Help with setup

- Check the mouse USB cable connection. Try the mouse USB cable in another USB port on the computer. Use only a powered USB port.
- Try rebooting the computer.
- If possible, test the mouse on another computer.
- Visit www.logitech.com/support for more information.

Note: To get the most out of your product, download and install the Logitech Gaming Software. The G300 mouse does not work with the Logitech SetPoint® software.


2

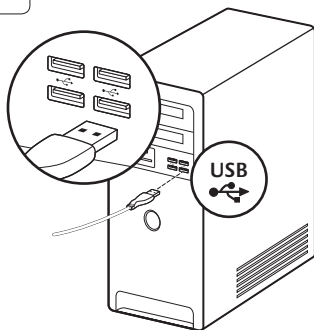



G300 ist bereit zum Spielen.
Informationen dazu, wie Du G300
individuell anpassen kannst, findest Du
im nächsten Abschnitt.

3

www.logitech.com/downloads

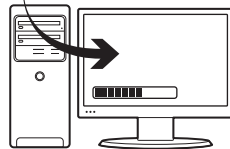

Die drei in der G300 gespeicherten Profile
können einschließlich Tasten, Abtastverhalten
und Beleuchtungsfarbe mit der Logitech®
Gaming Software angepasst werden.
Lade die kostenlose Software dazu einfach
unter www.logitech.com/downloads herunter.
Unter www.logitech.com/G300 kannst Du
zudem ein Benutzerhandbuch im PDF-Format
mit Informationen über die Anpassung
der G300 herunterladen.

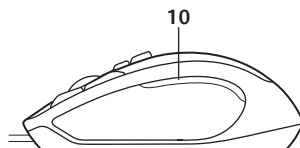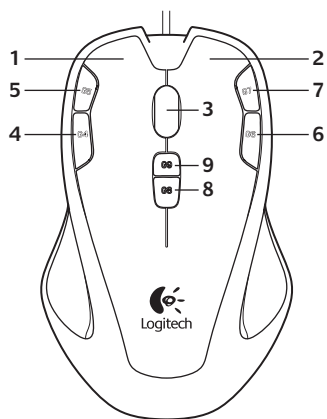

Funktionen

	Profil 1*	Profil 2	Profil 3
Profilname	MMO (Massively Multiplayer Online-Spiele)	FPS (Egoshooter-Spiele)	Produktivität
Farbe für Profilanzeige (Abbildung 10)	Rot	Grün	Blau
dpi-Werte	500 dpi, 1000 dpi, 1500 dpi, 2500 dpi	500 dpi, 1000 dpi, 1500 dpi, 2500 dpi	–
Standard-dpi bei Profilwechsel auswählen	1000 dpi	1000 dpi	1000 dpi
dpi-Einstellung mithilfe von dpi-Umschalttaste	–	500 dpi	–
Signalrate	500 Signale/s	1000 Signale/s	500 Signale/s
G1	Taste 1 (linke Taste)	Taste 1 (linke Taste)	Taste 1 (linke Taste)
G2	Taste 2 (rechte Taste)	Taste 2 (rechte Taste)	Taste 2 (rechte Taste)
G3	Taste 3 (mittlere Taste)	Taste 3 (mittlere Taste)	Taste 3 (mittlere Taste)
G4	Taste 4 (zurück)	Taste 4 (zurück)	Taste 4 (zurück)
G5	Taste 5 (vorwärts)	Taste 5 (vorwärts)	Taste 5 (vorwärts)
G6	Taste 6 (Strg)	Taste 6 (dpi nach unten)	Taste 6 (Strg-C)
G7	Taste 7 (Alt)	Taste 7 (dpi nach oben)	Taste 7 (Strg-V)
G8	Taste 8 (Profilwechsel)	Taste 8 (Profilwechsel)	Taste 8 (Profilwechsel)
G9	Taste 9 (dpi-Schleife)	Taste 9 (dpi-Wert ändern)	Taste 9 (Strg-X)

Die G300 verfügt über drei bereits konfigurierte Profile: eines für MMO-Spiele, eines für Egoshooter-Spiele und eines für Produktivität (herkömmliche Vorgänge mit der Maus). Durch die gespeicherten Profile blättest Du mit der Taste 8 (siehe Mausabbildung).

Wenn Du weitere Informationen über die Funktionen der G300 und die Anpassung Deiner Maus wünschst, kannst Du unter www.logitech.com/G300 ein Benutzerhandbuch im PDF-Format herunterladen.

Tipps


- Teste vor dem Ändern von Einstellungen die Standardeinstellungen in Probespielen.
- Bevor Du ernsthaft mit einem Spiel beginnst, teste bei Verwendung des FPS-Profiles auch die Maustasten zur Erhöhung und Verringerung der Auflösung im Spielbetrieb.
- Bei Ego-Shooter-Spielen ist es sinnvoll, für die G300 nur zwei Abtastempfindlichkeiten anstatt drei oder mehr zu programmieren. Verwende bei langsameren Bewegungen wie Schüssen aus dem Hinterhalt einen geringeren dpi-Wert für die Abtastempfindlichkeit (z. B. 500 dpi) und bei schnelleren Bewegungen einen höheren Wert (z. B. 2500 dpi).
- Stelle für jedes Spiel eine individuelle Empfindlichkeitsumschaltung ein. Die Logitech Gaming Software speichert diese Informationen und wendet sie automatisch an, wenn das Spiel erkannt wird.
- Bei MMO-Spielen ist es entscheidend, dass Du schnell auf die verschiedenen Skills und Items, die Deiner Figur zur Verfügung stehen, zugreifen kannst. Weise daher häufige Aktionen den Maustasten zu, damit Du diese schnell drücken kannst, wenn es drauf ankommt. Nutze die Maus möglichst nicht, um auf Spielsymbole am Bildschirm zu klicken. Lege diese Funktionen direkt auf Tastatur- oder Maustasten.

Probleme bei der Einrichtung?

- Überprüfe die Verbindung des USB-Kabels. Schließe die Maus versuchsweise an einen anderen USB-Anschluss an. Verwende nur einen strombetriebenen USB-Anschluss.
- Starte den Computer neu.
- Teste die Maus, falls möglich, an einem anderen Computer.
- Weitere Informationen findest Du unter www.logitech.com/support.

Hinweis: Lade die Logitech Gaming Software herunter und installiere sie, um das Beste aus Deiner Maus herauszuholen. Die G300-Maus ist nicht mit der Logitech SetPoint[®]-Software kompatibel.


2

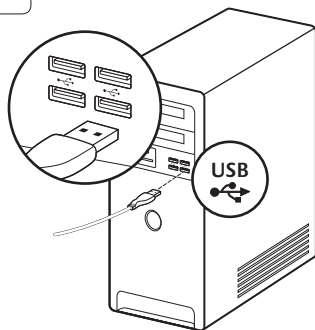



La souris G300 est prête à l'emploi.
Reportez-vous à la section suivante si
vous souhaitez personnaliser son utilisation.

3

www.logitech.com/downloads

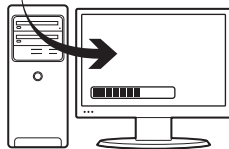

Il est possible de personnaliser les
trois profils enregistrés de la souris G300,
y compris les boutons, le comportement
de suivi et la couleur de l'éclairage à l'aide
du logiciel Logitech® Gaming Software.
Téléchargez ce logiciel gratuit sur le site
www.logitech.com/downloads. Pour en savoir
plus sur la personnalisation de la souris G300,
téléchargez le guide de l'utilisateur au format
PDF sur le site www.logitech.com/G300.

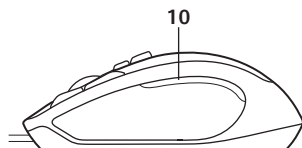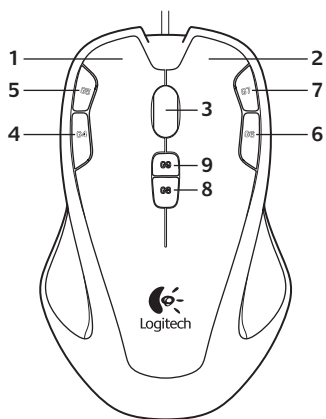

Fonctions

	Profil 1*	Profil 2	Profil 3
Nom du profil	MMO (jeu en ligne massivement multijoueur)	FPS (jeu de tir subjectif)	Productivité
Couleur du témoin de profil (repère 10)	Rouge	Vert	Bleu
Paramètres de résolution	500 ppp, 1 000 ppp, 1 500 ppp, 2 500 ppp	500 ppp, 1 000 ppp, 1 500 ppp, 2 500 ppp	Non applicable
Résolution par défaut sélectionnée lors d'un changement de profil	1 000 ppp	1 000 ppp	1 000 ppp
Résolution du bouton de changement de résolution	Non applicable	500 ppp	Non applicable
Taux de rapport	500 rapports/s	1 000 rapports/s	500 rapports/s
G1	Bouton 1 (bouton gauche)	Bouton 1 (bouton gauche)	Bouton 1 (bouton gauche)
G2	Bouton 2 (bouton droit)	Bouton 2 (bouton droit)	Bouton 2 (bouton droit)
G3	Bouton 3 (bouton central)	Bouton 3 (bouton central)	Bouton 3 (bouton central)
G4	Bouton 4 (précédent)	Bouton 4 (précédent)	Bouton 4 (précédent)
G5	Bouton 5 (suivant)	Bouton 5 (suivant)	Bouton 5 (suivant)
G6	Bouton 6 (Ctrl)	Bouton 6 (résolution -)	Bouton 6 (Ctrl-C)
G7	Bouton 7 (Alt)	Bouton 7 (résolution +)	Bouton 7 (Ctrl-V)
G8	Bouton 8 (sélecteur de profil)	Bouton 8 (sélecteur de profil)	Bouton 8 (sélecteur de profil)
G9	Bouton 9 (boucle ppp)	Bouton 9 (changement ppp)	Bouton 9 (Ctrl-X)

*La souris G300 possède trois profils préconfigurés, deux pour les jeux de type MMO et FPS, ainsi qu'un profil de productivité (pour les opérations standard de la souris). Utilisez le bouton 8 (voir le schéma de la souris) pour passer d'un profil à un autre.

Pour plus de détails sur les caractéristiques de la souris G300 et pour en savoir plus sur la façon de la personnaliser, téléchargez le guide de l'utilisateur au format PDF sur le site www.logitech.com/G300.

Conseils

- Avant de modifier les paramètres de profil par défaut, vérifiez d'abord leur efficacité dans le jeu.
- Si vous utilisez le profil FPS, familiarisez-vous avec les boutons Résolution +/résolution - de la souris avant de jouer.
- Dans les jeux à la première personne, vous pouvez choisir de programmer la souris G300 de façon à utiliser uniquement deux sensibilités de suivi au lieu de trois ou quatre. Utilisez une sensibilité de suivi plus faible (500 ppp par exemple) pour les mouvements plus lents, comme dans le cas d'un sniper, et un réglage plus élevé (par exemple 2 500 ppp) pour les mouvements plus rapides.
- Personnalisez chacun de vos jeux selon vos besoins spécifiques en matière de changement de sensibilité. Le logiciel Logitech Gaming Software stocke ces informations et les applique automatiquement lorsque le jeu est détecté.


- Dans un jeu MMO, il est essentiel de pouvoir profiter d'un accès rapide aux nombreuses compétences et objets utilisés par votre personnage. Essayez d'affecter aux boutons de la souris les tâches courantes dans le jeu. Vous pourrez ainsi y accéder rapidement dans les moments les plus critiques du jeu. Évitez autant que possible d'utiliser la souris pour cliquer sur les icônes du jeu à l'écran. Affectez plutôt ces fonctions directement aux touches du clavier ou aux boutons de la souris.

Aide pour l'installation

- Vérifiez la connexion du câble USB de la souris. Essayez de connecter le câble USB de la souris à un autre port USB de l'ordinateur. Utilisez uniquement un port USB alimenté.
- Essayez de redémarrer l'ordinateur.
- Si possible, testez la souris sur un autre ordinateur.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.logitech.com/support.

Remarque: pour tirer le meilleur parti de votre produit, téléchargez et installez le logiciel Logitech Gaming Software. La souris G300 n'est pas compatible avec le logiciel Logitech SetPoint®.


2

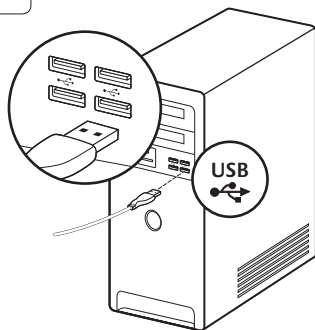



Мышь G300 готова к использованию в играх. Сведения об индивидуальной настройке мыши G300 см. в следующем разделе.

3

www.logitech.com/downloads

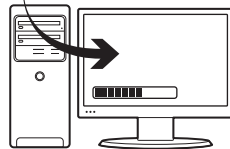

С помощью программы Logitech® Gaming Software можно настроить три профиля, хранящихся во встроенной памяти мыши G300, включающие параметры кнопок, отслеживания и цветной подсветки. Загрузите эту бесплатную программу с веб-страницы www.logitech.com/downloads. Сведения об индивидуальной настройке мыши G300 см. в руководстве пользователя в формате PDF на веб-странице www.logitech.com/G300.

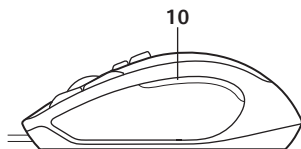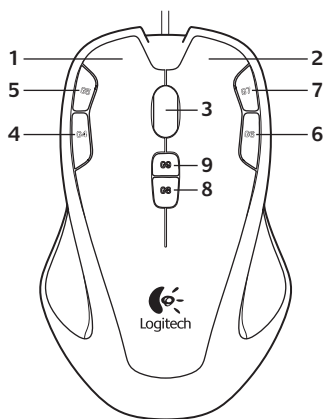

ВОЗМОЖНОСТИ

	Профиль 1*	Профиль 2	Профиль 3
Имя профиля	ММО (массовые многопользовательские сетевые игры)	FPS («шутеры» от первого лица)	Для офисных приложений
Цвет индикатора профиля (выноски 10)	Красный	Зеленый	Синий
Настройки разрешения (DPI)	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	Недоступно
Разрешение (DPI) по умолчанию при переключении профиля	1000 точек на дюйм	1000 точек на дюйм	1000 точек на дюйм
Настройка DPI с помощью кнопки переключения разрешения	Недоступно	500 точек на дюйм	Недоступно
Частота передачи	500 откликов в секунду	1000 откликов в секунду	500 откликов в секунду
G1	Кнопка 1 (левая)	Кнопка 1 (левая)	Кнопка 1 (левая)
G2	Кнопка 2 (правая)	Кнопка 2 (правая)	Кнопка 2 (правая)
G3	Кнопка 3 (средняя)	Кнопка 3 (средняя)	Кнопка 3 (средняя)
G4	Кнопка 4 («назад»)	Кнопка 4 («назад»)	Кнопка 4 («назад»)
G5	Кнопка 5 («вперед»)	Кнопка 5 («вперед»)	Кнопка 5 («вперед»)
G6	Кнопка 6 (CTRL)	Кнопка 6 (уменьшение разрешения [DPI])	Кнопка 6 (CTRL+C)
G7	Кнопка 7 (ALT)	Кнопка 7 (увеличение разрешения [DPI])	Кнопка 7 (CTRL+V)
G8	Кнопка 8 (переключение профиля)	Кнопка 8 (переключение профиля)	Кнопка 8 (переключение профиля)
G9	Кнопка 9 (переключение разрешения [DPI] в цикле)	Кнопка 9 (переключение разрешения [DPI])	Кнопка 9 (CTRL+X)

*В мыши G300 имеется три предварительно настроенных профиля: для массовых многопользовательских сетевых игр, «шутеров» от первого лица и офисных приложений (стандартная работа с мышью). Циклическое переключение между этими сохраненными профилями осуществляется с помощью кнопки 8 (см. изображение мыши).

Дополнительные сведения о возможностях мыши G300, а также сведения об индивидуальной настройке мыши см. в руководстве пользователя в формате PDF на веб-странице www.logitech.com/G300.

Советы

- Прежде чем изменять эти параметры, попробуйте воспользоваться стандартными настройками профилей.
- Если используется профиль для игр-«шутеров», то перед ответственной схваткой следует потренироваться в нажатии кнопок мыши для увеличения и уменьшения количества точек на дюйм во время игры.
- В играх от первого лица может быть удобнее настроить мышь G300 на использование не более двух уровней чувствительности отслеживания. Используйте меньшую чувствительность (например, 500 точек на дюйм) для медленных движений, например для прицеливания, а более высокую (например, 2500 точек на дюйм) для более быстрых движений.
- Настройте наиболее удобную чувствительность для каждой игры. Эти данные будут сохранены в программе Logitech Gaming Software и автоматически применены при обнаружении запуска соответствующей игры.


- В массовых многопользовательских сетевых играх (ММО) важно обеспечить быстрый доступ ко множеству различных навыков и предметов, доступных игровому персонажу. Попробуйте назначить часто используемые игровые задачи кнопкам мыши, чтобы использовать их при необходимости быстрого реагирования. Насколько возможно, старайтесь не использовать мышь для нажатия игровых значков на экране. Вместо этого предпочтительней назначить эти функции непосредственно клавишам клавиатуры или кнопкам мыши.

Помощь в настройке

- Проверьте подключение USB-кабеля мыши. Подключите USB-кабель мыши к другому USB-порту компьютера. Используйте только USB-порт с активным питанием.
- Попробуйте перезагрузить компьютер.
- По возможности проверьте работу мыши на другом компьютере.
- Дополнительные сведения можно получить на веб-странице www.logitech.com/support.

Примечание. Для максимально эффективного использования наших продуктов загрузите и установите программу Logitech Gaming Software. Мышь G300 не совместима с программным обеспечением Logitech SetPoint®.


2

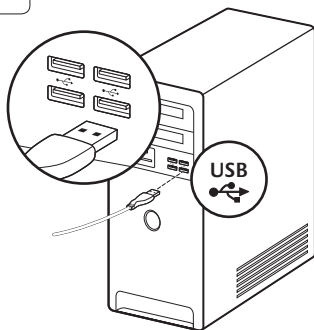



Mysz G300 jest gotowa do gry. Informacje na temat dostosowania funkcji myszy G300 można znaleźć w następczej sekcji.

3

www.logitech.com/downloads

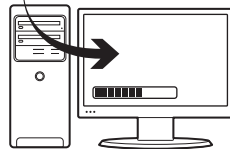

Przy użyciu oprogramowania Logitech® Gaming Software możesz dostosować trzy skonfigurowane profile myszy G300, w tym zachowanie przycisków, funkcję śledzenia oraz kolor podświetlenia. Oprogramowanie możesz pobrać bezpłatnie pod adresem www.logitech.com/downloads. Aby uzyskać informacje dotyczące dostosowywania myszy G300, pobierz instrukcję obsługi dostępną w formacie PDF pod adresem www.logitech.com/G300.

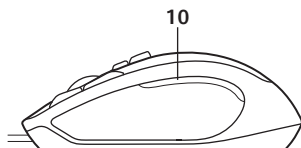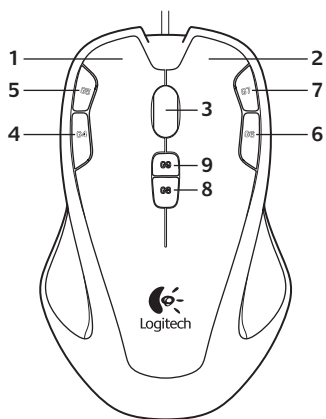

Funkcje

	Profil 1*	Profil 2*	Profil 3*
Nazwa profilu	Gry MMO (gry online z dużą liczbą graczy)	Gry FPS (gry oglądane z perspektywy gracza)	Wydajność
Kolor wskaźnika profilu (pozycja nr 10)	Kolor czerwony	Kolor zielony	Niebieski
Ustawienia rozdzielczości	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	Brak
Domyślna rozdzielczość wybierana po aktywowaniu profilu	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
Ustawienie rozdzielczości przy użyciu przycisku zmiany rozdzielczości	Brak	500 DPI	Brak
Odświeżanie położenia	500 raportów/s	1000 raportów/s	500 raportów/s
G1	Przycisk 1 (lewy przycisk)	Przycisk 1 (lewy przycisk)	Przycisk 1 (lewy przycisk)
G2	Przycisk 2 (prawy przycisk)	Przycisk 2 (prawy przycisk)	Przycisk 2 (prawy przycisk)
G3	Przycisk 3 (środkowy przycisk)	Przycisk 3 (środkowy przycisk)	Przycisk 3 (środkowy przycisk)
G4	Przycisk 4 (wstecz)	Przycisk 4 (wstecz)	Przycisk 4 (wstecz)
G5	Przycisk 5 (dalej)	Przycisk 5 (dalej)	Przycisk 5 (dalej)
G6	Przycisk 6 (CTRL)	Przycisk 6 (zmniejszenie rozdzielczości)	Przycisk 6 (CTRL-C)
G7	Przycisk 7 (ALT)	Przycisk 7 (zwiększenie rozdzielczości)	Przycisk 7 (CTRL-V)
G8	Przycisk 8 (zmiana profilu)	Przycisk 8 (zmiana profilu)	Przycisk 8 (zmiana profilu)
G9	Przycisk 9 (pętla rozdzielczości)	Przycisk 9 (zmiana rozdzielczości)	Przycisk 9 (CTRL-X)

*Mysz G300 ma trzy wstępnie skonfigurowane profile: jeden przeznaczony do gier MMO, jeden do gier FPS i profil Wydajność (standardowe działanie myszy). Przechodzenie między tymi profilami odbywa się przy użyciu przycisku 8 (patrz rysunek myszy).

Więcej informacji o funkcjach myszy G300 i ich dostosowywaniu można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej w postaci pliku PDF pod adresem www.logitech.com/G300.

Porady


- Zanim zmienisz ustawienia domyślne profilu, wypróbuj je w grze.
- W przypadku używania profilu FPS przed wzięciem udziału w poważnej rozgrywce wypróbuj najpierw działanie przycisków myszy zwiększania/zmniejszania rozdzielczości.
- W przypadku gier oglądanych z perspektywy gracza możesz tak zaprogramować mysz G300, aby mogła działać tylko na dwóch poziomach czułości zamiast trzech lub więcej. Mniejsza czułość (Np. 500 dpi) jest lepsza do wykonywania wolniejszych ruchów, na przykład celowania i strzelania, a większa (Np. 2500 dpi) — do szybkich ruchów.
- Dostosuj każdą grę do własnych wymagań co do zmian poziomów czułości. Oprogramowanie Logitech Gaming Software przechowa te informacje i zastosuje je automatycznie, gdy tylko gra się rozpocznie.
- W grach MMO (gry online z dużą liczbą graczy) duże znaczenie ma szybki dostęp do wielu różnych umiejętności i przedmiotów używanych przez postać. Spróbuj przypisać często wykonywane czynności do przycisków myszy, dzięki czemu będą łatwo dostępne w ogniu rozgrywki. W miarę możliwości postaraj się nie używać myszy do klikania ikon gry na ekranie. Przypisz te funkcje bezpośrednio do klawiszy na klawiaturze lub przycisków myszy.

Pomoc dotycząca konfigurowania

- Sprawdź, czy kabel USB myszy jest dobrze podłączony. Spróbuj podłączyć kabel USB myszy do innego portu USB komputera. Używaj tylko zasilanego portu USB.
- Spróbuj ponownie uruchomić komputer.
- Sprawdź działanie myszy na innym komputerze (jeśli to możliwe).
- Więcej informacji można uzyskać w witrynie www.logitech.com/support.

Uwaga: Aby móc używać wszystkich funkcji produktu, pobierz i zainstaluj oprogramowanie Logitech Gaming Software. Mysz G300 nie współpracuje z oprogramowaniem Logitech SetPoint®.


2

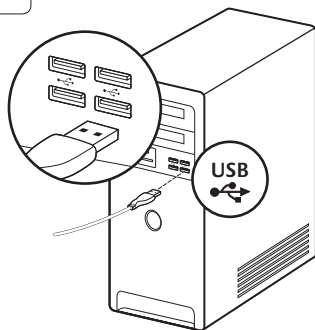



Миша G300 готова для гри. Якщо ви бажаєте налаштувати G300, зверніться до наступного розділу.

3

www.logitech.com/downloads

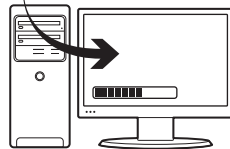

Можна налаштувати три вбудовані профілі G300, у тому числі кнопки, режим відстеження та колір підсвічування за допомогою ігрового програмного забезпечення Logitech®. Завантажте це безкоштовне програмне забезпечення із сайту www.logitech.com/downloads. Щоб дізнатися більше про налаштування G300, завантажте посібник користувача у форматі PDF із сайту www.logitech.com/G300.

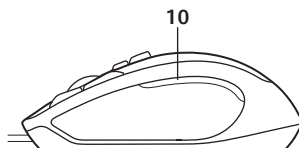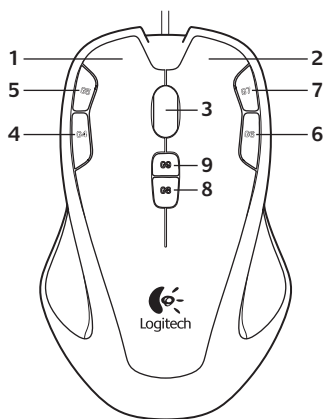

Функції

	Профіль 1*	Профіль 2	Профіль 3
Ім'я профілю	ММО (масова багатокористувачька онлайн-гра)	FPS (шутер від першої особи)	Режим «Продуктивність»
Колір індикатора профілю (позиція 10)	Червоний	Зелений	Синій
Налаштування DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI і 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI і 2500 DPI	Н/Д
Показник DPI за промовчанням, який вибирається під час перемикання профілю	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
Встановлення DPI за допомогою кнопки переключення DPI	Н/Д	500 DPI	Н/Д
Кількість здійснених операцій	500 операцій/секунду	1000 операцій/секунду	500 операцій/секунду
G1	Кнопка 1 (ліва кнопка)	Кнопка 1 (ліва кнопка)	Кнопка 1 (ліва кнопка)
G2	Кнопка 2 (права кнопка)	Кнопка 2 (права кнопка)	Кнопка 2 (права кнопка)
G3	Кнопка 3 (середня кнопка)	Кнопка 3 (середня кнопка)	Кнопка 3 (середня кнопка)
G4	Кнопка 4 (назад)	Кнопка 4 (назад)	Кнопка 4 (назад)
G5	Кнопка 5 (вперед)	Кнопка 5 (вперед)	Кнопка 5 (вперед)
G6	Кнопка 6 (CTRL)	Кнопка 6 (зменшення DPI)	Кнопка 6 (Ctrl-C)
G7	Кнопка 7 (ALT)	Кнопка 7 (збільшення DPI)	Кнопка 7 (Ctrl-V)
G8	Кнопка 8 (перемикання профілю)	Кнопка 8 (перемикання профілю)	Кнопка 8 (перемикання профілю)
G9	Кнопка 9 (цикл DPI)	Кнопка 9 (перемикання DPI)	Кнопка 9 (Ctrl-X)

*Миша G300 має три попередньо налаштовані профілі: для ігор ММО, FPS і режиму "Продуктивність" (стандартні операції миші). Використовуйте кнопку 8 (див. зображення миші), щоб переключати ці

збережені профілі. Щоб отримати додаткову інформацію про функції G300 та дізнатися більше про налаштування миші, завантажте посібник користувача у форматі PDF із сайту www.logitech.com/G300.

Поради


- Скористайтесь настройками профілю за промовчанням для тренувальних ігор перед зміненням цих настройок.
- Під час використання профілю FPS перевірте ігрові кнопки миші для збільшення/зменшення DPI перед переходом до складної частини гри.
- В іграх від першої особи може знадобитися запрограмувати G300 на використання лише двох рівнів чутливості відстеження замість трьох або більше. Скористайтесь меншим рівнем чутливості відстеження DPI (наприклад, 500 DPI) для повільніших рухів, наприклад снайперської стрільби, і більшим (наприклад, 2500 DPI) – для швидких рухів.
- Налаштуйте параметри кожної гри відповідно до потрібного рівня чутливості. Ця інформація зберігається в ігровому програмному забезпеченні Logitech і застосовується автоматично під час гри.
- У масових багатокористувацьких онлайн-іграх (ММО) важливо мати зручний доступ до багатьох здібностей і предметів, які може використовувати персонаж. Спробуйте призначити найбільш поширені ігрові завдання кнопкам миші, які можна швидко натиснути. Якщо можливо, уникайте використання миші для натискання екранних піктограм. Замість цього призначте ці функції безпосередньо клавішам клавіатури або кнопкам миші.

Довідка з налаштування

- Перевірте підключення USB-кабелю миші. Спробуйте підключити USB-кабель миші до іншого USB-порту комп'ютера. Використовуйте лише USB-порт, через який подається живлення.
- Спробуйте перезавантажити комп'ютер.
- За можливості спробуйте скористатися мишею на іншому комп'ютері.
- Відвідайте веб-сайт www.logitech.com/support для отримання докладної інформації.

Примітка. Щоб скористатися всіма перевагами продукту, завантажте та встановіть ігрове програмне забезпечення Logitech. Миша G300 не працює із програмним забезпеченням Logitech SetPoint®.


2

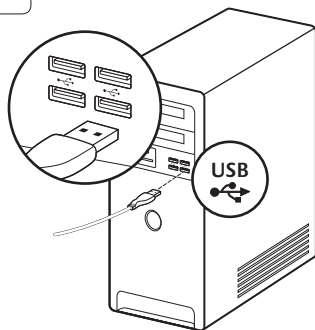



A G300 készen áll a játékra.
A G300 testreszabásáról a következő szakaszban olvashat.

3

www.logitech.com/downloads

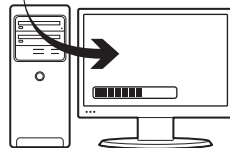

A G300 három beépített profija, többek között a gombok, a mozgáskövetés és a megvilágítás színe a Logitech® játékezelő szoftvere segítségével szabható testre. Töltsé le az ingyenes szoftvert a www.logitech.com/downloads webhelyről. A G300 testreszabásáról a www.logitech.com/G300 webhelyről letölthető PDF formátumú felhasználói útmutatóban tájékozódhat.

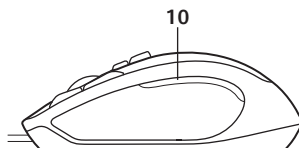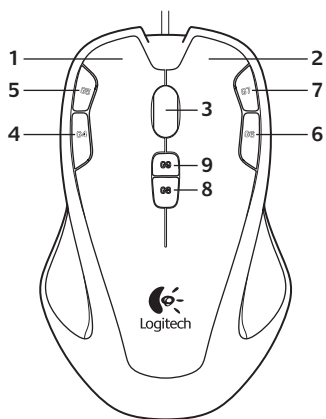

Jellemzők

	1. profil*	2. profil	3. profil
Profil neve	MMO (többrésztvevős internetes játékok)	FPS (saját szemszögből nézett lövöldözős játékok)	Hatékonyság
Profil jelzőszíne (10 képaláírás)	Piros	Zöld	Kék
DPI-beállítások	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	–
Profilváltáskor kiválasztandó alapértelmezett DPI	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
DPI-beállítás a DPI üzemmódváltó gomb használatával	–	500 DPI	–
Jelentési gyakoriság	500 jelentés/másodperc	1000 jelentés/másodperc	500 jelentés/másodperc
G1	Gomb 1 (bal gomb)	Gomb 1 (bal gomb)	Gomb 1 (bal gomb)
G2	Gomb 2 (jobb gomb)	Gomb 2 (jobb gomb)	Gomb 2 (jobb gomb)
G3	Gomb 3 (középső gomb)	Gomb 3 (középső gomb)	Gomb 3 (középső gomb)
G4	Gomb 4 (vissza)	Gomb 4 (vissza)	Gomb 4 (vissza)
G5	Gomb 5 (előre)	Gomb 5 (előre)	Gomb 5 (előre)
G6	Gomb 6 (CTRL)	Gomb 6 (DPI le)	Gomb 6 (Ctrl-C)
G7	Gomb 7 (ALT)	Gomb 7 (DPI fel)	Gomb 7 (Ctrl-V)
G8	Gomb 8 (profilváltás)	Gomb 8 (profilváltás)	Gomb 8 (profilváltás)
G9	Gomb 9 (hurkolt DPI-kiválasztás)	Gomb 9 (DPI-léptetés)	Gomb 9 (Ctrl-X)

*A G300 három előre beállított profillal rendelkezik: egy-egy az MMO és az FPS játékokhoz, valamint a hatékonysághoz (szokásos egérműveletekhez). A 8-as gomb (lásd egérrajzolás) segítségével válthat a beállított profilok között.

A G300 jellemzőiről és az egér testreszabásáról a www.logitech.com/G300 webhelyről letölthető PDF formátumú felhasználói útmutatóban olvashat bővebben.

Tanácsok


- A beállítások módosítása előtt az alapértelmezett beállítások használatával gyakoroljon a játékprogramokban.
- Az FPS profillal gyakorlás során a komolyabb ütközetek előtt használja a játék közbeni érzékenységváltó gombokat.
- A saját szemszögből nézett játékokban érdemes lehet a G300 egeret három vagy több helyett két mozgáskövetési érzékenység használatára programozni. Az alacsonyabb mozgáskövetési érzékenység (például 500 dpi) alkalmasabb orvlövészetre, míg a magasabb (például 2500 dpi) a gyorsabb mozdulatok során jelent előnyt.
- Az egyes játékokhoz adjon meg egyedi, a saját igényeinek megfelelő érzékenységi szinteket. A Logitech játékkezelő szoftver tárolja, majd a játék használatakor automatikusan betölti ezeket az adatokat.
- A többrésztvevős internetes (MMO) játékokban fontos, hogy gyorsan elérje a figurája által használható számos különféle készséget és elemet. Rendeljen szokásos játékfeladatokat az egér gombjaihoz, amelyeket a játék hevében gyorsan megnyomhat. Lehetőleg ne kattintson az egérrel a képernyőn látható játékkonokra, ehelyett rendelje ezeket a funkciókat közvetlenül a billentyűzet egyes billentyűihez vagy az egér gombjaihoz.

Segítség a beállításhoz

- Ellenőrizze az egér USB-kábelének csatlakozását. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép egy másik USB-portjához. Csak árammal ellátott USB-portot használjon.
- Indítsa újra a számítógépet.
- Ha lehetséges, próbálja ki az egeret egy másik számítógépen is.
- További információért látogasson el a www.logitech.com/support webhelyre.

Megjegyzés: A termék lehető legteljesebb kihasználásához tölts le és telepítse a Logitech játékkezelő szoftvert. A G300 egér nem működik a Logitech SetPoint® szoftverrel.


2

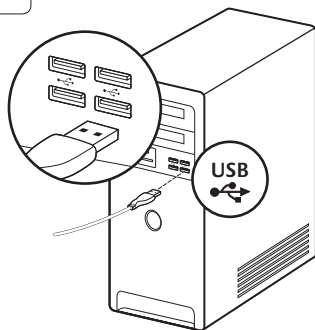



Myš G300 je pripravená na hranie hier. Ak chcete myš G300 prispôbiť vašim potrebám, prejdite k ďalšej časti.

3

www.logitech.com/downloads

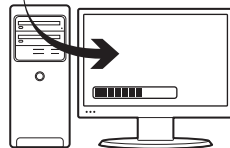

Pomocou softvéru Logitech® Gaming Software budete môcť upraviť tri integrované profily myši G300, vrátane nastavenia tlačidiel, režimu snímania a farby podsvietenia. Tento bezplatný softvér si môžete prevziať zo stránky www.logitech.com/downloads. Používateľskú príručku PDF s pokynmi pre nastavenie myši G300 si prevezmite na stránke www.logitech.com/G300.

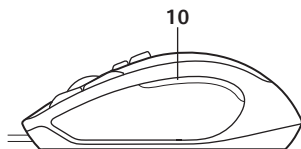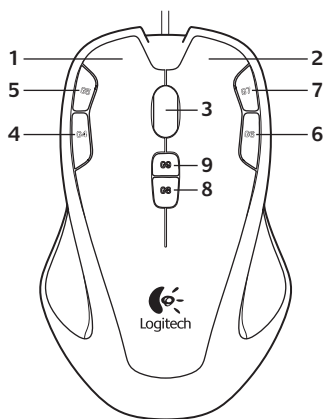

Funkcie

	Profil 1*	Profil 2	Profil 3
Názov profilu	MMO (online hry pre viacerých hráčov)	FPS (akčné hry z pohľadu prvej osoby)	Produktivita
Farba indikátora profilu (popis 10)	Červená	Zelená	Modrá
Nastavenie citlivosti (DPI)	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	Nie je k dispozícii
Predvolená citlivosť DPI, ktorá bude vybratá pri prepnutí profilu	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
Nastavenie DPI pri stlačení tlačidla pre zmenu DPI	Nie je k dispozícii	500 DPI	Nie je k dispozícii
Frekvencia hlásení	500 hlásení/s	1000 hlásení/s	500 hlásení/s
G1	Tlačidlo 1 (ľavé tlačidlo)	Tlačidlo 1 (ľavé tlačidlo)	Tlačidlo 1 (ľavé tlačidlo)
G2	Tlačidlo 2 (pravé tlačidlo)	Tlačidlo 2 (pravé tlačidlo)	Tlačidlo 2 (pravé tlačidlo)
G3	Tlačidlo 3 (prostredné tlačidlo)	Tlačidlo 3 (prostredné tlačidlo)	Tlačidlo 3 (prostredné tlačidlo)
G4	Tlačidlo 4 (dozadu)	Tlačidlo 4 (dozadu)	Tlačidlo 4 (dozadu)
G5	Tlačidlo 5 (dopredu)	Tlačidlo 5 (dopredu)	Tlačidlo 5 (dopredu)
G6	Tlačidlo 6 (CTRL)	Tlačidlo 6 (zníženie DPI)	Tlačidlo 6 (Ctrl-C)
G7	Tlačidlo 7 (ALT)	Tlačidlo 7 (zvýšenie DPI)	Tlačidlo 7 (Ctrl-V)
G8	Tlačidlo 8 (prepnutie profilu)	Tlačidlo 8 (prepnutie profilu)	Tlačidlo 8 (prepnutie profilu)
G9	Tlačidlo 9 (prechádzanie režimami DPI)	Tlačidlo 9 (prepnutie DPI)	Tlačidlo 9 (Ctrl-X)

*Myš G300 obsahuje tri prednastavené profily – jeden pre hry typu MMO, druhý pre hry FPS a tretí pre bežnú prácu (režim Produktivita). Pomocou tlačidla 8 (pozri náčrt vyššie) môžete medzi

týmito režimami prepínať. Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách myši G300, a prispôbiť si myš svojím potrebám, prevezmite si používateľskú príručku PDF na stránke www.logitech.com/G300.

Tipy


- Než zmeníte predvolené nastavenie, najprv ho vyskúšajte pri cvičnej hre.
- Pri použití profilu FPS si tlačidlá myši na zvýšenie a zníženie citlivosti DPI počas hrania najprv vyskúšajte, až potom ich použijete pri ostrej hre.
- V prípade hier z pohľadu prvej osoby možno budete chcieť myš G300 naprogramovať iba na dve citlivosti sledovania (namiesto troch a viac). Nižšiu citlivosť sledovania (napr. 500 dpi) použijete pre pomalšie pohyby, napr. zameriavanie, a vyššiu citlivosť (napr. 2500 dpi) pre rýchle pohyby.
- Každú hru si prispôbte podľa vašich konkrétnych požiadaviek na prepínanie citlivosti. Softvér Logitech Gaming Software tieto informácie ukladá a použije ich automaticky, keď zistí príslušnú hru.
- V online hrách pre viac hráčov (MMO) je dôležité mať rýchly prístup k mnohým rôznym schopnostiam a predmetom, ktoré vaša postava môže použiť. Skúste bežné herné úkony priradiť tlačidlám myši, ktoré budete môcť rýchlo stlačiť, keď ste pod tlakom. Vždy sa, ak možno, snažte vyhnúť nutnosti myšou klikáť na ikony v hre. Namiesto toho tieto funkcie priradte tlačidlám myši či klávesnici.

Pomoc pri inštalácii

- Skontrolujte, či je pripojený kábel USB myši. Skúste zapojiť kábel USB do iného portu USB na počítači. Uistite sa, že port USB je napájaný.
- Skúste reštartovať počítač.
- Ak je to možné, otestujte myš na inom počítači.
- Ďalšie informácie získate na lokalite www.logitech.com/support.

Poznámka: Ak chcete využívať všetky funkcie produktu, prevezmite si a nainštalujte softvér Logitech Gaming Software. Myš G300 nie je kompatibilná so softvérom Logitech SetPoint®.


2

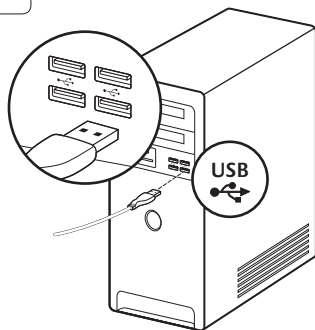



G300 е готов за игра. Ако искате да персонализирате G300, разгледайте следващия раздел.

3

www.logitech.com/downloads

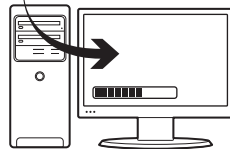

С помощта на гейминг софтуера Logitech® може да изберете един от общо три профила за G300, с включени в него избор на бутони, реакция при следене и цвят на осветяване. Изтеглете този софтуер безплатно на адрес www.logitech.com/downloads. За да научите как да персонализирате G300, изтеглете ръководството на потребителя в PDF формат на адрес www.logitech.com/G300.

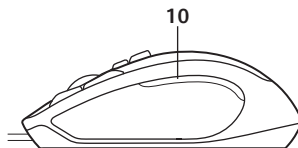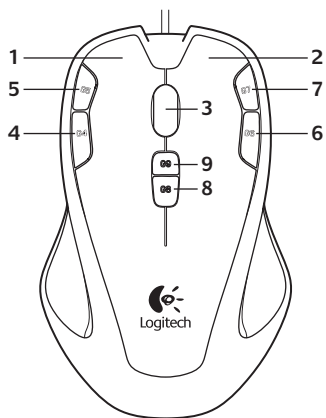

Функции

	Профил 1*	Профил 2	Профил 3
Име на профил	ММО (онлайн игри с участие на много играчи)	FPS (екшън игри от първо лице)	Ефективност
Цвят, обозначаващ профила (поле 10)	Червена	Зелена	Синя
Настройки за DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	N/A
Настройката по подразбиране на DPI, която да бъде избрана при превключване на профил	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
DPI настройка при използване на shift бутона за DPI	N/A	500 DPI	N/A
Скорост на отчитане	500 отчета/сек.	1000 отчета/сек.	500 отчета/сек.
G1	Бутон 1 (ляв бутон)	Бутон 1 (ляв бутон)	Бутон 1 (ляв бутон)
G2	Бутон 2 (десен бутон)	Бутон 2 (десен бутон)	Бутон 2 (десен бутон)
G3	Бутон 3 (среден бутон)	Бутон 3 (среден бутон)	Бутон 3 (среден бутон)
G4	Бутон 4 (назад)	Бутон 4 (назад)	Бутон 4 (назад)
G5	Бутон 5 (напред)	Бутон 5 (напред)	Бутон 5 (напред)
G6	Бутон 6 (CTRL)	Бутон 6 (DPI надолу)	Бутон 6 (Ctrl-C)
G7	Бутон 7 (ALT)	Бутон 7 (DPI нагоре)	Бутон 7 (Ctrl-V)
G8	Бутон 8 (превключване на профил)	Бутон 8 (превключване на профил)	Бутон 8 (превключване на профил)
G9	Бутон 9 (DPI цикъл)	Бутон 9 (DPI shift)	Бутон 9 (Ctrl-X)

*G300 разполага с три предварително конфигурирани профила, по един съответно за ММО игри, FPS игри и Ефективност (стандартни движения с мишката). С помощта на бутон 8 (вижте схемата на мишката) завъртете и разгледайте тези записани профили.

За допълнителна информация относно функциите на G300 и за да научите как да персонализирате своята мишка, изгледете ръководството на потребителя в PDF формат от уеб сайта www.logitech.com/G300.

Съвети

- Най-напред изпробвайте настройките по подразбиране на практика в някоя игра и след това ги променяйте.
- Ако използвате FPS профил, преди да участвате в активна игра изпробвайте да увеличите/намалите стойността на DPI на бутоните на мишката по време на игра.
- При екшън игри от първо лице може да пожелаете да програмирате G300 така, че да използва само две нива на чувствителност при проследяване вместо три или повече. Използвайте по-ниска DPI чувствителност на проследяване (напр. 500 DPI) при по-бавни движения, например при снайперистики изстрели, и по-висока настройка (напр. 2500 DPI) при по-бързи движения.
- Персонализирайте всяка игра според вашите конкретни нужди от превключване на чувствителността. Гейминг софтуерът Logitech съхранява тази информация и я прилага автоматично, когато се отвори игра.


- При игрите с участие на много играчи (ММО) е важно да имате бърз достъп до много различни умения и инструменти, които героят ви може да използва. Опитайте да присвоите често използвани действия в игрите към онези бутони на мишката, които успявате да натиснете бързо, когато сте под напрежение. По възможност избягвайте използването на мишката за щракване върху екранни икони на играта. Вместо това присвоете тези функции директно към клавиши на клавиатурата или бутони на мишката.

Помощ за настройването

- Проверете свързването на USB кабела на мишката. Изпробвайте USB кабела на мишката в друг USB порт на мишката. Използвайте само активен USB порт.
- Опитайте с рестартиране на компютъра.
- Ако е възможно, тествайте мишката на друг компютър.
- За повече информация посетете www.logitech.com/support.

Забележка: За да извлечете максимума от продукта си, изтеглете и инсталирайте гейминг софтуера на Logitech. Мишката G300 не се поддържа от софтуера Logitech SetPoint®.


2

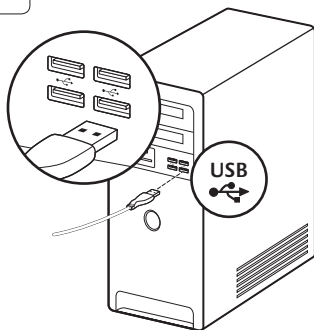



G300 este pregătit pentru jocuri. Dacă doriți să particularizați G300, consultați secțiunea de mai jos.

3

www.logitech.com/downloads

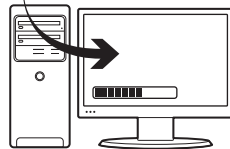

Puteți particulariza cele trei profiluri integrate ale G300, inclusiv butoanele, comportamentul de poziționare și culorile de iluminare, utilizând Logitech® Gaming Software. Descărcați acest software gratuit de la www.logitech.com/downloads. Pentru a afla cum puteți să particularizați G300, descărcați ghidul utilizatorului în format PDF de la www.logitech.com/G300.

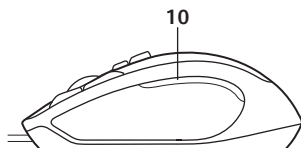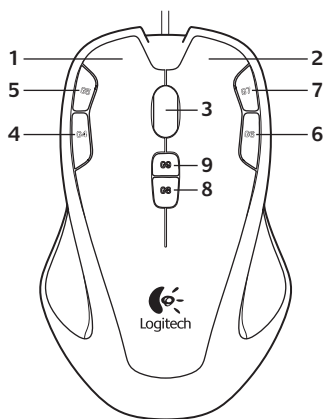

Caracteristici

	Profil 1*	Profil 2	Profil 3
Nume profil	MMO (jocuri online în masă cu mai mulți jucători)	FPS (jocuri de tip shooter la persoana întâi)	Productivitate
Culoare indicator profil (explicație 10)	Roșu	Verde	Albastru
Setări DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	Nedisponibil
Setare DPI prestabilită de selectat la schimbarea profilului	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
Setare DPI ce utilizează butonul de schimbare DPI	Nedisponibil	500 DPI	Nedisponibil
Rată de emitere	500 semnale/s	1000 semnale/s	500 semnale/s
G1	Buton 1 (buton stânga)	Buton 1 (buton stânga)	Buton 1 (buton stânga)
G2	Buton 2 (buton dreapta)	Buton 2 (buton dreapta)	Buton 2 (buton dreapta)
G3	Buton 3 (buton mijloc)	Buton 3 (buton mijloc)	Buton 3 (buton mijloc)
G4	Buton 4 (spate)	Buton 4 (spate)	Buton 4 (spate)
G5	Buton 5 (înainte)	Buton 5 (înainte)	Buton 5 (înainte)
G6	Buton 6 (CTRL)	Buton 6 (scădere DPI)	Buton 6 (Ctrl-C)
G7	Buton 7 (ALT)	Buton 7 (creștere DPI)	Buton 7 (Ctrl-V)
G8	Buton 8 (schimbare profil)	Buton 8 (schimbare profil)	Buton 8 (schimbare profil)
G9	Buton 9 (buclă DPI)	Buton 9 (schimb DPI)	Buton 9 (Ctrl-X)

*G300 are trei profiluri preconfigurate, câte unul pentru jocuri MMO, jocuri FPS și de Productivitate (funcționarea standard a mouse-ului). Utilizați butonul 8

(consultați imaginea cu mouse-ul) pentru a defila profilurile stocate. Pentru mai multe informații despre caracteristicile G300 și pentru a afla cum puteți particulariza mouse-ul, descărcați ghidul utilizatorului în format PDF de la www.logitech.com/G300.

Sfaturi


- Încercați setările implicite pentru profiluri în jocuri de probă, înainte de a schimba setările.
- Când utilizați profilul FPS, exersați utilizarea butoanelor de creștere/scădere a rezoluției DPI în timpul jocului, înainte de a începe jocul.
- La jocurile la persoana întâi, vă recomandăm să programați G300 pentru a utiliza numai doi senzori de poziționare în loc de trei sau mai mulți. Utilizați o sensibilitate de poziționare DPI mai mică (de ex., 500 DPI) pentru mișcări mai încete, cum ar fi țintire și o setare mai ridicată (de ex., 2500 DPI) pentru mișcări mai rapide.
- Particularizați fiecare joc în funcție de nevoile dvs. de sensibilitate de comutare. Logitech Gaming Software stochează aceste informații și le activează automat în momentul detectării jocului.
- La jocurile online în masă cu mai mulți jucători (MMO) este important să aveți acces rapid la mai multe abilități și elemente pe care personajul le poate utiliza. Încercați să asociați activitățile obișnuite de joc butoanelor de mouse pe care le puteți apăsa mai repede când sunteți sub presiune. Când este posibil, evitați să utilizați mouse-ul pentru a face clic pe pictogramele jocului de pe ecran. În schimb, asociați aceste funcții direct butoanelor de la tastatură sau de la mouse.

Ajutor pentru configurare

- Verificați conexiunea cablului USB al mouse-ului. Încercați să conectați cablul USB la un alt port USB al computerului. Utilizați numai un port USB cu alimentare.
- Încercați să reporniți computerul.
- Dacă este posibil, testați mouse-ul pe un alt computer.
- Accesați www.logitech.com/support pentru mai multe informații.

Notă: Pentru a profita din plin de produsul dvs., descărcați și instalați Logitech Gaming Software. Mouse-ul G300 nu funcționează cu software-ul Logitech SetPoint®.


2

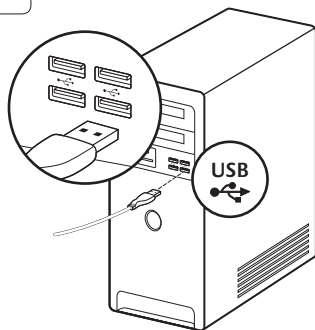



G300 spreman je za igru. Ako želite prilagoditi G300, pročitajte sljedeći odjeljak.

3

www.logitech.com/downloads

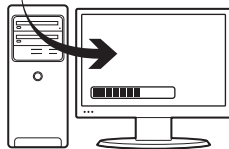

Koristeći Logitech® Gaming Software možete prilagoditi tri ugrađena profila uređaja G300, uključujući gume, praćenje i osvjetljenje u boji. Besplatni softver preuzmite na web-mjestu www.logitech.com/downloads. Da biste doznali više o prilagođavanju G300, na web-mjestu www.logitech.com/G300 preuzmite korisnički priručnik u PDF formatu.

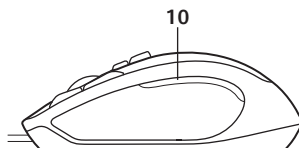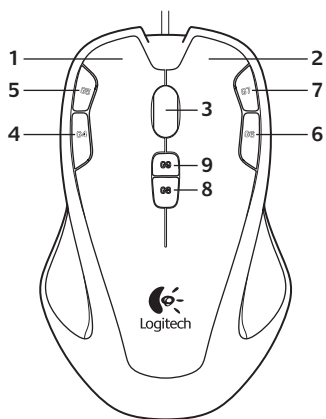

Značajke

	Profil 1*	Profil 2	Profil 3
Ime profila	MMO (masivne internetske igre s više igrača)	FPS ("pucačine" u prvom licu)	Produktivnost
Boja pokazatelja profila (oblačić 10)	Crveno	Zeleno	Plavo
Postavke razlučivosti	500 TPI, 1000 TPI, 1500 TPI, 2500 TPI	500 TPI, 1000 TPI, 1500 TPI, 2500 TPI	N/D
Zadani TPI za odabir pri promjeni profila	1000 TPI	1000 TPI	1000 TPI
Postavljanje TPI-ja uporabom tipke za promjenu TPI-ja	N/D	500 TPI	N/D
Učestalost signala	500 izvještaja/s	1000 izvještaja/s	500 izvještaja/s
G1	Tipka 1 (lijeva tipka)	Tipka 1 (lijeva tipka)	Tipka 1 (lijeva tipka)
G2	Tipka 2 (desna tipka)	Tipka 2 (desna tipka)	Tipka 2 (desna tipka)
G3	Tipka 3 (srednja tipka)	Tipka 3 (srednja tipka)	Tipka 3 (srednja tipka)
G4	Tipka 4 (natrag)	Tipka 4 (natrag)	Tipka 4 (natrag)
G5	Tipka 5 (naprijed)	Tipka 5 (naprijed)	Tipka 5 (naprijed)
G6	Tipka 6 (CTRL)	Tipka 6 (smanji TPI)	Tipka 6 (Ctrl-C)
G7	Tipka 7 (ALT)	Tipka 7 (povećaj TPI)	Tipka 7 (Ctrl-V)
G8	Tipka 8 (promjena profila)	Tipka 8 (promjena profila)	Tipka 8 (promjena profila)
G9	Tipka 9 (petlja TPI)	Tipka 9 (promjena TPI)	Tipka 9 (Ctrl-X)

* G300 ima tri prethodno konfigurirana profila, po jedan za MMO igre, FPS igre i Produktivnost (standardno djelovanje miša). Da biste se kretali kroz te spremenjene profile, upotrijebite tipku 8

(pogledajte sliku miša). Da biste dobili više informacija o značajkama G300 i doznali kako prilagoditi svog miša, na web-mjestu www.logitech.com/G300 preuzmite korisnički priručnik u PDF formatu.

Savjeti


- Prije promjene zadanih postavki profila isprobajte ih u nekoliko probnih igara.
- Kada koristite FPS profil, vježbajte korištenje tipke za povećanje/smanjenje TPI-ja tijekom igre prije upuštanja u pravu igru.
- Za igre u prvom licu možda biste željeli programirati G300 da koristi samo dvije osjetljivosti praćenja umjesto tri ili više. Koristite manju osjetljivost praćenja (primjerice, 500 TPI) za sporije pokrete, npr. nišanje, a veću postavku (primjerice, 2500 TPI) za brže pokrete.
- Prilagodite svaku igru prema svojim specifičnim potrebama za promjenu osjetljivosti. Logitech Gaming Software prema te podatke i automatski ih primjenjuje kada prepozna određenu igru.
- Za masivne internetske igre s više igrača (MMO) važno je imati brzi pristup do mnoštva različitih vještina i stavki koje vaš lik može koristiti. Pokušajte dodijeliti tipkama miša najčešće zadatke igre koje možete brzo pritisnuti kad ste pod pritiskom. Kad god možete izbjegavajte korištenje miša za klikanje ikona igre na zaslonu. Umjesto toga dodijelite te funkcije neposredno tipkama tipkovnice ili miša.

Pomoć pri postavljanju

- Provjerite je li miš priključen u USB priključnicu. Pokušajte USB kabel miša priključiti u neku drugu USB priključnicu računala. Koristite samo uključenu USB priključnicu.
- Pokušajte ponovo pokrenuti računalo.
- Ako je moguće, isprobajte miš na nekom drugom računalu.
- Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.logitech.com/support.

Napomena: Da biste uživali u svim značajkama uređaja, preuzmite i instalirajte Logitech Gaming Software. Miš G300 ne radi sa softverom Logitech SetPoint®.


2

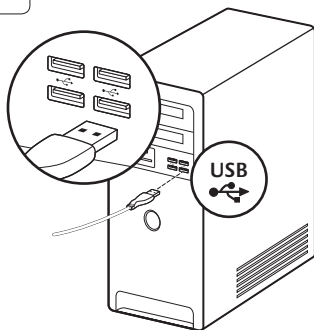



G300 je spreman za igranje. Ako biste želeli da prilagodite G300, pogledajte sledeći odeljak.

3

www.logitech.com/downloads

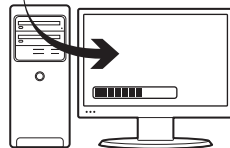

Možete da prilagodite tri ugrađena profila G300, uključujući dugmad, ponašanje praćenja i boju osvetljenja, koristeći Logitech® softver za igre. Preuzmite ovaj besplatni softver sa lokacije www.logitech.com/downloads. Da biste naučili kako da prilagodite G300, preuzmite vodič za korisnike u PDF formatu sa lokacije www.logitech.com/G300.

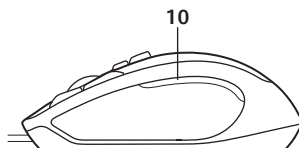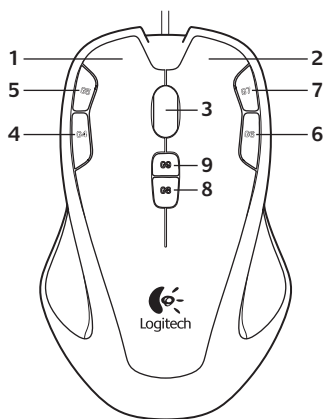

Funkcije

	Profil 1*	Profil 2	Profil 3
Ime profila	MMO (masivno višeigračke igre na mreži)	FPS (pucačke igre iz prvog lica)	Produktivnost
Boja indikatora profila (oznaka 10)	Crveno	Zeleno	Plavo
TPI postavke	500 TPI, 1000 TPI, 1500 TPI, 2500 TPI	500 TPI, 1000 TPI, 1500 TPI, 2500 TPI	Nije raspoloživo
Podrazumevana TPI veličina za izbor prilikom prelaska na drugi profil	1000 TPI	1000 TPI	1000 TPI
TPI podešavanje pomoću tastera za promenu TPI veličine	Nije raspoloživo	500 TPI	Nije raspoloživo
Brzina odziva	500 odziva u sekundi	1000 odziva u sekundi	500 odziva u sekundi
G1	Taster 1 (levi taster)	Taster 1 (levi taster)	Taster 1 (levi taster)
G2	Taster 2 (desni taster)	Taster 2 (desni taster)	Taster 2 (desni taster)
G3	Taster 3 (srednji taster)	Taster 3 (srednji taster)	Taster 3 (srednji taster)
G4	Taster 4 (nazad)	Taster 4 (nazad)	Taster 4 (nazad)
G5	Taster 5 (napred)	Taster 5 (napred)	Taster 5 (napred)
G6	Taster 6 (CTRL)	Taster 6 (TPI dole)	Taster 6 (Ctrl-C)
G7	Taster 7 (ALT)	Taster 7 (TPI gore)	Taster 7 (Ctrl-V)
G8	Taster 8 (promena profila)	Taster 8 (promena profila)	Taster 8 (promena profila)
G9	Taster 9 (TPI krug)	Taster 9 (TPI promena)	Taster 9 (Ctrl-X)

*G300 ima tri prethodno konfigurisana profila, po jedan za MMO igre, FPS igre i produktivnost (standardnu upotrebu miša). Pomoću tastera 8 (pogledajte crtež miša) možete da listate

sačuvane profile. Za više informacija o funkcijama G300 i da biste saznali kako da prilagodite miš, preuzmite vodič za korisnike u PDF formatu sa lokacije www.logitech.com/G300.

Saveti


- Podrazumevane postavke profila pre promene isprobajte u probnim igrama.
- Kada koristite FPS profil, vežbajte korišćenje tastera za povećavanje/smanjivanje TPI na mišu tokom igranja, pre upuštanja u pravu igru.
- Za igre u prvom licu, bolje je podesiti G300 da koristi samo dve osetljivosti praćenja umesto tri ili više. Koristite manju TPI osetljivost praćenja (npr. 500 TPI) za sporije pokrete, kao za snajper, a višu postavku (npr. 2500 TPI) za brže pokrete.
- Prilagodite svaku igru svojim potrebama promene osetljivosti. Logitech softver za igre čuva ove informacije i primenjuje ih automatski kada otkrije igru.
- U masivno višeigračkim igrama na mreži (MMO), važno je da može brzo da se pristupi različitim veštinama i predmetima koje lik u igri može da koristi. Probajte da dodelite uobičajene zadatke u igri onim tasterima na mišu koje možete brzo da pritisnete. Kada je moguće, izbegavajte upotrebu miša za biranje ikona na ekranu. Umesto toga, dodelite te funkcije direktno tasterima na mišu ili na tastaturi.

Pomoć sa podešavanjem

- Proverite vezu USB kabla miša. Priključite USB kabl miša na drugi USB port na računaru. Koristite samo USB port sa napajanjem.
- Ponovo pokrenite računar.
- Ako je moguće, testirajte miš na drugom računaru.
- Za više informacija posetite lokaciju www.logitech.com/support.

Napomena: Da biste svoj proizvod iskoristili na najbolji način, preuzmite i instalirajte Logitech softver za igre. Miš G300 ne radi sa Logitech® SetPoint™ softverom.


2

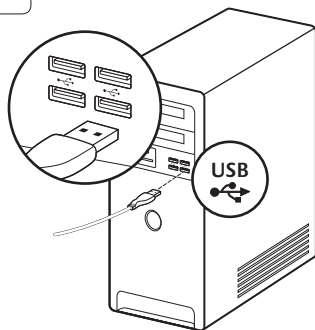



Miška G300 je pripravljena za igranje iger.
Če želite miško G300 prilagoditi,
glejte naslednje poglavje.

3

www.logitech.com/downloads

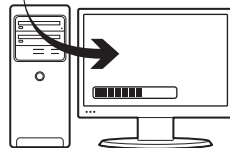

S programsko opremo Logitech® za igranje iger lahko prilagodite tri integrirane profile miške G300, vključno s tipkami, sledenjem in barvno osvetlitvijo. Brezplačno programsko opremo lahko prenesete s spletnega mesta www.logitech.com/downloads. Navodila za prilagoditev miške G300 v obliki PDF lahko prenesete s spletnega mesta www.logitech.com/G300.

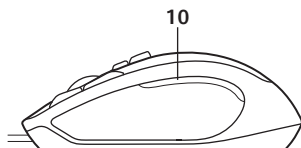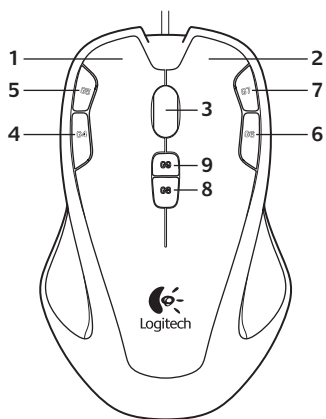

Funkcije

	Profil 1*	Profil 2	Profil 3
Ime profila	Igre MMO (igre za množično medmrežno igranje)	Igre FPS (prvoosebne streljaške igre)	Storilnost
Barva izbranega profila (slika, prikaz 10)	Rdeča	Zelena	Modra
Nastavitve ločljivosti (DPI)	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	Ni na voljo
Privzeta nastavitve ločljivosti pri zamenjavi profila	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
Nastavitve ločljivosti z uporabo tipke za preklop	Ni na voljo	500 DPI	Ni na voljo
Hitrost poročanja	500 poročil na sekundo	1000 poročil na sekundo	500 poročil na sekundo
G1	Tipka 1 (leva tipka)	Tipka 1 (leva tipka)	Tipka 1 (leva tipka)
G2	Tipka 2 (desna tipka)	Tipka 2 (desna tipka)	Tipka 2 (desna tipka)
G3	Tipka 3 (sredinska tipka)	Tipka 3 (sredinska tipka)	Tipka 3 (sredinska tipka)
G4	Tipka 4 (nazaj)	Tipka 4 (nazaj)	Tipka 4 (nazaj)
G5	Tipka 5 (naprej)	Tipka 5 (naprej)	Tipka 5 (naprej)
G6	Tipka 6 (CTRL)	Tipka 6 (zmanjšanje ločljivosti)	Tipka 6 (Ctrl-C)
G7	Tipka 7 (ALT)	Tipka 7 (povečanje ločljivosti)	Tipka 7 (Ctrl-V)
G8	Tipka 8 (zamenjava profila)	Tipka 8 (zamenjava profila)	Tipka 8 (zamenjava profila)
G9	Tipka 9 (pomikanje med ločljivostmi)	Tipka 9 (preklop ločljivosti)	Tipka 9 (Ctrl-X)

*Miška G300 ima tri prednastavljene profile; po en profil za igranje iger MMO in iger FPS ter profil za storilnost (običajna uporaba miške). S tipko 8 (glejte sliko miške) se lahko pomikate med temi

shranjenimi profili. Za dodatne informacije o funkcijah miške G300 in prilagoditvi miške lahko s spletnega mesta www.logitech.com/G300 prenesete Navodila za uporabo v obliki PDF.

Namigi


- Preskusite privzete nastavitve v igrah, preden jih spremenite.
- Pri uporabi profila FPS preskusite miškini tipki za povečanje/zmanjšanje ločljivosti preden se lotite resnega igranja.
- V prvoosebni igrah je morda bolje, da na miški G300 nastavite samo dve občutljivosti sledenja, kot pa tri ali več. Uporabite manjšo občutljivost sledenja (npr. ločljivost 500 DPI) za počasnejše gibe, kot je ostrostrelstvo, in večjo nastavitvev (npr. ločljivost 2500 DPI) za hitrejše gibe.
- Prilagodite vsako igro glede na vaše potrebe po preklapljanju med občutljivostmi. Programska oprema Logitech za igranje iger te podatke shrani in jih samodejno uporabi, ko zazna igro.
- Pri igrah MMO je pomembno, da lahko hitro dostopate do številnih spretnosti in pripomočkov, ki so na voljo za vaš lik. Splošne ukaze igre poskusite dodeliti tipkam miške, tako da jih lahko pod pritiskom hitro uporabite. Če je mogoče, med igro z miško ne klikajte ikon na zaslonu, ampak te funkcije dodelite neposredno tipkam na tipkovnici ali miški.

Pomoč pri namestitvi

- Preverite povezavo miške na priključek USB. Preverite, ali kabel USB miške deluje na drugih vratih USB računalnika. Uporabite samo vrata USB z lastnim napajanjem.
- Znova zaženite računalnik.
- Če je mogoče, preskusite miško z drugim računalnikom.
- Več informacij najdete na spletnem mestu www.logitech.com/support.

Opomba: Če želite na najboljši način izkoristiti izdelek, prenesite in namestite programsko opremo Logitech za igranje iger. Miška G300 ne deluje s programsko opremo Logitech SetPoint®.


2

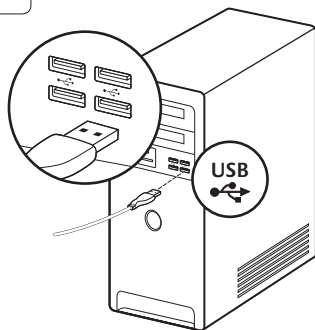



G300 on valmis mängimiseks. Kui soovite G300 kohandada, lugege järgmist jaotist.

3

www.logitech.com/downloads

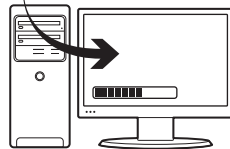

G300 puhul saab Logitech®-i mängutarkvara abil kohandada kolme sisseehitatud profiili, mis hõlmavad nuppe, osutuskäitumist ja valgustuse värvi. Selle tasuta tarkvara saate alla laadida aadressilt www.logitech.com/downloads. Teavet G300 kohandamise kohta leiате PDF-vormingus kasutusjuhendist, mille saate alla laadida aadressilt www.logitech.com/G300.

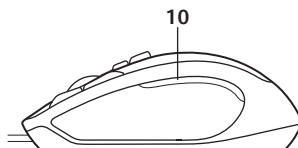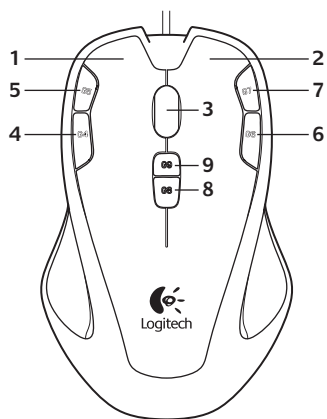

Kirjeldus

	Profiil 1*	Profiil 2	Profiil 3
Profiili nimi	MMO-mängud (väga palju mängijatega võrgumängud)	FPS-mängud (mängijavaatega tulistamismängud)	Jõudlus
Profiili indikaatorvärv (joonisel 10)	Punane	Roheline	Sinine
Tundlikkuse sätted	500, 1000, 1500, 2500 punkt/toll	500, 1000, 1500, 2500 punkt/toll	-
Vaiketundlikkus, mis profiili vahetamisel valitakse	1000 punkt/toll	1000 punkt/toll	1000 punkt/toll
Tundlikkuse säte tundlikkuse muutmise nupu kasutamisel	-	500 punkt/toll	-
Teavitussagedus	500 korda sekundis	1000 korda sekundis	500 korda sekundis
G1	Nupp 1 (vasakpoolne nupp)	Nupp 1 (vasakpoolne nupp)	Nupp 1 (vasakpoolne nupp)
G2	Nupp 2 (parempoolne nupp)	Nupp 2 (parempoolne nupp)	Nupp 2 (parempoolne nupp)
G3	Nupp 3 (keskmise nupp)	Nupp 3 (keskmise nupp)	Nupp 3 (keskmise nupp)
G4	Nupp 4 (tagasi)	Nupp 4 (tagasi)	Nupp 4 (tagasi)
G5	Nupp 5 (edasi)	Nupp 5 (edasi)	Nupp 5 (edasi)
G6	Nupp 6 (CTRL)	Nupp 6 (tundlikkus alla)	Nupp 6 (CTRL-C)
G7	Nupp 7 (ALT)	Nupp 7 (tundlikkus üles)	Nupp 7 (CTRL-V)
G8	Nupp 8 (profiili vahetus)	Nupp 8 (profiili vahetus)	Nupp 8 (profiili vahetus)
G9	Nupp 9 (kahe tundlikkuse vahel vahetamine)	Nupp 9 (tundlikkuse muutmine)	Nupp 9 (CTRL-X)

*G300-l on kolm eelkonfigureeritud profiili, üks MMO-mängude, teine FPS-mängude ja kolmas jõudluse (tavalised hiiretoimingud) jaoks. Nende profiilide vahel saate valida nupuga 8 (vt hiire joonis).

Lisateavet G300 funktsioonide ja kohandamise kohta leiate PDF-vormingus kasutusjuhendist, mille saate alla laadida aadressilt www.logitech.com/G300.

Näpunäited


- Enne sätete muutmist proovige hiirt vaikeprofiilisätetega harjutusmängus.
- Kui kasutate FPS-mängu profiili, harjutage enne päris mängu alustamist mängu ajal kasutatavate tundlikkuse suurendamise/vähendamise hiirenuppude vajutamist.
- Mängijavaatega mängudes võite soovida G300 programmeerida nii, et kolme või enama osutustäpsusastme asemel kasutatakse vaid kahte. Aeglasemate liigutuste, nagu varitsusest tulistamine, puhul kasutage väiksemat osutustäpsust (nt 500 punkt/toll) ja kiiremate liigutuste puhul suuremat osutustäpsust (nt 2500 punkt/toll).
- Kohandage hiirt iga mängu jaoks eraldi, vastavalt sellele, milliseid osutustäpsuseid vajate. See teave talletatakse Logitech'i mängutarkvaras ning pärast mängu tuvastamist rakendatakse vastav seadistus automaatselt.
- Väga paljude mängijatega võrgumängudes (MMO) on oluline kiire juurdepääs paljudele eri oskustele ja üksustele, mida teie tegelane kasutada saab. Määrake tihti kasutatavad mängutoimingud sellistele hiirenuppudele, mida saate pingeolukorras kiiresti vajutada. Võimalusel vältige hiire kasutamist ekraanil asuvate mänguikoonide klõpsamiseks. Selle asemel määrake need funktsioonid otse klaviatuuriklahvidele või hiirenuppudele.

Abiks kasutamisel

- Kontrollige, kas hiire USB-kaabel on ühendatud. Proovige ühendada hiire USB-kaabel arvuti mõnda muusse USB-porti. Kasutage vaid toitega USB-porti.
- Proovige arvuti taaskäivitada.
- Võimaluse korral katsetage hiirt mõne muu arvutiga.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.logitech.com/support.

Märkus. Oma toote kõigi funktsioonide kasutamiseks laadige alla ja installige Logitech'i mängutarkvara. Hiir G300 ei tööta tarkvaraga Logitech SetPoint®.


2

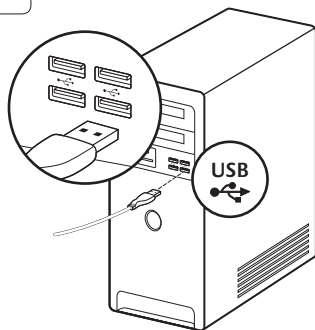



G300 spēļu pele ir gatava spēlei. Ja vēlaties pielāgot G300 peli, skatiet nākamo sadaļu.

3

www.logitech.com/downloads

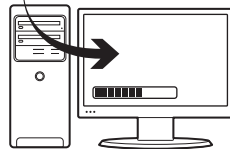

Jūs varat pielāgot trīs G300 spēļu peles iekšējos profilus, kā arī pogas, izsekošanu un peles izgaismojuma krāsu, izmantojot Logitech® spēļu programmatūru. Lejupielādējiet bezmaksas programmatūru vietnē: www.logitech.com/downloads. Lai uzzinātu, kā pielāgot spēļu peli G300, lejupielādējiet PDF formāta lietotāja rokasgrāmatu vietnē: www.logitech.com/G300.

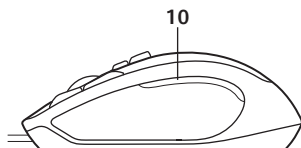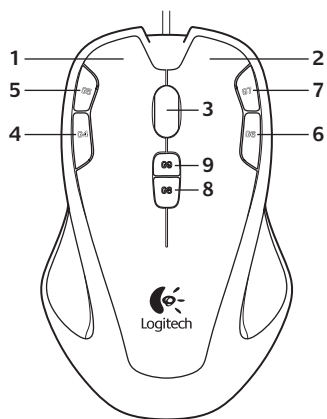

Funkcijas

	1. profils*	2. profils	3. profils
Profila nosaukums	MMO (daudzspēlētāju tiešsaistes spēles)	FPS (pirmās personas šāvēja spēles)	Produktivitāte
Profila indikatora krāsa (10. norāde)	Sarkana	Zaļa	Zila
Dpi iestatījumi	500 dpi, 1000 dpi, 1500 dpi, 2500 dpi	500 dpi, 1000 dpi, 1500 dpi, 2500 dpi	N/P
Atlasāmais noklusējuma dpi skaits, pārslēdzot profilus	1000 dpi	1000 dpi	1000 dpi
Dpi iestatījums, izmantojot DPI iestatījumu pogu	N/P	500 dpi	N/P
Signālu sūtīšanas ātrums	500 signāli sekundē	1000 signāli sekundē	500 signāli sekundē
G1	1. poga (pa kreisi)	1. poga (pa kreisi)	1. poga (pa kreisi)
G2	2. poga (pa labi)	2. poga (pa labi)	2. poga (pa labi)
G3	3. poga (vidus poga)	3. poga (vidus poga)	3. poga (vidus poga)
G4	4. poga (atpakaļ)	4. poga (atpakaļ)	4. poga (atpakaļ)
G5	5. poga (uz priekšu)	5. poga (uz priekšu)	5. poga (uz priekšu)
G6	6. poga (CTRL)	6. poga (samazina dpi skaitu)	6. poga (Ctrl-C)
G7	7. poga (ALT)	7. poga (palielina dpi skaitu)	7. poga (Ctrl-V)
G8	8. poga (profilu pārslēgšana)	8. poga (profilu pārslēgšana)	8. poga (profilu pārslēgšana)
G9	9. poga (dpi cikls)	9. poga (dpi maiņa)	9. poga (Ctrl-X)

G300 spēļu pelei ir trīs iepriekšiestatīti profili – MMO, FPS spēlēm un produktivitātei (standarta peles darbības). Izmantojiet 8. pogu (skat. peles attēlu), lai, to ritinot, apskatītu saglabātos profilus. Lai iegūtu

papildinformāciju par G300 funkcijām un uzzinātu, kā pielāgot savu pelei, lejupielādējiet PDF formāta lietotāja rokasgrāmatu vietnē: www.logitech.com/G300.

Padomi


- Izmēģiniet spēles pirms noklusējuma profila iestatījumu maiņas.
- Pirms sākat īstu spēli, izmēģiniet spēles dpi skaita palielināšanas/samazināšanas peles pogas, izmantojot PFS profilu.
- Pirmās personas spēlēs ieteicams ieprogrammēt G300 pelei tikai divus, nevis trīs vai vairāk jutīguma līmeņus. Izmantojiet zemāku jutīguma līmeni (piemēram, 500 dpi) lēnākām kustībām, piemēram, šaušanai, un augstāku jutīguma līmeni (piemēram, 2500 dpi) straujākām kustībām.
- Pielāgojiet jutīguma iestatījumus katrai spēlei atsevišķi. Logitech spēļu programmatūra šo informāciju saglabā un automātiski aktivizē attiecīgos iestatījumus, kad spēle ir palaista.
- Daudzspēlētāju tiešsaistes spēlēs (MMO) ir svarīgi, lai spēlētājs varētu ātri piekļūt dažādām spējām un priekšmetiem, ko attiecīgais spēles tēls var izmantot. Mēģiniet piešķirt parastos spēles uzdevumus peles pogām, lai spēles karstumā varētu tās ātri nospriest. Kad iespējams, neklikšķiniet uz ekrāna spēles ikonām. Tā vietā šīs funkcijas piešķiriet tieši tastatūras taustiņiem vai peles pogām.

Iestatīšanas palīdzība

- Pārbaudiet peles USB kabeļa savienojumu. Pamēģiniet iespraust peles USB kabeli citā datorā USB portā. Izmantojiet tikai strāvai pieslēgtu USB portu.
- Atsāknējiet datoru.
- Ja iespējams, pārbaudiet peles darbību citā datorā.
- Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni www.logitech.com/support.

Piezīme: Lai izmantotu visas produkta funkcijas, lejupielādējiet un instalējiet Logitech spēļu programmatūru. G300 spēļu pele nedarbojas Logitech SetPoint® programmatūrā.


2

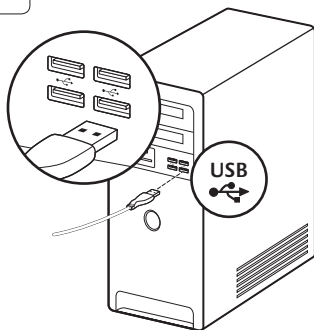



G300 pagamintas žaisti žaidimus. Jei norite G300 prisitaikyti sau, informacijos ieškokite kitame skyrelyje.

3

www.logitech.com/downloads

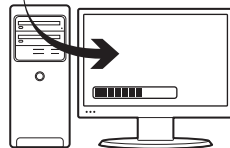

Naudodami programinę įrangą „Logitech® Gaming Software“ galite prisitaikyti G300 pasirinkdami iš trijų jau sukurtų profilių, įskaitant mygtukus, sekimo veikimą ir apšvietimo spalvas. Programinę įrangą atsisiųskite nemokamai iš svetainės www.logitech.com/downloads. Kaip sau prisitaikyti G300, atsisiųskite vartotojo vadovą PDF formatu iš svetainės www.logitech.com/G300.

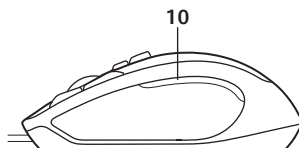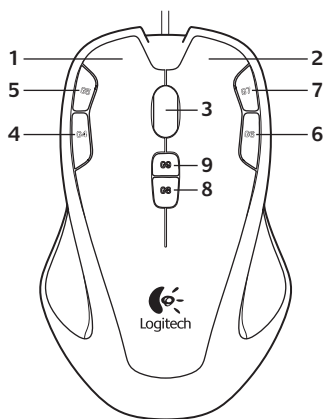

Funkcijos

	1 profilis*	2 profilis	3 profilis
Profilio pavadinimas	MMO (daugelio žaidėjų vienu metu žaidžiami tinklo žaidimai)	FPS (pirmo asmens šaudyklės)	Produktyvumas
Profilio indikatorių spalva (10 nuoroda)	Raudona	Žalia	Žydra
DPI nustatymai	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	Nėra
Pasirinkite numatytąjį DPI, kai renkatės perjungti šabloną	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
DPI nustatytas naudojant DPI perjungimo mygtuką	Nėra	500 DPI	Nėra
Pranešimų dažnumas	500 pr./sek.	1000 pr./sek.	500 pr./sek.
G1	Mygtukas 1 (kairys mygtukas)	Mygtukas 1 (kairys mygtukas)	Mygtukas 1 (kairys mygtukas)
G2	Mygtukas 2 (dešinys mygtukas)	Mygtukas 2 (dešinys mygtukas)	Mygtukas 2 (dešinys mygtukas)
G3	Mygtukas 3 (vidurinis mygtukas)	Mygtukas 3 (vidurinis mygtukas)	Mygtukas 3 (vidurinis mygtukas)
G4	Mygtukas 4 (atgal)	Mygtukas 4 (atgal)	Mygtukas 4 (atgal)
G5	Mygtukas 5 (pirmyn)	Mygtukas 5 (pirmyn)	Mygtukas 5 (pirmyn)
G6	Mygtukas 6 (CTRL)	Mygtukas 6 (mažinti DPI)	Mygtukas 6 (Ctrl-C)
G7	Mygtukas 7 (ALT)	Mygtukas 7 (didinti DPI)	Mygtukas 7 (Ctrl-V)
G8	Mygtukas 8 (profilio perjungimas)	Mygtukas 8 (profilio perjungimas)	Mygtukas 8 (profilio perjungimas)
G9	Mygtukas 9 (DPI pasirinkimas)	Mygtukas 9 (DPI keitimas)	Mygtukas 9 (Ctrl-X)

*G300 turi tris iš anksto sukonfigūruotus profilius: po vieną MMO žaidimams, FPS žaidimams ir produktyvumui (kad veiktų kaip su standartine pele).

Mygtuku 8 (žr. pelės piešinėli) pasukite per šiuo tris profilius. Daugiau informacijos apie G300 funkcijas ir kaip pritaikyti savo pelę atsisiųskite vartotojo vadovą PDF formatu iš svetainės www.logitech.com/G300.

Patarimai


- Prieš keisdami profilio nustatymus pirmiausia išbandykite juos žaiddami.
- Kai naudojate FPS profilį, žaiddami išbandykite DPI didinimą / mažinimą pelės klavišais ir tik po to pradėkite žaisti rimtai.
- Pirmo asmens žaidimuose galite norėti užprogramuoti G300 iš trijų arba daugiau naudoti du sekimo jautrumus. Lėčiau judėti, pvz.: sekant, naudokite mažesniį dpi judėjimo jautrumą (pvz., 500 dpi), o greitesniems veiksmams atlikti – didesniį nustatymą (pvz., 2500 dpi).
- Kiekvienam žaidimui jautrumo lygi pritaikykite pagal konkrečius poreikius. Ši informacija „Logitech Gaming Software“ bus išsaugoma ir automatiškai pritaikoma aptikus žaidimą.
- MMO žaidimuose svarbu greitai prieiti prie skirtingų pasirinkto veikėjo įgūdžių ir priemonių. Bandykite priskirti bendrąsias žaidimo užduotis pelės mygtukams, kuriomis galėsite pasinaudoti greitai paspaudę. Kai įmanoma, venkite naudoti pelę spustelėti žaidimų piktogramas ekrane. Tam priskirkite funkcijas tiesiogiai klaviatūros klavišams arba pelės mygtukams.

Pagalba nustatant

- Patikrinkite pelės USB laido jungtį. Bandykite pelės USB laidą prijungti prie kito kompiuterio USB prievado. Naudokite tik veikiantį USB prievadą.
- Pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį.
- Jei įmanoma, patikrinkite pelę naudodami kitą kompiuterį.
- Daugiau informacijos rasite apsilankę www.logitech.com/support.

Pastaba: norėdami optimaliausiai išnaudoti produkto galimybes, įdiekite programinę įrangą „Logitech Gaming Software“. G300 pelė neveikia su programine įranga „Logitech SetPoint“SM.


2

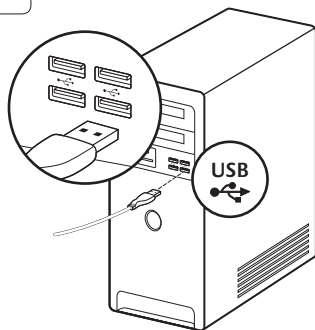



G300 è pronto per essere utilizzato.
Per le operazioni di personalizzazione,
fare riferimento alla sezione successiva.

3

www.logitech.com/downloads

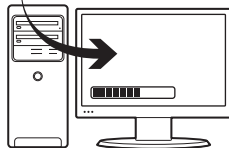

È possibile personalizzare i tre profili predefiniti di G300, compresi i pulsanti, il comportamento di tracciamento e il colore di illuminazione, utilizzando Logitech® Gaming Software, scaricabile gratuitamente all'indirizzo www.logitech.com/downloads. Per informazioni sulla personalizzazione di G300, è possibile scaricare il manuale dell'utente in formato PDF all'indirizzo www.logitech.com/G300.

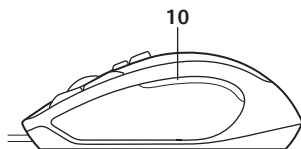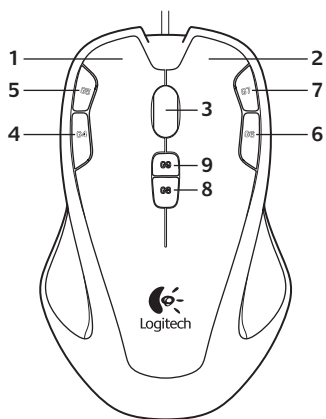

Funzioni

	Profilo 1*	Profilo 2	Profilo 3
Nome profilo	MMO (giochi online multigiocatore di massa)	FPS (soprattutto in prima persona)	Produttività
Colore di indicazione del profilo (numero 10 in figura)	Rosso	Verde	Blu
Impostazioni DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	N/D
Impostazione DPI predefinita da selezionare al cambio del profilo	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
Impostazione DPI tramite il pulsante di cambio DPI	N/D	500 DPI	N/D
Velocità di aggiornamento	500 aggiornamenti/sec.	1000 aggiornamenti/sec.	500 aggiornamenti/sec.
G1	Pulsante 1 (pulsante sinistro)	Pulsante 1 (pulsante sinistro)	Pulsante 1 (pulsante sinistro)
G2	Pulsante 2 (pulsante destro)	Pulsante 2 (pulsante destro)	Pulsante 2 (pulsante destro)
G3	Pulsante 3 (pulsante centrale)	Pulsante 3 (pulsante centrale)	Pulsante 3 (pulsante centrale)
G4	Pulsante 4 (indietro)	Pulsante 4 (indietro)	Pulsante 4 (indietro)
G5	Pulsante 5 (avanti)	Pulsante 5 (avanti)	Pulsante 5 (avanti)
G6	Pulsante 6 (CTRL)	Pulsante 6 (riduzione DPI)	Pulsante 6 (CTRL+C)
G7	Pulsante 7 (ALT)	Pulsante 7 (aumento DPI)	Pulsante 7 (CTRL+V)
G8	Pulsante 8 (cambio del profilo)	Pulsante 8 (cambio del profilo)	Pulsante 8 (cambio del profilo)
G9	Pulsante 9 (loop DPI)	Pulsante 9 (cambio DPI)	Pulsante 9 (CTRL+X)

*G300 dispone di tre profili preconfigurati: uno per giochi MMO, uno per giochi FPS e uno per la produttività (operazioni standard del mouse). Utilizzare il pulsante 8 (vedere illustrazione del mouse) per selezionare i vari profili integrati.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni e sulla configurazione del mouse G300, è possibile scaricare il manuale dell'utente in formato PDF all'indirizzo www.logitech.com/G300.

Suggerimenti

- Provare le impostazioni del profilo predefinite durante le sessioni di gioco di allenamento prima di modificarle.
- Per il profilo FPS, fare pratica con i pulsanti del mouse di aumento/riduzione dei DPI durante il gioco prima di affrontare missioni impegnative.
- Per i giochi in prima persona, è possibile programmare il mouse G300 per l'utilizzo di due soli livelli di sensibilità del tracciamento, anziché di tre o più. Utilizzare una sensibilità di tracciamento in DPI inferiore (ad esempio 500 DPI) per movimenti più lenti, come quando si prende la mira per sparare, e un'impostazione superiore (ad esempio 2500 DPI) per movimenti più rapidi.
- Personalizzare ogni gioco in base alle esigenze di selezione della sensibilità specifiche. Logitech Gaming Software memorizza queste informazioni e le applica automaticamente quando rileva il gioco.


- Nei giochi online multigiocatore di massa (MMO), è importante poter accedere rapidamente alle diverse abilità e agli oggetti di cui il personaggio può disporre. Provare ad assegnare attività di gioco comuni ai pulsanti del mouse più rapidamente accessibili durante le sessioni di gioco più intense. Se possibile, evitare di utilizzare il mouse per fare clic sulle icone di gioco sullo schermo e assegnare invece tali funzioni direttamente ai tasti della tastiera o ai pulsanti del mouse.

Problemi di installazione

- Controllare il collegamento del cavo USB del mouse. Collegare il cavo USB del mouse a un'altra porta USB del computer. Utilizzare solo una porta USB alimentata.
- Provare a riavviare il computer.
- Se possibile, provare a utilizzare il mouse con un diverso computer.
- Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Logitech all'indirizzo www.logitech.com/support.

Nota: per un utilizzo ottimale del prodotto, scaricare e installare Logitech Gaming Software. Il mouse G300 non è compatibile con il software Logitech SetPoint®.


2

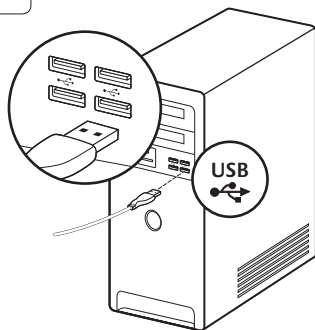



Myš G300 je připravena pro hraní her. Chcete-li myš G300 přizpůsobit vašim potřebám, přejděte k další části.

3

www.logitech.com/downloads

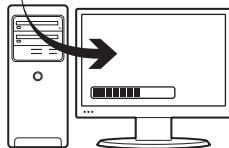

Pomocí softwaru Logitech® Gaming Software budete moci upravit tři integrované profily myši G300, včetně nastavení tlačítek, režimu snímání a barvy podsvícení. Tento bezplatný software si můžete stáhnout ze stránky www.logitech.com/downloads. Uživatelskou příručku PDF s pokyny pro nastavení myši G300, si stáhněte na stránce www.logitech.com/G300.

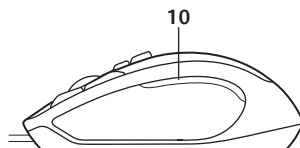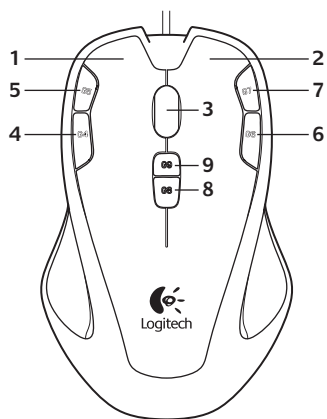

Funkce

	Profil 1*	Profil 2	Profil 3
Název profilu	MMO (online hry pro více hráčů)	FPS (akční hry z pohledu první osoby)	Produktivita
Barva indikátoru profilu (popiska 10)	Červená	Zelená	Modrá
Nastavení citivosti (DPI)	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	Není k dispozici
Výchozí citivost DPI, která bude vybrána při přepnutí profilu	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
Nastavení DPI při stisku tlačítka pro změnu DPI	Není k dispozici	500 DPI	Není k dispozici
Frekvence hlášení	500 hlášení/s	1000 hlášení/s	500 hlášení/s
G1	Tlačítko 1 (levé tlačítko)	Tlačítko 1 (levé tlačítko)	Tlačítko 1 (levé tlačítko)
G2	Tlačítko 2 (pravé tlačítko)	Tlačítko 2 (pravé tlačítko)	Tlačítko 2 (pravé tlačítko)
G3	Tlačítko 3 (prostřední tlačítko)	Tlačítko 3 (prostřední tlačítko)	Tlačítko 3 (prostřední tlačítko)
G4	Tlačítko 4 (zpět)	Tlačítko 4 (zpět)	Tlačítko 4 (zpět)
G5	Tlačítko 5 (vpřed)	Tlačítko 5 (vpřed)	Tlačítko 5 (vpřed)
G6	Tlačítko 6 (CTRL)	Tlačítko 6 (snížení DPI)	Tlačítko 6 (Ctrl-C)
G7	Tlačítko 7 (ALT)	Tlačítko 7 (zvýšení DPI)	Tlačítko 7 (Ctrl-V)
G8	Tlačítko 8 (přepnutí profilu)	Tlačítko 8 (přepnutí profilu)	Tlačítko 8 (přepnutí profilu)
G9	Tlačítko 9 (procházení režimů DPI)	Tlačítko 9 (přepnutí DPI)	Tlačítko 9 (Ctrl-X)

*Myš G300 obsahuje tři přednastavené profily - jeden pro hry typu MMO, druhý pro hry FPS a třetí pro běžnou práci (režim Produktivita). Pomocí tlačítka 8 (viz nářek výše) můžete mezi těmito režimy přepínat.

Chcete-li se dozvědět více o funkcích myši G300, a přizpůsobit si myš svým potřebám, stáhněte si uživatelskou příručku PDF na stránce www.logitech.com/G300.

Tipy

- Než změníte výchozí nastavení, nejprve je vyzkoušejte při cvičné hře.
- Při použití profilu FPS si tlačítka myši pro zvýšení a snížení citlivosti DPI během hraní nejprve vyzkoušejte, teprve pak je použijte při ostré hře.
- U her z pohledu první osoby možná budete chtít myš G300 naprogramovat pouze na dvě citlivosti sledování (místo tří a více). Nižší citlivost sledování (např. 500 dpi) použijte pro pomalejší pohyby, např. zaměřování, a vyšší citlivost (např. 2500 dpi) pro rychlé pohyby.
- Všechny hry si můžete přizpůsobit podle vlastních požadavků na přepínání citlivosti. Software Logitech Gaming Software uloží všechny příslušné informace, a po spuštění hry je automaticky použije.
- V online hrách pro více hráčů (MMO) je důležité mít rychlý přístup k mnoha různým dovednostem a předmětům, které vaše postava může použít. Zkuste běžné herní úkony přiřadit tlačítkům myši, které budete moci rychle stisknout, když jste pod tlakem. Vždy se pokud možno snažte vyhnout nutnosti klepat na ikony ve hře kurzorem myši. Místo toho tyto funkce přiřadte tlačítkům myši či klávesnici.

Pomoc při instalaci

- Zkontrolujte, zda je připojen kabel USB myši. Připojte kabel USB myši k jinému portu USB počítače. Ujistěte se, že port USB je napájený.
- Zkuste restartovat počítač.
- Je-li to možné, vyzkoušejte myš na jiném počítači.
- Další informace naleznete na adrese www.logitech.com/support.

Poznámka: Chcete-li využívat všechny funkce produktu, stáhněte si a nainstalujte software Logitech Gaming Software. Myš G300 není kompatibilní se softwarem Logitech SetPoint®.

www.logitech.com/support



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	United States	+1 646-454-3200
Norge	+47-(0)24 159 579	Argentina	+0800 555 3284
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Brasil	+0800 891 4173
Polska	00800 441 17 19	Canada	+1-866-934-5644
Portugal	+351-21-415 90 16	Chile	+1230 020 5484
Россия	+7(495) 641 34 60	Latin America	+1 800-578-9619
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12	Mexico	+001 800 578 9619
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25		



www.logitech.com

© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-003362.003