

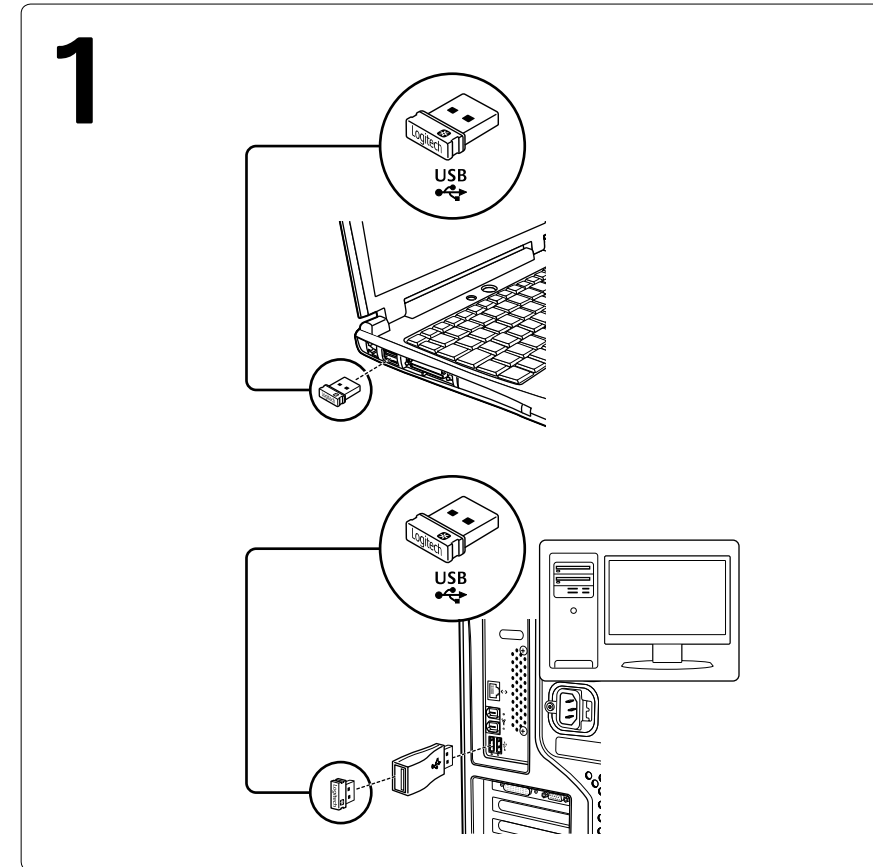


Getting started with Logitech® Wireless Touch Keyboard K400

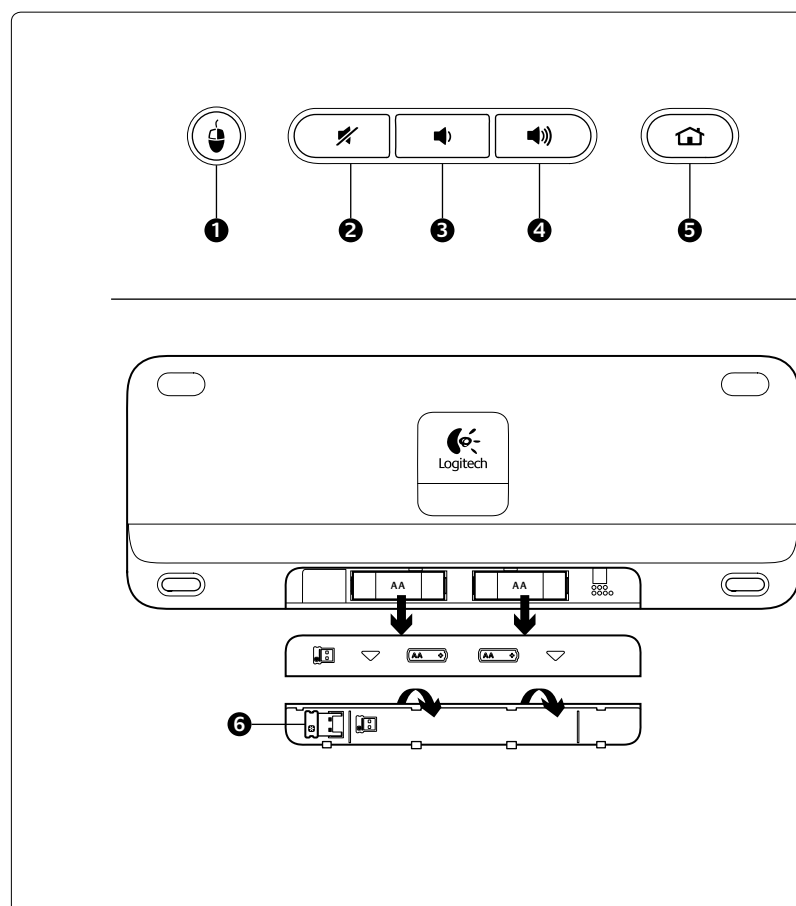

2

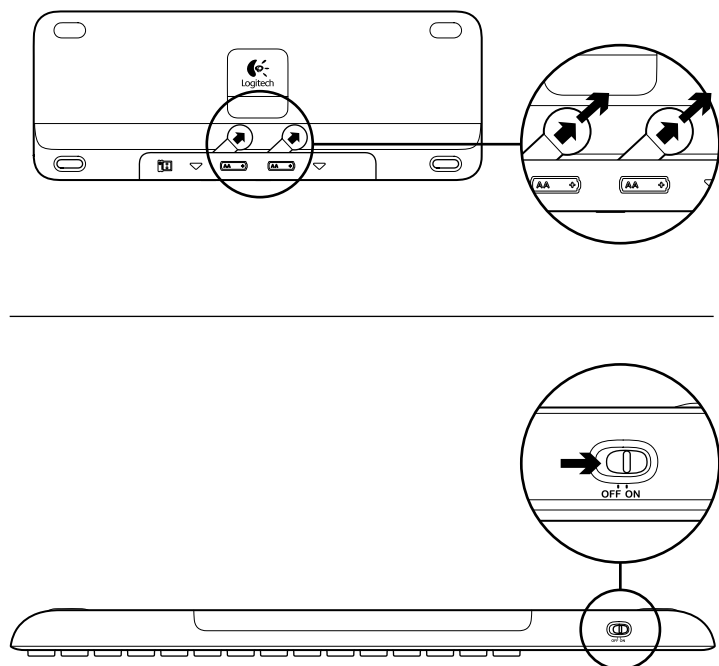

English Features

Hotkeys

1. Left mouse click
2. Mute
3. Volume down
4. Volume up
5. Internet home

Battery compartment

6. Nano receiver storage

Italiano

Caratteristiche

Tasti dedicati

1. Clic con il pulsante sinistro
2. Disattivazione del volume
3. Riduzione del volume
4. Aumento del volume
5. Pagina iniziale Internet

Vano batterie

6. Alloggiamento del ricevitore Nano

Español

Características

Botones de acceso rápido

1. Clic con el botón izquierdo
2. Silencio
3. Bajar volumen
4. Subir volumen
5. Inicio de Internet

Compartimento de pilas

6. Compartimento del nano receptor

Português

Características

Teclas de atalho

1. Clique com o botão esquerdo
2. Sem som
3. Diminuir volume
4. Aumentar volume
5. Página inicial da Internet

Compartimento das pilhas

6. Armazenamento do nano-receptor

Ελληνικά


Χαρακτηριστικά

Πλήκτρα συντόμευσης

1. Αριστερό κλικ ποντικιού
2. Σίγαση
3. Μείωση έντασης
4. Αύξηση έντασης
5. Αρχική σελίδα στο Internet

Θήκη μπαταριών

6. Χώρος αποθήκευσης νανοδέκτη

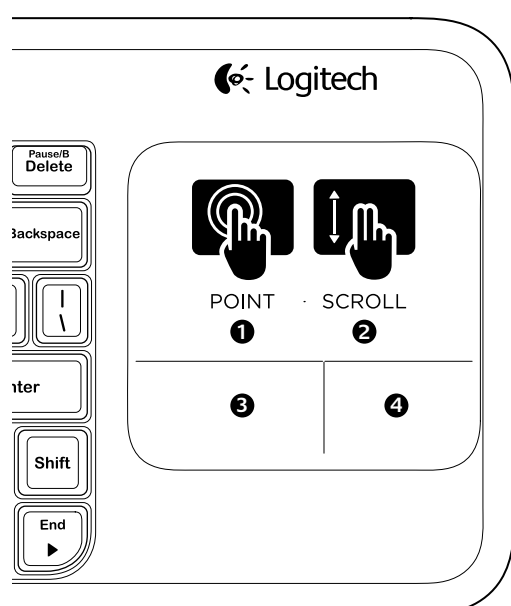

English

Touchpad gestures

Point and scroll

1. Point and slide one finger anywhere on the touchpad to move the screen pointer.
2. Scroll with two fingers, up or down.

Left and right click

3. Press for left mouse click.*
4. Press for right mouse click.

*You can also tap the touchpad surface to perform a click. To disable touchpad tap, press the Fn-key plus the left mouse button. To re-enable touchpad tap, press the Fn-key plus the left mouse button again.

Tips for a personalized experience!

To adjust your touchpad experience, download and install software from www.logitech.com/support/K400. The software allows you to modify the speed of the on-screen pointer, adjust scrolling, and disable touchpad tap.

Italiano

Movimenti per il touchpad

Puntamento e scorrimento

1. Puntare e far scivolare il dito ovunque sul touchpad per spostare il puntatore visualizzato sullo schermo.
2. Scorrere con due dita, verso l'alto o verso il basso.

Clic con il pulsante destro o sinistro

3. Premere per fare clic con il pulsante sinistro.*
4. Premere per fare clic con il pulsante destro.

*È possibile fare clic anche toccando leggermente la superficie del touchpad. Per disattivare la risposta del touchpad al tocco, premere il tasto Fn e il pulsante sinistro del mouse. Per riattivare la risposta del touchpad al tocco, premere di nuovo il tasto Fn e il pulsante sinistro del mouse.

Suggerimenti per la personalizzazione

Per personalizzare il funzionamento del touchpad, scaricare e installare il software da www.logitech.com/support/K400. Il software consente di regolare lo scorrimento, modificare la velocità del puntatore visualizzato sullo schermo e disattivare il touchpad.

Español

Gestos de touchpad

Señalar y desplazar

1. Señale y deslice un dedo en cualquier parte del touchpad para mover el puntero en pantalla.
2. Desplazar con dos dedos, hacia arriba o abajo.

Clic izquierdo y derecho

3. Pulse para realizar un clic con el botón izquierdo del ratón.*
4. Pulse para realizar un clic con el botón derecho del ratón.

*También puede puntear la superficie del touchpad para hacer un clic. Para desactivar el punteo de touchpad, pulse la tecla Fn más el botón izquierdo del ratón. Para volver a activar el punteo de touchpad, pulse la tecla Fn más el botón izquierdo del ratón.

Sugerencias para una experiencia personalizada.

Para ajustar la experiencia con el touchpad, descargue e instale software de www.logitech.com/support/K400. El software permite modificar la velocidad del puntero en pantalla, ajustar el desplazamiento y desactivar el punteo de touchpad.

Português

Gestos no touchpad

Apointar e deslocar

1. Aponte e deslize um dedo em qualquer local do touchpad para mover o ponteiro no ecrã.
2. Desloque com dois dedos, para cima ou para baixo.

Clique com os botões esquerdo e direito

3. Prima para clicar com o botão esquerdo do rato.*
4. Prima para clicar com o botão direito do rato.

*Também pode tocar na superfície do touchpad para fazer clique. Para desactivar o toque no touchpad, prima a tecla Fn e clique no botão esquerdo do rato. Para reactivar o toque no touchpad, prima novamente a tecla Fn e clique no botão esquerdo do rato.

Sugestões para uma experiência personalizada!

Para ajustar a utilização do touchpad, transfira e instale o software em www.logitech.com/support/K400. O software permite-lhe modificar a velocidade do ponteiro no ecrã, ajustar o deslocamento e desactivar o toque do touchpad.

Ελληνικά

Κινήσεις touchpad

Κατάδειξη και κύλιση

1. Τοποθετήστε ένα δάχτυλο οπουδήποτε πάνω στο touchpad και σύρετέ το για να μετακινήσετε τον δείκτη της οθόνης.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση με τα δύο δάχτυλα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Αριστερό και δεξί κλικ.

3. Πατήστε για αριστερό κλικ ποντικιού.*
4. Πατήστε για δεξί κλικ ποντικιού.

*Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε στην επιφάνεια του touchpad για να κάνετε κλικ. Για να απενεργοποιήσετε το πάτημα στο touchpad, πατήστε το πλήκτρο Fn και το αριστερό κουμπί του ποντικιού. Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το πάτημα στο touchpad, πατήστε ξανά το πλήκτρο Fn και το αριστερό κουμπί του ποντικιού.

Συμβουλές για εξατομικευμένη χρήση!

Αν θέλετε να προσαρμόσετε τη χρήση του touchpad, κάντε λήψη και εγκατάσταση λογισμικού από τη διεύθυνση www.logitech.com/support/K400. Το λογισμικό σας επιτρέπει να τροποποιείτε την ταχύτητα του δείκτη που εμφανίζεται στην οθόνη, να προσαρμόζετε την κύλιση και να απενεργοποιείτε το touchpad.

