

取扱説明書
Wireless Touch Keyboard K400r

ロジクール ワイヤレス タッチキーボード K400r



型番：K400r





USBエクステンダー



unifying



OFF ON

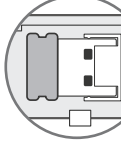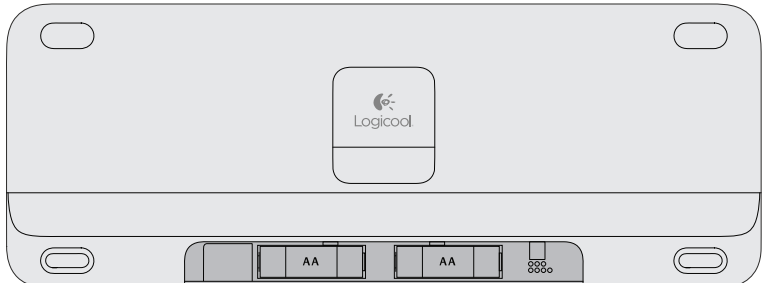

1

2

3

4


ソフトウェアのインストール

メッセージが表示されたら、ロジクールソフトウェアをインストールしてください。
ファンクションキーのカスタマイズが可能になります。



? www.logicoool.co.jp/download/k400r

ホットキー

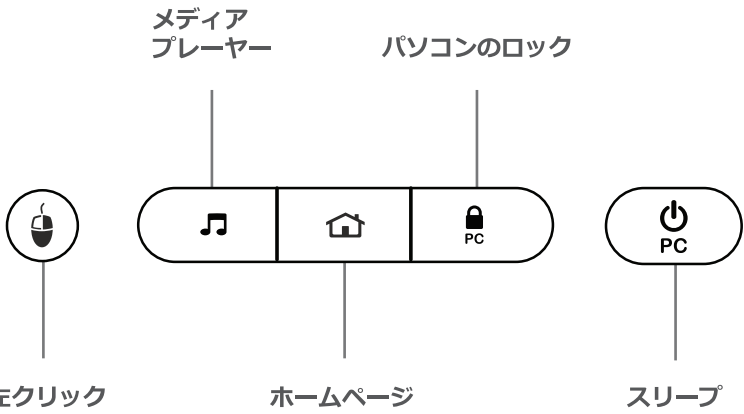



ファンクションキー




シンボル

Windows 8の機能。
ロジクールSetPointソフトウェアを使用するとこれらのキーに他の機能を割り当てるが可能です。



ジェスチャ

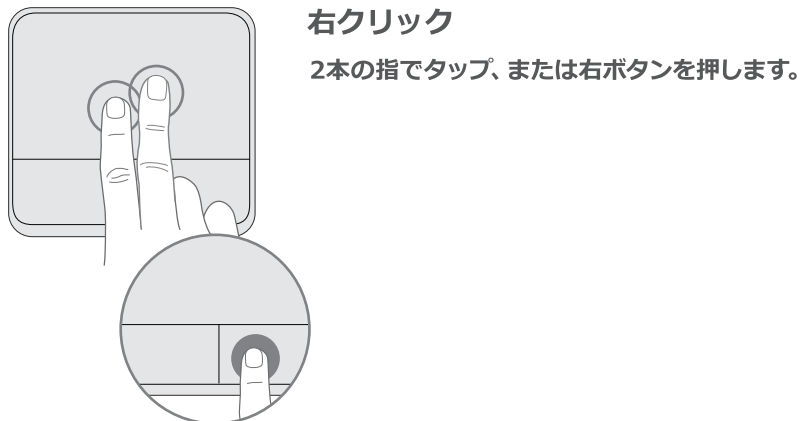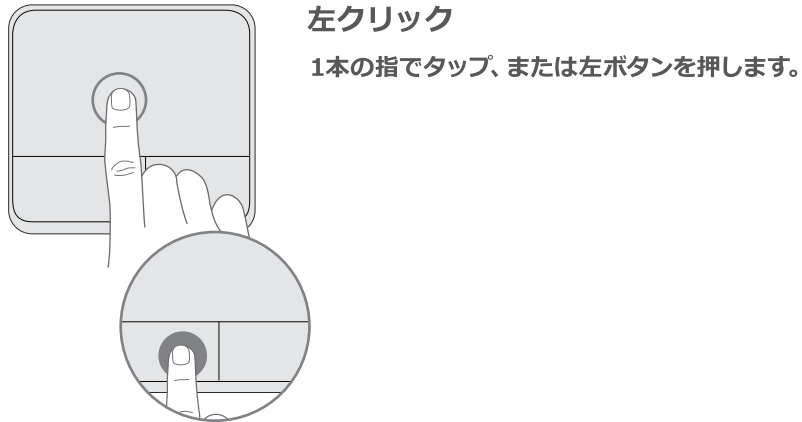

FN + 左クリックでタップジェスチャが無効になります。

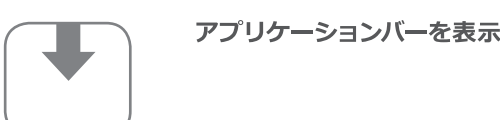

以前のバージョンのWindowsを使っている場合
FN + 右クリックでエッジ操作が無効になります。

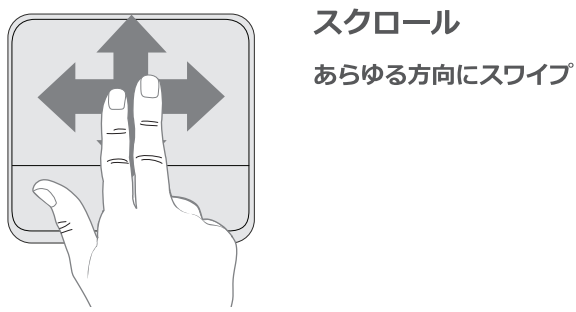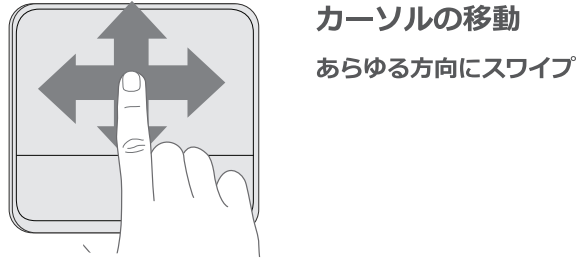

Unifying

Logicool® Unifyingテクノロジーにより、1つのレシーバーに、互換性のあるロジクルのマウスやキーボードを最大6台まで接続できます。USBポートを犠牲にすることなく、複数のデバイスを使用可能です。

詳細については、Unifying製品ページにアクセスしてください。



www.logicool.co.jp/support/unifying

製品ページにアクセス

ワイヤレス タッチキーボードの製品ページでは、世界基準のサポートがオンラインで提供されております。ソフトウェアに加えて、チュートリアル、トラブルシューティング、ライブフォーラムをご覧ください。

www.logicool.co.jp/support/k400r

トラブルシューティング

タッチキーボードが反応しない。

- 電池絶縁テープが取り外されていることを確認してください。

- キーボードの電源を切ってから、再びオンにしてください。

- Unifyingレシーバーの接続を確認してください。

- Unifyingレシーバーをパソコン上の他のUSBポートに移動します。（レシーバーを、USBハブではなくパソコンに直接接続してみてください。）

- 無線の電波状況が悪い場合は、USBエクステンダーを使用してください。

- 電池の向きを確認してください。新しい単三形電池と交換してください。

- いくつかのファンクションキーには、Windows 8の機能が割り当てられています。これらのキーに他の機能を割り当てるには、SetPointを使用してください。

ジェスチャがうまく動作しない

- 使用していない指や手のひらがタッチ表面に触れないようにします。

製品を安全にご使用いただくために

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

	危険 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うおそれ差し迫った危険性の高い内容を示します。
	警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性がある内容を示します。
	注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損害を受けるおそれがある内容を示します。

危険

【製品に異常が見られた場合】

製品から煙が出ている、異臭がする、発熱している等、製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品（ケーブルやレシーバーなど）を外し、ロジクルのカスタマーリレーションセンターに連絡してください。そのままの状態でご使用を続けられると感電、火災、けがなどの事故につながる恐れがあります。

【火中への投入や加熱の禁止】

本製品の火中への投入、ストーブやヒーターなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けてください。火災やけが、故障の原因となります。

【電池の取り扱いに関する注意】

間違ったタイプの電池を使用すると破裂し怪我をするおそれがあります。

万が一電池を交換する際は、本製品に使用されている電池と同じタイプのもので使用してください。電池の分解、火中への投入、54℃以上の高温の場所や湿気の多い場所や水中への放置、電源ケースへの誤った取り付け、指輪、ブレスレットや鍵など通電性のある物質への接触を絶対にしないでください。電池の液漏れや破裂が発生し、けがをえる恐れがあります。使用済みの電池、破損した電池や漏れした電池は、電池の製造元の取扱説明書および電池の廃棄に関する地方条例に従って速やかに廃棄してください。電池に液漏れや変色、変形が見られたときは、電池の使用または充電（リチウムイオンバッテリーの場合）をしないでください。電池の種類を混ぜないでください。アルカリ電池を使用の場合は充電しないでください。充電式電池の場合は長期間の放電や放置を避けてください。電池寿命は使用環境・状況により異なります。電池を交換するときは、使用済みの電池はすべて取り外してください。古い電池と新しい電池、または種類の異なる電池を混在して使うと液漏れや破裂の原因になります。機器を長時間使用しない場合は、電池をデバイスから取り出して、お子様の手の届かない涼しい乾燥した室温で保管してください。

【誤飲の注意】

本製品は小さなお子様が飲み込むことにより窒息の危険がある小さなパーツを含みます。お子様がお手を触れないようにご注意ください。

警告

【航空機内・病院でのワイヤレス製品使用について】

航空機内での無線機器の使用は、計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内でのマウスの使用は避け、機内に持ち込むときは電源をお切りください。病院など、電波機器の使用が禁止されている場所で本製品を使用しないでください。本製品の発する電波により、医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。

【分解や改造の禁止】

本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

【液体混入の禁止】

本製品に雨や水、ジュースなどの液体をこぼさないでください。また、汗ばんだ手や濡れた手で触らないでください。火災や感電、故障の原因になります。

注意

【快適に使用していただくために】

コンピュータのマウスやトラックボール、キーボードを長時間にわたって操作し続けると、手首や腕、首、背中などに負担がかかり、場合によっては深刻な障害を受けることがあります。SetPointのヘルプセンターまたはウェブサイト www.logicool.co.jp/comfort の中の「快適な作業のためのガイドライン」をぜひお読みになって、正しく快適にお使いください。もし、手や腕、肩、首、背中などに痛みやしびれ、だるさなどを感じるようになった場合は、早めに専門の医師などに相談することをお勧めします。

【衝撃からの保護】

本製品に、物を当てたり、落としたり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

【保管について】

本製品を次のような場所に置かないでください。火災や感電、故障、けがの原因になります。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所
- ・湿気やほこりの多い場所
- ・幼児やペットの手の届く場所
- ・平らでない、振動するなど不安定な場所

【お手入れについて】

本製品の汚れがひどいときには、乾いた柔らかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高い薬品ではふかないでください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。



www.logicool.co.jp

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクル製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品サポート

ロジクルのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
http://www.logicool.co.jp

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクルのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- ・ 製品の保証書
- ・ パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・ Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・ 障害内容

株式会社ロジクル カスタマーリレーションセンター

☎ Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00（祝祭日を除く）

※メールサポート http://www.logicool.co.jp/contact