

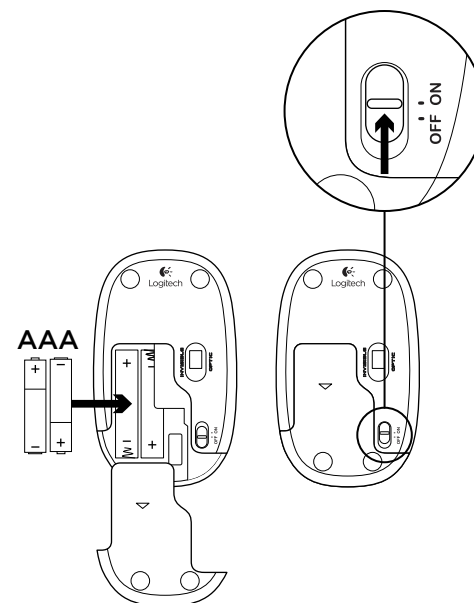
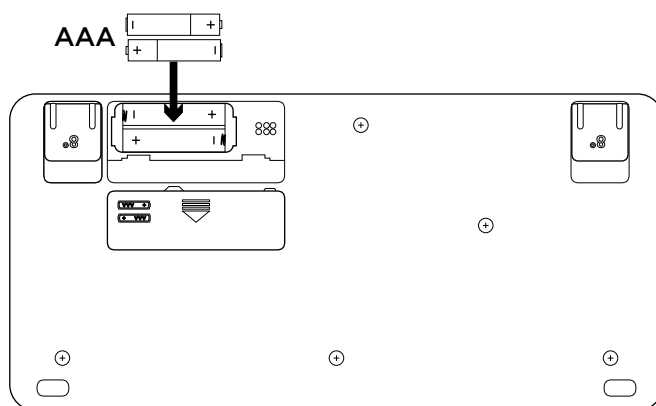


K240

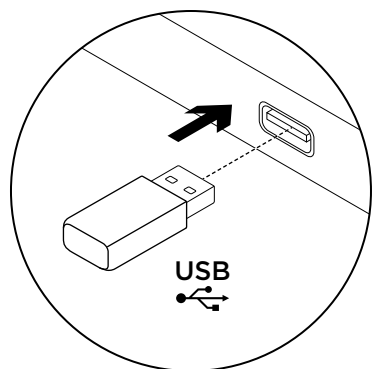

M212



### English

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Plug the receiver into a USB port.
3. Insert the keyboard batteries.
4. Insert the mouse batteries, and then turn on the mouse.

### Español

Configuración del producto

1. Enciende la computadora.
2. Conecta el receptor a un puerto USB.
3. Inserta las baterías del teclado.
4. Inserta las baterías del mouse y enciéndelo.

### Português

Configurar o produto

1. Ligue o computador.
2. Conecte o receptor a uma porta USB.
3. Insira as pilhas do teclado.
4. Insira as pilhas do mouse e, em seguida, ligue o mouse.

## English

### Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new mouse and keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your product has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to [www.logitech.com/support/mk240](http://www.logitech.com/support/mk240)

## Español

### Visita a Central de productos

Encontrarás más información y asistencia en línea para tu producto. Dedicar un momento a visitar Central de productos para averiguar más sobre tu nuevo mouse y teclado.

Lee artículos en línea y encuentra información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales.

Si tu producto tiene software adicional, descubre sus ventajas y cómo puede ayudarte a personalizar el producto.

Ponte en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

En Central de productos, encontrarás una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Descargas de software
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Ve a [www.logitech.com/support/mk240](http://www.logitech.com/support/mk240)

## Português

### Visitar a Central de Produtos

Mais informações e suporte estão disponíveis on-line para o produto. Reserve um momento para visitar a Central de Produtos e saber mais sobre o mouse e o teclado novos.


Procure artigos on-line para obter ajuda de configuração, dicas de uso ou informações sobre recursos adicionais. Se o produto tiver software opcional, informe-se sobre seus benefícios e como ele pode ajudar a personalizar o produto.

Comunique-se com outros usuários em nossos fóruns da comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e compartilhar soluções.

Na Central de Produtos, você irá encontrar uma variada seleção de conteúdo:

- Tutoriais
- Solução de problemas
- Comunidade de suporte
- Downloads de software
- Documentação on-line
- Informações sobre garantia
- Peças de reposição (quando disponíveis)

Visite [www.logitech.com/support/mk240](http://www.logitech.com/support/mk240)

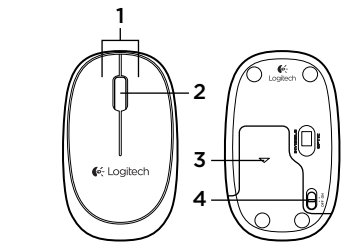

10. Fn + F10 = Bajar volumen

11. Fn + F11 = Subir volumen

12. Fn + F12 = Impr Pant

#### Características del mouse

1. Botones izquierdo y derecho
2. Botón rueda
3. Tapa de compartimento de baterías
4. Conmutador de encendido/apagado

**Botón central** Pulsa el botón rueda para activar la función. La función realizada depende de la aplicación.

Para obtener más funciones y opciones de configuración, ve a [www.logitech.com/support/mk240](http://www.logitech.com/support/mk240). Descarga e instala el software Logitech® SetPoint™ para Windows®.

#### Português

#### Conhecer o produto

#### Recursos do teclado

**Teclas F** Para usar, pressione e mantenha pressionada a tecla Fn e, em seguida, pressione uma tecla F.

1. Fn + F1 = Inicia o navegador da Internet
2. Fn + F2 = Inicia o aplicativo de e-mail
3. Fn + F3 = Inicia Windows Search
4. Fn + F4 = Inicia a calculadora
5. Fn + F5 = Inicia media player
6. Fn + F6 = Faixa anterior
7. Fn + F7 = Reproduzir/Pausar
8. Fn + F8 = Próxima faixa
9. Fn + F9 = Sem áudio
10. Fn + F10 = Menos volume
11. Fn + F11 = Mais volume
12. Fn + F12 = Print Screen

#### Recursos do mouse

1. Botões esquerdo e direito
2. Roda de rolagem
3. Porta do compartimento de pilhas
4. Interruptor de ligar/desligar

#### Função do botão médio

Pressione a roda de rolagem para ativar. A função varia conforme o aplicativo.

Para obter configurações e recursos adicionais para o mouse e o teclado, visite [www.logitech.com/support/mk240](http://www.logitech.com/support/mk240). Descarregue e instale o software Logitech® SetPoint™ para Windows®.

## English

### Know your product

#### Keyboard features

**F-keys** To use, press and hold the Fn key, and then press an F-key.

1. Fn + F1 = Launch Internet browser
2. Fn + F2 = Launch email application
3. Fn + F3 = Launch Windows Search
4. Fn + F4 = Launch calculator
5. Fn + F5 = Launch media player
6. Fn + F6 = Previous track
7. Fn + F7 = Play/Pause
8. Fn + F8 = Next track
9. Fn + F9 = Mute
10. Fn + F10 = Volume down
11. Fn + F11 = Volume up
12. Fn + F12 = Print screen

#### Mouse features

1. Left and right buttons
2. Scroll wheel
3. Battery door
4. On/Off switch

**Middle button function** Press down on the scroll wheel to activate. Function may vary by application.

For additional mouse and keyboard features and configuration, go to [www.logitech.com/support/mk240](http://www.logitech.com/support/mk240). Download and install the Logitech® SetPoint™ software for Windows®.

## Español

### Componentes del producto

#### Características del teclado

#### Teclas F

Para usarlas, mantén pulsada la tecla Fn y, a continuación, pulsa una tecla F.

1. Fn + F1 = Abre el navegador de Internet
2. Fn + F2 = Inicia la aplicación de correo electrónico
3. Fn + F3 = Abre Windows Search
4. Fn + F4 = Abre la calculadora
5. Fn + F5 = Abre el reproductor de medios
6. Fn + F6 = Pista anterior
7. Fn + F7 = Reproducir/Pausa
8. Fn + F8 = Pista siguiente
9. Fn + F9 = Silencio

## English

### Troubleshooting

#### Mouse or keyboard not working

- Turn on the mouse.
- Check the receiver connection.
- Try a different USB port on your computer.
- Connect directly to your computer. Do not use a USB hub.
- Check the battery orientation or replace the batteries.
- Remove metallic objects near the mouse and keyboard.

## Español

### Resolución de problemas

#### El mouse o el teclado no funcionan

- Enciende el mouse.
- Comprueba la conexión del receptor.
- Utiliza otro puerto USB de la computadora.
- Realiza una conexión directa a la computadora. No uses un concentrador USB.
- Comprueba la colocación de las baterías o cámbialas.
- Retira cualquier objeto metálico situado entre el mouse y el teclado.

## Português

### Solução de problemas

#### O mouse e o teclado não funcionam

- Ligue o mouse.
- Verifique a conexão do receptor.
- Tente uma outra porta USB no computador.
- Conecte diretamente ao computador. Não use um concentrador USB.
- Verifique a orientação das pilhas ou substitua-as.
- Remova objetos metálicos que estejam próximos do mouse e do teclado.

[www.logitech.com/support/mk240](http://www.logitech.com/support/mk240)



United States	+1 646-454-3200	Chile	1230 020 5484
Argentina	+00800-555-3284	Colombia	01-800-913-6668
Brasil	+0 800-891-4173	Latin America	+1 800-578-9619
Canada	+1 866-934-5644	Mexico	01.800.800.4500