

Handleiding



Logitech®
Harmony®
600 Remote

Versie 1.0

Contents

Inleiding	1
Uw Harmony 600 leren kennen.....	1
Hoe uw Harmony 600 werkt.....	1
Apparaten, ingangen en activiteiten	1
De knoppen op uw Harmony 600	2
Onderdelen van het Harmony 600-scherm.....	3
Door de schermopties navigeren.....	3
Uw Harmony 600 gebruiken.....	4
Een activiteit selecteren.....	4
De assistent voor de afstandsbediening gebruiken	4
Uw apparaten afzonderlijk bedienen.....	4
Uw favoriete kanalen gebruiken	5
Uw apparaten uitschakelen.....	5
De Help -knop gebruiken	6
De Harmony 600 voor het eerst instellen.....	7
Overzicht	7
1. Een gebruikersaccount aanmaken.....	8
2. De Harmony 600 met uw computer verbinden	8
3. De apparaten instellen die u wilt bedienen	8
4. Activiteiten instellen	9
5. De afstandsbediening bijwerken	9
Uw ingangen vaststellen	10
Werkblad voor apparaten.....	11
Uw afstandsbediening testen.....	12

Uw set-up wijzigen.....	13
Activiteiten toevoegen en wijzigen	13
Apparaten toevoegen en wijzigen.....	13
Een doorvoerapparaat aan een activiteit toevoegen.....	14
Knoppen voor een apparaat of activiteit wijzigen	15
Opdrachten leren met behulp van uw oude afstandsbediening	15
Favoriete kanalen instellen.....	16
Problemen met uw Harmony 600 oplossen	16
Hulp verkrijgen voor de Harmony 600	18
De Help van de afstandsbediening gebruiken	18
Woordenlijst	19
Productspecificatie	21

Inleiding

De Logitech Harmony 600-afstandsbediening is de oplossing voor probleemloze bediening van thuisentertainment. Via de activiteitenknoppen kunt u tv kijken, een dvd kijken of naar muziek luisteren met één druk op een knop. Tijdens de onlineset-up wordt u stapsgewijs door de configuratie van uw Harmony 600 geleid, zodat u er snel lekker voor kunt gaan zitten om te relaxen! Of u nu vertrouwd bent met Harmony-producten of uw eerste stappen waagt, in deze handleiding vindt u de informatie die u nodig hebt om aan de slag te gaan.

Uw Harmony 600 leren kennen

Hoe uw Harmony 600 werkt

De Harmony 600 is een op activiteiten gebaseerde, universele infraroodafstandsbediening (IR). Met de Harmony-software kunt u de Harmony 600 zo instellen dat deze tot 5 apparaten bedient. De Harmony 600 levert krachtige, op activiteiten gebaseerde bediening dankzij Smart State Technology®. Met behulp van deze technologie kan de Harmony 600 onthouden welke apparaten worden bediend, zodat de afstandsbediening altijd weet welke apparaten zijn ingeschakeld.

Apparaten, ingangen en activiteiten

Wilt u uw Harmony 600 optimaal gebruiken, dan moet u weten wat de volgende termen inhouden: apparaten, ingangen en activiteiten.

Apparaten

Apparaten zijn de componenten van uw entertainmentsysteem, zoals uw tv, kabelbox, dvd-speler of gameconsole.

Ingangen

Ingangen zijn verbindingen aan de achterkant van uw apparaten. Ingangen worden gebruikt om uw apparaten aan elkaar te koppelen. Wanneer u wilt overgaan van tv kijken naar een dvd kijken of naar muziek luisteren, moet u meestal uw tv- en/of audio-ontvanger naar de juiste ingang schakelen. Als uw dvd-speler bijvoorbeeld via de ingang HDMI 1 met uw tv is verbonden, moet de tv op HDMI 1 worden ingesteld om een dvd te kijken.


Activiteiten





Een activiteit is iets wat u doet met uw entertainmentsysteem, zoals tv kijken, naar muziek luisteren of een game spelen. Uw Harmony-afstandsbediening automatiseert activiteiten zodat één knop alle vereiste apparaten voor elke activiteit inschakelt, en ze naar de vereiste ingangen schakelt. Als u bijvoorbeeld op de knop Watch TV drukt, wordt uw tv, kabel- of satellietontvanger en audio-ontvanger ingeschakeld, en wordt er naar de juiste video- en audio-ingangen geschakeld.

Zie [Een activiteit selecteren](#) op pagina 4 voor meer informatie over het selecteren van een activiteit en het schakelen tussen activiteiten.

De knoppen op uw Harmony 600

De knoppen op de Harmony 600 hebben mogelijk verschillende functies of bedienen verschillende apparaten, afhankelijk van de activiteit of het apparaat. Zie [Knoppen voor een apparaat of activiteit wijzigen](#) op pagina 15 voor meer informatie.

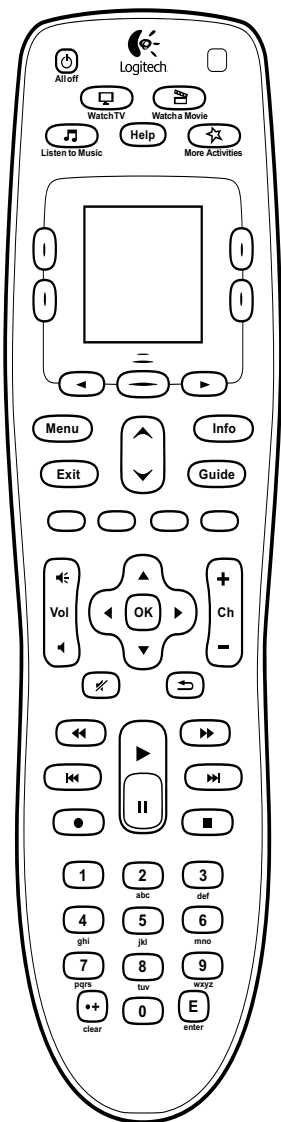

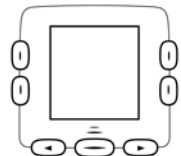	Met de knop All Off zet u alle apparaten in de huidige activiteit uit.
	Met de activiteitenknoppen kunt u de bijbehorende activiteit starten. Met de knop More Activities wordt een lijst van alle activiteiten weergegeven op het scherm van uw afstandsbediening.
	Met de Help -knop start u de Help van de afstandsbediening. Zie De Help-knop gebruiken op pagina 6 voor meer informatie.
	Met de pijltjesknoppen onder het scherm kunt u door diverse opties bladeren in het scherm van uw afstandsbediening. Met de middelste knop en de knoppen aan weerszijden van het scherm kunt u deze opties selecteren.
	Met de knop Menu opent u het schermmenu voor het toepasselijke apparaat.
	Met de knop Exit sluit u het schermmenu of de schermgids van het apparaat.
	Met de knop Info opent u de informatiesectie van de schermgids van het toepasselijke apparaat.
	Met de knop Guide opent u de schermgids van het toepasselijke apparaat.
	Met de pijltjestoetsen voor pagina omhoog/omlaag kunt u snel door de schermgids of het schermmenu van het toepasselijke apparaat navigeren.
	De gekleurde knoppen hebben kabel-, satelliet- en teletekstfuncties.
	Met de volumeknop kunt u het geluidsvolume van het toepasselijke apparaat aanpassen.
	Met de pijltjes op de D-pad kunt u door menu's of schermgidsen bladeren.
	Met de kanaalknop kiest u een ander kanaal.
	Met de mute-knop dempt u het geluid.
	Met de knop voor vorig kanaal gaat u terug naar het laatst gekozen kanaal.
	Het gebied voor afspelen bevat knoppen voor afspelen, pauzeren, snel vooruitspoelen, terugspoelen, overslaan en andere knoppen voor uw PVR, dvd-speler of VCR.
	Het numerieke toetsenblok bevat de cijfers 0-9.
	Met de Enter-knop kunt u een selectie van het numerieke toetsenblok invoeren.
	Met de Clear-knop kunt u invoer van het numerieke toetsenblok wissen. Deze wordt ook gebruikt om de decimaal voor HD-kanaalnummers in te voeren.

Onderdelen van het Harmony 600-scherm


Activiteiten

Wanneer u op een activiteitenknop drukt, bijvoorbeeld **Watch TV**, **Watch a Movie** of **Listen to Music**, dan start de activiteit en worden de opdrachten voor die activiteit op het scherm weergegeven. De opdrachten die worden weergegeven, kunnen van toepassing zijn op alle apparaten die u voor die activiteit gebruikt. Als u bijvoorbeeld een dvd kijkt, geeft uw scherm functies en opdrachten weer voor uw dvd-speler, uw tv en andere apparaten die u gebruikt bij de activiteit Watch a DVD. Als u op de knop **More Activities** drukt, geeft het scherm van de afstandsbediening alle activiteiten weer die u hebt gedefinieerd.



Apparaten

Als u de activiteiten op het scherm van de afstandsbediening bekijkt, kunt u naar de apparaatmodus schakelen met de knop **Devices** midden onder het scherm. Op het scherm van de Harmony 600 verschijnt een lijst van uw apparaten. Via dit scherm kunt u een apparaat selecteren, en vervolgens de opdrachten bekijken die voor dat apparaat beschikbaar zijn.

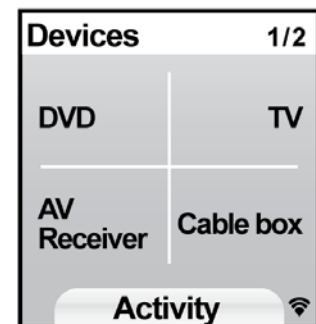

Favoriete kanalen

Als u voor uw Harmony 600 favoriete kanalen hebt ingesteld, worden deze weergegeven op het scherm van de afstandsbediening wanneer u de activiteit **Watch TV** start, en vervolgens **Favorieten** selecteert. Als de favoriet waarnaar u op zoek bent niet op de eerste pagina wordt weergegeven, drukt u op de knop **Volgende** om naar de volgende pagina met favorieten te gaan.


IR-statusindicator

De statusindicator knippert in de rechterbenedenhoek als er een opdracht van uw Harmony 600 wordt verzonden.

Door de schermopties navigeren

Met de knoppen rondom het scherm van de afstandsbediening kunt u door de schermopties navigeren.

Met de pijltjesknoppen kunt u door een pagina met opties navigeren, en met de knoppen aan weerszijden van het scherm kunt u een optie selecteren. Met de middelste knop kunt u tussen activiteiten en apparaten schakelen, of teruggaan naar de lijst met apparaten. In de rechterbovenhoek van het scherm wordt het huidige paginanummer en het totaal aantal pagina's weergegeven.

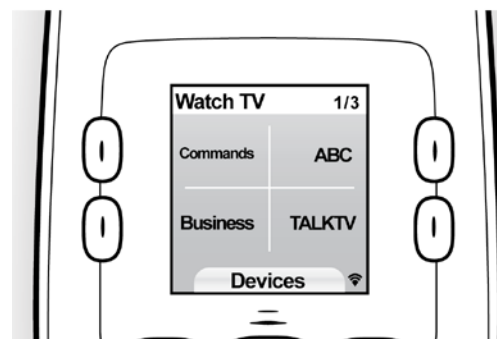

Uw Harmony 600 gebruiken

Een activiteit selecteren

U start een activiteit door op de bijbehorende activiteitenknop te drukken of door op de knop **More Activities** te drukken en vervolgens een van de activiteiten te selecteren die op het scherm van de afstandsbediening worden weergegeven. Schakel naar een nieuwe activiteit door op de bijbehorende activiteitenknop te drukken, of gebruik de knop **More Activities** om een andere activiteit te kiezen. De Harmony 600 zorgt dat de vereiste apparaten worden ingeschakeld, de apparaten die niet nodig zijn, worden uitgeschakeld en dat de ingangen (indien nodig) worden gewijzigd.



De assistent voor de afstandsbediening gebruiken

De assistent voor de Harmony 600 wordt op het scherm van de afstandsbediening weergegeven wanneer u de afstandsbediening na synchronisatie ontkoppelt, en wanneer u een activiteit start. Hiermee wordt u door de activiteit geleid. Als u bijvoorbeeld de activiteit Watch TV selecteert, vraagt de assistent voor de afstandsbediening of de tv aanstaat en of de andere apparaten in de activiteit goed zijn geconfigureerd. U kunt de assistent voor de afstandsbediening tijdelijk uitschakelen door op de knop naast de optie **Assistent uitschakelen** op het scherm van de afstandsbediening te drukken. De assistent voor de afstandsbediening wordt na de volgende synchronisatie opnieuw weergegeven.

Uw apparaten afzonderlijk bedienen

In een enkel geval wilt u een apparaat misschien afzonderlijk bedienen. U wilt bijvoorbeeld een functie gebruiken die niet is opgenomen in de huidige activiteit (zoals beeld-in-beeld).

Als u een activiteiten scherm of het scherm More Activities hebt openstaan, kunt u een lijst met uw apparaten oproepen door op de middelste knop te drukken. Kies het apparaat dat u wilt bedienen. Gebruik (indien nodig) de pijltjesknoppen om de pagina met het gewenste apparaat te zoeken. Als u eenmaal het apparaat hebt geselecteerd, worden op het Harmony 600-scherm de opdrachten voor dat apparaat weergegeven. Selecteer de gewenste opdracht. Wanneer u klaar bent, gaat u via de middelste knop terug naar de activiteitenmodus.



Als u regelmatig naar de apparaatmodus schakelt om een bepaalde functie uit te voeren, moet u overwegen die functie aan een activiteit toe te voegen. Zie [Activiteiten instellen](#) op pagina 9 voor meer informatie.

Uw favoriete kanalen gebruiken

U kunt favoriete kanalen instellen voor uw tv of uw kabel- of satellietontvanger. Zie [Favoriete kanalen instellen](#) op pagina 16 voor meer informatie.

Een favoriet kanaal selecteren:

1. Druk op de knop **Watch TV**.
2. Selecteer op het scherm van uw afstandsbediening de optie **Favorieten**. Uw favoriete kanalen worden op het scherm weergegeven
3. Als u meer dan vier favoriete kanalen hebt ingesteld, worden deze op meerdere pagina's weergegeven. Gebruik de toetsen onder het scherm om heen en weer te gaan tussen pagina's.
4. Druk eenvoudigweg op de knop naast het kanaalnummer om naar een favoriet kanaal te gaan.

Uw apparaten uitschakelen


Druk op de knop **All Off** om alle apparaten voor een activiteit uit te schakelen.



U hoeft apparaten niet uit te schakelen wanneer u tussen activiteiten schakelt. De Harmony 600 zorgt dat de juiste apparaten voor de activiteit zijn in- of uitgeschakeld.

De **Help**-knop gebruiken

Aangezien obstakels of afstand storing kunnen veroorzaken met de signalen die de Harmony 600 verzendt wanneer u een activiteit start (bijvoorbeeld, iemand loopt tussen uw Harmony 600 en de tv door wanneer u op **Watch TV** drukt, of u bevindt zich te ver van het systeem wanneer u een activiteit start), kan het zijn dat de Harmony 600 niet langer synchroon loopt met uw apparaten.

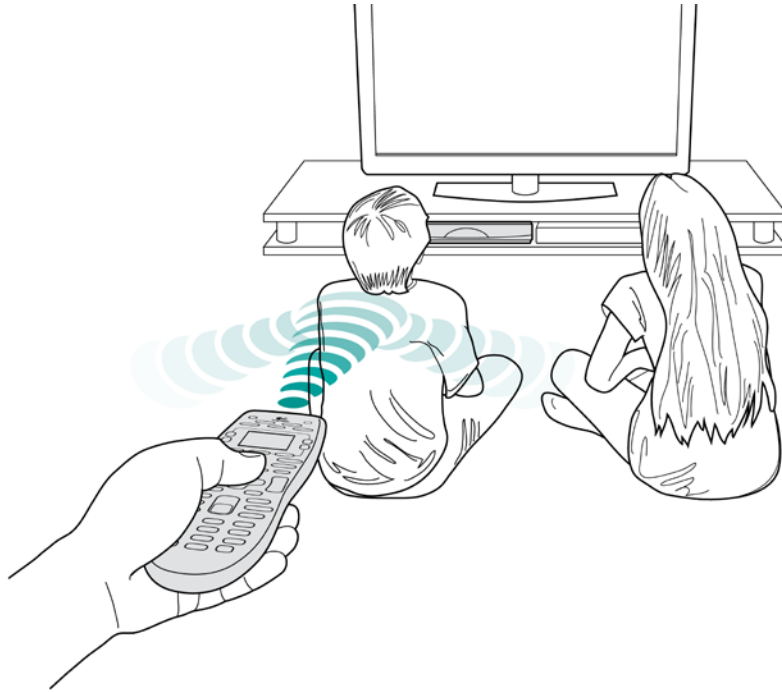

U verhelpt dit probleem via de Help-functie van uw afstandsbediening.

1. Druk op de **Help**-knop van de afstandsbediening.
2. Beantwoord de vragen en volg de instructies op het scherm van de Harmony 600. De Harmony 600 verzendt de opdrachten opnieuw om uw afstandsbediening weer met uw apparaten te synchroniseren.
3. Als u de **Help**-knop 5 seconden ingedrukt houdt, komt u bij de geavanceerde Help-functies.

Als u de Help-functie al vaker hebt gebruikt om het probleem op te lossen, moet u mogelijk enkele vragen beantwoorden om het probleem definitief te verhelpen. Wanneer u klaar bent, is de Harmony 600 met uw apparaten gesynchroniseerd.



Zorg dat u de oorzaak van het probleem hebt aangepakt (verwijder bijvoorbeeld obstakels uit de gezichtslijn) voordat u op de **Help**-knop drukt.

De Harmony 600 voor het eerst instellen

Overzicht

U kunt uw Harmony 600 instellen met behulp van een stapsgewijs onlineset-upproces, My Harmony genaamd. U moet een aantal vragen over uw entertainmentsysteem beantwoorden terwijl u door de volgende stappen wordt geleid:

1. **Een gebruikersaccount aanmaken:** de set-up helpt u bij het aanmaken van een gebruikersaccount op My Harmony. U wordt mogelijk ook gevraagd software te downloaden en installeren.
2. **De Harmony 600 met uw computer verbinden:** de software controleert of uw computer en de Harmony 600 met elkaar communiceren.
3. **De apparaten instellen die u wilt bedienen:** My Harmony leidt u door het invoeren van gegevens zoals de fabrikantnaam en modelnummers van de componenten van uw entertainmentsysteem die u met behulp van het [werkblad voor apparaten](#) op pagina 11 hebt verzameld.
4. **Activiteiten instellen:** My Harmony helpt u bij het instellen van activiteitenknoppen die u de moeite besparen meerdere apparaten in te schakelen en van ingangen te wisselen.
5. **De afstandsbediening synchroniseren:** My Harmony draagt uw set-upgegevens over van uw computer naar de afstandsbediening.

Nadat u de Harmony 600-afstandsbediening hebt ingesteld en gesynchroniseerd, kunt u uw set-up wijzigen en favoriete kanalen toevoegen. Zie [Uw set-up wijzigen](#) op pagina 13 voor meer informatie.



Gegevens over uw apparaten verzamelen

Ter vereenvoudiging van het set-upproces is het raadzaam het [werkblad voor apparaten](#) in te vullen, zodat u alle apparaatgegevens bij de hand hebt.

De fabrikantnaam en modelnummers op uw apparaten zoeken

De fabrikantnaam en het modelnummer vindt u meestal aan de voorkant van een apparaat, op een etiket aan de achterkant of zijkant van het apparaat, of in de handleiding voor dat apparaat.


1. Een gebruikersaccount aanmaken

Open een webbrowser en ga naar **MyHarmony.com** voor toegang tot My Harmony. Als u MyHarmony.com voor het eerst bezoekt, moet u een gebruikersaccount aanmaken zodat u uw instellingen kunt opslaan en altijd kunt terugkeren om wijzigingen aan te brengen. Volg via de My Harmony-site de online-instructies om uw afstandsbediening in te stellen en uw account aan te maken. Afhankelijk van uw systeem, wordt u mogelijk gevraagd software te downloaden en te installeren.

2. De Harmony 600 met uw computer verbinden

Als u hierom wordt gevraagd, verbindt u de Harmony 600 met uw computer via de meegeleverde USB-kabel.

1. Steek het kleine uiteinde van de kabel in de USB-poort van uw afstandsbediening.
2. Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort van uw computer.
3. Als de Harmony 600 is aangesloten, begint deze te communiceren met uw computer. Er wordt een welkomstschermbijbeeld weergegeven wanneer de verbinding is voltooid.

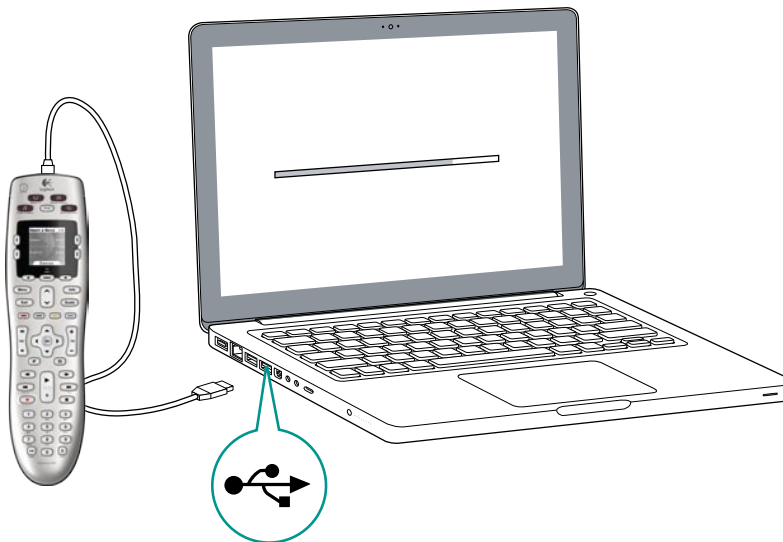

3. De apparaten instellen die u wilt bedienen

Klik in het welkomtschermbijbeeld op **Volgende** om te beginnen. My Harmony leidt u door het proces voor het instellen van apparaten. U wordt gevraagd de naam van de fabrikant en het modelnummer op te geven voor alle entertainmentapparaten die u wilt bedienen met de Harmony 600. U kunt het [werkblad voor apparaten](#) op pagina 11 gebruiken om de vereiste gegevens te verzamelen. Voor apparaten met meerdere ingangen (zoals tv's en AV-ontvangers) moet u noteren welke apparaten erop zijn aangesloten en met welke ingangen.




Nieuwe apparaten op een later tijdstip toevoegen

Als u extra apparaten na de eerste set-up wilt toevoegen, raadpleegt u [Apparaten toevoegen en wijzigen](#) op pagina 13.

4. Activiteiten instellen

Nadat u uw apparaten hebt geïdentificeerd, kunt u beginnen met het instellen van uw activiteiten. Een activiteit is iets wat u doet met uw entertainmentsysteem, zoals tv kijken, naar muziek luisteren of een game spelen.

Uw Harmony-afstandsbediening automatiseert activiteiten zodat één knop alle vereiste apparaten voor elke activiteit inschakelt, en ze naar de vereiste ingangen schakelt. Als u bijvoorbeeld op de knop **Watch a movie** drukt, worden mogelijk uw tv en dvd-speler ingeschakeld, en de tv naar de ingang van de dvd-speler geschakeld.

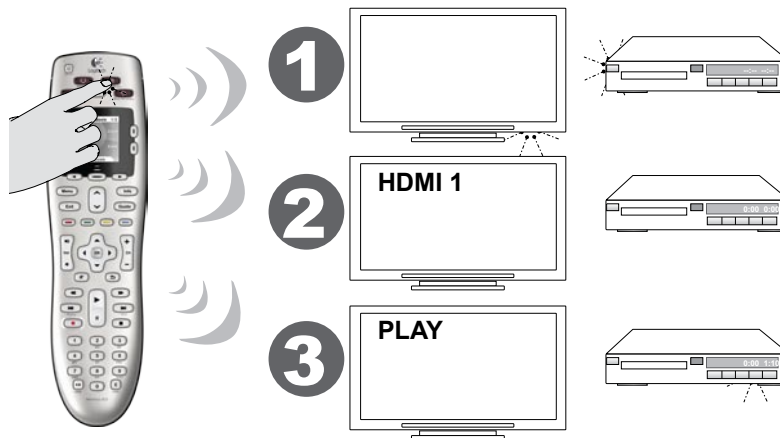

My Harmony vraagt u de activiteit Watch TV in te stellen, en u kunt andere activiteiten instellen (afhankelijk van de apparaten die u hebt toegevoegd aan uw account). Als u niet genoeg apparaten hebt toegevoegd om een activiteit te ondersteunen, kunt u er ook geen toevoegen.

Wanneer u een activiteit instelt, kiest u de apparaten die deel uitmaken van de activiteit, en geeft u aan welke apparaten u gebruikt voor welke functies. Als u bijvoorbeeld de activiteit Watch TV instelt, kiest u het apparaat dat de kanalen wijzigt en het apparaat dat het volume regelt.

Als het apparaat meer dan een ingang heeft, vraagt My Harmony welke ingang het apparaat gebruikt. Weet u dit niet zeker, raadpleeg dan [Uw ingangen vaststellen](#) op pagina 10 voor meer informatie. Afhankelijk van uw entertainmentsysteem, moet u mogelijk extra vragen beantwoorden.

5. De afstandsbediening bijwerken

Als u klaar bent met het toevoegen van activiteiten, klikt u op **Synchroniseren** om uw set-upgegevens over te dragen naar de Harmony 600. Nadat de afstandsbediening is bijgewerkt, wordt u door het set-upproces gevraagd de afstandsbediening te ontkoppelen van uw computer en uw afstandsbediening te testen op uw thuisentertainmentsysteem. Zie [Uw afstandsbediening testen](#) op pagina 12 voor uitgebreide informatie over het testen van uw afstandsbediening.

Uw ingangen vaststellen

Een van de belangrijkste stappen bij het maken van activiteiten voor uw Harmony 600, is bepalen welke ingangen uw systeem voor elk apparaat gebruikt. Als u dit niet zeker weet, vindt u in deze sectie enkele suggesties aan de hand waarvan u kunt bepalen welke ingangen uw entertainmentsysteem gebruikt.

Ingangen zijn verbindingen aan de achterkant van uw apparaten. Ingangen worden gebruikt om uw apparaten aan elkaar te koppelen. Zo is uw dvd-speler of kabelontvanger mogelijk via een HDMI-ingang met uw tv verbonden. Wanneer u weet hoe uw apparaten zijn verbonden, kunt u deze informatie gebruiken om uw activiteiten te maken met behulp van My Harmony.

Stap 1 – Schakel alle apparaten in

Als u wilt bepalen welke apparaten welke ingangen gebruiken, is het raadzaam eerst alle apparaten in uw entertainmentsysteem in te schakelen. Indien mogelijk moet u iets afspelen in uw dvd-speler, cd-speler, VCR enzovoort. Als al uw apparaten zijn ingeschakeld, kunt u gemakkelijker zien hoe ze verbonden zijn.

U kunt het [werkblad voor apparaten](#) op pagina 11 gebruiken om bij te houden welke apparaten zijn verbonden met welke ingangen.

Stap 2 – Kijk naar de tv

Bij deze stap moet u de oorspronkelijke afstandsbediening van de tv gebruiken om tussen ingangen te schakelen.

1. Druk op de knop voor ingangen en selecteer steeds één ingang tegelijk met de oorspronkelijke afstandsbediening van uw tv.
2. Controleer voor elke ingang welk apparaat met die ingang verbonden lijkt te zijn.
Als u bijvoorbeeld naar HDMI 1 overschakelt en ziet dat uw dvd wordt afgespeeld, weet u dat uw dvd-speler verbonden is met HDMI 1.

Stap 3 – Luister naar het geluid

U hoeft deze stap alleen uit te voeren als u een apart apparaat hebt (een audio-ontvanger) dat het geluid van uw entertainmentsysteem beheert, bijvoorbeeld als u een thuistheatersysteem hebt of uw tv met uw stereo verbindt zodat het geluid uit de stereospeakers komt.

U moet de oorspronkelijke afstandsbediening van uw audio-ontvanger gebruiken om tussen ingangen te schakelen.

1. Druk op de knop voor ingangen en selecteer steeds één ingang tegelijk met de oorspronkelijke afstandsbediening van uw audio-ontvanger.
2. Controleer voor elke ingang welk apparaat met die ingang verbonden lijkt te zijn.
Als u bijvoorbeeld naar OPTICAL 1 overschakelt en hoort dat uw dvd wordt afgespeeld, weet u dat uw dvd-speler verbonden is met OPTICAL 1.

Getting Started



Add Devices

Create Activities

Finish Setup

U moet gegevens over de componenten in uw entertainmentsysteem invoeren als deel van het instellen van uw Harmony-afstandsbediening. Vul dit werkblad in zodat u het als leidraad kunt gebruiken. Maak hieronder een lijst van de entertainmentcomponenten die u graag via uw nieuwe afstandsbediening wilt bedienen.

Apparaat	Fabrikant	Modelnummer	Ingangen	Van
<i>bijv. tv</i>	<i>Sony</i>	<i>KDL-42V4100</i>	<i>HDMI 1</i>	<i>kabelbox</i>
tv				
kabel/satelliet				
dvd				
gamesysteem				
AV-ontvanger/ thuis theater				

Wat zijn ingangen... en waarom moet ik hier meer over weten?

Ingangen geven aan hoe uw apparaten verbonden zijn. Uw Harmony-afstandsbediening moet op de hoogte zijn van uw ingangen zodat deze automatisch voor u kunnen worden gewisseld als u een activiteit start.

Tips voor identificatie van fabrikant:





- wordt ook aangeduid als 'merk' of 'merknaam'
- staat meestal aan de voorkant van de component
- staat soms op het etiket met het modelnummer
- voorbeelden: Sony®, Philips®, Denon®, DirecTV®, TiVo® enzovoort.

Tips voor identificatie van modelnummer:

- ook 'Model' of 'M/N'
- meestal op een label aan de voor-, achter- of onderkant van de component (zie Tips)
- modelnummer is niet altijd hetzelfde als modelnaam
- wordt ook in de handleiding van de component vermeld
- voorbeelden: RC-QN3BK, CT-36XF36C, Explorer 3100, L32 HDTV 10A enzovoort.
- NIET modelnummer op de oude afstandsbediening
- NIET serienummer (SN) dat meestal veel langer is

Tips Modelnummers zoeken

Bij de meeste entertainmentcomponenten staat het modelnummer op een label aan de voor-, achter-, zij- of onderkant.

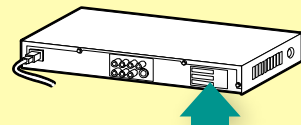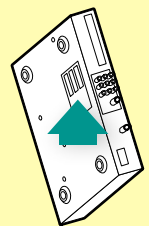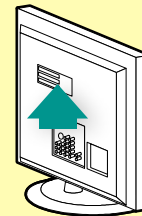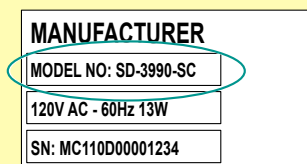

Als u het modelnummer niet op de component zelf kunt vinden, kijk dan in de meegeleverde handleiding, waarin u de fabrikant en het modelnummer moet kunnen vinden.

Nadat u alle gegevens hebt verzameld, neemt u dit werkblad mee naar uw computer en gaat u verder met het instellen van uw Harmony-afstandsbediening.

Uw afstandsbediening testen

Telkens wanneer u uw Harmony 600 bijwerkt, moet u uw afstandsbediening testen om te controleren of deze naar verwachting werkt. In deze sectie vindt u de informatie die u nodig hebt om uw afstandsbediening te testen. Ook worden suggesties gegeven voor controles die u kunt uitvoeren terwijl u uw set-up test.

Als u specifieke problemen ondervindt bij het testen, raadpleegt u [Problemen met uw Harmony 600](#) op pagina 17 voor suggesties en mogelijke oplossingen.

Het testen van uw Harmony 600 is eenvoudig. U test gewoon de activiteiten die u het meest gebruikt en verhelpt eventuele problemen via de Help op de afstandsbediening.

Soms moet u naar My Harmony terugkeren om wijzigingen in de set-up van de afstandsbediening aan te brengen, zodat deze op de gewenste wijze werkt.

Uw afstandsbediening testen:

1. Ontkoppel de USB-kabel van de afstandsbediening.
Als dit de eerste keer is dat u uw afstandsbediening bijwerkt, wordt de studieles van de Harmony 600 op het scherm van de afstandsbediening weergegeven.
2. Zorg dat alle apparaten in uw entertainmentsysteem uitgeschakeld zijn.
3. Bent u de studieles aan het bekijken, volg dan de instructies op het scherm van de afstandsbediening.
4. Ga naar uw entertainmentsysteem en probeer elke activiteit uit.
Zie de tips hieronder om te weten waarop u moet letten wanneer u een activiteit start of tussen activiteiten schakelt.
5. Als een activiteit niet goed wordt gestart, drukt u op de **Help**-knop van de afstandsbediening. De Help van de afstandsbediening zal de synchronisatie dan herstellen. Nadat u uw activiteiten hebt getest, moet u de activiteiten waarvoor u de **Help**-knop hebt gebruikt, opnieuw testen.

Uw set-up testen – een activiteit starten

Let vooral op de volgende zaken:

- Zijn alle apparaten voor de activiteit ingeschakeld?
- Hoort u het juiste geluid?
- Indien de tv bij de activiteit wordt gebruikt, ziet u dan het juiste beeld?



Uw set-up testen – tussen activiteiten schakelen

Let vooral op de volgende zaken:

- Zijn alle vereiste apparaten voor deze nieuwe activiteit ingeschakeld?
- Zijn de apparaten die niet vereist zijn voor deze activiteit, uitgeschakeld?
- Hoort u het juiste geluid?
- Ziet u het juiste beeld als de tv bij de activiteit wordt gebruikt?

Uw set-up wijzigen

Als u een nieuw apparaat aanschaft, favoriete kanalen wilt toevoegen of het gedrag van bepaalde knoppen wilt wijzigen, moet u de set-up van uw Harmony 600 mogelijk wijzigen.

Keer in deze gevallen terug naar MyHarmony.com en meld u aan bij uw account. Selecteer in het weergegeven scherm de toepasselijke optie en volg de online-instructies.

Activiteiten toevoegen en wijzigen

Wanneer u een activiteit wijzigt, kunt u de gebruikte apparaten toevoegen of verwijderen, en ingangen of bedieningsopties wijzigen.

Activiteiten toevoegen of wijzigen:

1. Open een browser en ga naar **MyHarmony.com**.
2. Meld u aan bij uw account.
3. Volg de online-instructies om activiteiten toe te voegen of te wijzigen.
4. Nadat u het toevoegen of verwijderen van activiteiten hebt voltooid, synchroniseert u uw afstandsbediening.

Het aantal activiteiten dat u kunt toevoegen, hangt af van de apparaten die u hebt toegevoegd aan uw account.

Apparaten toevoegen en wijzigen

De apparaten die de Harmony 600 bedient, toevoegen of wijzigen:

1. Open een browser en ga naar **MyHarmony.com**.
2. Meld u aan bij uw account.
3. Volg de online-instructies om apparaten toe te voegen of te wijzigen.
4. Nadat u het toevoegen of verwijderen van apparaten hebt voltooid, synchroniseert u uw afstandsbediening.

N.B. Als u al 5 apparaten hebt ingesteld (het maximumaantal apparaten voor de Harmony 600), is de optie voor het toevoegen van apparaten niet beschikbaar.




Als u een apparaat verwijderd, worden alle activiteiten waarvoor het apparaat vereist is ook verwijderd. Voordat u het apparaat verwijderd, moet u activiteiten die het apparaat gebruiken, wijzigen. Als u een apparaat vervangt, voegt u eerst het nieuwe apparaat toe, vervolgens wijzigt u uw activiteiten om het nieuwe apparaat te gebruiken en dan verwijderd u het oude apparaat.

Een doorvoerapparaat aan een activiteit toevoegen

Een doorvoerapparaat is een apparaat dat u aan uw systeem toevoegt, en waar een signaal ongewijzigd doorheen gaat.

Als u bijvoorbeeld uw dvd-recorder (of VCR) gebruikt om programma's van uw kabel- of satellietontvanger op te nemen, moet u uw dvd-recorder mogelijk als doorvoerapparaat toevoegen aan de activiteit Watch TV.

In deze voorbeelden worden de dvd-recorder en de A/V-schakelaar als doorvoerapparaten gebruikt.

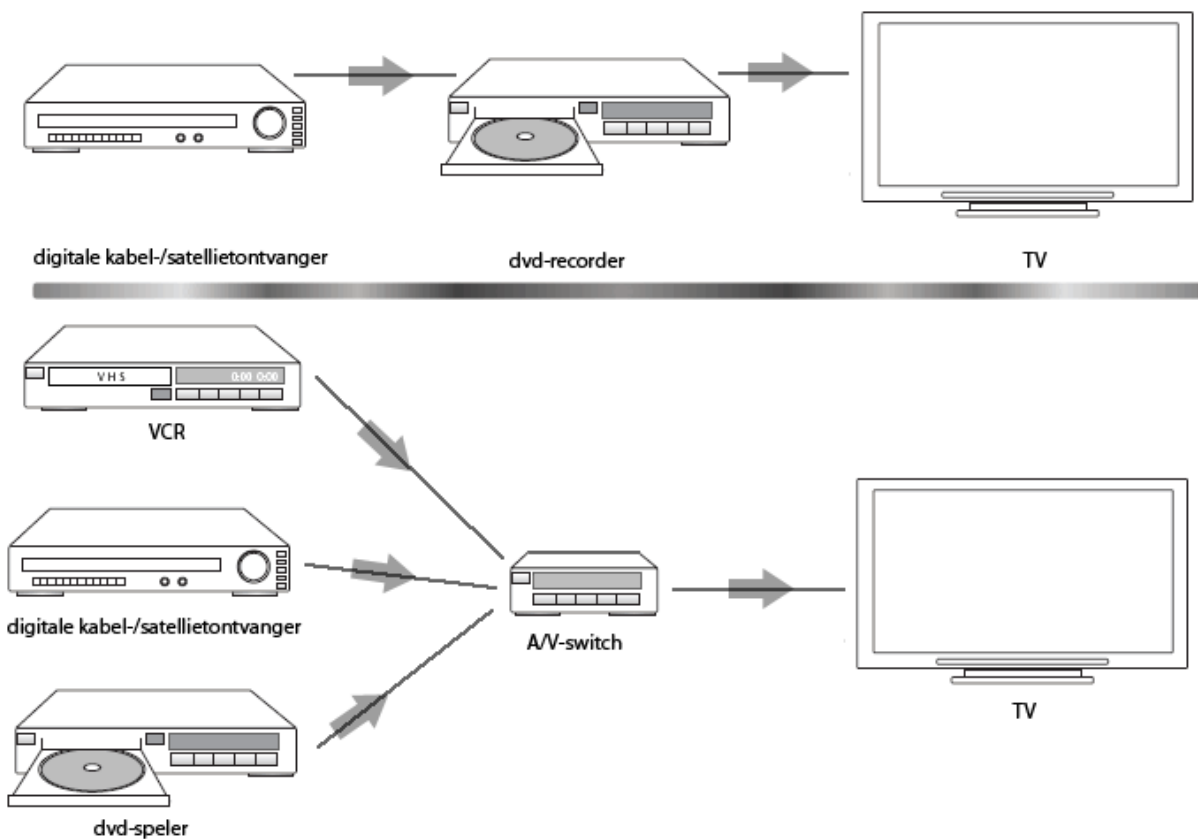

Knoppen voor een apparaat of activiteit wijzigen

U wilt misschien wijzigen hoe de knoppen van uw afstandsbediening werken voor een bepaald apparaat of bepaalde activiteit. Bijvoorbeeld als uw tv een beeld-in-beeld-functie heeft die u met de afstandsbediening wilt kunnen bedienen.

Via My Harmony kunt u snel en gemakkelijk toevoegen of aanpassen hoe knoppen werken voor een apparaat of activiteit.

Wijzigen hoe knoppen werken in een apparaat of activiteit:

1. Open een browser en ga naar **MyHarmony.com**.
2. Meld u aan bij uw account.
3. Volg de online-instructies om knoppen te wijzigen of herstellen.


U kunt functies wijzigen voor de herstelde knoppen op uw Harmony 600-afstandsbediening en voor de opties die worden weergegeven op het scherm van de afstandsbediening. Voor schermopties kunt u de functie wijzigen en de label die wordt gebruikt om de functie op het scherm van de afstandsbediening weer te geven.

Opdrachten leren met behulp van uw oude afstandsbediening

Als een opdracht op uw oorspronkelijke afstandsbediening voorkomt maar niet op uw Harmony-afstandsbediening, of een opdracht niet goed werkt, kunt u uw oorspronkelijke afstandsbediening gebruiken om de opdracht aan uw Harmony-afstandsbediening te leren.

Opdrachten leren aan uw Harmony-afstandsbediening met behulp van uw oude afstandsbediening:

1. Ga naar **MyHarmony.com** en meld u aan bij uw account.
2. Volg de online-instructies om de knoppen te wijzigen die worden weergegeven op uw afstandsbediening of de opties die worden weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.
3. Volg de instructies om een opdracht toe te voegen die niet voorkomt op de lijst met opdrachten, of een knop te herstellen die niet goed lijkt te werken.
4. Volg de online-instructies om de opdracht aan uw Harmony-afstandsbediening te leren.

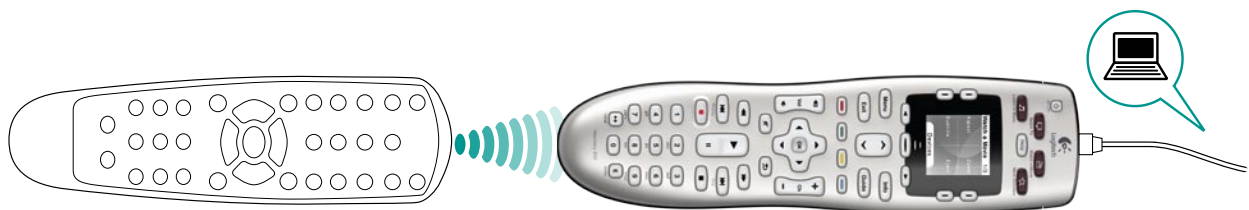

Wanneer u een naam geeft aan een opdracht, raadt Logitech de volgende naamconventies aan om knoptoewijzing te vereenvoudigen:

- Gebruik geen spaties of speciale tekens zoals /, & of * in de naam.
- Gebruik beginhoofdletters voor elk woord (bijvoorbeeld **NextDisc, ModeDigital**).
- Begin de opdrachtnaam met zijn hoofdfunctie (bijvoorbeeld **VolumeRearUp, VolumeRearDown, VolumeFrontUp**). Zo kunnen verwante opdrachten gegroepeerd worden.
- Begin opdrachten die ingangen selecteren (bijvoorbeeld op een stereo-ontvanger), met het voorvoegsel 'Input'.
- Baseer de naam van de ingang niet op wat u op uw apparaat aangesloten hebt, maar op hoe deze wordt aangesloten (bijvoorbeeld **InputHDMI1, InputHDMI2, InputVideo1, InputAux**).

U kunt bovendien opdrachten leren aan uw Harmony-afstandsbediening met uw oorspronkelijke afstandsbediening terwijl u een apparaat toevoegt, terwijl u apparaatinstellingen herstelt, wanneer u een ontbrekende opdracht toevoegt of wanneer u een knop of schermoptie herstelt.

Favoriete kanalen instellen

U kunt favoriete kanalen instellen voor uw tv of uw kabel- of satellietontvanger. Als uw systeem meer dan een apparaat heeft om van kanaal te wisselen, moet u de favoriete kanalen in de activiteit Watch TV instellen voor het apparaat dat u gebruikt om van kanaal te wisselen.

Uw favoriete kanalen instellen:

1. Open een browser en ga naar **MyHarmony.com**.
2. Meld u aan bij uw account.
3. Volg de online-instructies om uw favoriete kanalen in te stellen.

Uw favoriete kanalen worden weergegeven op het scherm van de afstandsbediening wanneer u de activiteit **Watch TV** start en vervolgens **Favorieten** selecteert.

Problemen met uw Harmony 600 oplossen

In deze sectie vindt u enkele veel voorkomende problemen en suggesties om deze te verhelpen. Aan de hand van deze suggesties kunt u uw probleem misschien verhelpen. Is het probleem hiermee nog steeds niet verholpen, raadpleeg dan de sectie [Hulp verkrijgen voor de](#) op pagina 18.



De tv gaat niet naar de juiste ingang wanneer activiteiten worden gestart.

- Controleer via My Harmony uw activiteit om te zien of deze is ingesteld om de juiste ingang voor uw tv te gebruiken. Controleer vervolgens of de ingangen in de juiste volgorde staan, zodat de Harmony 600 correct door de ingangen kan schakelen.



Wanneer u een nieuwe tv aan uw account probeert toe te voegen, verschijnt er een bericht dat u het verkeerde modelnummer hebt ingevoerd.

- Bij de meeste apparaten staat het modelnummer op de voorkant. Staat het daar niet, dan kunt u het op een label aan de achter-, onder-, of zijkant van het apparaat vinden. Verwar het modelnummer niet met het serienummer of het modelnummer van de afstandsbediening van het apparaat, omdat vele verschillende apparaten van een fabrikant dezelfde afstandsbediening kunnen hebben.

Als u het modelnummer van een apparaat niet kunt vinden, kunt u de oorspronkelijke afstandsbediening van het apparaat gebruiken om opdrachten aan uw Harmony-afstandsbediening te leren. Zie [Opdrachten leren met behulp van uw oude afstandsbediening](#) op pagina 15 voor meer informatie.



Voor de activiteit Watch TV staat de verzoekopdracht niet op de Harmony 600.

- U kunt de opdracht aan een ongebruikte knop op de Harmony 600 of het scherm van de afstandsbediening toewijzen. De opdracht staat waarschijnlijk in onze database, maar is niet aan de activiteit toegewezen. Als de opdracht niet in onze database staat, kan de Harmony 600 deze opdracht van uw oorspronkelijke afstandsbediening leren. Zie [Opdrachten leren met behulp van uw oude afstandsbediening](#) op pagina 15 voor meer informatie.



My Harmony kan niet met de Harmony 600 communiceren.

- Zorg dat de USB-kabel op uw computer en op uw afstandsbediening aangesloten is.
- Controleer of u geen verbinding maakt via een USB-hub. Als dit zo is, sluit de kabel dan rechtstreeks op een USB-poort van de computer aan.
- Ontkoppel de USB-kabel van de computer, en sluit hem weer aan. Ontkoppel de USB-kabel van de afstandsbediening, en sluit hem weer aan.
- Sluit uw browser, open deze opnieuw en ga terug naar My Harmony.
- Sluit de USB-kabel op een andere USB-poort van de computer aan.
- Schakel alle antivirus-, firewall- of popupblocker-programma's uit.
- Start uw computer opnieuw op.

Hulp verkrijgen voor de Harmony 600

Er zijn diverse supportfuncties beschikbaar om u te helpen bij de set-up en aanpassing van uw Harmony 600. Volg deze stappen voor toegang tot ondersteuning voor uw Harmony 600:

1. Ga naar **MyHarmony.com**.
2. Meld u aan bij uw account.
3. Klik op **Support**.

U gaat naar de supportpagina van Logitech waar de volgende supportopties beschikbaar zijn:

Veelgestelde vragen	Een doorzoekbare lijst met vragen van klanten en antwoorden van het ondersteuningspersoneel en andere gebruikers van Logitech.
Communityforums	Een internetforum waar Logitech-gebruikers en -moderators discussiëren over problemen met producten en oplossingen aandragen (rechtstreeks toegankelijk via http://forums.logitech.com).
Ondersteuningspersoneel	Neem contact op met het Logitech-ondersteuningspersoneel via telefoon of e-mail.

De Help van de afstandsbediening gebruiken

Wanneer een of meer apparaten niet worden in- of uitgeschakeld of niet goed tussen ingangen schakelen, kunt u de **Help**-knop op de afstandsbediening gebruiken voor eenvoudige probleemoplossing. Beantwoord de vragen op uw Harmony 600 om de afstandsbediening opnieuw te synchroniseren met uw entertainmentsysteem. Zie [De Help-knop gebruiken](#) op pagina 6.

Woordenlijst

Activiteit

Een activiteit is iets wat u doet met uw entertainmentsysteem, zoals tv kijken, naar muziek luisteren of een game spelen. U kunt met uw Harmony-afstandsbediening een activiteit instellen zodat één knop op de afstandsbediening de vereiste apparaten inschakelt en deze naar de juiste ingangen schakelt.

Versterker

Een stereocomponent die naar speakers uitvoert en de versterking of het niveau van een geluidssignaal verhoogt. Een versterker omvat meestal geen radio.

Hoogte-breedteverhouding

De verhouding tussen beeldbreedte en beeldhoogte. Verhoudingen zijn meestal 1.85:1 en 2.35:1. Televisieschermen zijn meestal 1.33:1 (ook wel bekend als 4:3). HDTV is 1.78:1, ofwel 16:9.

A/V-schakelaar

Een apparaat met meerdere audio- en videobroningen dat het signaal van een geselecteerde audio-/videobroning naar een uitvoerapparaat verzendt, zoals speakers of een tv.

Apparaat

Een component in uw thuisentertainmentsysteem.

Dvd-recorder (DVR)

Een standalone-eenheid die qua uiterlijk en functionaliteit heel erg op een VCR lijkt. Net zoals een VCR hebben alle dvd-recorders AV-broningen en kunnen ze tv-programma's opnemen.

Ingang

Ingangen zijn verbindingen aan de achterkant van uw apparaten. Deze ingangen worden gebruikt om uw apparaten aan elkaar te koppelen.

Synchronisatie

De Harmony 600 kent de status van al uw apparaten, bijvoorbeeld of ze in- of uitgeschakeld zijn en welke ingangen zij de laatste keer gebruikten. Bij verlies van deze gegevens loopt de Harmony-afstandsbediening niet langer synchroon met uw systeem. Uw afstandsbediening kan de synchronisatie herstellen door opdrachten naar uw apparaten te verzenden.

IR (infrarood)

Signaaltype dat door de meeste afstandsbedieningen wordt gebruikt. Harmony-afstandsbedieningen kunnen apparaten bedienen die IR gebruiken.

Minisysteem

Eén eenheid die een tv en een dvd-speler of VCR, of een radio en een versterker combineert. Ook wel bekend als thuisheater of thuisbioscoop.

Uitvoerapparaat

Een apparaat dat het geluid of beeld produceert, bijvoorbeeld een tv of speakers.

Doorvoer

Een apparaat dat video of audio van het ene apparaat naar het andere leidt.

PVR (Personal Video Recorder)

Bevat een interne recorder en speler die video opneemt en afspeelt zonder gebruik te maken van een verwijderbare tape of schijf. PVR's kunnen opgenomen of live-tv gewoonlijk pauzeren, terugspoelen, onmiddellijk opnieuw afspelen en in slow motion afspelen. Voorbeelden van PVR-serviceproviders zijn TiVo, ReplayTV, UltimateTV en Keen PM. Vele kabel- en satellietproviders bieden ook PVR-services en hebben PVR's in een aantal van hun kabel-/satellietontvangers.

Ontvanger

Ook wel een tuner of stereo-ontvanger genoemd. Een ontvanger kan elke component zijn die zendsignalen of AM/FM-radio ontvangt of afstemt. Verwijst gewoonlijk naar één component die een voorversterker, surround-processor, meerkanaalsversterker en AM/FM-tuner omvat.

RF (radiofrequentie)

Radiofrequentie wordt door sommige afstandsbedieningen gebruikt om apparaten te bedienen, omdat dit niet dezelfde beperkingen voor direct contact heeft als IR-signalen (infrarood).

Productspecificatie

Lcd-grootte	3,8 centimeter (diagonaal)
Lcd-resolutie	128 x 128 pixels
Lcd-kleuren	Grijsschaal
Stroombron	Batterijen
Batterijtype	AA Alkalisch-batterijen
Ondersteunde merken	5,000+
Ondersteunde apparaten	225,000+
Maximumaantal apparaten per account	5
Verlicht toetsenblok	Ja
Kleur van verlichting	Geel
Infrarood leren	Ja (tot 200 KHz)
Leermogelijkheden	Alle IR-standaardapparaten
IR-zenders	2
IR-zendbereik	Tot 15,2 meter
Geheugentype	Flash
Geheugencapaciteit	2 MB
Gewicht	170,10 g (inclusief batterij)
Afmetingen	22,2 x 5,8 x 3,3 centimeter
Garantie	1 jaar (2 jaar voor Europa)
Ondersteunde platforms	• Microsoft® Windows XP of Vista met Internet Explorer 7+ of Firefox 3+ • Microsoft® Windows 7 met Internet Explorer 8+ of Firefox 3+ • Intel Mac OS® 10.4.8+ met Firefox 3+ of Safari 4 N.B. + duidt de opgegeven softwareversie of een latere versie aan.

