


Getting started with Logitech® Harmony® 700 Remote



English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Nederlands

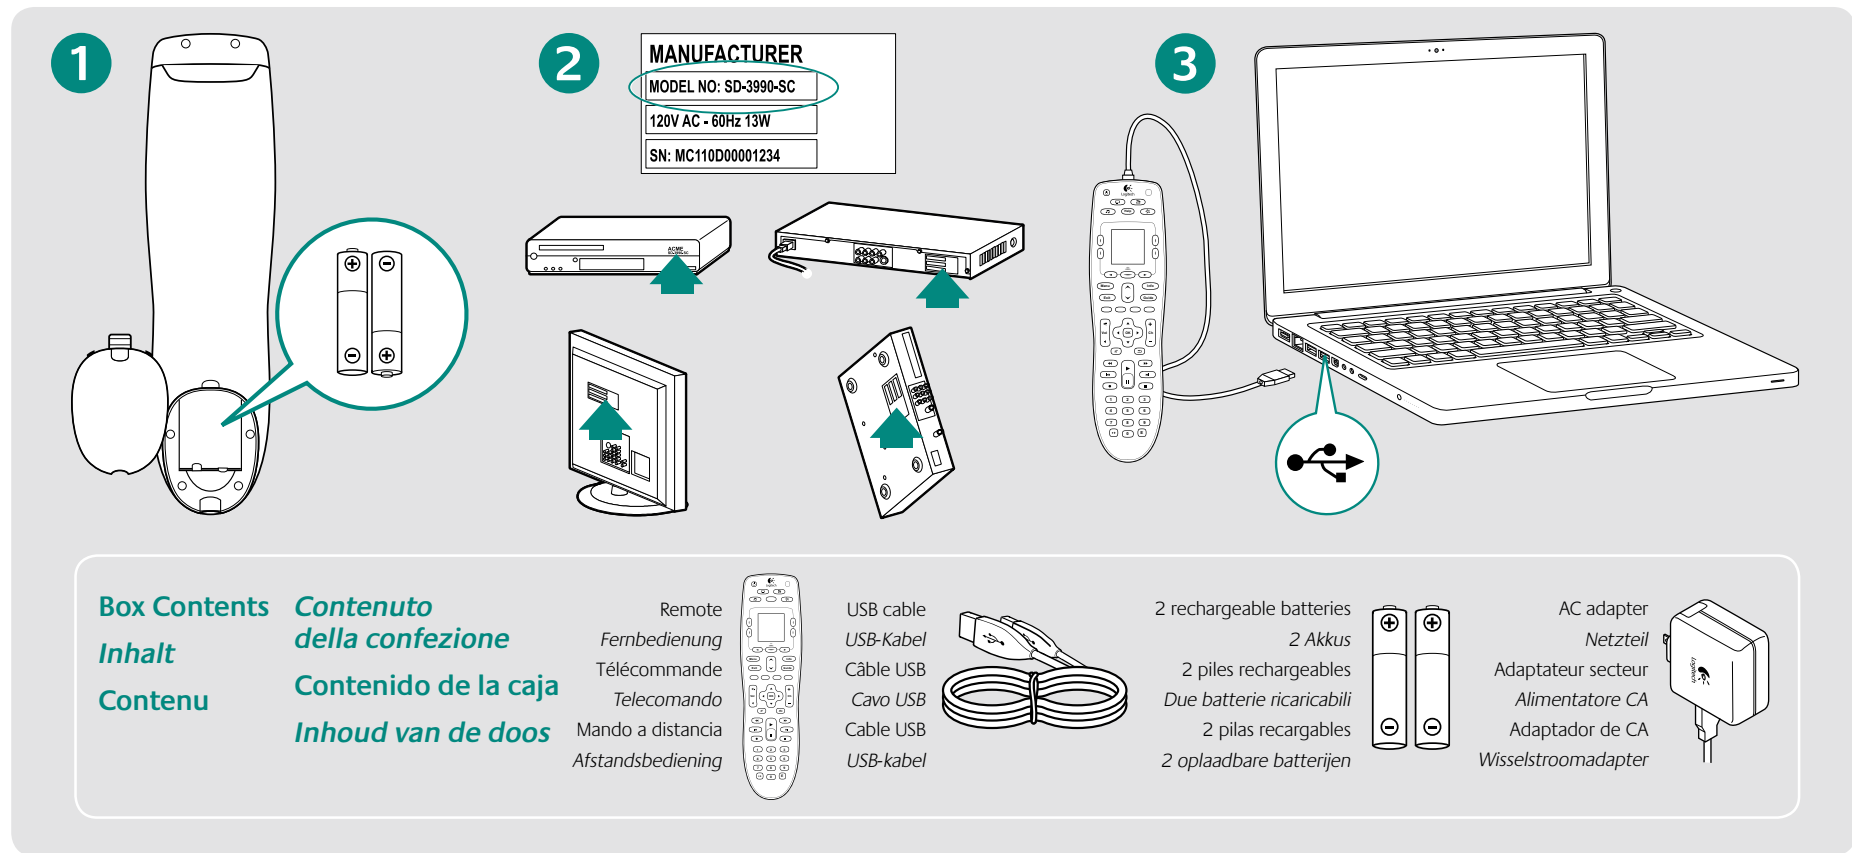

www.logitech.com



© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-003000-003

English

Thank you for choosing the Harmony 700. After inserting batteries and gathering device information, we'll guide you through a step-by-step online setup of your Harmony remote.

1 Insert the batteries

Insert the two rechargeable batteries into the battery compartment located in the back of the Harmony 700. The batteries should be partially charged out of the box. If your remote is not responding, charge it for 30 minutes to complete the setup. To charge, insert the USB cable into the top of the remote and into the AC adapter. Plug the adapter into an outlet and charge. After setup, charge the remote for 8 hours to reach a full charge. **Note:** When replacing batteries, use NiMH batteries, size AA R6 with a minimum of 1800mAh.

2 Gather your device information

To control your entertainment system, we'll need to know the manufacturer and model number of each of the devices you want to control (such as your TV, cable/satellite receiver or DVD/Blu-ray player). Find the manufacturer and model number on the front, back or bottom of each device. Write down this information. Take note of how your devices are connected together. For example, your cable/satellite receiver might be plugged into the Video 1 input on your TV.

3 Complete the online setup

Before you can use your Harmony 700, you'll need to set it up through our easy online software.

- Connect your Harmony 700 to your computer using the supplied USB cable.
- Open a Web browser and go to **logitech.com/myharmony**. Then, simply follow the online instructions to create a Harmony account, add your devices, and set up your activities.

4 Try your remote

Once you've completed the online setup and updated your Harmony 700, try it out.

- Unplug your Harmony remote from your computer and take it to your entertainment system.
- Point your Harmony remote at your television and press the Watch TV button. Confirm that it works. If it doesn't, press the Help button.
- If you want to make changes, connect your remote back into your computer and sign into your account to modify your settings.

Italiano

Grazie di aver scelto Harmony 700. Dopo aver inserito le batterie e annotato le informazioni sui dispositivi, avviare la procedura di configurazione online del telecomando Harmony.

1 Inserimento delle batterie

Inserire le due batterie ricaricabili nell'alloggiamento posto sul retro di Harmony 700. Le batterie dovrebbero essere parzialmente cariche al momento dell'estrazione dalla confezione. Se il telecomando non risponde, effettuare una carica di 30 minuti prima di completare la configurazione. Per effettuare la carica, collegare il cavo USB alla parte superiore del telecomando e all'alimentatore CA. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente per avviare la carica. Dopo la configurazione, caricare completamente il telecomando per 8 ore. **Nota:** sostituire le batterie esaurite con batterie NiMH di tipo AA R6 con un minimo di 1800 mAh.

2 Annotazione delle informazioni sui dispositivi

Per controllare il sistema di intrattenimento è necessario specificare il produttore e il codice del modello di ciascun dispositivo controllato (ad esempio TV, ricevitore via cavo o via satellite, lettore DVD o Blu-ray). Il codice del modello e il produttore sono riportati nella parte anteriore, posteriore o inferiore di ciascun dispositivo. Annotare queste informazioni nonché i tipi di collegamenti utilizzati tra i dispositivi. Ad esempio, il ricevitore via cavo o via satellite potrebbe essere collegato all'ingresso Video 1 del televisore.

3 Configurazione guidata online

Prima di poter utilizzare Harmony 700 è necessario configurarlo tramite il pratico software online.

- Collegare Harmony 700 al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
- Aprire il browser Web e accedere a **logitech.com/myharmony**. Creare un account, aggiungere i dispositivi e configurare le attività necessarie seguendo le istruzioni online.

4 Prova di funzionamento

Al termine della configurazione online e dell'aggiornamento di Harmony 700, è necessario verificarne il funzionamento.

- Scollegare il telecomando Harmony dal computer e avvicinarsi al sistema di intrattenimento.
- Puntare il telecomando Harmony in direzione del televisore e premere il tasto Watch TV (Guarda la TV). Verificare che il telecomando funzioni correttamente. In caso contrario, premere il tasto Help (Guida).
- Se si desidera apportare modifiche, collegare nuovamente il telecomando al computer e accedere al proprio account per modificare le impostazioni.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für die Harmony 700 entschieden haben. Nachdem Sie die Akkus eingelegt und die erforderlichen Geräte-Informationen gesammelt haben, führen wir Sie schrittweise durch die Online-Einrichtung Ihrer Fernbedienung.

1 Einlegen der Akkus

Legen Sie die beiden Akkus in das Batteriefach auf der Rückseite der Harmony 700 ein. Die Akkus sollten beim Kauf teilweise aufgeladen sein. Falls Ihre Fernbedienung nicht reagiert, laden Sie sie 30 Minuten lang, um die Einrichtung zu beenden. Schließen Sie zum Laden das USB-Kabel an die Oberseite der Fernbedienung und an das Netzteil an. Verbinden Sie zum Aufladen anschließend das Netzteil mit einer Steckdose. Laden Sie die Fernbedienung nach Abschluss der Einrichtung 8 Stunden lang. Die Akkus sind dann voll aufgeladen. **Hinweis:** Verwenden Sie nur NiMH-Akkus des Typs AA R6 mit einer Mindestkapazität von 1.800 mAh.

2 Sammeln der Geräte-Informationen

Damit Sie Ihre Unterhaltungsgeräte steuern können, benötigen wir den Namen des Herstellers und die Modellnummer jedes Geräts (z. B. Fernseher, Kabel-/Satellitenempfänger oder DVD-/Blu-ray-Player). Schreiben Sie sich den Namen des Herstellers und die Modellnummer auf, die Sie auf der Vorder-/Rückseite oder unten auf dem Gerät finden. Notieren Sie, wie die Geräte miteinander verbunden sind. Der Kabel-/Satellitenempfänger kann beispielsweise an den Video 1-Eingang Ihres Fernsehers angeschlossen sein.

3 Abschließen der Online-Einrichtung

Die Harmony 700 ist einsatzbereit, nachdem Sie sie über die hilfreiche Online-Software eingerichtet haben.

- Verbinden Sie die Harmony 700 über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und rufen Sie die Seite **logitech.com/myharmony** auf. Folgen Sie dann einfach den Online-Anweisungen zur Erstellung eines Harmony-Kontos sowie zum Hinzufügen von Geräten und Einrichten Ihrer Aktionen.

4 Testen der Fernbedienung

Probieren Sie die Harmony 700 nach Abschluss der Online-Einrichtung und Aktualisierung aus.

- Trennen Sie Ihre Harmony-Fernbedienung vom Computer und gehen Sie damit zu Ihrer Anlage.
- Richten Sie Ihre Harmony-Fernbedienung auf Ihren Fernseher und drücken Sie die Taste „Watch TV“. Prüfen Sie, ob die Fernbedienung funktioniert. Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie die Taste „Help“.
- Falls Sie Änderungen an Ihren Einstellungen vornehmen möchten, verbinden Sie Ihre Fernbedienung wieder mit dem Computer und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

Español

Gracias por haber elegido el mando a distancia Harmony 700. Después de colocar las pilas y de recopilar la información de los dispositivos, le acompañaremos a través de la configuración guiada en línea del mando Harmony.

1 Coloque las pilas

Coloque las dos pilas recargables en el compartimento de las pilas situado en la parte inferior del mando Harmony 700. Las pilas ya deberían estar parcialmente cargadas. Si el mando no responde, cárguelo durante 30 minutos para completar la configuración. Para cargarlo, inserte el cable USB en la parte superior del mando y en el adaptador de CA. Enchufe el adaptador a una toma de pared e inicie la carga. Tras la configuración, cargue el mando durante 8 horas para obtener una carga completa. **Nota:** cuando cambie las pilas, use pilas NiMH, de tamaño R6 AA, con un mínimo de 1.800 mAh.

2 Recopile la información de dispositivos

Para controlar el sistema multimedia, tenemos que conocer el fabricante y número de modelo de cada uno de los dispositivos que desea controlar (como televisor, sintonizador por cable o satélite, reproductor de DVD/Blu-ray). Encontrará el número de modelo y el fabricante en la parte frontal, posterior o inferior de cada dispositivo. Anote esta información. Tome nota de cómo están conectados entre sí los dispositivos. Por ejemplo, es posible que el sintonizador por cable o satélite esté conectado a la entrada Video 1 del televisor.

3 Complete la configuración en línea

Antes de usar Harmony 700, deberá configurarlo mediante nuestro facilísimo software en línea.

- Conecte el mando Harmony 700 al ordenador mediante el cable USB que se suministra.
- Abra un navegador Web y vaya a **logitech.com/myharmony**. A continuación, sólo tiene que seguir las instrucciones en pantalla para crear una cuenta Harmony, agregar sus dispositivos y configurar las actividades.

4 Pruebe el mando

Quando haya completado la configuración en línea y haya actualizado el mando Harmony 700, pruébelo.

- Desconecte el mando Harmony del ordenador y llévelo cerca del sistema multimedia.
- Oriente el mando Harmony hacia el televisor y pulse el botón Watch TV. Confirme que funciona. Si no funciona, pulse el botón Help.
- Si desea realizar algún cambio, vuelva a conectar el mando al ordenador e inicie sesión en su cuenta para modificar la configuración.

Français

Merci d'avoir choisi la télécommande Harmony 700. Une fois les piles insérées et après avoir pris connaissance des informations relatives à votre nouveau dispositif, laissez-vous guider lors des étapes de configuration en ligne de votre télécommande Harmony.

1 Insertion des piles

Insérez les deux piles rechargeables dans le compartiment à piles situé au dos de la télécommande Harmony 700. Les piles fournies à l'achat sont partiellement chargées. Si la télécommande ne répond pas, chargez-la pendant 30 minutes pour pouvoir terminer la configuration. Pour ce faire, branchez le câble USB sur l'avant de la télécommande et dans l'adaptateur secteur. Branchez l'adaptateur dans la prise électrique. La charge commence. Une fois la configuration effectuée, chargez la télécommande pendant huit heures de manière à la charger complètement. **Remarque:** lorsque vous remplacez les piles, utilisez uniquement des piles AA R6 NiMH (1 800 mA minimum).

2 Collecte des informations sur le dispositif

Pour contrôler votre système multimédia, nous devons connaître le fabricant et le numéro de modèle de chacun des dispositifs qui vous intéressent (téléviseur, décodeur, lecteur de DVD ou platine Blu-ray). Recherchez le fabricant et le numéro de modèle à l'avant, à l'arrière ou sous chaque dispositif. Notez ces informations. Notez le mode de connexion entre vos dispositifs. Par exemple, votre récepteur câble ou satellite devrait être branché sur l'entrée vidéo 1 de votre téléviseur.

3 Configuration en ligne

Avant d'utiliser la télécommande Harmony 700, vous devez la configurer en suivant les étapes simples de notre logiciel en ligne.

- Reliez votre télécommande Harmony 700 à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Ouvrez un navigateur Web et accédez à la page **logitech.com/myharmony**. Puis, il suffit de suivre les instructions en ligne pour créer un compte Harmony, ajouter vos dispositifs et configurer vos activités.

4 Test de la télécommande

Une fois la configuration en ligne et la mise à jour de la télécommande Harmony 700 terminées, testez votre dispositif.

- Déconnectez la télécommande de l'ordinateur et rapprochez-la de votre système multimédia.
- Pointez la télécommande vers votre téléviseur et appuyez sur le bouton Regarder la TV. Vérifiez qu'elle fonctionne. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Aide.
- Vous pouvez modifier les paramètres du dispositif en reliant à nouveau la télécommande à votre ordinateur et en vous connectant à votre compte.

Nederlands

Hartelijk dank dat u voor de Harmony 700 hebt gekozen. Nadat de batterijen geplaatst en apparaatgegevens verzameld zijn, wordt u door een stapsgewijze onlineset-up van de Harmony geleid.

1 Plaats de batterijen

Plaats de twee oplaadbare batterijen in de batterijhouder aan de achterkant van de Harmony 700. De batterijen moeten al gedeeltelijk zijn opgeladen wanneer u ze uit de doos haalt. Als uw afstandsbediening niet reageert, laadt deze dan 30 minuten op om de set-up te voltooien. U laadt de afstandsbediening op door de USB-kabel in de bovenkant van de afstandsbediening en in een wisselstroomadapter te steken. Sluit de adapter op een stopcontact aan en laad uw afstandsbediening op. Laat de afstandsbediening na de set-up in 8 uur volledig opladen. **N.B.** Gebruik NiMH-batterijen, van AA R6-formaat met minimaal 1800 mAh wanneer u de batterijen vervangt.

2 Verzamel uw apparaatgegevens

Wij hebben de fabrikant en het modelnummer nodig van alle apparaten die u wilt bedienen (zoals tv, kabel- of satellietontvanger, dvd-speler of VCR), om uw entertainmentsysteem te kunnen bedienen. De fabrikant en het modelnummer staan op de voor-, achter-, of onderkant van elk apparaat. Schrijf deze informatie op. Vermeld hoe de apparaten met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld dat uw kabel-/satellietontvanger op de ingang Video 1 van uw tv is aangesloten.

3 Voltooi de onlineset-up

Voordat u uw Harmony 700 kunt gebruiken, moet u deze via de eenvoudige onlinesoftware instellen.

- Verbind uw Harmony 700 via de meegeleverde USB-kabel met uw computer.
- Open een webbrowser en ga naar **logitech.com/myharmony**. Volg dan gewoon de online-instructies om een Harmony-account te maken, voeg uw apparaten toe en stel uw activiteiten in.

4 Probeer uw afstandsbediening


Nadat u de onlineset-up hebt voltooid en uw Harmony 700 hebt gesynchroniseerd, probeert u of de afstandsbediening werkt.

- Ontkoppel uw Harmony-afstandsbediening van uw computer en ga naar uw entertainmentsysteem.
- Richt uw Harmony-afstandsbediening op uw televisie en druk op de knop Watch TV. Bevestig dat het werk. Is dit niet het geval, druk dan op de knop Help.
- Wilt u wijzigingen aanbrengen, sluit de afstandsbediening weer op uw computer aan en meld u aan bij uw account om uw instellingen te wijzigen.

Getting started with Logitech® Harmony® 700 Remote



По-русски
Po polsku
Svenska
Dansk
Norsk
Suomi

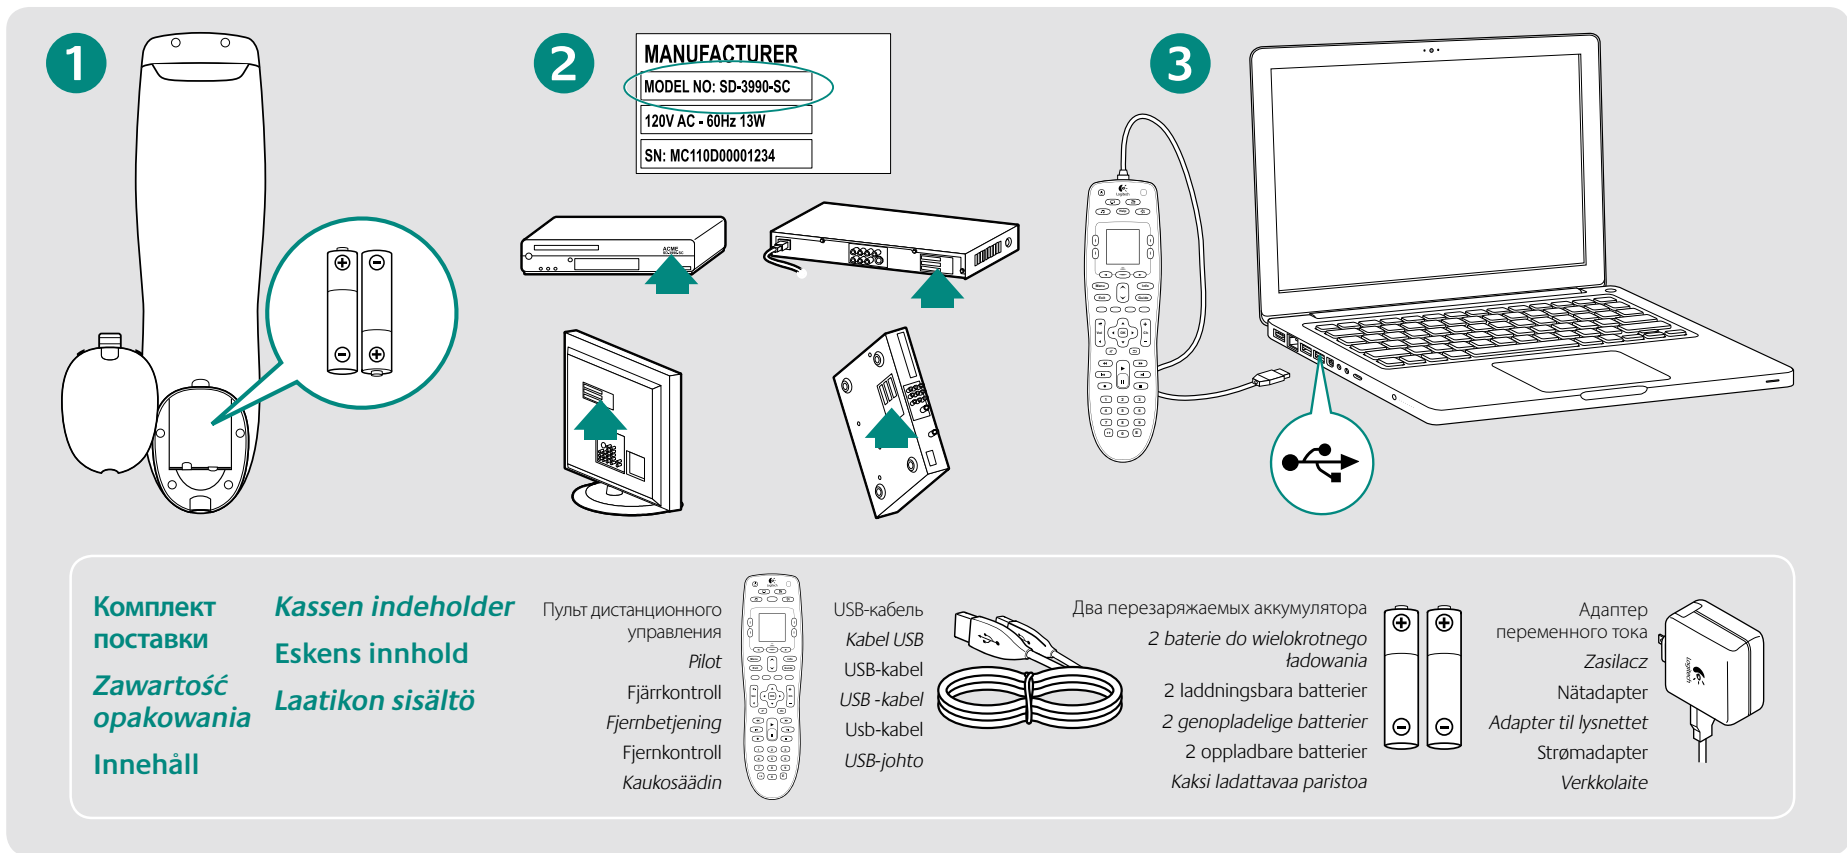

Go to www.logitech.com/support for support options, including phone numbers and hours.

Informationen zum Kundendienst einschließlich Telefonnummern und Verfügbarkeit finden Sie unter www.logitech.com/support.

Rendez-vous à la page www.logitech.com/support pour connaître les différentes possibilités de support, dont les numéros de l'assistance téléphonique et les heures de disponibilité.

Ga naar www.logitech.com/support voor supportopties, inclusief telefoonnummers en openingstijden.

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-003000-003

По-русски

Благодарим вас за выбор пультa Harmony 700. После того как вы установите батареи и соберете сведения об устройствах, необходимо настроить пульт дистанционного управления. Для этого мы предусмотрели процесс пошаговой интерактивной настройки.

1 Установка батарей

Вставьте два перезаряжаемых аккумулятора в батарейный отсек, расположенный в задней части пульта. Аккумуляторы поставляются частично заряженными. Если пульт не работает, подзарядите его в течение 30 минут, чтобы выполнить настройку. Для подзарядки вставьте один конец USB-кабеля в разъем, расположенный в верхней части пульта, а второй конец кабеля — в адаптер переменного тока. Подключите адаптер к сети питания и зарядите аккумуляторы. После завершения настройки устройство необходимо полностью зарядить (для этого требуется восемь часов). **Примечание.** Для замены используйте никель-металлгидридные аккумуляторы типоразмера AA R6 емкостью не менее 1800 мА·ч.

2 Сбор сведений об устройствах

Чтобы управлять мультимедийной системой, необходимо знать производителя и модель каждого из входящих в нее устройств (например, телевизора, кабельной/спутниковой приставки или DVD/Blu-ray-проигрывателя). Найдите номер модели и данные о производителе, указанные на передней, задней или нижней поверхности каждого устройства. Запишите эти сведения. Обратите внимание на то, каким образом устройства соединены между собой. Например, кабельная/спутниковая приставка может быть подключена ко входу Video 1 телевизора.

3 Выполнение интерактивной настройки

Прежде чем пользоваться пультом Harmony 700, нужно выполнить его настройку. Это делается через сеть Интернет с помощью удобного программного обеспечения от Logitech.

- Подключите пульт Harmony 700 к компьютеру с помощью входящего в комплект поставки USB-кабеля.
- Откройте браузер и перейдите на веб-страницу **logitech.com/myharmony**. Следуя интерактивным подсказкам, создайте учетную запись Harmony, добавьте свои устройства и настройте задачи.

4 Проверка работы пульта

После выполнения интерактивной настройки и обновления пульта Harmony 700 нужно проверить, корректно ли работает устройство.

- Отключите пульт от компьютера и перейдите с ним к мультимедийной системе.
- Направьте пульт на телевизор и нажмите кнопку «Смотреть телевизор» (Watch TV). Убедитесь в том, что устройство работает корректно. В случае каких-либо неполадок нажмите кнопку «Справка» (Help).
- Если пульт нужно перенастроить, снова подключите его к компьютеру и воспользуйтесь своей учетной записью для изменения настроек.

Dansk

Tak fordi du har valgt Harmony 700. Når du har læst oplysningerne om Harmony-fjernbetjeningen og sat batterierne i, vil vi hjælpe dig gennem den internetbaserede konfiguration, trin for trin.

1 Sæt batterierne i

Sæt de to genopladelige AA-batterier i batterihuset bag på Harmony 700. Batterierne er på forhånd delvist opladede. Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer, skal du oplade den i 30 minutter før du kan gennemføre konfigurationen. Fjernbetjeningen lades op ved at sætte USB-kablet i toppen af fjernbetjeningen og adapteren i en stikkontakt. Slut adapteren til en stikkontakt, og start opladningen. Når konfigurationen er gennemført, tager det som regel 8 timer at oplade batterierne fuldstændigt. **Bemærk:** Vælg NiMH-batterier (AA R6) med en kapacitet på mindst 1800 mA, når du skifter batterierne.

2 Indsamling af oplysninger om komponenterne

Vi skal kende navnet på producenten af de enkelte komponenter i dit anlæg (altså dit fjernsyn, kabel-/satellit-tv-modtager, dvd-afspiller, videobåndoptager osv.). Producentens navn og modelnummeret findes normalt på for-, bag- eller undersiden af hver komponent. Skriv disse oplysninger ned. Vær opmærksom på hvordan dine komponenter er forbundet. For eksempel om din kabel-/satellit-tv-modtager er sluttet til indgang 1, 2 eller 3 på tv'et.

3 Konfiguration online

Du skal konfigurere din Harmony 700 online vha. vores brugervenlige program før du kan tage den i brug.

- Slut Harmony 700 til computeren vha. det medfølgende USB-kabel.
- Start en browser, og åbn **logitech.com/myharmony**. Derefter skal du bare følge anvisningerne og oprette en Harmony-brugerkonto samt konfigurere dine komponenter og aktiviteter.

4 Test af fjernbetjeningen

Når du har konfigureret og opdateret din Harmony 700, kan du teste den.

- Træk stikket fra Harmony-fjernbetjeningen ud af computeren, og gå hen til anlægget.
- Peg Harmony-fjernbetjeningen mod tv'et og tryk på knappen Watch TV. Kontroller at den fungerer. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du trykke på knappen Help på fjernbetjeningen.
- Hvis du vil foretage ændringer, skal du slutte den til computeren igen og logge på din konto igen for at ændre indstillingerne.

Po polsku

Dziękujemy za wybór pilota Harmony 700. Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące wkładania baterii i gromadzenia informacji o urządzeniach, a także szczegółową instrukcję konfiguracji pilota Harmony.

1 Wkładanie baterii

Włóż dwie baterie do wielokrotnego ładowania do komory baterii znajdującej się z tyłu pilota Harmony 700. Po wyjęciu z opakowania baterie powinny być częściowo naładowane. Jeżeli pilot nie reaguje, naładuj go przez 30 minut, aby ukończyć konfigurację. W celu naładowania pilota podłącz kabel USB do gniazda u góry pilota oraz do zasilacza. Podłącz zasilacz AC do gniazda sieci elektrycznej w celu rozpoczęcia ładowania. Po konfiguracji naładuj pilota całkowicie przez 8 godzin. **Uwaga:** Na wymianę używaj tylko baterii NiMH typu AA R6 o natężeniu prądu nie mniejszym niż 1800 mA.

2 Gromadzenie informacji o urządzeniach

W celu sterowania systemem rozrywki domowej należy znać producenta i numer modelu każdego ze sterowanych urządzeń (na przykład telewizora, odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej czy odtwarzacza DVD/Blu-ray). Odszukaj nazwę producenta i numer modelu z przodu, z tyłu lub na spodzie każdego z urządzeń. Zanotuj te informacje. Zwróć uwagę na to, jak urządzenia są ze sobą połączone. Na przykład odbiornik telewizji kablowej lub satelitarnej może być podłączony do gniazda wejściowego Video 1 w telewizorze.

3 Ukończenie konfiguracji w trybie online

Zanim będzie można używać pilota Harmony 700, należy go skonfigurować za pomocą łatwego w obsłudze oprogramowania działającego w trybie online.

- Podłącz pilota Harmony 700 do komputera przy użyciu dodanego w komplecie kabla USB.
- Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź pod adres **logitech.com/myharmony**. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby założyć konto Harmony, dodać swoje urządzenia i skonfigurować czynności.

4 Wypróbuј pilota

Po zakończeniu konfiguracji w trybie online i zaktualizowaniu pilota Harmony 700 wypróbuј go.

- Odcłóż pilota Harmony od komputera i przejdź do pomieszczenia z systemem rozrywki domowej.
- Skieruj pilota Harmony w stronę telewizora i naciśnij przycisk Watch TV (Oglądaj telewizję). Sprawdź, czy działa. Jeżeli nie, naciśnij przycisk Help (Pomoc).
- Jeżeli chcesz dokonać zmian, podłącz ponownie pilota do komputera i zaloguj się na koncie, aby zmodyfikować ustawienia.

Norsk

Takk for at du valgte Harmony 700. Etter at du har satt inn batteriene og innhentet den nødvendige enhetsinformasjonen, går vi gjennom den nettbaserte konfigureringen av Harmony-fjernkontrollen trinn for trinn.

1 Sett inn batteriene

Sett de to oppladbare batteriene inn i batterikammeret på baksiden av Harmony 700. Batteriene skal være delvis oppladede når du pakker dem ut. Dersom fjernkontrollen ikke reagerer, lader du den i 30 minutter, slik at du får fullført konfigureringen. Du lader fjernkontrollen ved å kople usb-kabelen til øverst på fjernkontrollen, og deretter kople den til vekselstrømadapteren. Sett adapteren i et vegguttak for å lade opp fjernkontrollen. Etter at konfigureringen er fullført, bør du lade fjernkontrollen i åtte timer for å lade batteriene fullstendig. **Merk:** Bytt kun ut batteriene med NiMH-batterier av størrelse AA R6, med minimum 1800 mA.

2 Hente inn opplysninger om komponentene

Du må legge inn produsent og modellnummer for hver komponent du vil kontrollere, f.eks. tv, mottaker for kabel- eller satellitt-tv, dvd- eller Blu-ray-spiller. Du finner produsent og modellnummer på for-, bak- eller undersiden av komponentene. Skriv ned disse opplysningene. Legg merke til hvordan komponentene dine er kople sammen. Kabel- eller satellittmottakeren er for eksempel kanskje kople til videoingang 1 på tv-en.

3 Konfigurere fjernkontrollen

Du må konfigurere Harmony 700 med den tilhørende programvaren før du kan bruke den.

- Kople Harmony 700 til datamaskinen med usb-kabelen.
- Åpne en nettleser og gå til adressen **logitech.com/myharmony**. Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp en konto, legge til komponenter og konfigurere aktivitetene.

4 Prøve fjernkontrollen

Når du har fullført konfigureringen og oppdatert Harmony 700, må du prøve den.

- Kople Harmony-fjernkontrollen fra datamaskinen og ta den med til underholdningsanlegget.
- Rett Harmony-fjernkontrollen mot tv-en, og trykk på knappen merket Watch TV. Sjekk at dette fungerer. Hvis det ikke gjør det, trykker du på Help-knappen.
- Hvis du vil endre noe, kople du fjernkontrollen til datamaskinen igjen og logger deg på kontoen din for å endre innstillingene.

Svenska

Tack för att du väljer Harmony 700. När du har satt i batterierna och samlat in uppgifterna om dina underhållningsapparater vägleder vi dig stegvis online genom konfigureringen av Harmony-fjärrkontrollen.

1 Sätt i batterierna

Sätt i de två laddningsbara batterierna i batterifacket som finns på undersidan av Harmony 700. Batterierna bör redan vara delvis laddade. Om fjärrkontrollen inte fungerar laddar du den under 30 minuter och genomför sedan konfigureringen. Sätt i USB-kabeln högst upp på fjärrkontrollen och anslut den till nätadaptern. Anslut sedan nätadaptern till vägguttaget för att börja ladda. Efter konfigureringen ska du ladda fjärrkontrollen i upp till 8 timmar så att batteriet laddas helt. **Obs!** Använd endast nickelmetallhydridbatterier i storlek AA/R6 på minst 1 800 mA.

2 Samla in information om underhållningsapparaterna

Innan du kan styra ditt underhållningssystem måste du ta reda på vem som har tillverkat enheterna du har i det och vad de har för modellnummer. Det gäller exempelvis tv:n, kabel- eller satellitmottagaren, dvd- eller Blu-ray-spelaren. Anteckna märke och modellnummer på alla enheterna i ditt underhållningssystem. Dessa uppgifter finns ofta angivna på apparaternas fram-, bak- eller undersidor. Lägg märke till hur enheterna är ihopkopplade. Din kabel- eller satellitmottagare kan till exempel vara kopplad till Video 1-ingången på tv:n.

3 Slutför konfigureringen

Innan du kan använda Harmony 700 måste du konfigurera fjärrkontrollen via vårt smidiga onlineprogram.

- Koppla ur fjärrkontrollen från datorn med den medföljande USB-kabeln.
- Öppna webbläsaren och gå till **logitech.com/myharmony**. Följ sedan anvisningarna online för att skapa ett Harmony-konto, lägga till dina enheter och konfigurera aktiviteterna.

4 Testa fjärrkontrollen

När du har slutfört onlinekonfigureringen och uppdaterat Harmony 700 är det dags att testa fjärrkontrollen.

- Koppla ur fjärrkontrollen från datorn och gå till det rum där underhållningssystemet finns.
- Rikta fjärrkontrollen mot tv:n och tryck på knappen Watch TV. Kontrollera att den fungerar. Tryck på Help om den inte fungerar.
- Om du vill ändra något kopplar du fjärrkontrollen till datorn igen och loggar in på ditt konto och ändrar inställningarna.

Suomi

Kun olet asettanut paristot paikoilleen uuteen Harmony 700 -kaukosäätimeesi ja koonnut tarvittavat laitetiedot, voit määrittää Harmony-kaukosäätimen asetukset vaihteittaisen verkko toiminnon avulla.

1 Paristojen asettaminen paikoilleen

Aseta ladattavat paristot Harmony 700 -kaukosäätimen selkäpuolella olevaan paristolokeroon. Paristoihin on ladattu valmiiksi jonkin verran virtaa. Ellei kaukosäädin toimi, lataa sitä noin 30 minuutin ajan. Kaukosäädin ladataan yhdistämällä USB-johto kaukosäätimen yläosaan ja verkkolaitteeseen. Liitä verkkolaitteen johto pistorasiaan ja aloita lataus. Kun asetukset on määritetty, lataa kaukosäädintä kahdeksan tuntia, jolloin paristot latautuvat täyteen. **Huomautus:** Kun vaihdat paristot, käytä AA R6 -koon NiMH-paristoja, joiden sähkövirta on vähintään 1 800 mA.

2 Laitetietojen kerääminen

Jotta voit ohjata viihdejärjestelmäsi laitteita, sinun täytyy antaa jokaisen laitteen (esimerkiksi television, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja DVD- tai Blu-ray-soittimen) valmistaja ja mallinumero. Etsi valmistaja ja mallinumero joko laitteen etuosasta, takaosasta tai pohjasta. Kirjoita tiedot muistiin. Pane merkkeille, miten laitteet on liitetty toisiinsa. Esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanotin on saatettu yhdistää television Video 1-liitäntään.

3 Tee määritykset valmiiksi verkossa

Ennen kuin kaukosäätimen käyttö voidaan aloittaa, sen asetukset täytyy määrittää internetissä. Tämä on erittäin helppoa.

- Yhdistä Harmony 700 -kaukosäädin tietokoneeseen mukana tulevalla USB-johdolla.
- Käynnistä verkkoselain ja siirry osoitteeseen **logitech.com/myharmony**. Noudata sitten helppoja verkko-ohjeita ja luo Harmony-tili, lisää laitteet ja määritä toiminnot.

4 Kokeile kaukosäädintä

Kun olet määrittänyt asetukset verkossa ja päivittänyt Harmony 700 -kaukosäätimen, kokeile sitä.

- Irrota Harmony-kaukosäädin tietokoneesta. Vie kaukosäädin viihdejärjestelmäsi lähelle.
- Osoita Harmony-kaukosäädinmellä televisiota ja paina Watch TV -painiketta. Tarkista, että kaukosäädin toimii. Jos kaukosäädin ei toimi, paina Help-painiketta.
- Jos haluat tehdä muutoksia, yhdistä kaukosäädin uudelleen tietokoneeseen, kirjaudu tilillesi ja muuta asetuksia.