



Setup Guide

Logitech® G600 MMO Gaming Mouse





Contents

English.3
繁體中文8
한국어	13


Know your product

1. Left mouse button
2. Right mouse button
3. G-Shift button*
4. Wheel left
5. Wheel right
6. G8 (cycle modes)
7. G7 (shift-B)
8. Wheel click
9. G9-G20 (programmable keys with RGB backlighting)
10. Documentation

*By default, performs G-Shift function in Modes 1 and 2 and DPI-shift in Mode 3.

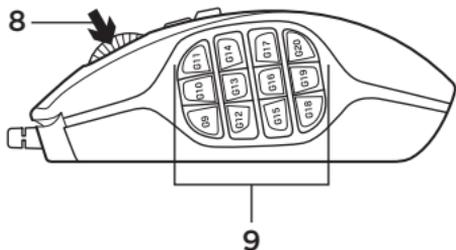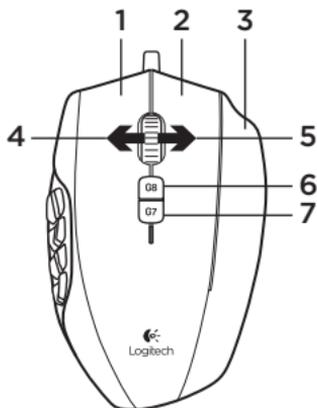

Set up your product

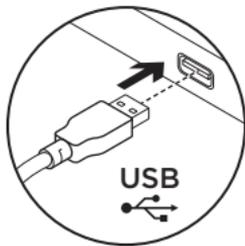

1. Turn on your computer.
2. Connect the G600 gaming mouse to a USB port.

Note: To customize the G600 gaming mouse for each game you play, download and install the Logitech® Gaming Software from www.logitech.com/support/g600.

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new gaming mouse.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your gaming mouse has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/g600

Product features

Built-in modes

Use the G8 button to cycle the 3 modes of the built-in profile: Primary MMO, Alternate MMO, and Generic Gaming. Modify and save new profiles and modes using the Logitech Gaming Software (LGS). For more information about modes and profiles, go to www.logitech.com/support/g600.

Programmable thumb keys with RGB backlighting

The 12 G-keys work with the most popular MMO games. Using the LGS, reassign keystrokes, create complex macros, and assign lighting colors and effects (shifting and pulsing) to each mode.

G-shift function

Use the G-Shift button to double the number of commands assigned to the G600's buttons.

In-play sensitivity switching

Out of the box, there are four tracking sensitivity levels: 3200 dpi, 2000 dpi, 1200 dpi (default), and 400 dpi. Choose up to four levels (200 dpi to 8200 dpi) for each profile using the LGS.

Default built-in modes

Mode 1 = primary MMO

- Lighting color = Color cycling
- Default DPI value = 1200
- Left mouse button = Button 1
- Right mouse button = Button 2
- G-Shift button = G-Shift function
- Wheel click = Button 3
- Wheel left = Button 4
- Wheel right = Button 5

• G7 = Shift-B
(WoW backpack
open command)

- G8 = Cycle mode
- G9 = 1
- G10 = 2
- G11 = 3
- G12 = 4
- G13 = 5
- G14 = 6
- G15 = 7
- G16 = 8
- G17 = 9
- G18 = 0
- G19 = -
- G20 = =

G-shift values: (Hold down)

- Lighting color = Color cycling
- G9 = Ctrl-1
- G10 = Ctrl-2
- G11 = Ctrl-3
- G12 = Ctrl-4
- G13 = Ctrl-5
- G14 = Ctrl-6
- G15 = Ctrl-7
- G16 = Ctrl-8
- G17 = Ctrl-9
- G18 = Ctrl-0
- G19 = Ctrl--
- G20 = Ctrl=

Mode 2 = Alternate MMO

- Lighting color = White
- Default DPI value = 1200
- Left mouse button = Button 1
- Right mouse button = Button 2
- G-Shift button = G-Shift function
- Wheel click = Button 3
- Wheel left = Button 4
- Wheel right = Button 5
- G7 = Shift-B
(WoW backpack open command)
- G8 = Cycle mode
- G9 = Numpad 1
- G10 = Numpad 2
- G11 = Numpad 3
- G12 = Numpad 4
- G13 = Numpad 5
- G14 = Numpad 6
- G15 = Numpad 7
- G16 = Numpad 8
- G17 = Numpad 9
- G18 = Numpad 0
- G19 = Numpad -
- G20 = Numpad +

G-shift values: (Hold down)

- Lighting color = White
- G9 = Ctrl-Numpad 1
- G10 = Ctrl-Numpad 2
- G11 = Ctrl-Numpad 3
- G12 = Ctrl-Numpad 4
- G13 = Ctrl-Numpad 5
- G14 = Ctrl-Numpad 6
- G15 = Ctrl-Numpad 7
- G16 = Ctrl-Numpad 8
- G17 = Ctrl-Numpad 9
- G18 = Ctrl-Numpad 0
- G19 = Ctrl-Numpad -
- G20 = Ctrl-Numpad +

Mode 3 = Generic gaming

- Lighting color = Pulsing green
- DPI values = 400 (Shift), 1200 (Default), 2000, 3200
- Left mouse button = Button 1
- Right mouse button = Button 2
- G-Shift button = DPI shift
- Wheel click = Button 3
- Wheel left = Button 4
- Wheel right = Button 5
- G7 = Cycle DPI
- G8 = Cycle mode
- G9 = 1
- G10 = 2
- G11 = 3
- G12 = 4
- G13 = 5
- G14 = 6
- G15 = DPI up
- G16 = DPI Default
- G17 = Forward (button 5)
- G18 = DPI Down
- G19 = E
- G20 = Backward (button 4)

Troubleshooting

Gaming mouse does not work

- Check the USB connection.
- Do not use a USB hub.
- Try another USB port on your computer.
- Reboot your system.

Need help programming the mouse buttons and keys



- Download and install the Logitech Gaming Software.
- Launch the software.
- Select Help (question mark) for assistance.
- To download the software, go to www.logitech.com/support/g600.

認識產品


1. 滑鼠左鍵
2. 滑鼠右鍵
3. G-Shift 按鈕*
4. 滾輪向左
5. 滾輪向右
6. G8 (循環模式)
7. G7 (shift-B)
8. 滾輪按下
9. G9-G20 (帶有 RGB 背光的可自訂功能按鈕)

10. 說明文件

*在預設情況下，G-Shift 功能是在模式 1 和 2 中執行，而 DPI 切換是在模式 3 中執行。

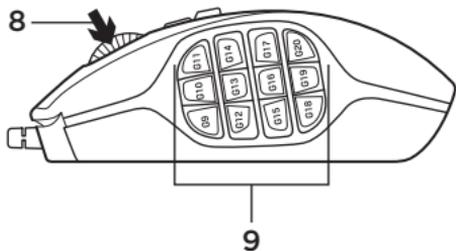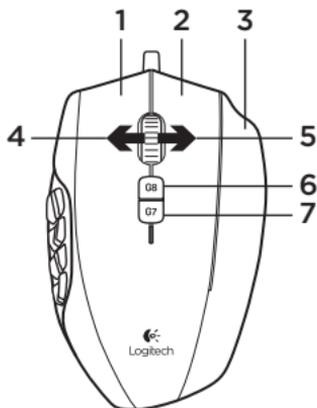

設定產品

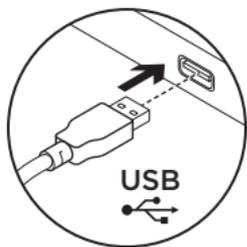

1. 開啟電腦電源。
2. 將 G600 遊戲滑鼠連接到 USB 連接埠。

注意：若要針對您遊玩的每個遊戲自訂 G600 遊戲滑鼠，請下載並安裝羅技® 遊戲軟體，下載網址為：
www.logitech.com/support/g600。

造訪「產品中心」

您的產品還有更多產品相關資訊與支援。請抽空造訪「產品中心」，深入瞭解您的新遊戲滑鼠。

請瀏覽線上文章，瞭解設定說明、使用秘訣，或是其他功能的相關資訊。如果您的遊戲滑鼠隨附選用軟體，您可以深入瞭解軟體優點及該軟體如何協助您自訂產品。

您還可以和「社群論壇」中的其他使用者保持聯繫以獲得建議、提出問題，以及分享解決方案。

「產品中心」提供各式各樣的精采內容：

- 教學課程
- 疑難排解
- 支援社群
- 軟體下載
- 線上文件
- 保固資訊
- 備用零件 (如有提供時)

請瀏覽 www.logitech.com/support/g600

產品功能

內建模式

使用 G8 按鈕可循環切換在設定檔中內建的 3 種模式：主要 MMO、替用 MMO 與一般遊戲。使用羅技遊戲軟體 (LGS) 可修改與儲存新的設定檔與模式。如需關於模式與設定檔的詳細資訊，請瀏覽 www.logitech.com/support/g600。

帶有 RGB 背光的可自訂功能拇指鍵

此 12 個 G 鍵可在大部分廣受歡迎的 MMO 遊戲中使用。使用羅技遊戲軟體可指定按鍵、建立複雜的巨集、以及為每個模式指定燈光顏色與效果 (切換與脈衝)。

G-shift 功能

使用 G-Shift 按鈕可加倍指定給 G600 按鈕的指令數量。

遊戲中切換靈敏度

您有四種可立即使用的追蹤靈敏度等級：3200 dpi、2000 dpi、1200 dpi (預設) 和 400 dpi。使用羅技遊戲軟體可將每個設定檔向上選擇四個等級 (200 dpi 到 8200 dpi)。

預設內建模式

模式 1 = 主要 MMO

- 燈光顏色 = 顏色循環變換
- 預設 DPI 值 = 1200
- 滑鼠左鍵 = 按鈕 1
- 滑鼠右鍵 = 按鈕 2
- G-Shift 按鈕 = G-Shift 功能
- 滾輪按下 = 按鈕 3
- 滾輪向左 = 按鈕 4
- 滾輪向右 = 按鈕 5
- G7 = Shift-B (WoW 背包開啟指令)
- G8 = 循環模式
- G9 = 1
- G10 = 2
- G11 = 3
- G12 = 4
- G13 = 5
- G14 = 6
- G15 = 7
- G16 = 8
- G17 = 9
- G18 = 0
- G19 = -
- G20 = =

G-shift 值：(按住)

- 燈光顏色 = 顏色循環變換
- G9 = Ctrl-1
- G10 = Ctrl-2
- G11 = Ctrl-3
- G12 = Ctrl-4
- G13 = Ctrl-5
- G14 = Ctrl-6
- G15 = Ctrl-7
- G16 = Ctrl-8
- G17 = Ctrl-9
- G18 = Ctrl-0
- G19 = Ctrl--
- G20 = Ctrl=-

模式 2 = 替用 MMO

- 燈光顏色 = 白色
- 預設 DPI 值 = 1200
- 滑鼠左鍵 = 按鈕 1
- 滑鼠右鍵 = 按鈕 2
- G-Shift 按鈕 = G-Shift 功能
- 滾輪按下 = 按鈕 3
- 滾輪向左 = 按鈕 4
- 滾輪向右 = 按鈕 5
- G7 = Shift-B

(WoW 背包開啟指令)

- G8 = 循環模式
- G9 = 數字鍵台 1
- G10 = 數字鍵台 2
- G11 = 數字鍵台 3
- G12 = 數字鍵台 4
- G13 = 數字鍵台 5
- G14 = 數字鍵台 6
- G15 = 數字鍵台 7
- G16 = 數字鍵台 8
- G17 = 數字鍵台 9
- G18 = 數字鍵台 0
- G19 = 數字鍵台 -
- G20 = 數字鍵台 +

G-shift 值：(按住)

- 燈光顏色 = 白色
- G9 = Ctrl-數字鍵台 1
- G10 = Ctrl-數字鍵台 2
- G11 = Ctrl-數字鍵台 3
- G12 = Ctrl-數字鍵台 4
- G13 = Ctrl-數字鍵台 5
- G14 = Ctrl-數字鍵台 6
- G15 = Ctrl-數字鍵台 7
- G16 = Ctrl-數字鍵台 8
- G17 = Ctrl-數字鍵台 9
- G18 = Ctrl-數字鍵台 0
- G19 = Ctrl-數字鍵台 -
- G20 = Ctrl-數字鍵台 +

模式 3 = 一般遊戲

- 燈光顏色 = 綠色脈衝
- DPI 值 = 400 (切換)、1200 (預設)、2000、3200
- 滑鼠左鍵 = 按鈕 1
- 滑鼠右鍵 = 按鈕 2
- G-Shift 按鈕 = DPI 切換
- 滾輪按下 = 按鈕 3
- 滾輪向左 = 按鈕 4
- 滾輪向右 = 按鈕 5
- G7 = 循環切換 DPI
- G8 = 循環模式
- G9 = 1
- G10 = 2
- G11 = 3
- G12 = 4
- G13 = 5
- G14 = 6
- G15 = DPI 增加
- G16 = DPI 預設
- G17 = 向前 (按鈕 5)
- G18 = DPI 減少
- G19 = E
- G20 = 向後 (按鈕 4)


疑難排解

遊戲滑鼠無法正常運作

- 檢查 USB 連接線。
- 不要使用 USB 集線器。
- 試著插入電腦的其他 USB 連接埠。
- 重新啟動系統。

需要關於自訂滑鼠按鈕與按鍵方面的協助

- 請下載並安裝羅技遊戲軟體。
- 啟動軟體。
- 選擇「說明」(問號)可獲得協助。
- 若要下載此軟體，請前往 www.logitech.com/support/g600。

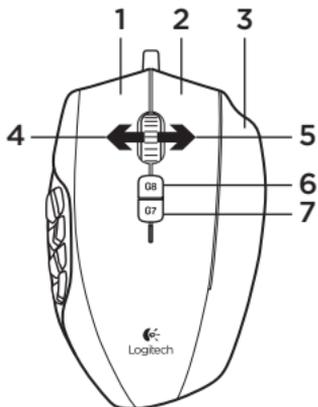


제품 설명


1. 왼쪽 마우스 버튼
2. 오른쪽 마우스 버튼
3. G키 전환 버튼*
4. 왼쪽 휠
5. 오른쪽 휠
6. G8(모드 순환)
7. G7(shift-B)
8. 휠 클릭
9. G9-G20(RGB 백라이팅이 있는 프로그래밍 가능한 키)

10. 설명서

*기본적으로 G키 전환 기능은 모드 1과 2에서, DPI 전환은 모드 3에서 수행하십시오.

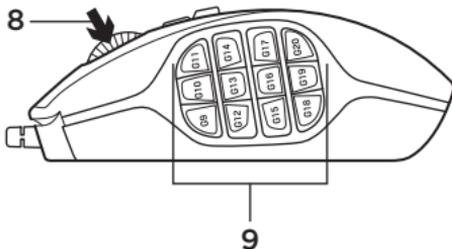

제품 설정

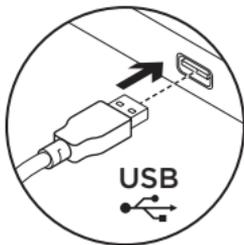

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. USB 포트에 G600 게이밍 마우스를 연결합니다.

참고: 원하는 게임에 맞춰 G600 게이밍 마우스를 커스터마이징하려면 www.logitech.com/support/g600에서 로지텍 게이밍 소프트웨어를 다운로드하여 설치하십시오.

Product Central 방문

온라인상에서 제품에 대한 추가 정보와 지원을 확인할 수 있습니다. Product Central에는 새로운 게이밍 마우스에 관한 자세한 내용이 나와 있습니다.

설정 도움말, 사용 팁 또는 추가 기능에 관한 정보를 온라인을 통해 찾아 볼 수 있습니다. 사용 중인 게이밍 마우스에 옵션 소프트웨어가 있는 경우, 해당 소프트웨어의 이점과 소프트웨어를 사용한 제품 커스터마이징 방법을 알아 보십시오.

Community Forums에서 다른 사용자와 교류 하면서 질문과 조언을 교환하고 솔루션을 공유 할 수 있습니다.

Product Central에서는 다음과 같은 폭넓은 내용을 선택할 수 있습니다.

- 사용 지침
- 문제 해결
- 지원 커뮤니티
- 소프트웨어 다운로드
- 온라인 문서
- 보증 정보
- 예비 부품(해당되는 경우)

참조: www.logitech.com/support/g600

제품 기능

내장 모드

기본 MMO, 대체 MMO, 일반 게임 등 내장된 3개 프로파일 모드 간을 순서대로 이동하려면 G8 버튼을 사용합니다. 로지텍 게이밍 소프트웨어(LGS)를 사용하여 프로파일과 모드를 수정하고 새로운 프로파일과 모드를 저장합니다. 모드 및 프로파일에 대한 자세한 내용은

www.logitech.com/support/g600을 참조하십시오.

RGB 백라이팅이 있는 프로그래밍 가능한 엄지손가락 키

12개의 G 키는 대부분 주로 이용되고 있는 MMO 게임에서 작동합니다. LGS를 사용하여 키 입력을 다시 지정하고 복잡한 매크로를 작성하거나 각 모드에 조명 색상과 효과(전환 및 깜빡임)를 지정할 수 있습니다.

G키 전환 기능

G키 전환 버튼을 사용하여 G600의 버튼에 할당된 명령의 수를 배로 확장할 수 있습니다.

게임 중 감도 조절 가능

기본적으로 트래킹 감도 레벨은 3200dpi, 2000dpi, 1200dpi(기본값), 400dpi의 4가지가 있습니다. LGS를 사용하여 각 프로파일에 대해 최대 4가지 레벨(200dpi - 8200dpi)을 선택할 수 있습니다.

기본 내장 모드

모드 1 = 기본 MMO

- 조명 색상 = 색 순환
- 기본 DPI 값 = 1200
- 왼쪽 마우스 버튼 = 버튼 1
- 오른쪽 마우스 버튼 = 버튼 2
- G키 전환 버튼 = G키 전환 기능
- 휠 클릭 = 버튼 3
- 왼쪽 휠 = 버튼 4
- 오른쪽 휠 = 버튼 5

- G7 = Shift-B
(WoW 백팩 열기 명령)

- G8 = 모드 순환
- G9 = 1
- G10 = 2
- G11 = 3
- G12 = 4
- G13 = 5
- G14 = 6
- G15 = 7
- G16 = 8
- G17 = 9
- G18 = 0
- G19 = -
- G20 = =

G키 전환 값: (길게 누름)

- 조명 색상 = 색 순환
- G9 = Ctrl-1
- G10 = Ctrl-2
- G11 = Ctrl-3
- G12 = Ctrl-4
- G13 = Ctrl-5
- G14 = Ctrl-6
- G15 = Ctrl-7
- G16 = Ctrl-8
- G17 = Ctrl-9
- G18 = Ctrl-0
- G19 = Ctrl--
- G20 = Ctrl-=

모드 2 = 대체 MMO

- 조명 색상 = 흰색
- 기본 DPI 값 = 1200
- 왼쪽 마우스 버튼 = 버튼 1
- 오른쪽 마우스 버튼 = 버튼 2
- G키 전환 버튼 = G키 전환 기능
- 휠 클릭 = 버튼 3
- 왼쪽 휠 = 버튼 4
- 오른쪽 휠 = 버튼 5
- G7 = Shift-B

(WoW 백팩 열기 명령)

- G8 = 모드 순환
- G9 = 숫자 패드 1
- G10 = 숫자 패드 2
- G11 = 숫자 패드 3
- G12 = 숫자 패드 4
- G13 = 숫자 패드 5
- G14 = 숫자 패드 6
- G15 = 숫자 패드 7
- G16 = 숫자 패드 8
- G17 = 숫자 패드 9
- G18 = 숫자 패드 0
- G19 = 숫자 패드 -
- G20 = 숫자 패드 +

G키 전환 값: (길게 누름)

- 조명 색상 = 흰색
- G9 = Ctrl-숫자 패드 1
- G10 = Ctrl-숫자 패드 2
- G11 = Ctrl-숫자 패드 3
- G12 = Ctrl-숫자 패드 4
- G13 = Ctrl-숫자 패드 5
- G14 = Ctrl-숫자 패드 6
- G15 = Ctrl-숫자 패드 7
- G16 = Ctrl-숫자 패드 8
- G17 = Ctrl-숫자 패드 9
- G18 = Ctrl-숫자 패드 0
- G19 = Ctrl-숫자 패드 -
- G20 = Ctrl-숫자 패드 +

모드 3 = 일반 게임

- 조명 색상 = 녹색으로 깜빡임
- DPI 값 = 400(전환), 1200(기본값), 2000, 3200
- 왼쪽 마우스 버튼 = 버튼 1
- 오른쪽 마우스 버튼 = 버튼 2
- G키 전환 버튼 = DPI 전환
- 휠 클릭 = 버튼 3
- 왼쪽 휠 = 버튼 4
- 오른쪽 휠 = 버튼 5
- G7 = DPI 순환
- G8 = 모드 순환
- G9 = 1
- G10 = 2
- G11 = 3
- G12 = 4
- G13 = 5
- G14 = 6
- G15 = DPI 늘임
- G16 = DPI 기본값
- G17 = 앞으로(버튼 5)
- G18 = DPI 줄임
- G19 = E
- G20 = 뒤로(버튼 4)

문제 해결

게이밍 마우스가 작동하지 않습니다.

- USB 연결을 확인합니다.
- USB 허브를 사용하지 마십시오.
- 컴퓨터의 다른 USB 포트를 사용해 보십시오.
- 시스템을 재부팅하십시오.

마우스 버튼 및 키 프로그래밍에 관한 도움말이 필요한 경우

- 로지텍 게이밍 소프트웨어를 다운로드하여 설치하십시오.
- 소프트웨어를 실행합니다.
- 지원이 필요한 도움말(물음표)을 선택합니다.
- 소프트웨어를 다운로드하려면 www.logitech.com/support/g600으로 이동하십시오.

B급 기기 (가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



www.logitech.com

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004401.003