




Smart Radio
Radio intelligente




Setup Guide
Guide d'installation



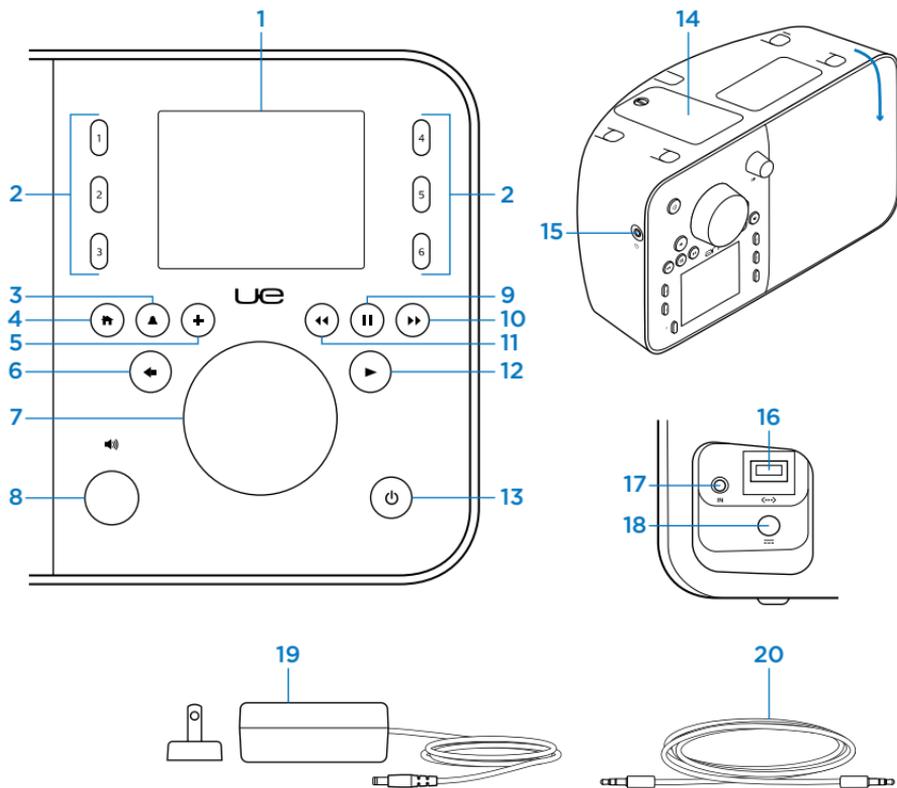

Know your product

1. Display
2. Preset buttons
3. Alarm
4. Home
5. More
6. Back
7. Push-button knob
8. Volume (push to mute)
9. Pause/Stop
10. Forward
11. Rewind
12. Play
13. Power
14. Battery compartment
15. Headphone jack
16. Ethernet port
17. 3.5 mm audio jack
18. Power port
19. Power adapter with removable plug
20. 3.5 mm audio cable

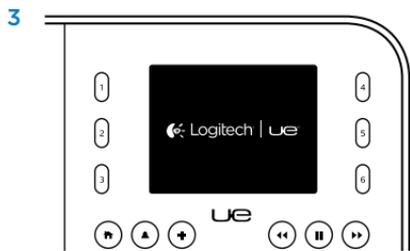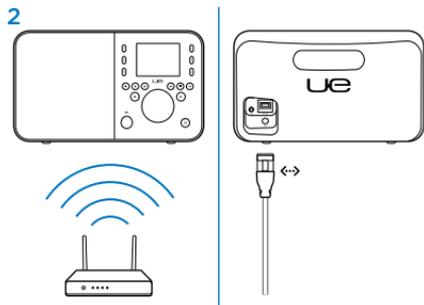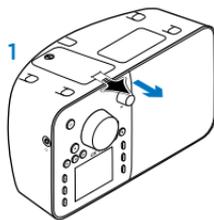

Set up your product

Before you begin you will need:

- Broadband Internet connection
- Your wireless network name and password (if using wireless) or an Ethernet connection

To get started:

1. Pull the battery tab.

2. Network:


- If using wireless, be sure you're in range of your wireless network.
- If using Ethernet, plug in an Ethernet cable into the Ethernet port.

3. Wait for the Logitech UE logo and language screen then follow the instructions:

- Turn the Push-button knob to navigate menus.
- Press the knob to make a selection.

Note: If the display is blank, the radio may be out of battery power. Go to "Charge the battery."

Charge the battery

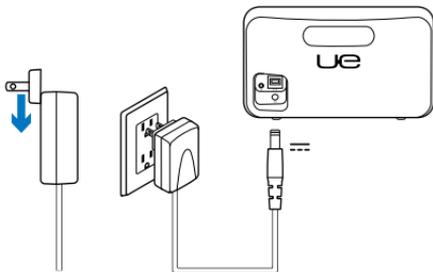

The battery charges when the radio is connected to AC power. A full charge takes about 6 hours and provides up to 6 hours of play. You can use your radio while it's charging.

Note: Battery life varies with use.

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new UE Smart Radio.


Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/UESmartradio

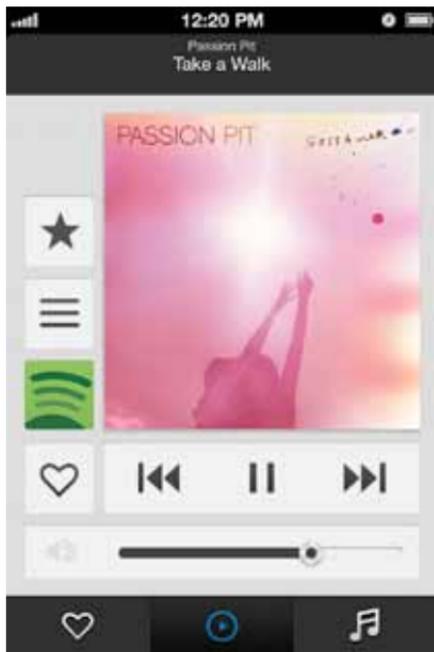

UE Smart Radio Controller app

Use your product

iOS/Android®

Control the radio from your mobile device:

1. Download and install the UE Smart Radio Controller app from the Apple® App Store or Google Play™.
2. Access your radio controls remotely and more from your smartphone or tablet.

Music services

Go to www.UEsmartradio.com or use the mobile app to explore additional music services available for your radio.

Personal music library

To play music from your computer, download and install the UE Music Library software from www.UEsmartradio.com. Then select My Music on your radio to browse and play a track.

Troubleshooting

The radio won't connect to my wireless network

- You will need to have your wireless network name (SSID) and password (key). For help, refer to your router documentation, or contact your router manufacturer or Internet service provider.
- Make sure the radio is in range of your wireless network.
- Try another device that is already connected to your wireless network to make sure your network and Internet are working properly.
- Restart your router: Unplug your router, wait 30 seconds, and then reconnect it. For further assistance, refer to your router documentation or contact the manufacturer.

For more wireless networking help, go to www.logitech.com/support/UESmartradio.

Music won't play

- Check the volume.
- Try a different song or internet radio station.
- If you are playing DRM (Digital Rights Management) encoded iTunes® files, upgrade to the DRM-free format. For more information, go to www.apple.com/itunes. For information on other types of DRM, refer to www.logitech.com/support/UESmartradio.
- If your music stutters or stops unexpectedly, check your network connection.
- If playing music from a computer, check for firewall warnings on your computer monitor. You may need to make changes to your firewall settings. For help go to www.logitech.com/support/UESmartradio.

Restarting the radio

Press and hold the power button to turn off the radio, and then press the power button again to turn it back on.

Restoring default settings

If you are having issues with setup, try restoring the default settings as a last resort. Do not use if setup was successful:

- Turn the radio off. Turn it back on and then quickly press and hold the More button until a factory reset message appears on the display.

- Alternatively, use the push-button knob to navigate to Home > Settings > Advanced > Factory Reset > Continue. The Logitech UE logo appears followed by a factory reset message.


Warning: Restoring factory defaults will erase all setup information.

What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.


www.logitech.com/ithink

Battery disposal at product end of life

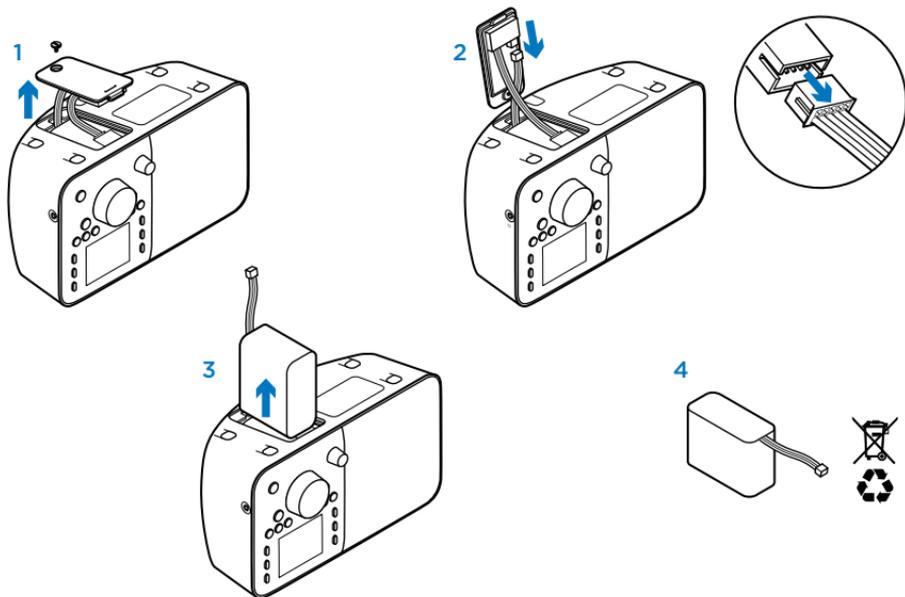




Drain battery completely then remove as follows:

- 1.** Remove battery door using flat-head screwdriver.
- 2.** Detach battery cable.
- 3.** Remove battery pack.
- 4.** Dispose of battery and product according to local laws.

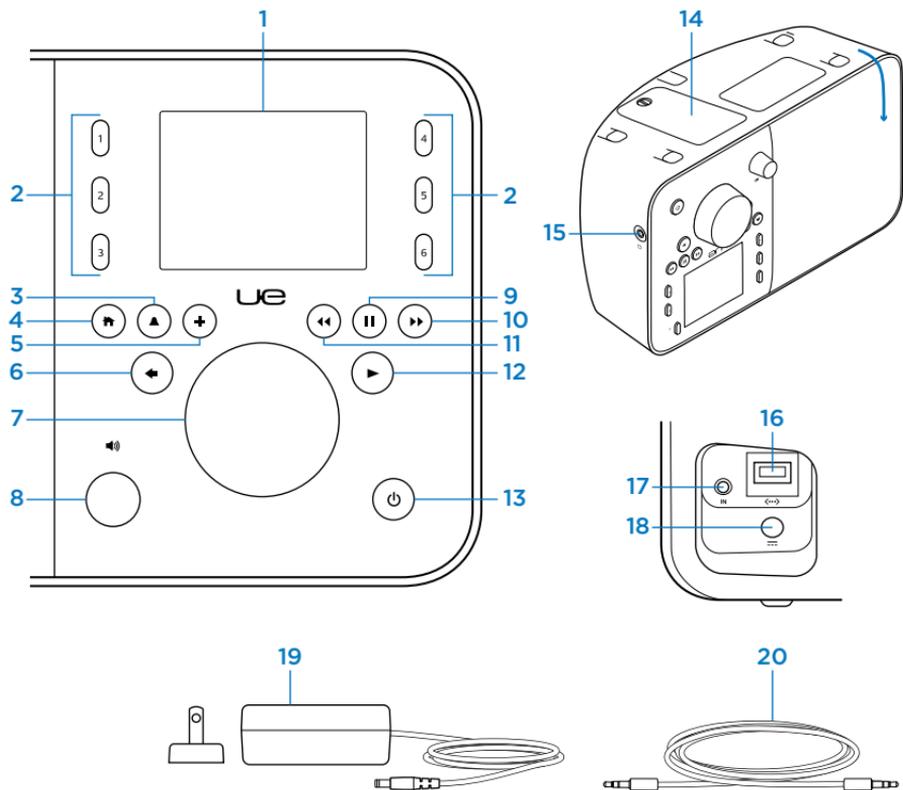

Présentation du produit

1. Ecran
2. Boutons de pré réglage
3. Alarme
4. Accueil
5. Plus
6. Précédent
7. Bouton-poussoir
8. Volume (appuyer pour couper le son)
9. Pause/Arrêt
10. Suivant
11. Retour rapide
12. Lecture
13. Power
14. Compartiment des piles
15. Prise casque
16. Port Ethernet
17. Prise audio 3,5 mm
18. Port d'alimentation
19. Adaptateur avec prise amovible
20. Câble audio de 3,5 mm

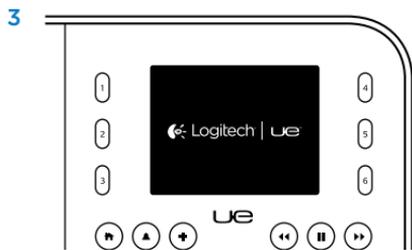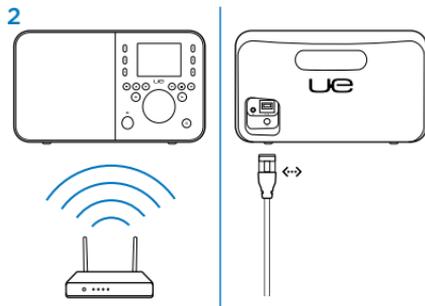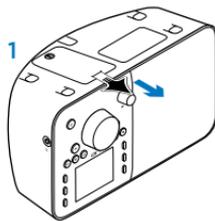

Installation du produit

Avant de commencer, vous devez disposer des éléments suivants:


- Connexion Internet haut débit
- Nom et mot de passe de votre réseau sans fil, ou connexion Ethernet.

Pour commencer:

1. Retirez la languette de protection des piles.
2. Réseau:
 - Si vous utilisez un réseau sans fil, assurez-vous que le dispositif se trouve dans le rayon de portée de votre réseau.
 - Si vous utilisez une connexion Ethernet, branchez un câble Ethernet sur le port Ethernet.
3. Attendez que le logo Logitech UE et l'écran de choix de la langue s'affichent, puis suivez les instructions:
 - Tournez le bouton-poussoir pour vous déplacer dans un menu.
 - Appuyez dessus pour effectuer une sélection.

Remarque: si l'écran est vide, la radio n'est peut-être pas alimentée. Reportez-vous à la section Charge de la batterie.

Charge de la batterie

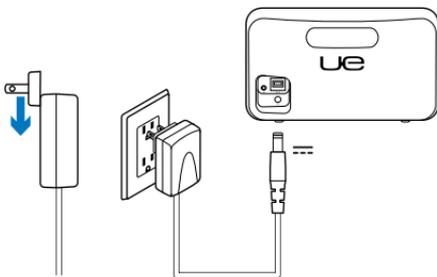

La batterie se charge lorsque la radio est reliée à l'alimentation secteur. Une charge complète prend environ 6 heures et offre jusqu'à 6 heures d'autonomie. Vous pouvez utiliser votre radio lors de la recharge.

Remarque: la longévité de la batterie varie en fonction de son utilisation.

Pages Produits


Des informations et une assistance supplémentaires sont disponibles en ligne pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouvelle radio UE Smart. Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans les pages Produits, vous trouverez un large éventail de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page www.logitech.com/support/UESmartradio

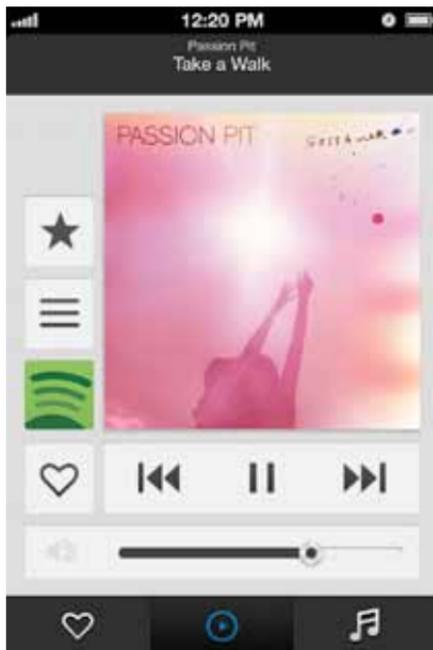

Application UE Smart Radio Controller

Utilisation du produit

iOS/Android®

Contrôlez la radio à partir de votre dispositif mobile:

1. Téléchargez l'application UE Smart Radio Controller depuis l'App Store d'Apple® ou Google Play™ et installez-la.
2. Accédez à distance aux commandes de la radio et à bien d'autres fonctions depuis votre smartphone ou tablette.

Services musicaux

Rendez-vous sur le site www.UEsmartradio.com ou utilisez l'application mobile pour explorer les autres services musicaux disponibles depuis votre radio.

Bibliothèque musicale personnelle

Pour lire de la musique stockée sur votre ordinateur, téléchargez le logiciel UE Music Library sur le site www.UEsmartradio.com et installez-le. Ensuite, sélectionnez l'option Ma musique sur votre radio pour rechercher et lire un morceau.

Dépannage

La radio ne parvient pas à se connecter à mon réseau sans fil

- Vous devez disposer du nom (SSID) et du mot de passe (clé) de votre réseau sans fil. Consultez la documentation de votre routeur ou contactez le fabricant ou votre fournisseur de services Internet si vous avez besoin d'assistance.
- Assurez-vous que la radio se trouve dans le rayon de communication de votre réseau sans fil.
- Utilisez un autre dispositif déjà connecté à votre réseau sans fil pour vous assurer que le réseau et la connexion Internet fonctionnent correctement.
- Redémarrez le routeur: débranchez votre routeur, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le. Consultez la documentation de votre routeur ou contactez le fabricant si vous avez besoin d'assistance.

Pour toute aide supplémentaire concernant le réseau, rendez-vous sur www.logitech.com/support/UESmartradio.

La radio ne produit aucun son

- Contrôlez le niveau du volume.
- Essayez de lire une chanson différente ou de changer de station de radio.
- Si vous lisez des fichiers iTunes® protégés par droits numériques (DRM), passez au format sans DRM. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.apple.com/itunes. Pour plus d'informations sur les autres types de DRM, rendez-vous sur le site www.logitech.com/support/UESmartradio.
- Si le son est saccadé ou s'interrompt de façon inattendue, vérifiez votre connexion réseau.
- Si vous lisez de la musique depuis un ordinateur, vérifiez si des avertissements de pare-feu s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Vous devrez éventuellement modifier les paramètres de votre pare-feu. Pour obtenir de l'aide, consultez la page www.logitech.com/support/UESmartradio.

Redémarrage de la radio

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pour mettre la radio hors tension, puis appuyez de nouveau sur ce bouton pour la rallumer.

Restauration des paramètres par défaut

Si vous avez des difficultés à configurer le dispositif, en dernier recours, vous pouvez rétablir ses paramètres par défaut. N'effectuez cette opération que si la configuration a échoué.

- Mettez la radio hors tension. Rallumez-la et maintenez immédiatement le bouton Plus enfoncé jusqu'à ce qu'un message de réinitialisation des réglages d'usine s'affiche.

- Vous pouvez également utiliser le bouton-poussoir pour sélectionner Menu > Réglages > Avancé > Réinitialisation réglages d'usine > Continuer. Le logo Logitech UE s'affiche, suivi du message de réinitialisation des réglages d'usine.





Avertissement: la restauration des réglages d'usine effacera toutes les données de configuration.

Qu'en pensez-vous?

Veillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.
Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

Recyclage de la batterie à la fin du cycle de vie du produit

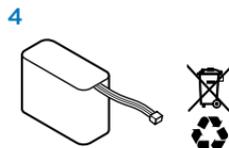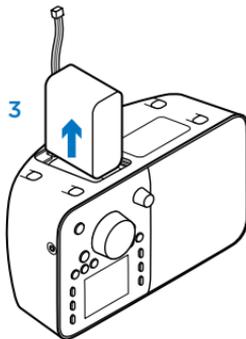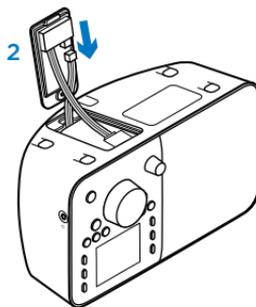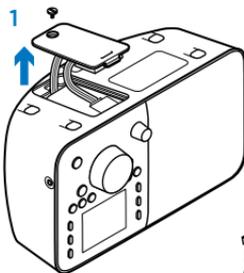

Déchargez complètement la batterie, puis retirez-la comme suit:

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis plat.
2. Détachez le câble de la batterie.

3. Retirez la batterie.
4. Mettez la batterie au rebut conformément aux directives locales.

www.logitech.com/support/UEsmartradio



Argentina +00800-555-3284

Brasil +0 800-891-4173

Canada +1 866-934-5644

Chile 1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



POWER TO THE MUSIC

www.logitechUE.com

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and Apple Store are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The app Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2012 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Apple et Apple Store sont des marques de service d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android et Google Play sont des marques de Google Inc. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

620-004368.004