

English

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to a USB port.

Italiano

Installazione del prodotto

1. Accendere il computer.
2. Collegare la tastiera a una porta USB.

Español

Configuración del producto

1. Encienda el ordenador.
2. Conecte el teclado a un puerto USB.

Português

Instalar o seu produto

1. Ligue o computador.
2. Ligue o teclado a uma porta USB.

Ελληνικά

Ρύθμιση του προϊόντος

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε μια θύρα USB.

English

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your keyboard have optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/K310

Italiano

Sezione Prodotti di punta

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulla tastiera, visitare la sezione Prodotti di punta.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online. Se è stato scaricato il software opzionale, qui è possibile capire come sfruttare al meglio le potenzialità della tastiera e personalizzarla.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Prodotti di punta, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Download del software
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare il sito Web www.logitech.com/support/K310

Español

Visita a Central de productos

Encontrará más información y asistencia en línea para su producto. Dedique un momento a visitar Central de productos para averiguar más sobre su nuevo teclado.

Lea artículos en línea y encuentre información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales. Si su teclado tiene software adicional, descubra sus ventajas y cómo puede ayudarle a personalizar su producto.

Póngase en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

En Central de productos, encontrará una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Descargas de software
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Vaya a www.logitech.com/support/K310

Português

Visite a Central de Produtos

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Visite a Central de Produtos para obter mais informações sobre o seu novo teclado.

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização ou informações relativas a funcionalidades adicionais. Se o seu teclado tiver software opcional, obtenha informações sobre os seus benefícios e como pode ajudá-lo a personalizar o seu produto.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

Na Central de Produtos, encontrará uma grande variedade de conteúdo:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Transferências de software
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobresselentes (se disponíveis)

Aceda a www.logitech.com/support/K310

Ελληνικά

Μετάβαση στο Κέντρο προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο και επισκεφτείτε το Κέντρο προϊόντων, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο σας πληκτρολόγιο.






Διαβάστε άρθρα στο Internet για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες για πρόσθετα χαρακτηριστικά. Εάν το πληκτρολόγιο διαθέτει προαιρετικό λογισμικό, μάθετε λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματά του και για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το προϊόν σας.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στο Κέντρο προϊόντων θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Στοιχεία λήψης λογισμικού
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitech.com/support/K310

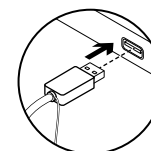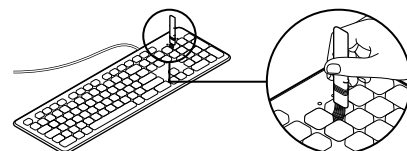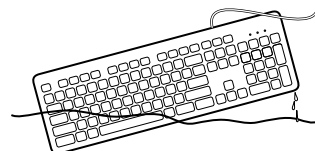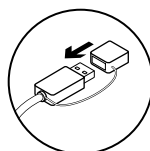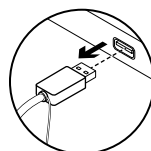

English

Care for your product

Your keyboard is hand washable:

1. Disconnect keyboard.
2. Attach USB cap.
3. Wash using dish washing liquid and keyboard brush. Rinse thoroughly to remove all dish washing liquid:
 - Water should be less than 50° C (120° F) and no deeper than 30 cm (11 inches).
 - Don't submerge cable.
 - Don't use a dishwasher.
 - Don't use abrasives, alcohol, solvents, or detergents.
4. Dry at room temperature:
 - Wipe with clean towel.
 - Air dry overnight (8 hours).
 - Don't use a hot-air drier.
5. Reconnect keyboard.

Recommendation: let the keyboard dry 8 hours before reconnecting it.

Note: the holes on the back of the keyboard have been designed for easier and faster drying.

Warning: do not plug a wet cable into your computer.

Italiano

Cura del prodotto

Per pulire la tastiera:

1. Scollegare la tastiera.
2. Applicare il cappuccio di protezione del connettore USB.
3. Lavare la tastiera utilizzando detersivo liquido per piatti e un pennello specifico per la pulizia delle tastiere. Risciacquare con cura per rimuovere tutto il detersivo:
 - l'acqua non deve superare i 50° C di temperatura e i 30 cm di profondità.
 - Non immergere il cavo nell'acqua.
 - Non utilizzare la lavastoviglie.
 - Non utilizzare sostanze abrasive, alcol, solventi o altri detersivi.
4. Asciugatura a temperatura ambiente:
 - Asciugare la tastiera con un panno pulito.
 - Lasciare arieggiare per una notte (8 ore).
 - Non utilizzare asciugatori ad aria calda.
5. Ricollegare la tastiera.

Consiglio: lasciare asciugare la tastiera per otto ore prima di ricollegarla.

Nota: i fori nella parte posteriore della tastiera sono stati concepiti per rendere più semplice e veloce l'asciugatura.

Avviso: non collegare cavi umidi o bagnati al computer.

Español

Cuidado del producto

Su teclado se puede lavar a mano:

1. Desconecte el teclado.
2. Acople la tapa USB.
3. Lave con jabón para platos y el cepillo para teclado. Enjuague a fondo para eliminar todo el jabón para platos:
 - El agua debe estar a menos de 50° C y no ser más profunda de 30 cm.
 - No sumerja el cable.
 - No use un lavavajillas.
 - No use materiales abrasivos, alcohol, disolventes ni detergentes fuertes.
4. Séquelo a temperatura ambiente:
 - Limpie con una toalla limpia.
 - Déjelo secar al aire durante la noche (8 horas).
 - No use un secador de pelo.
5. Vuelva a conectar el teclado.

Consejo: deje secar el teclado durante ocho horas antes de volver a conectarlo

Nota: los orificios en la parte posterior del teclado se han diseñado para facilitar y acelerar el secado.

Advertencia: no conecte un cable mojado al ordenador.

Português

Limpeza do produto

O teclado é lavável à mão:

1. Desligue o teclado.
2. Coloque a tampa do USB.
3. Lave utilizando líquido lava-loiças e uma escova para teclados. Enxague abundantemente para remover o líquido lava-loiças.
 - A temperatura da água deve ser inferior a 50° (120°) e com uma profundidade máxima de 30 cm (11 polegadas).
 - Não submerja o cabo.
 - Não utilize a máquina de lava-loiça.
 - Não utilize abrasivos, álcool, solventes ou detergentes.
4. Seque a temperatura ambiente.
 - Limpe com um pano limpo.
 - Deixe secar ao ar durante a noite (8 horas).
 - Não utilize um secador.
5. Ligue novamente o teclado.

Recomendação: deixe o teclado secar durante 8 horas antes de ligar novamente.

Nota: os orifícios na parte posterior do teclado foram concebidos para uma secagem mais rápida e fácil.

Aviso: não ligue um cabo molhado ao computador.

Ελληνικά

Φροντίδα του προϊόντος

Μπορείτε να πλύνετε το πληκτρολόγιο στο χέρι:

1. Αποσυνδέστε το πληκτρολόγιο.
2. Τοποθετήστε το κάλυμμα του USB.
3. Πλύνετε το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας υγρό απορρυπαντικό πιάτων και την ειδική βούρτσα. Ξεπλύνετε προσεκτικά για να αφαιρέσετε πλήρως το υγρό απορρυπαντικό πιάτων:
 - Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 50° C (120° F) και το βάθος του δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 30 cm (11 ίντσες).
 - Μην βυθίζετε το καλώδιο στο νερό.
 - Μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων.
 - Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα λείανσης, οινόπνευμα, διαλύτες ή καθαριστικά.
4. Θα πρέπει να το στεγνώσετε σε θερμοκρασία δωματίου:
 - Σκουπίστε το με ένα καθαρό πανί.
 - Αφήστε το να στεγνώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας (8 ώρες).
 - Μην χρησιμοποιήσετε στεγνωτήρα ζεστού αέρα.
5. Συνδέστε ξανά το πληκτρολόγιο.

Συμβουλή: αφήστε το πληκτρολόγιο να στεγνώσει για 8 ώρες πριν από την επανασυνδέση.

Συμβουλή: οι τρύπες στο πίσω μέρος του πληκτρολογίου, έχουν σχεδιαστεί για ευκολότερο και πιο γρήγορο στέγνωμα.

Προειδοποίηση: μην συνδέσετε το βρεγμένο βύσμα στον υπολογιστή σας.



English

Product features

F-keys To use, press and hold the Fn key, and then press an F-key.

- Fn + F1 = Home
- Fn + F2 = Launch Email
- Fn + F3 = Search
- Fn + F4 = Calculator
- Fn + F5 = Launch Media Player
- Fn + F6 = Previous Track
- Fn + F7 = Play/Pause
- Fn + F8 = Next Track
- Fn + F9 = Mute
- Fn + F10 = Volume down
- Fn + F11 = Volume up
- Fn + F12 = PC Sleep

Italiano

Caratteristiche del prodotto

Tasti funzione Tenere premuto il tasto Fn, quindi premere il tasto funzione desiderato.

- Fn + F1 = Home
- Fn + F2 = Avvio posta elettronica
- Fn + F3 = Ricerca
- Fn + F4 = Calcolatrice
- Fn + F5 = Avvio lettore multimediale
- Fn + F6 = Brano precedente
- Fn + F7 = Riproduzione/pausa
- Fn + F8 = Brano successivo
- Fn + F9 = Disattivazione dell'audio
- Fn + F10 = Riduzione del volume
- Fn + F11 = Aumento del volume
- Fn + F12 = Sospensione PC

Español

Características del producto

Teclas F Para usarlas, mantenga pulsada la tecla Fn y, a continuación, pulse una tecla F.

- Fn + F1 = Inicio
- Fn + F2 = Iniciar correo electrónico
- Fn + F3 = Buscar
- Fn + F4 = Calculadora
- Fn + F5 = Iniciar reproductor de medios
- Fn + F6 = Pista anterior
- Fn + F7 = Reproducir/Pausa
- Fn + F8 = Pista siguiente
- Fn + F9 = Silencio
- Fn + F10 = Bajar volumen
- Fn + F11 = Subir volumen
- Fn + F12 = Suspensión de PC

Português

Funcionalidades do produto

Teclas F Para utilizar, mantenha premida a tecla Fn e, em seguida, prima a tecla F.

- Fn + F1 = Início
- Fn + F2 = Inicia o e-mail
- Fn + F3 = Pesquisar
- Fn + F4 = Calculadora
- Fn + F5 = Inicia o Media Player
- Fn + F6 = Faixa anterior
- Fn + F7 = Reprodução/Pausa
- Fn + F8 = Faixa seguinte
- Fn + F9 = Silêncio
- Fn + F10 = Diminuir volume
- Fn + F11 = Aumentar volume
- Fn + F12 = Suspensão do PC

Ελληνικά

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Πλήκτρα F Για να τα χρησιμοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Fn και, στη συνέχεια, πατήστε ένα πλήκτρο F.

- Fn + F1 = Αρχική σελίδα
- Fn + F2 = Εκκίνηση λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Fn + F3 = Αναζήτηση
- Fn + F4 = Αριθμομηχανή
- Fn + F5 = Εκκίνηση Media Player
- Fn + F6 = Προηγούμενο κομμάτι
- Fn + F7 = Αναπαραγωγή/Παύση
- Fn + F8 = Επόμενο κομμάτι
- Fn + F9 = Σίγαση
- Fn + F10 = Μείωση έντασης
- Fn + F11 = Αύξηση έντασης
- Fn + F12 = Αναστολή λειτουργίας υπολογιστή

English

Troubleshooting

Keyboard does not work

- Check the USB cable connection.
- Use another USB port.
- Connect directly to the computer and don't use a USB hub.
- If the keyboard still doesn't work, please restart your computer.

Italiano

Risoluzione dei problemi

La tastiera non funziona

- Controllare il collegamento del cavo USB.
- Utilizzare un'altra porta USB.
- Collegarsi direttamente al computer e non utilizzare un hub USB.
- Se la tastiera continua a non funzionare, riavviare il computer.

Español

Resolución de problemas

El teclado no responde

- Compruebe la conexión del cable USB.
- Use otro puerto USB.
- Conecte el receptor directamente al ordenador, no utilice un concentrador USB.
- Si el teclado sigue sin funcionar, reinicie el ordenador.

Português

Resolução de problemas

O teclado não funciona

- Verifique a ligação do cabo USB.
- Utilize outra porta USB.
- Ligue diretamente a um computador e não utilize um concentrador USB.
- Se o teclado ainda não funcionar, reinicie o computador.

Ελληνικά

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου USB.
- Χρησιμοποιήστε άλλη θύρα USB.
- Συνδέστε το απευθείας στον υπολογιστή χωρίς να χρησιμοποιήσετε διανομέα USB.
- Εάν το πληκτρολόγιο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.



www.logitech.com

www.logitech.com/support/K310



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	United States	+1 646-454-3200
Norge	+47-(0)24 159 579	Argentina	+0800 555 3284
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Brasil	+0800 891 4173
Polska	00800 441 17 19	Canada	+1-866-934-5644
Portugal	+351-21-415 90 16	Chile	+1230 020 5484
Россия	+7(495) 641 34 60	Colombia	01-800-913-6668
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12	Latin America	+1 800-578-9619
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	Mexico	01.800.800.4500

www.logitech.com/ithink

English

What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

Italiano

Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento. Grazie per avere acquistato questo prodotto.

Español

¿Cuál es su opinión?

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto. Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

Português

Qual a sua opinião?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião. Obrigado por adquirir o nosso produto.

Ελληνικά

Ποια είναι η γνώμη σας;

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.