



Logitech® Speaker System Z553

Setup Guide

Guide d'installation




English 3

Français 10

www.logitech.com/support  . . . 19




Package contents

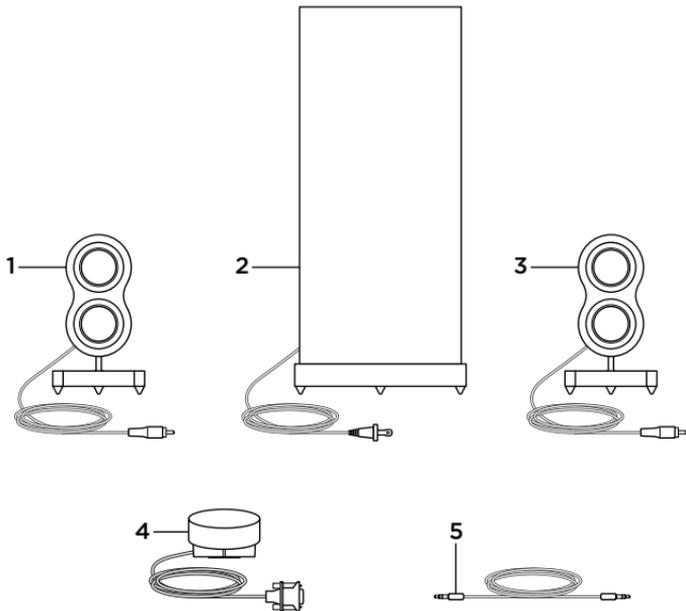

1. Left satellite speaker, stand, and cable
2. Subwoofer and AC power cable
3. Right satellite speaker, stand, and cable

4. Control pod with cable
5. 3.5mm audio cable

Know your product

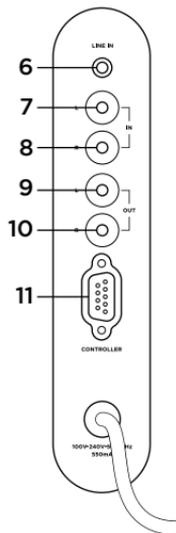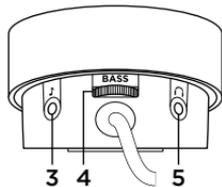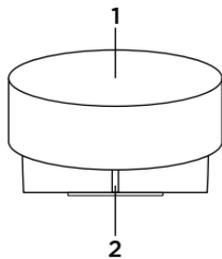


Control pod

1. System volume
2. Power LED
3. Audio 3.5mm input
4. Bass volume
5. Headphone jack


Subwoofer (back)

6. Auxiliary 3.5mm input
7. Left audio RCA input
8. Right audio RCA input
9. Left satellite RCA output
10. Right satellite RCA output
11. Controller port

Setup your product


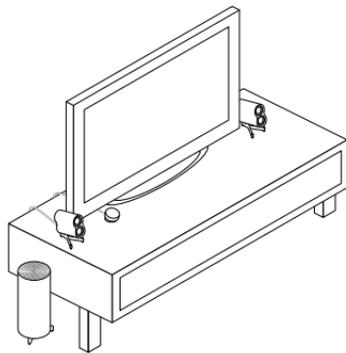


1. Place the satellites on their adjustable stands and the subwoofer on the floor.

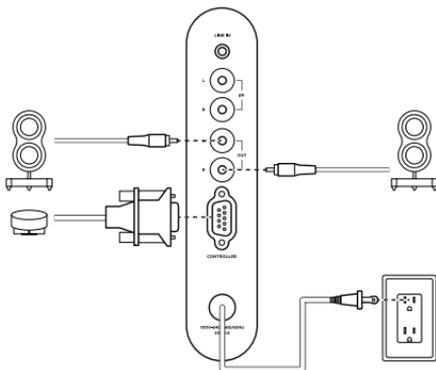

2. Set up subwoofer:

- Connect satellites: Right satellite **R** plugs into right (black) output and left satellite **L** plugs into left (grey) output.
- Connect AC power.

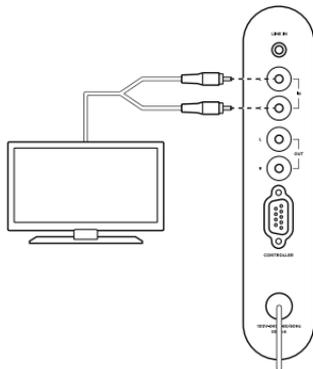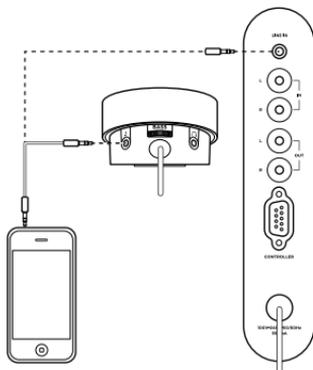

3. Connect audio source:

- For smartphones, tablets, music players, and PCs:
 - Connect to control pod or subwoofer.
 - Use 3.5mm audio cable (included).

- For TVs:
 - Connect to audio inputs on subwoofer: Right channel to red RCA input and left channel to white RCA input.
 - Use RCA audio cables (not included).

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new Logitech speaker system.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features.


Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/Z553

Use your product

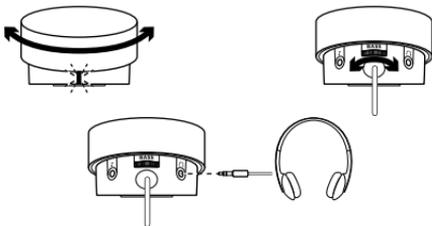

Power on and volume

Turn top of control pod right to power on speakers. Power LED on control pod turns red. Rotate top left or right to adjust volume.

Bass level

Rotate bass control right to increase bass output or left to lower it.

Optional headphones

Connect optional headphones (not included) to control pod. When connected, sound is muted through the speakers.

Troubleshooting

The speakers are not working or produce weak or no sound

- Check power connection. Check that the AC power cable is securely connected to the subwoofer and an AC outlet.
- Turn on the speakers. Turn top of control pod right to power on the speakers. The power LED on control pod turns red.
- Adjust the volume. Turn top of control pod left or right to adjust the volume. Check the volume at source and in your media application.
- Check cable connections:
 - Control pod connects to controller port on the back of the subwoofer.
 - Satellites connect to the subwoofer back: Right satellite connects to black RCA output and left satellite connects to grey RCA output. Do not use the white and red audio inputs.
 - Audio source connects to the control pod or subwoofer back using the 3.5mm input. For TVs, use the red and white RCA inputs. Do not use the black and grey RCA outputs.
- Headphones, when connected to control pod, mute sound through the speakers.
- For computers, specify the speakers as the default output source, set operating system volume to 80%, and make sure the volume is not on mute:
 - **Windows® 8:** From Start Menu, select Desktop tile. From Charms menu, select Settings > Control Panel > Hardware and Sound > Sound > Speakers / Headphones > Properties > Levels> adjust Speaker slider (deselect mute)
 - **Windows 7:** Start > Control Panel > Hardware and Sound > Sound > Speakers / Headphones > Properties > Levels > adjust Speaker slider (deselect mute)
 - **Mac OS X:** System Preferences > Sound > Output > Headphones or Line Out > adjust Output volume slider (deselect mute)


For more troubleshooting help, go to www.logitech.com/support/Z553

What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink



Contenu

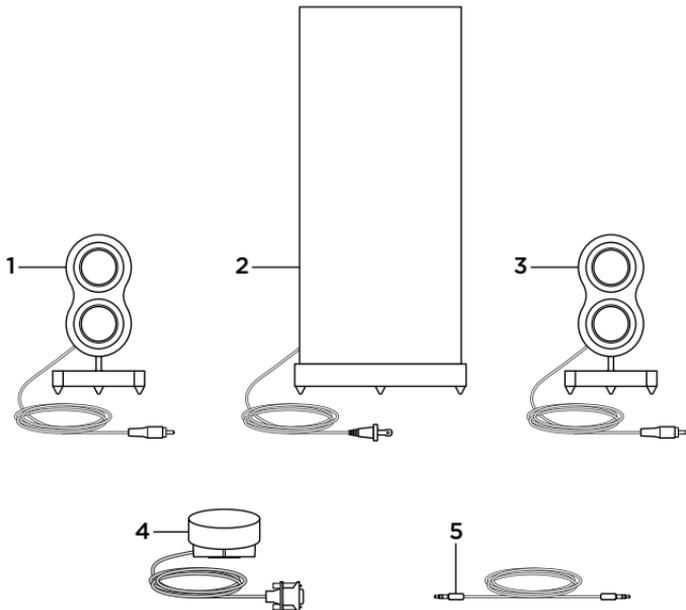

1. Haut-parleur satellite gauche, support et câble
2. Caisson de basses et câble d'alimentation secteur

3. Haut-parleur satellite droit, support et câble
4. Boîtier de commande et câble
5. Câble audio de 3,5 mm

Présentation du produit

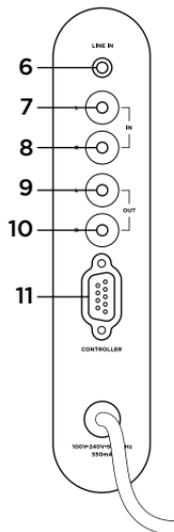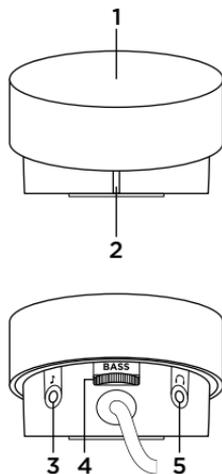
**Boîtier de commande**

1. Volume du système
2. Témoin d'alimentation
3. Entrée audio 3,5 mm
4. Volume des graves
5. Prise casque


Caisson de basses (arrière)

6. Entrée auxiliaire 3,5 mm
7. Entrée RCA audio gauche
8. Entrée RCA audio droite
9. Sortie RCA du haut-parleur satellite gauche
10. Sortie RCA du haut-parleur satellite droit
11. Port de contrôleur

Installation du produit

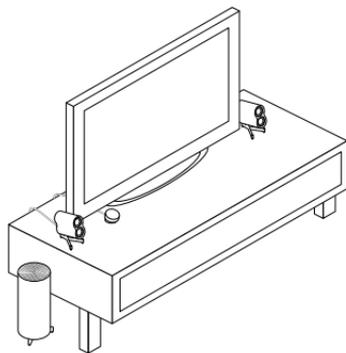



1. Posez les haut-parleurs satellites sur leurs supports réglables et le caisson de basses sur le sol.

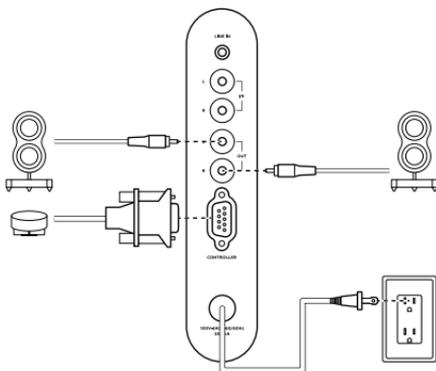

2. Installez le caisson de basses:
 - Connectez les haut-parleurs satellites: branchez le haut-parleur droit **R** à la sortie droite (noire) et le haut-parleur gauche **L** à la sortie gauche (grise).
 - Branchez-le à la prise secteur.

3. Connectez la source audio:

- Pour les smartphones, tablettes, lecteurs de musique et PC:
 - Connectez votre dispositif au boîtier de commande ou au caisson de basses.
 - Utilisez le câble audio 3,5 mm (inclus).

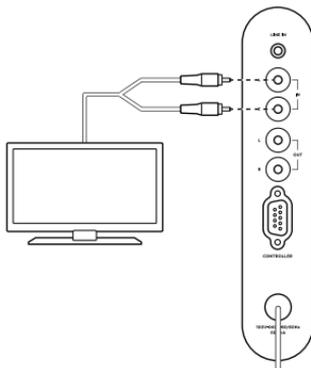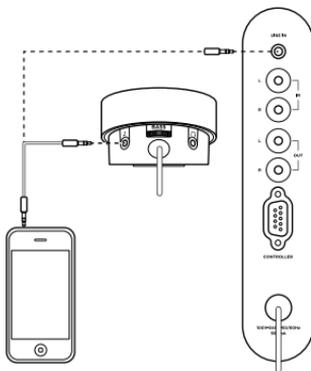

- Pour les téléviseurs:
 - Connectez votre téléviseur aux entrées audio du caisson de basses: branchez le canal droit à l'entrée RCA rouge et le canal gauche à l'entrée RCA blanche.
 - Utilisez les câbles audio RCA (non inclus).

Pages Produits

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouveau système de haut-parleurs Logitech.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires.


Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans les pages Produits, vous trouverez un large éventail de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page www.logitech.com/support/Z553

Utilisation du produit

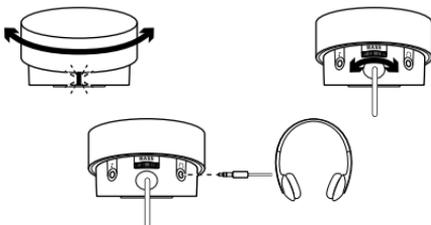

Mise sous tension et volume

Tournez le haut du boîtier de commande vers la droite pour mettre les haut-parleurs sous tension. Le témoin lumineux du boîtier de commande devient rouge. Tournez le haut du boîtier vers la droite ou la gauche pour régler le volume.

Niveau des graves

Tournez la commande des basses vers la droite pour augmenter la sortie des basses ou vers la gauche pour la diminuer.

Casque facultatif

Connectez un casque (non inclus) au boîtier de commande. Lorsqu'un casque est connecté, le son des haut-parleurs est en sourdine.

Dépannage

Les haut-parleurs ne fonctionnent pas ou produisent un son faible ou aucun son.

- Vérifiez l'alimentation. Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché au caisson de basses et à une prise secteur.
- Mettez les haut-parleurs sous tension. Tournez le haut du boîtier de commande vers la droite pour mettre les haut-parleurs sous tension. Le témoin lumineux du boîtier de commande devient rouge.
- Réglez le volume. Tournez le haut du boîtier de commande vers la droite ou la gauche pour régler le volume. Vérifiez le volume de la source et de votre application multimédia.
- Vérifiez les connexions:
 - Le boîtier de commande doit être branché au port de contrôleur, à l'arrière du caisson de basses.
 - Les haut-parleurs satellites se connectent à l'arrière du caisson de basses: le haut-parleur droit être branché à la sortie RCA noire et le haut-parleur gauche à la sortie RCA grise. N'utilisez pas les entrées audio blanche et rouge.
 - La source audio doit être branchée au boîtier de commande ou au caisson de basses à l'entrée 3,5 mm. Pour les

téléviseurs, utilisez les entrées rouge et blanche. N'utilisez pas les sorties RCA noire et grise.

- Le son des haut-parleurs est mis en sourdine lorsqu'un casque est connecté au boîtier de commande.
- Pour les ordinateurs, définissez les haut-parleurs comme source de sortie par défaut, réglez le volume du système d'exploitation sur 80 % et vérifiez que la sourdine est désactivée:
 - **Windows® 8:** dans le menu Démarrer, sélectionnez la vignette Bureau. Dans le menu Icônes, sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration > Matériel et audio > Son > Haut-parleurs / Casque > Propriétés > Niveaux > ajustez le curseur du haut-parleur (désactivez la sourdine)
 - **Windows 7:** Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Son > Haut-parleurs / Casque > Propriétés > Niveaux > ajustez le curseur du haut-parleur (désactivez la sourdine)
 - **Mac OS X:** Préférences système > Son > Sortie > Haut-parleurs ou Sortie de ligne > ajustez le curseur du volume (désactivez la sourdine)

Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur www.logitech.com/support/Z553

Qu'en pensez-vous?

Veillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.
Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/Z553



Argentina +00800-555-3284

Brasil +0 800-891-4173

Canada +1 866-934-5644

Chile 1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple, Mac, and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2012 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Apple, Mac et le logo Mac sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées du groupe et des sociétés Microsoft. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-004549.002