

K800

Setup Guide | Guide d'installation




logitech®

English	3
Français	9
Español	15
Português	21

www.logitech.com/support/k800

WHAT'S IN THE BOX

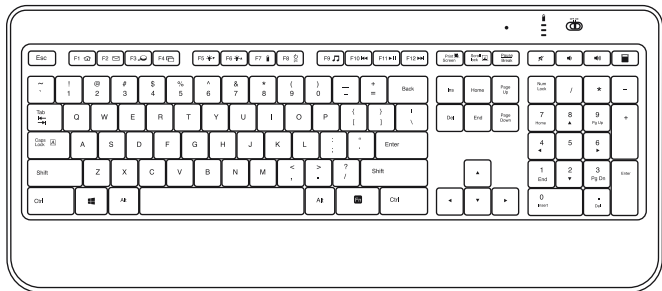


SET UP

1



2

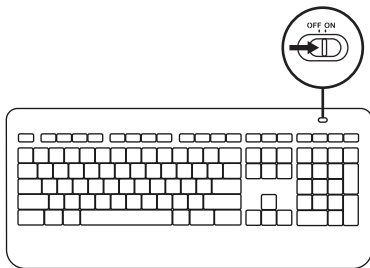

3




Software installation
logitech.com/options

4

English

KEYBOARD FEATURES

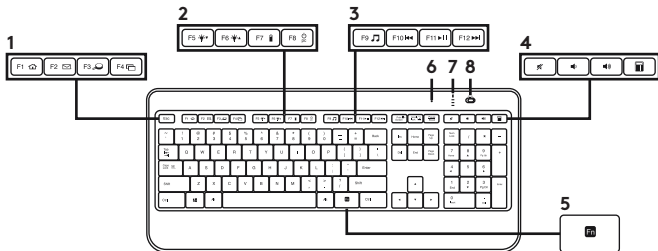

1. Application zone

- Fn** + F1 Launch Internet browser
- Fn** + F2 Launch e-mail application
- Fn** + F3 Launch Search
- Fn** + F4 Flip

2. Convenience zone

- Fn** + F5 Backlight down by 25%
- Fn** + F6 Backlight up by 25%
- Fn** + F7 Battery check
- Fn** + F8 Sleep mode

3. Multimedia navigation zone

- Fn** + F9 Launch media
- Fn** + F10 Previous track
- Fn** + F11 Play/Pause
- Fn** + F12 Next track

4. Multimedia volume zone

- Mute
- Volume down
- Volume up
- Calculator

5. **Fn** key

6. Automatic light sensor (ALS)

7. Battery status indicator

8. Keyboard power switch.


RECHARGING

Recharging the keyboard

Typically, you can expect about 10 days of battery life before you will need to recharge the keyboard battery.* If the backlighting level is set to 100%, you have about 15 hours of battery life.

To recharge the keyboard, connect it to your computer using the USB recharging cable. A full battery recharge takes about 5 hours and only 3 hours if the keyboard has been switched off.

Battery life varies with usage, backlighting level, and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.

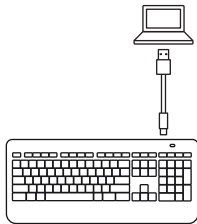


UNIFYING

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices.

To learn more, visit:


www.logitech.com/support/unifying

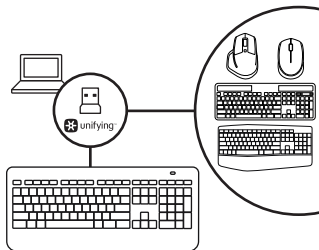


TROUBLESHOOTING

Keyboard not working?



1. Slide the keyboard's Off/On switch to Off and then On. The keyboard's battery status indicator LEDs should light up.
2. Confirm that the keyboard is charged. The battery status indicator is red when the battery is low.
3. Try plugging the Unifying receiver into another USB port.
4. Move the Unifying receiver closer to the keyboard.
5. Try reconnecting the keyboard and Unifying receiver using the Logitech Unifying software (see the Unifying section).
6. Restart the computer.




BATTERY REMOVAL INFORMATION

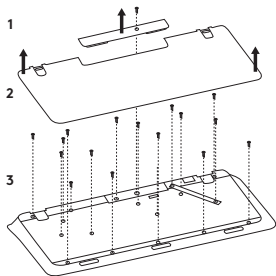

1. Remove 1 screw and battery door.
2. Remove bottom panel.
3. Remove 17 screws.
4. Remove top case.
5. Remove 6 screws.
6. Remove keyframe, light guide panel and metal plate.
7. Remove tape, then disconnect the battery cables from the main circuit board, remove battery from the bottom case.
8. Dispose of the battery and product according to local laws.

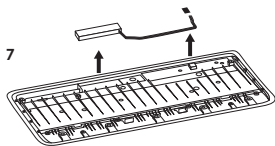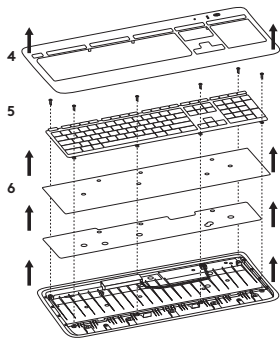

CONTENU DU COFFRET

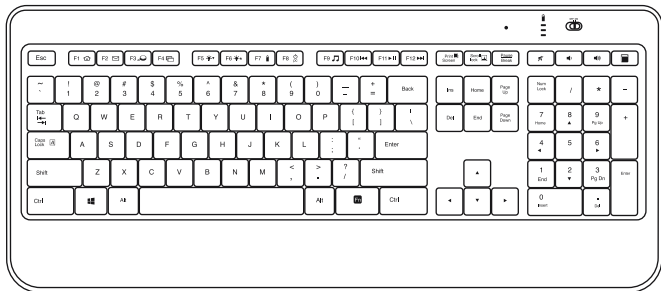

 unifying™




CONFIGURATION

1



2

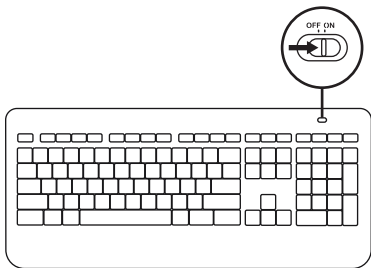


3



Installation du logiciel
logitech.com/options

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER

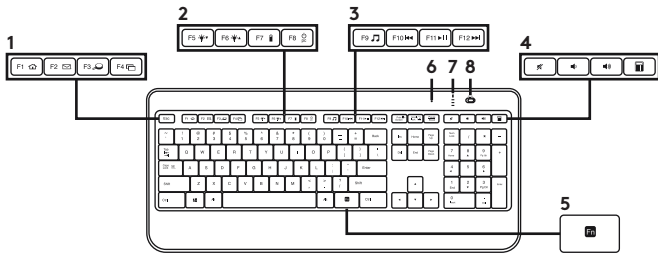

1. Zone d'applications

- Fn** + F1 Lance le navigateur Internet
- Fn** + F2 Lance l'application de courrier électronique
- Fn** + F3 Lance la recherche
- Fn** + F4 Basculer

2. Zone de fonctions pratiques

- Fn** + F5 Réduit le rétroéclairage de 25 %
- Fn** + F6 Augmente le rétroéclairage de 25 %
- Fn** + F7 Vérifie le niveau de charge de la batterie
- Fn** + F8 Mode de veille

3. Zone de navigation multimédia

- Fn** + F9 Lance un dispositif multimédia
- Fn** + F10 Piste précédente
- Fn** + F11 Lecture/Pause
- Fn** + F12 Piste suivante

4. Zone de volume multimédia

- Sourdine
- Volume -
- Volume +
- Calculatrice

5. Touche **Fn**

6. Capteur de luminosité automatique

7. Témoin de charge des piles

8. Bouton d'alimentation du clavier.


RECHARGE

Recharge du clavier

Généralement, vous pouvez compter sur environ 10 jours d'autonomie avant de devoir recharger les piles du clavier.*** Si le niveau de rétroéclairage est défini sur 100 %, votre autonomie est d'environ 15 heures.

Pour recharger le clavier, branchez-le à l'ordinateur à l'aide du câble de recharge USB. Une recharge complète prend environ 5 heures et seulement 3 heures si le clavier est hors tension.

La durée de vie des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement, du niveau de rétroéclairage et du mode d'utilisation. Une utilisation quotidienne prolongée a pour effet d'écourter la durée de vie des piles.

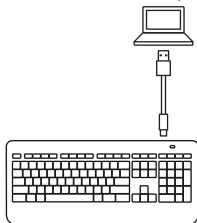


UNIFYING

La technologie Logitech® Unifying permet de connecter jusqu'à six claviers et souris Logitech compatibles au même récepteur, le tout avec un seul port USB.

Pour en savoir plus, visitez le site:


www.logitech.com/support/unifying

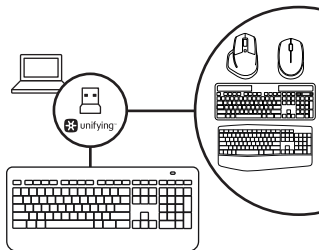


DÉPANNAGE

Votre clavier ne fonctionne pas?



1. Faites glisser le commutateur On/Off du clavier en position Off, puis en position On. Le témoin lumineux de charge des piles du clavier doit s'allumer.
2. Vérifiez que le clavier est chargé. Le témoin lumineux de charge des piles est rouge lorsque le niveau est faible.
3. Branchez le récepteur Unifying sur un autre port USB.
4. Rapprochez le récepteur Unifying du clavier.
5. Reconnectez le clavier au récepteur Unifying à l'aide du logiciel Logitech Unifying (voir la section Unifying).
6. Redémarrez l'ordinateur.




INSTRUCTIONS DE RETRAIT DE LA BATTERIE

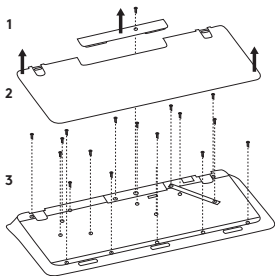


1. Retirez une vis et le capot du compartiment de la batterie.
2. Retirez la partie inférieure du boîtier.
3. Retirez les 17 vis.
4. Retirez la partie supérieure du boîtier.
5. Retirez les 6 vis.
6. Retirez le plateau de clavier, le panneau de guidage optique et la plaque métallique.
7. Retirez le ruban et déconnectez les câbles de batterie de la carte de circuit imprimé principale, puis retirez la batterie du boîtier inférieur.

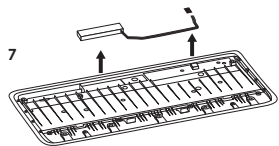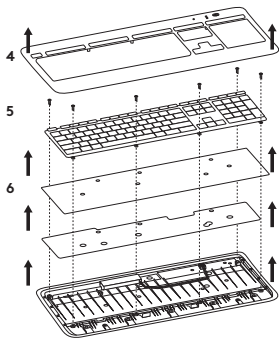

8. Mettez la batterie au rebut conformément à la réglementation locale.
- 
- The diagram includes a recycling symbol (a triangle with arrows) and a crossed-out trash can symbol (a trash can with an 'X' over it), indicating that the battery should be recycled and not thrown away.

CONTENIDO DE LA CAJA

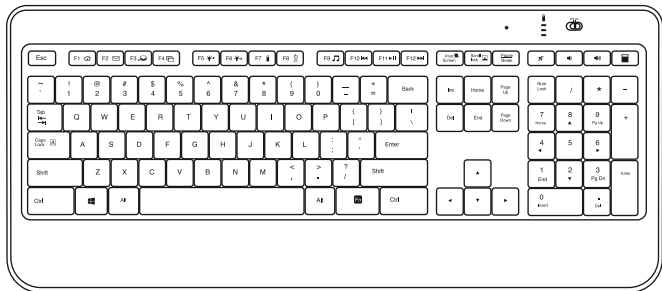


INSTALACIÓN

1



2

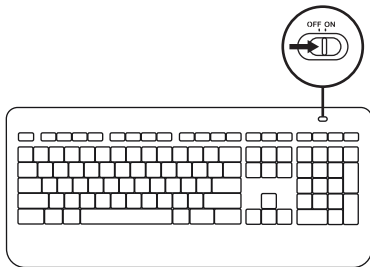


3



Instalación de software
logitech.com/options

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO

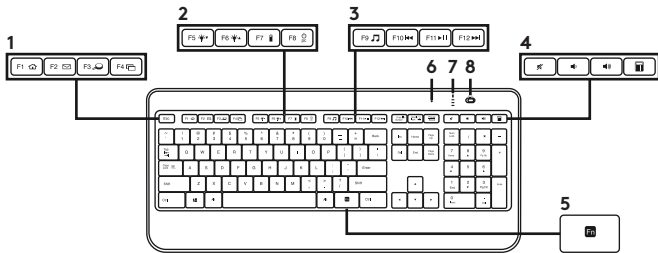

1. Sección de aplicaciones

- Fn** + F1 Abrir navegador de Internet
- Fn** + F2 Abrir aplicación de correo electrónico
- Fn** + F3 Iniciar búsqueda
- Fn** + F4 Voltear

2. Sección de acceso rápido

- Fn** + F5 Retroiluminación reducida en un 25%
- Fn** + F6 Retroiluminación aumentada en un 25%
- Fn** + F7 Comprobación de batería
- Fn** + F8 Modo de suspensión

3. Sección de navegación multimedia

- Fn** + F9 Abrir multimedia
- Fn** + F10 Pista anterior
- Fn** + F11 Reproducir/Pausa
- Fn** + F12 Pista siguiente

4. Sección de volumen multimedia

- Silencio
- Bajar volumen
- Subir volumen
- Calculadora

5. Tecla **Fn**

6. Sensor de luz automático

7. Indicador de estado de batería

8. Conmutador de encendido de teclado.


RECARGA

Recarga del teclado

Por lo general, la carga de la batería debería durar 10 días antes de la siguiente recarga.* Si el nivel de retroiluminación está configurado como 100%, la batería durará aproximadamente 15 horas.

Para recargar el teclado, conéctalo a la computadora mediante el cable de carga USB. Un proceso de carga completa de la batería tarda unas 5 horas (pero sólo 3 horas si el teclado está apagado).

* La duración de la batería depende del uso, del nivel de retroiluminación y del entorno informático. Cuanto más intensivo sea el uso, menos durará la batería.

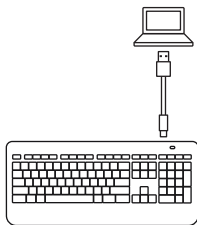


UNIFYING

La tecnología Logitech® Unifying conecta hasta seis mouse y teclados Logitech al mismo receptor, con lo que se usa un solo puerto USB para varios dispositivos.

Para más información, visita:


www.logitech.com/support/unifying

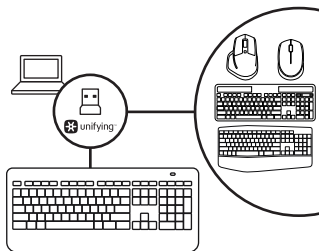



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿El teclado no funciona?


1. Desliza el conmutador de encendido/apagado del teclado a la posición de apagado y luego a la de encendido. Los LED indicadores de estado de la batería del teclado deberían iluminarse.
2. Comprueba si el teclado está cargado. La luz roja de estado de la batería indica que el nivel de carga es bajo.
3. Conecta el receptor Unifying a otro puerto USB.
4. Acerca el receptor Unifying al teclado.
5. Vuelve a conectar el teclado y el receptor Unifying mediante el software Logitech Unifying (consulta la sección Unifying).
6. Reinicia la computadora.



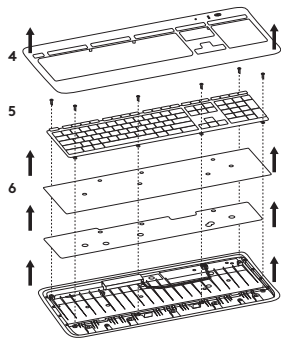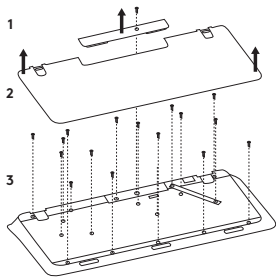

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

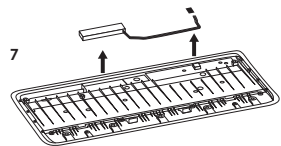


1. Quita 1 tornillo y la tapa del compartimento.
2. Quita el panel inferior.
3. Quita 17 tornillos.
4. Quita la tapa superior.
5. Quita 6 tornillos.
6. Extrae el armazón, el panel de guía luminosa y la placa metálica.
7. Quita la cinta, desconecta los cables de la batería de la placa de circuitos principal y saca la batería del compartimento.



8.   Deshazte de la batería y del producto teniendo en cuenta las leyes locales.

ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM

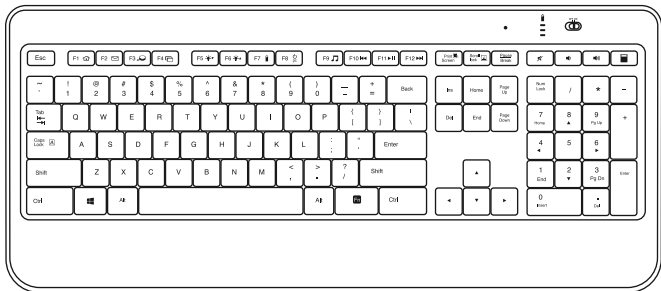


INSTALAÇÃO

1



2

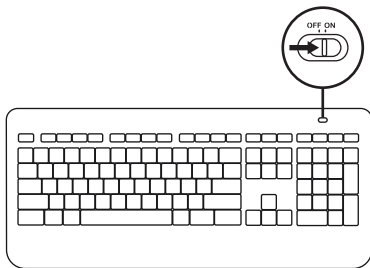


3



Instalação do software
logitech.com/options

RECURSOS DO TECLADO

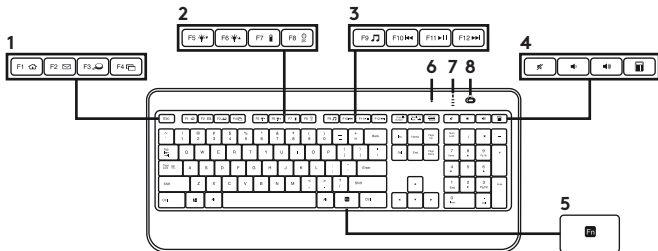

1. Zona de aplicativos

- Fn** + F1 Iniciar browser da Internet
- Fn** + F2 Iniciar aplicação de e-mail
- Fn** + F3 Iniciar pesquisa
- Fn** + F4 Virar

2. Zona de conveniência

- Fn** + F5 Diminuir luz de fundo em 25%
- Fn** + F6 Aumentar luz de fundo em 25%
- Fn** + F7 Verificar bateria
- Fn** + F8 Modo de suspensão

3. Zona de navegação de multimédia

- Fn** + F9 Iniciar mídia
- Fn** + F10 Faixa anterior
- Fn** + F11 Reproduzir/Pausar
- Fn** + F12 Próxima faixa

4. Zona de volume multimédia

- Sem som
- Diminuir volume
- Aumentar volume
- Calculadora

5. Tecla **Fn**

6. Sensor de iluminação automática (Automatic light sensor - ALS)

7. Indicador do estado das pilhas

8. Interruptor de alimentação do teclado.


RECARREGAMENTO

Recarregamento do teclado

Geralmente, pode-se esperar cerca de 10 dias de duração de bateria até ser necessário recarregar a bateria do teclado.* Se a luz de fundo estiver definida para 100%, você tem cerca de 15 horas de duração da bateria.

Para carregar o teclado, conecte-o ao computador com o cabo de carregamento USB. O carregamento completo da bateria demora cerca de 5 horas e apenas 3 horas se o teclado for desligado.

* A duração da bateria varia com o uso, o nível de luz de fundo e com as condições informáticas. O uso intensivo geralmente resulta numa duração reduzida da bateria.

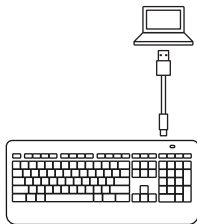


UNIFYING

A tecnologia Logitech® Unifying conecta o mesmo receptor até seis mouses e teclados compatíveis da Logitech, usando somente uma porta USB para vários dispositivos.

Para saber mais, visite:


www.logitech.com/support/unifying

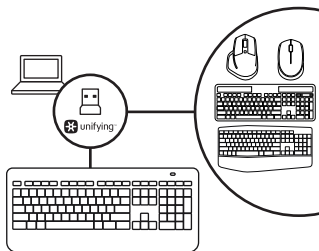


SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O teclado não funciona?



- 1.** Desloque o interruptor Off/On (Ligar/Desligar) do teclado para a posição Off e, em seguida, para a posição On. O LED do indicador do status da bateria do teclado deve acender.
- 2.** Confirme que o teclado está carregado. O indicador do status da bateria fica vermelho quando a bateria está fraca.
- 3.** Experimente conectar o receptor Unifying a outra porta USB.
- 4.** Aproxime o receptor Unifying do teclado.
- 5.** Experimente reconectar o teclado e o receptor Unifying utilizando o software Logitech Unifying (Consulte a seção Unifying).
- 6.** Reinicie o computador.




INFORMAÇÕES SOBRE A REMOÇÃO DA BATERIA

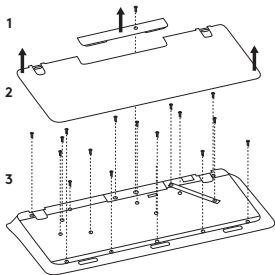

1. Retire 1 parafuso e a porta do compartimento da bateria.
2. Retire o painel inferior.
3. Retire os 17 parafusos.
4. Retire a cobertura superior.
5. Retire os 6 parafusos.
6. Retire a estrutura, o painel luminoso e a placa metálica.
7. Retire a fita, desligue os cabos da bateria da placa de circuitos e remova a bateria da cobertura inferior.

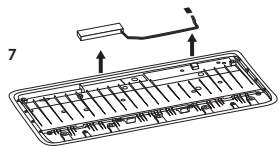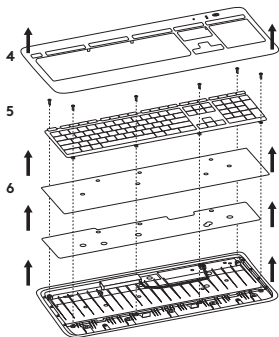

8. Descarte a bateria e o produto conforme os regulamentos locais.
- 

© 2020 Logitech, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2020 Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés aliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-001836.002