


**Italiano**  
Congratulazioni. È ora possibile utilizzare la tastiera.

**Español**  
¡Enhorabuena! Ya puede empezar a usar el teclado.

**Português**  
Parabéns! Está agora preparado para utilizar o teclado.

**Ελληνικά**  
Συγχαρητήρια! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιό σας.

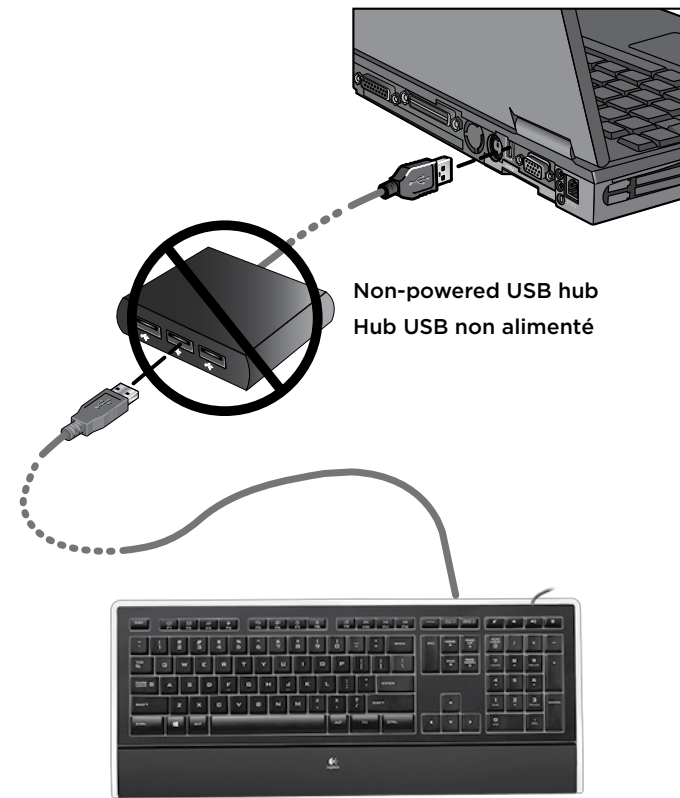

**Italiano**

Risoluzione dei problemi

1. Collegare il cavo USB a una porta USB diversa del computer.
2. In seguito alla funzione di retroilluminazione, la tastiera è un dispositivo USB ad alta potenza in grado di funzionare solo se collegato direttamente al computer o a un hub USB.
3. Per attivare le funzionalità avanzate, installare il software Logitech. Per scaricare la versione più aggiornata del software, visitare il sito Web [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740).

**Español**

Resolución de problemas

1. Conecte el cable a otro puerto USB del ordenador.
2. Debido a la función de retroiluminación, este teclado es un dispositivo USB de alta potencia que sólo funcionará si se conecta directamente al ordenador o a un concentrador USB con alimentación.
3. Para activar funciones mejoradas, instale el software Logitech. Para obtener el software más reciente, vaya a [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740).

**Português**

Resolução de problemas

1. Ligue o cabo USB a uma porta USB diferente no computador.
2. Devido à funcionalidade da luz de fundo, este teclado é um dispositivo USB de alta potência que só funcionará se ligado directamente ao computador ou a um concentrador USB.
3. Para activar funcionalidades optimizadas, instale o software Logitech. Para obter o software mais recente, visite [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740).

**Ελληνικά**


Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Συνδέστε το καλώδιο USB σε μια διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή.
2. Λόγω της λειτουργίας οπίσθιου φωτισμού, αυτό το πληκτρολόγιο αποτελεί μια συσκευή USB υψηλής ισχύος που λειτουργεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένη απευθείας στον υπολογιστή ή σε έναν ενεργοποιημένο διανομέα USB.
3. Για να ενεργοποιήσετε τις βελτιωμένες λειτουργίες, εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech. Για να λάβετε την τελευταία έκδοση του λογισμικού, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740).

[www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740)



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Argentina	+0800 555 3284
Norge	+47-(0)24 159 579	Brasil	+0800 891 4173
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Canada	+1-866-934-5644
Polska	00800 441 17 19	Chile	+1230 020 5484
Portugal	+351-21-415 90 16	Colombia	01-800-913-6668
Россия	+7(495) 641 34 60	Latin America	+1 800-578-9619
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12	Mexico	01.800.800.4500
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	United States	+1 646-454-3200

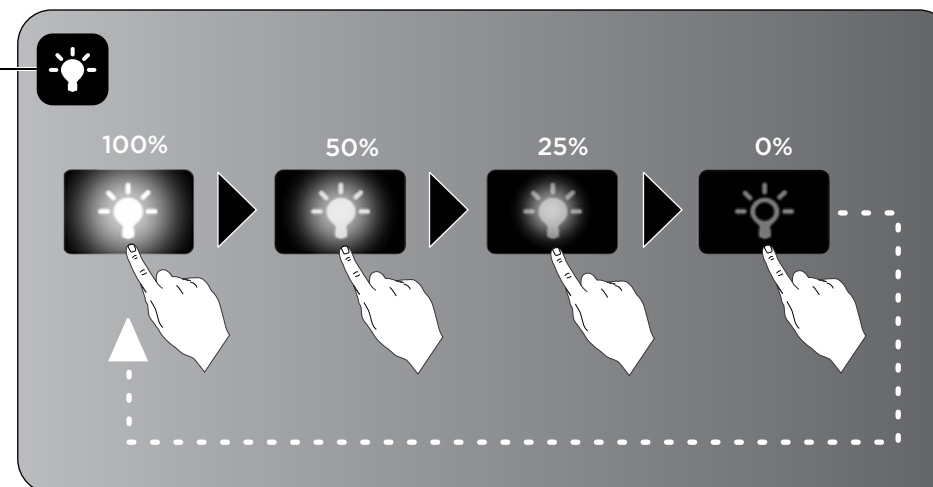

**Italiano**

**Controllo dell'intensità della retroilluminazione.** Quattro gradi di intensità della luce consentono di scegliere l'intensità di retroilluminazione più adatta. Ogni pressione del tasto di controllo della retroilluminazione fornisce un'intensità diversa.

**Español**




**Control de intensidad de retroiluminación.** Cuatro pasos de intensidad de la luz permiten elegir la cantidad de retroiluminación correcta. Cada pulsación del botón de control de la retroiluminación proporciona un paso más.

**Português**

**Controlo de intensidade retroiluminado.** Existem quatro níveis de intensidade da luz que permitem escolher a quantidade certa de luz de fundo. Cada vez que prime a tecla de controlo de luz de fundo, aparece outro nível.

**Ελληνικά**

**Έλεγχος έντασης οπίσθιου φωτισμού.** Τα τέσσερα στάδια έντασης σας επιτρέπουν να επιλέξετε τη σωστή ένταση οπίσθιου φωτισμού. Με κάθε πάτημα του πλήκτρου ελέγχου οπίσθιου φωτισμού μεταβαίνετε σε επόμενο στάδιο έντασης.

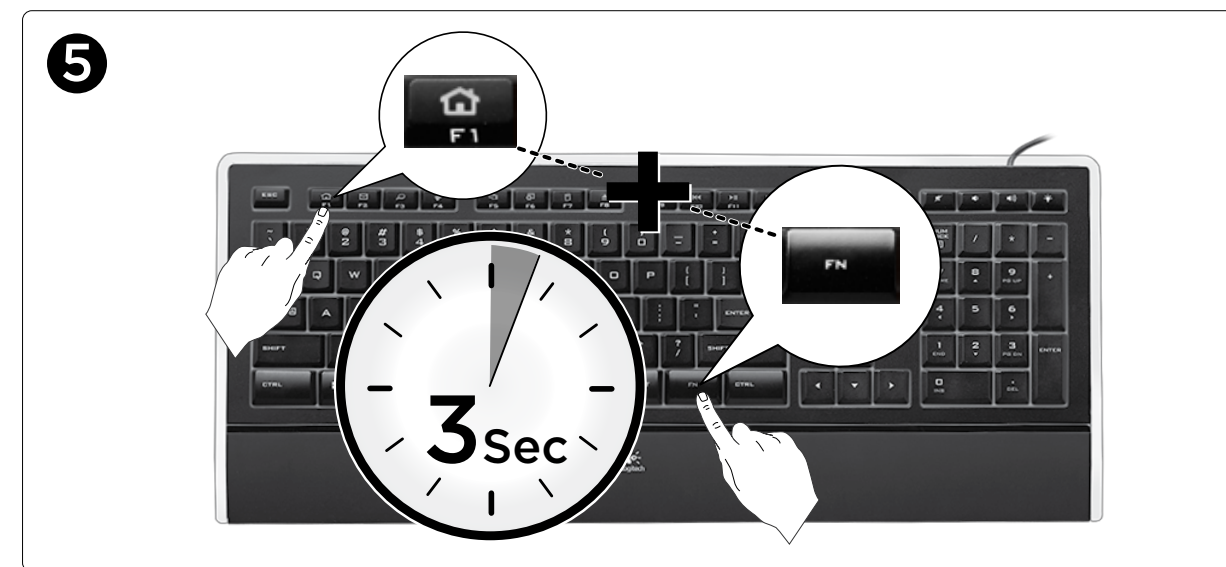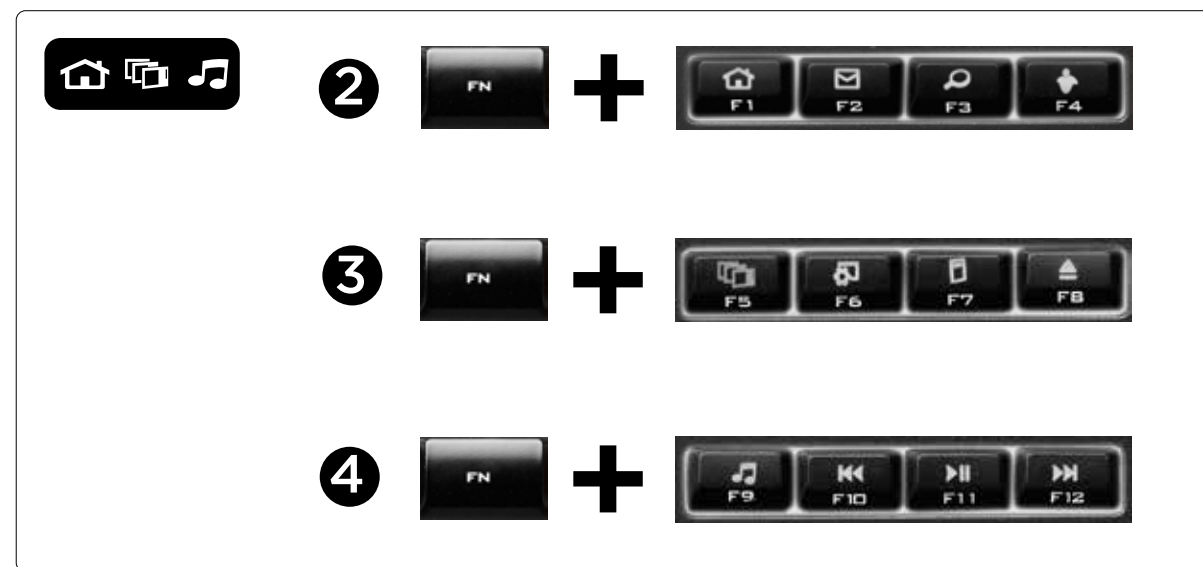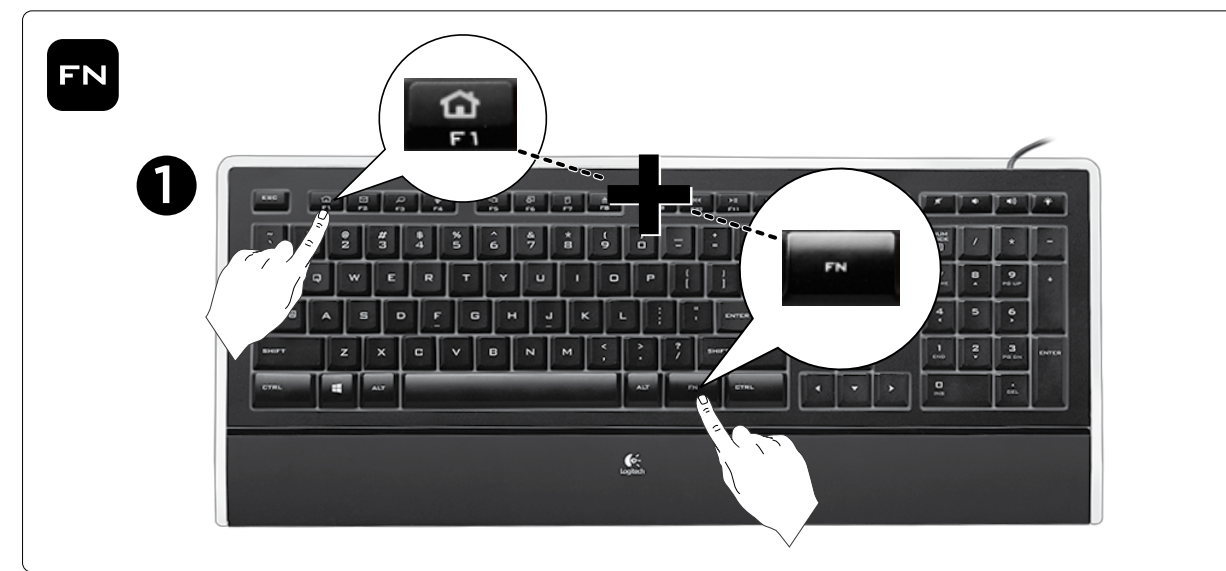

## Italiano

### 1. Tasti F

I tasti funzione facili da utilizzare consentono di avviare con facilità applicazioni o controllare i brani musicali.

Per utilizzare le funzioni avanzate (icone arancione), premere contemporaneamente il tasto FN e il tasto funzione desiderato.

**Suggerimento** Se si preferisce accedere direttamente alle funzioni avanzate senza premere il tasto FN, è possibile invertire il funzionamento del tasto FN tramite le impostazioni software.

### 2. Area Internet

Avvio immediato delle applicazioni Web:

**FN+F1** Avvia il browser Web predefinito

**FN+F2** Avvia l'applicazione di posta elettronica predefinita

**FN+F3** Avvia il motore di ricerca\*

**FN+F4** Avvia l'applicazione di messaggistica istantanea o di posta elettronica\*

### 3. Area praticità

Accesso diretto a funzioni utili quali:

**FN+F5** Passa da un'applicazione all'altra\*

**FN+F6** Gadget o impostazioni\*

**FN+F7** Visualizza la calcolatrice sullo schermo

**FN+F8** Espelle i CD

### 4. Area multimediale

Facile controllo della riproduzione musicale e multimediale:

**FN+F9** Avvia l'applicazione multimediale predefinita

**FN+F10** Brano precedente

**FN+F11** Riproduci/Pausa

**FN+F12** Brano successivo

### 5. Impostazioni software

Tramite le impostazioni software, è possibile riassegnare con facilità un tasto funzione avanzato (F1 - F8) a un'altra funzionalità. Tenere premuto contemporaneamente per tre secondi il tasto FN e il tasto funzione desiderato da riassegnare per avviare le impostazioni software.

\*Richiede l'installazione del software SetPoint™ (scaricabile all'indirizzo [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740)). Le funzionalità possono variare a seconda del sistema operativo Windows.

## Español

### 1. Teclas F

Las teclas F mejoradas y permiten iniciar aplicaciones o controlar la música fácilmente. Para usar las funciones mejoradas (iconos naranja), pulse simultáneamente la tecla FN y la tecla F que desee usar.

**Consejo** En la configuración del software, puede invertir el modo FN si prefiere acceder directamente a las funciones mejoradas sin tener que pulsar la tecla FN.

### 2. Sección Internet

Inicio instantáneo de aplicaciones Web:

**FN+F1** Abre el explorador Web predeterminado

**FN+F2** Abre la aplicación de correo electrónico predeterminada

**FN+F3** Inicia el motor de búsqueda\*

**FN+F4** Inicia mensajes instantáneos o correo\*

### 3. Sección de acceso rápido

Activación directa de diversas funciones:

**FN+F5** Cambia entre aplicaciones\*

**FN+F6** Gadgets o configuración\*

**FN+F7** Muestra la calculadora en pantalla

**FN+F8** Expulsa el CD

### 4. Sección multimedia

Control de reproducción de música y vídeo:

**FN+F9** Inicia la aplicación multimedia predeterminada

**FN+F10** Pista anterior

**FN+F11** Reproducir/Pausa

**FN+F12** Pista siguiente

### 5. Configuración del software

En la configuración del software, puede reasignar fácilmente a otra función una tecla F mejorada (F1 a F8). Mantenga presionadas durante tres segundos la tecla FN y la tecla F que desee reasignar para abrir la configuración del software.

\*Se requiere el software SetPoint™ (descargable desde [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740)). La función puede variar dependiendo del sistema operativo Windows.

## Português

### 1. Teclas F

As teclas F avançadas de fácil utilização permitem iniciar facilmente aplicações ou controlar a música.

Para utilizar as funções avançadas (ícones cor de laranja), prima a tecla FN e a tecla F que pretende utilizar simultaneamente.

**Sugestão** Nas definições de software, pode inverter o modo FN, se preferir aceder directamente às funções avançadas sem ter de premir a tecla FN.

### 2. Zona de Internet

Inicie instantaneamente as aplicações Web:

**FN+F1** Inicia o browser Web predefinido

**FN+F2** Inicia a aplicação de correio electrónico predefinida

**FN+F3** Inicia o motor de pesquisa\*

**FN+F4** Inicia uma aplicação de mensagem instantânea ou correio electrónico\*

### 3. Zona de conveniência

Aceda directamente às funções convenientes, como:

**FN+F5** Alterna entre aplicações\*

**FN+F6** Dispositivos ou definições\*

**FN+F7** Apresenta a calculadora no ecrã

**FN+F8** Ejecta o CD\*

### 4. Zona de Multimédia

Controle facilmente a reprodução de música ou vídeo:

**FN+F9** Inicia a aplicação de multimédia predefinida

**FN+F10** Faixa anterior

**FN+F11** Reproduzir/pausa

**FN+F12** Próxima faixa

### 5. Definições de software

Nas definições de software, pode reatribuir facilmente uma tecla F avançada (F1 a F8) para outra função. Mantenha premido durante três segundos a tecla FN e a tecla F que pretende reatribuir para iniciar as definições de software.

\*Requer o Software SetPoint™ (disponível para transferência em [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740)). A função pode variar dependendo do SO Windows.

## Ελληνικά

### 1. Πλήκτρα F

Τα εύχρηστα, βελτιωμένα πλήκτρα F σας επιτρέπουν να εκκινείτε εύκολα εφαρμογές ή να ελέγχετε τη μουσική.

Για να χρησιμοποιήσετε τις βελτιωμένες λειτουργίες (πορτοκαλί εικονίδια), πατήστε το πλήκτρο FN και το πλήκτρο F που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα.

**Συμβουλή** Στις ρυθμίσεις λογισμικού, μπορείτε να αντιστρέψετε τη λειτουργία FN αν θέλετε να έχετε άμεση πρόσβαση στις βελτιωμένες λειτουργίες χωρίς να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο FN.

### 2. Ζώνη Internet

Άμεση εκκίνηση των εφαρμογών σας Web:

**FN+F1** Εκκίνηση προεπιλεγμένου προγράμματος περιήγησης web

**FN+F2** Εκκίνηση προεπιλεγμένης εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

**FN+F3** Εκκινεί τη μηχανή αναζήτησης\*

**FN+F4** Εκκινεί την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ή την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου\*

### 3. Ζώνη βοηθητικών λειτουργιών

Άμεση πρόσβαση σε εύχρηστες λειτουργίες, όπως:

**FN+F5** Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών\*

**FN+F6** Gadget ή ρυθμίσεις\*

**FN+F7** Εμφάνιση αριθμομηχανής στην οθόνη

**FN+F8** Εξαγωγή CD

### 4. Ζώνη πολυμέσων

Εύκολος έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής και βίντεο:

**FN+F9** Εκκίνηση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πολυμέσων

**FN+F10** Προηγούμενο κομμάτι

**FN+F11** Αναπαραγωγή/παύση

**FN+F12** Επόμενο κομμάτι

### 5. Ρυθμίσεις λογισμικού

Στις ρυθμίσεις λογισμικού, μπορείτε να επαναφέρετε εύκολα την αντιστοίχιση ενός βελτιωμένου πλήκτρου F (F1 έως F8) σε άλλη λειτουργία. Κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα το πλήκτρο FN και πλήκτρο F που θέλετε να αντιστοιχίσετε εκ νέου για την εκκίνηση των ρυθμίσεων λογισμικού.

\*Απαιτείται λογισμικό SetPoint™ (διατίθεται για λήψη στη διεύθυνση [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740)). Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε λειτουργικό σύστημα των Windows.