


**Svenska**  
Gratulerar! Nu kan du börja använda tangentbordet.

**Dansk**  
Tillykke! Nu er du klar til at tage tastaturet i brug.

**Norsk**  
Gratulerer. Du er nå klar til å begynne å bruke tastaturet.

**Suomi**  
Hienoa. Olet nyt valmis käyttämään näppäimistöä.

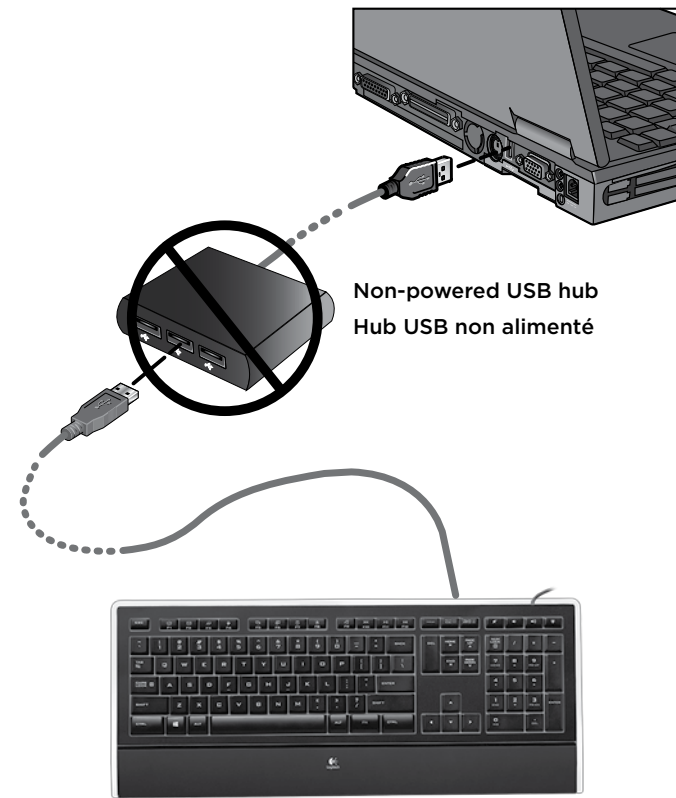

**Svenska**

Felsökning

1. Anslut USB-sladden till en annan USB-port på datorn.
2. Tangentbordet är en effektkrävande USB-enhet (på grund av bakgrunds-upplysningen), och det fungerar endast om det ansluts direkt till datorn eller till en USB-hubb med extern strömförsörjning.
3. Installera Logitechs programvara om du vill aktivera fler funktioner. Du hittar den senaste versionen av programvaran på [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740).

**Dansk**

Problemløsning

1. Sæt USB-ledningen i en anden til USB-port på computeren.
2. Da tastene er bagbelyste, kræver tastaturet en del strøm og skal derfor sluttes direkte til computeren eller en hub med egen strømforsyning.
3. Installer Logitech-softwaren for at aktivere udvidede funktioner. Du kan hente den nyeste version af softwaren på [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740).

**Norsk**

Feilsøking

1. Plugg usb-ledningen inn i en annen usb-port på datamaskinen.
2. På grunn av belysningsfunksjonen er dette tastaturet en usb-enhet som trenger en del strøm. Den må derfor enten koples direkte til datamaskinen, eller til en usb-hub med egen strømforsyning.
3. Hvis du vil ta i bruk ekstrafunksjonene, installerer du Logitech-programvaren. Du finner den nyeste programvaren på [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740).

**Suomi**


Vianmäärittys

1. Liitä johto eri USB-porttiin tietokoneessa.
2. Taustavalaistuksen takia näppäimistö on suuritehoinen USB-laite, joka toimii ainoastaan, jos se on liitetty suoraan tietokoneeseen tai virroitettuun USB-keskittimeen.
3. Ota parannetut ominaisuudet käyttöön asentamalla Logitechin ohjelmisto. Uusimman ohjelmiston voi ladata osoitteesta [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740).

[www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740)



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Argentina	+0800 555 3284
Norge	+47-(0)24 159 579	Brasil	+0800 891 4173
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Canada	+1-866-934-5644
Polska	00800 44117 19	Chile	+1230 020 5484
Portugal	+351-21-415 90 16	Colombia	01-800-913-6668
Россия	+7(495) 641 34 60	Latin America	+1 800-578-9619
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16	Mexico	01.800.800.4500
Svizzera	I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	United States	+1 646-454-3200

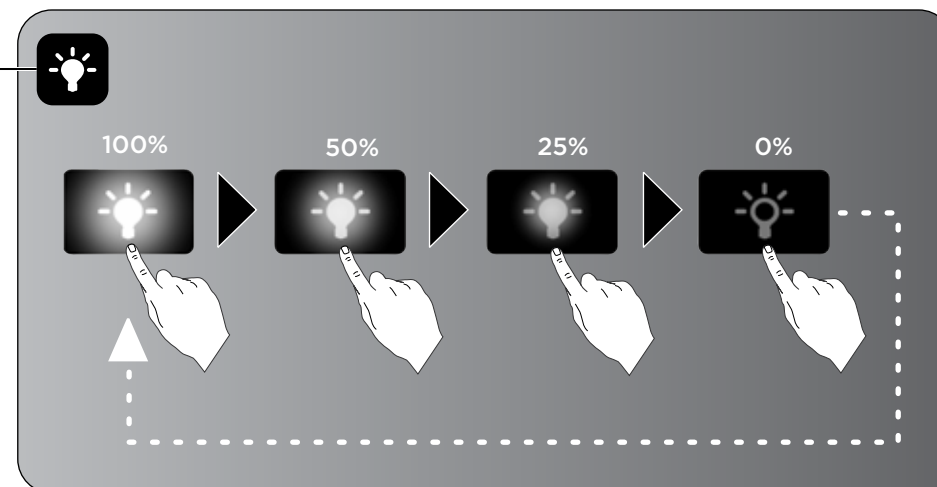

**Svenska**

Intensitetskontroll för bakgrundslyjus.

Med fyra olika ljusintensitetssteg kan du välja rätt styrka på bakgrundslyset. Varjebakgrundslysknaptryckning på bakgrundslyskontrollen innebär ett nytt steg.

**Dansk**

Regulering af bagbelysningens styrke.

Lysstyrken kan indstilles til fire niveauer, så du kan vælge det lysniveau der passer bedst til situationen. Hver gang du trykker på knappen til regulering af bagbelysningen, justeres den et trin.

**Norsk**




Regulere belysningen.

Tastaturbelysningen kan justeres i fire trinn, slik at du får den opplysningen du trenger. Hver gang du trykker på reguleringsknappen, hopper belysningen ett steg videre.

**Suomi**

Taustavalon kirkkautensäätö.

Näppäimistön taustavaloissa on neljä kirkkausastetta. Aste vaihtuu aina, kun taustavalon näppäintä painetaan.

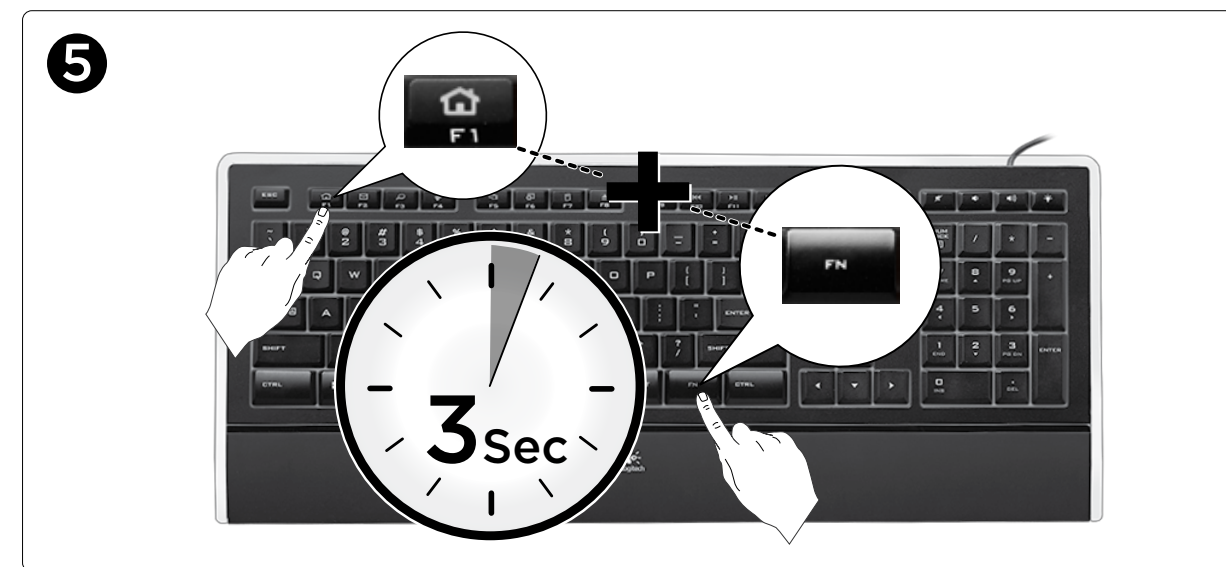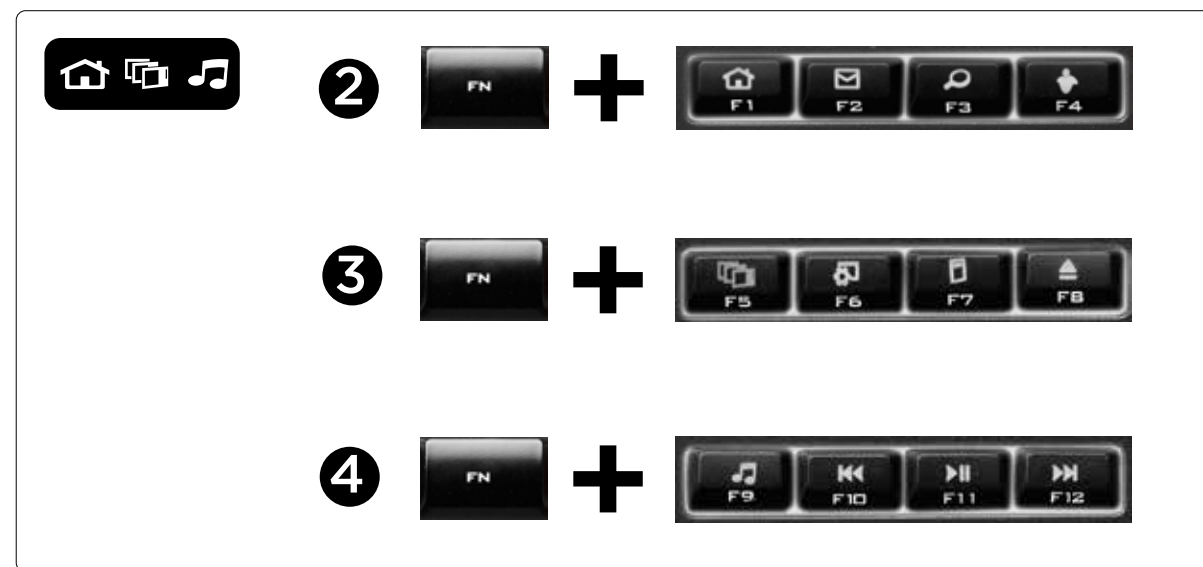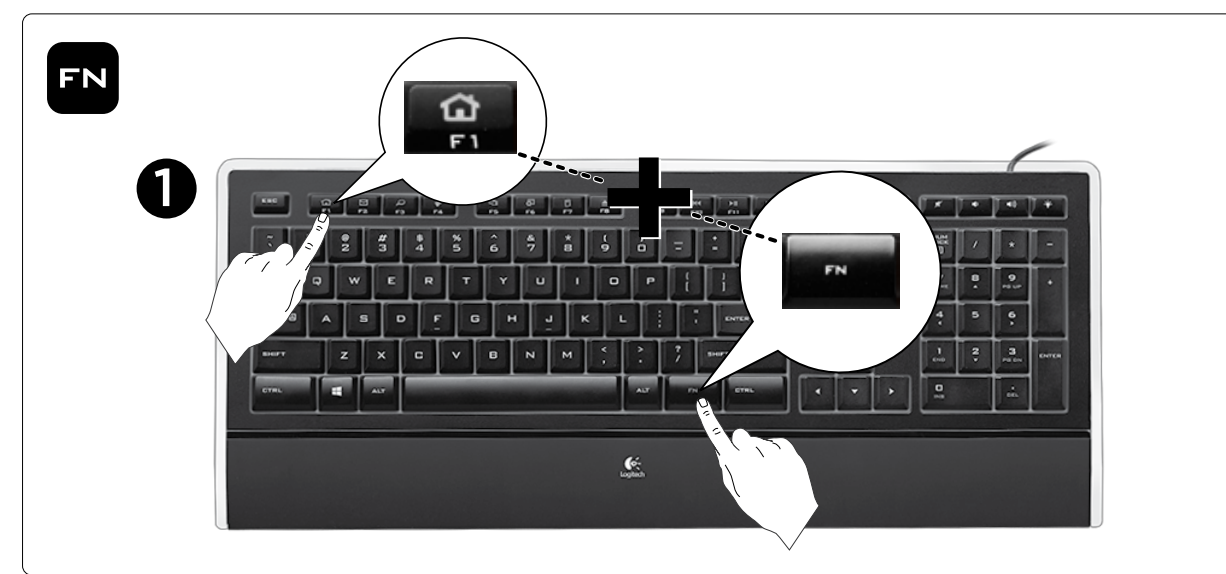

## Svenska

### 1. F-tangenter

Med de användarvänliga och utökade F-tangenterna kan du enkelt öppna program eller styra dina musikfiler.

Använd de utökade funktionerna (orange färgade ikoner) genom att trycka samtidigt på den Fn-tangent och F-tangent som du vill använda.

**Tips!** I programvaruinställningarna kan du invertera Fn-läget för att få direktåtkomst till de utökade funktionerna utan att behöva trycka på Fn-tangenten.

### 2. Internetzonen

Öppna dina webbprogram direkt:

**FN+F1** Öppnar standardwebbläsaren

**FN+F2** Öppnar standardprogrammet för e-post

**FN+F3** Startar sökmotor\*

**FN+F4** Startar snabbmeddelanden eller e-post\*

### 3. Bekvämlighetszonen

Enkel tillgång till praktiska funktioner:

**FN+F5** Växlar mellan program\*

**FN+F6** Gadgetar eller inställningar\*

**FN+F7** Visar kalkylatorn på skärmen

**FN+F8** Matar ut cd-skiva

### 4. Mediezon

Enkelt kontroll över uppspelningen av musik eller video:

**FN+F9** Öppnar standardmediespelaren.

**FN+F10** Föregående spår

**FN+F11** Spela/Paus

**FN+F12** Nästa spår

### 5. Programvaruinställningar

I programvaruinställningarna kan du enkelt ändra funktionerna för F-tangenterna (F1 till F8).

Håll ner både den Fn-tangent och F-tangent som du vill ändra funktion för i tre sekunder, så öppnas programvaruinställningarna.

\*Kräver programvaran SetPoint™ som kan laddas ner på [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740). Funktionerna kan variera beroende på Windows OS.

## Dansk

### 1. F-taster

F-tasterne har, ud over de almindelige, også alternative funktioner til at starte programmer og styre musikafspilningen.

Når du vil bruge en af de alternative funktioner (orange ikoner), skal du trykke samtidig på Fn-tasten og den pågældende F-tast.

**Tip:** I softwaren kan du bytte om på Fn-tastens funktionalitet hvis du foretrækker at benytte de alternative funktioner direkte uden at skulle trykke på Fn-tasten.

### 2. Internetzonen

Knapper til at starte internetprogrammer direkte:

**FN+F1** Starter webbrowseren

**FN+F2** Starter dit normale e-mail-program

**FN+F3** Åbnes søgemaskinen\*

**FN+F4** Åbnes e-mailprogrammet eller programmet til onlinemeddelelser\*

### 3. Den praktiske zone

Direkte adgang til praktiske funktioner som:

**FN+F5** Skiftes der mellem programmer\*

**FN+F6** Åbnes Gadgets eller Indstillinger\*

**FN+F7** Viser lommeregneren på skærmen

**FN+F8** Skubber cd'en ud

### 4. Mediezone

Det er let af styre afspilningen af musik og video:

**FN+F9** Starter den medieafspiller der er valgt som standard

**FN+F10** Forrige nummer

**FN+F11** Afspil/pause

**FN+F12** Næste nummer

### 5. Softwareindstillinger

I softwarens indstillinger kan du let tildele de alternative F-taster (F1 til F8)

en anden funktion. Hvis du holder både Fn- og den F-tast du vil tildele en anden funktion, nede i tre sekunder, åbnes dialogboksen med indstillinger.

\*Kræver SetPoint™-software (kan hentes på [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740)). Funktionaliteten kan variere, afhængigt af hvilken udgave af Windows der anvendes.

## Norsk

### 1. F-taster

Med brukervennlige F-taster med ekstrafunksjoner kan du raskt starte programmer eller kontrollere musikkavspilling.

Hvis du vil bruke ekstrafunksjonene (oransje ikoner), trykker du på Fn-tasten og den F-tasten du vil bruke samtidig.

**Tips** Du kan bytte Fn-modus i programvareinnstillingene, hvis du heller vil ha ekstrafunksjonene som F-tastenes hovedfunksjoner, uten å måtte holde inn Fn-tasten.

### 2. Internett-sonen

Start nettbaserte applikasjoner med hurtigknapper:

**FN+F1** Åpner standard nettleser

**FN+F2** Åpner standard e-postprogram

**FN+F3** Åpner søkemotor\*

**FN+F4** Åpner direktemeldingsprogram eller e-post\*

### 3. Ekstrafunksjonssonen

Direkte tilgang til praktiske funksjoner:

**FN+F5** Bytter mellom programmer\*

**FN+F6** Miniprogrammer eller innstillinger\*

**FN+F7** Viser den virtuelle kalkulatoren

**FN+F8** Åpner cd-stasjonen

### 4. Mediezone

Enkle kontroller for avspilling av musikk og videoer:

**FN+F9** Starter standard medieprogram

**FN+F10** Forrige spor

**FN+F11** Spill av / pause

**FN+F12** Neste spor

### 5. Programvareinnstillinger

I innstillingene i programvaren kan du lett gi en F-tast (F1-F8) en annen ekstrafunksjon.

Hold Fn-tasten og F-tasten du vil tillegge en ny funksjon inne i tre sekunder, så åpnes programvareinnstillingene.

\*Krever SetPoint™-programvaren (lastes ned fra [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740)). Funksjonene kan variere, avhengig av Windows-operativsystem.

## Suomi

### 1. F-näppäimet

Voit käynnistää sovelluksia ja ohjata musiikkia helposti käyttäjäystävällisillä F-näppäimillä. Jos haluat käyttää lisätoimintoja (oranssit kuvakkeet), paina FN-näppäintä ja F-näppäintä samaan aikaan.

**Vihje** Voit kääntää FN-tilan ohjelmiston asetuksissa, jos haluat mieluummin käyttää lisätoimintoja suoraan ilman, että sinun tarvitsee painaa FN-näppäintä.

### 2. Internet-näppäimet

Web-sovellusten pikakäynnistys:

**FN+F1** Käynnistää oletusverkkoselaimen

**FN+F2** Käynnistää oletussähköpostisovelluksen

**FN+F3** Käynnistää hakukoneen\*

**FN+F4** Käynnistää pikaviesti- tai sähköpostiohjelman\*

### 3. Toimintonäppäimet

Esim. seuraavien toimintojen käynnistys yhdellä painalluksella:

**FN+F5** Vaihtaa sovellusta\*

**FN+F6** Pienisohjelman tai asetukset\*

**FN+F7** Tuo laskimen näyttöön

**FN+F8** Avaa CD-aseman

### 4. Medianäppäimet

Musiikin tai videon toiston vaivaton ohjaus:

**FN+F9** Käynnistää oletusmediasovelluksen

**FN+F10** Edellinen raita

**FN+F11** Toisto/tauko

**FN+F12** Seuraava raita

### 5. Ohjelmiston asetukset

Ohjelmiston asetuksissa voit määrittää F-näppäimien (F1-F8) lisätoiminnot uudelleen. Pidä sekä FN-näppäin että F-näppäin, jolle haluat määrittää uuden toiminnon, pohjassa kolmen sekunnin ajan, niin ohjelmiston asetukset aukeavat.

\*Edellytyksenä SetPoint™-ohjelmisto (ladattavissa osoitteesta [www.logitech.com/support/k740](http://www.logitech.com/support/k740)). Toiminnot saattavat vaihdella Windows-käyttöjärjestelmän mukaan.