



## Logicool® G510s Gaming Keyboard

ロジクール G510s ゲーミング キーボード

### 取扱説明書



型番 : G510s

#### 製品を安全にご使用いただくために

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>⚠ 危険</b> | 取り扱いを誤った場合、使用者が死にまたは重症を負うおそれがある内容を示します。      |
| <b>⚠ 警告</b> | 取り扱いを誤った場合、使用者が死にまたは重症を負う可能性がある内容を示します。      |
| <b>⚠ 注意</b> | 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損害を受けるおそれがある内容を示します。 |

#### ⚠ 危険

##### 【製品に異常が見られた場合】

製品から煙が出ている、異常な発熱している等、製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品（ケーブルやレシーバーなど）を外し、ロジクールのカスタマーリレーションセンターに連絡してください。

そのままの状態にて使用を続けられると感電、火災、けがなどの事故につながる恐れがあります。

##### 【火中への投入や加熱の禁止】

本製品の火中への投入、ストーブやヒーターなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けてください。火災やけが、故障の原因となります。

##### 【誤飲の注意】

本製品は小さなお子様がかみ込むことにより窒息の危険がある小さなパーツを含みます。お子様がお手を触れないようにご注意ください。

#### ⚠ 警告

##### 【分解や改造の禁止】

本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

##### 【液体浸入の禁止】

本製品に雨や水、ジュースなどの液体をこぼさないでください。また、汗ばんだ手や濡れた手で触らないでください。火災や感電、故障の原因になります。

#### ⚠ 注意

##### 【快適に使用していただくために】

コンピュータのマウスやトラックボール、キーボードを長時間にわたって操作し続けると、手首や腕、首、背中などに負担がかかり、場合によっては深刻な障害を受けることがあります。ウェブサイト [www.logicool.co.jp/comfort](http://www.logicool.co.jp/comfort) の中の「快適な作業のためのガイドライン」をぜひお読みになって、正しく快適にお使いください。もし、手や腕、首、背中などに痛みやしびれ、たるさなどを感じるようになった場合は、早めに専門の医師などに相談することをお勧めします。

##### 【衝撃からの保護】

本製品に、物を当てたり、落としたり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

##### 【保管について】

本製品を次のような場所に置かないでください。火災や感電、故障、けがの原因になります。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所
- ・湿気やほこりの多い場所
- ・幼児やペットの手の届く場所
- ・平らでない、振動するなど不安定な場所

##### 【お手入れについて】

本製品の汚れがひどいときには、乾いた柔らかい布で拭いてください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高い薬品ではふかないでください。




キーボード



パームレスト




取扱説明書(本書)  
機能ガイド  
保証規定

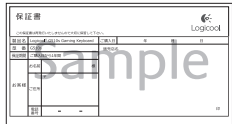


保証書

1

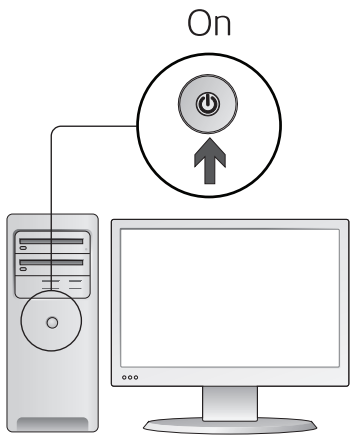


2

[www.logicool.co.jp/support/g510s](http://www.logicool.co.jp/support/g510s)

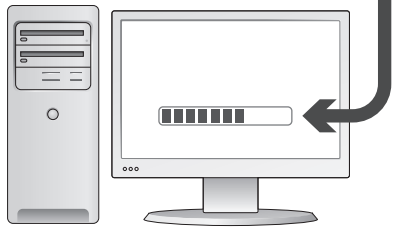

3

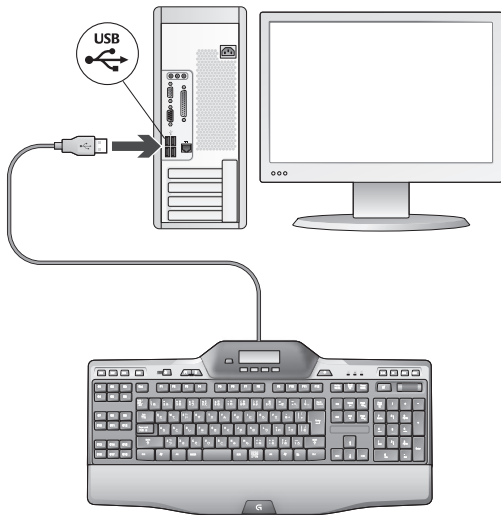

## インテグレートUSB オーディオ機能


このキーボードは、USB オーディオデバイスを搭載しています。


この機能は、別売りのヘッドセットをキーボードの3.5mm ステレオミニジャック(❶)に接続して使用することが可能です。接続後は、ロジクール ゲーミング キーボード G510s がパソコンのメインのオーディオ入力・再生デバイスとなります。

ヘッドセット用に入出力の専用ミュートボタン(❷)も搭載しています。

このミュートボタンは、キーボードのメディアコントロール部分にあるミュートボタン（パソコンからのすべての音をミュートするボタン）とは機能が異なります。

ヘッドセット用の各ミュートボタンを使用すると、キーボードのオーディオジャックに接続されているヘッドフォンから出る音をミュートしたり、マイクから送る音をミュートしたりすることができます。ミュートボタンが使用されている間は、LED ライトが赤く点灯します。

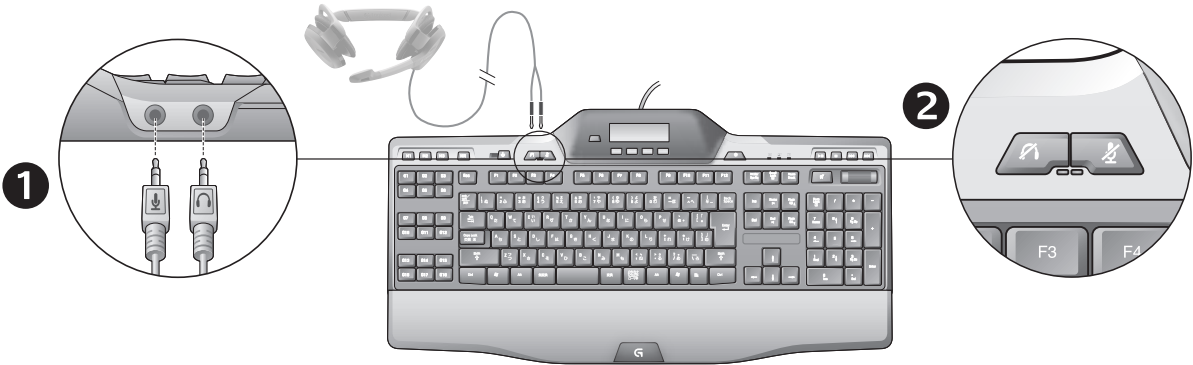

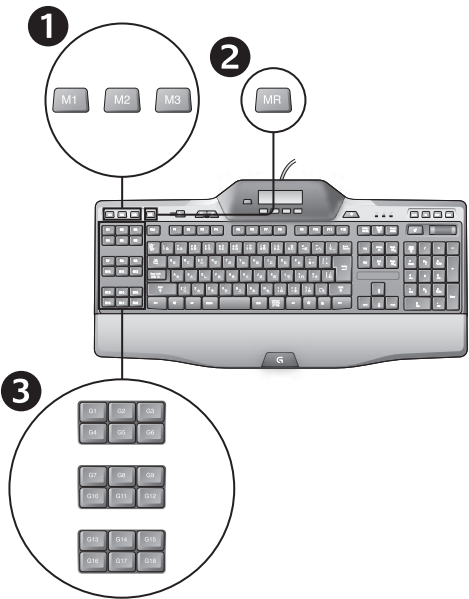


### 「クイック」マクロ設定

ロジクール ゲーミング ソフトウェアがインストールされている場合、キーボードの18 個のプログラム可能なGキーにそれぞれ最大 3 個ずつマクロを割り当てることができます。(つまりゲームごとに54 種類の機能を割り当て可能。)

- 1 **M1** (または**M2, M3 キー**)を押します。
- 2 **MR キー**を押します。
- 3 **Gキー**を押します。
- 4 設定するキーを入力します。
- 5 **MR キー**を押します。

### バックライトカラーの変更

キーボードのバックライトカラーを変更するには、ロジクール ゲーミング ソフトウェアを起動し、M1 ~ M3 アイコンのいずれかをクリックしてください。

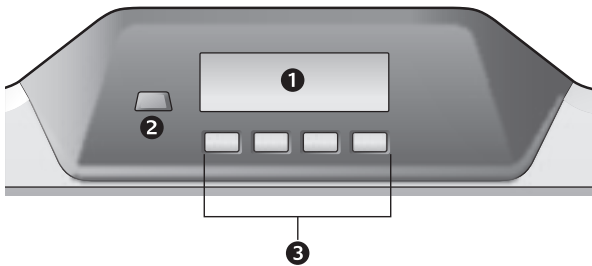

### GamePanel™ LCDの使用

ロジクール ゲーミング キーボード G510s は、ロジクールのGamePanel™ LCD テクノロジー (キーボードの上部中央にある160x43 ピクセルのバックライト付き画面(❶))を搭載しています。ロジクール ゲーミング ソフトウェアをインストールすれば、LCD を使って、対応しているパソコンゲームの情報をリアルタイムで監視することが可能になります。ゲームの情報には、プレイヤーのランク、サーバー IP、スコア、タイム、体力、所持弾薬などが含まれます。プレイするゲームがGamePanel™テクノロジーに対応しているかどうかを確認するには、ゲームの説明書をお読みいただくか、GamePanel™対応ゲームの公式リスト (<http://www.logicool.co.jp/gamepanel>)をご覧ください。

LCD は、ロジクール ゲーミング キーボード G510s に付属している様々なソフトウェアアプレットや、「ロジクール ゲーミング ソフトウェア」の「プログラムプロパティ」ウィンドウで指定できるサードパーティ製プログラムにも対応しています。(詳細についてはLogicool ゲーミング ソフトウェアのヘルプを参照してください。)バンドルされているアプレットは、「LCD クロック」、「パフォーマンスモニタ」(CPU とRAM の使用状況)、「カウントダウンタイマ」、「メディアディスプレイ」、「POP3 モニタ」(リモートサーバーからメールを読み出す)、「RSS リーダー」(ニュース関連のウェブサイトやウェブログからのフィードを表示)、および「G-Series プロファイルセクタ」です。

ロジクール ゲーミング ソフトウェアでは、LCD に表示する内容を管理できます。どのプログラムを自動的に起動するか、各プログラムの情報をLCD 上でどれほどの時間表示するか、優先度が高い項目を即座に表示するかどうか、などを「ロジクール ゲーミング ソフトウェア」の「設定」ウィンドウ、またはキーボードのLCD とLCD キーを使って指定することができます。LCD の輝度やコントラストを調節したり、その他のLCD 設定を指定したりすることもできます。

LCD に表示するプログラムやコンテンツを手動で切り替えるには、「プログラム」スイッチ(❷)を押してください。ただし、あらかじめ設定した条件により、優先度が高い項目を表示するためにLCD 上のコンテンツが自動的に変わったり、数秒ごとにLCD 上のプログラムが切り替わったりすることがありますのでご注意ください。4 つのLCD キー (❸) の機能は、プログラムによって異なります。また、すべてのプログラムでLCD キーを使用するとは限りません。「RSS リーダー」や「G-Series プロファイルセクタ」などのプログラムでは、LCD キーの機能が各キーの真上のLCD 画面にアイコンで表示されます。

### ❷トラブルシューティング

#### キーボードに接続したヘッドフォンが機能しない

- ヘッドセットとキーボードのケーブル接続を確認してください。
- お使いのメディアアプリケーションとパソコン本体の音量調整をしてください。
- Windows® の「コントロールパネル」で、「ロジクール G510s オーディオ デバイス」を既定のデバイスとして設定してください。
- ヘッドセットを接続する前から起動中のアプリケーションをすべて再起動してください。
- キーボードをUSB ハブではなく、パソコンに直接接続してください。

#### G キーが正常に機能しない

- ゲームキーをプログラムするには、ロジクール ゲーミング ソフトウェアがインストールされている必要があります。ロジクール ゲーミング ソフトウェアがインストールされていない場合、G1 ~ G12 は F1 ~ F12 として、G13 ~ G18 は1 ~ 6 として機能します。またロジクール ゲーミング ソフトウェアがインストールされていない場合、M1 ~ M3 とMR は機能しません。
- ロジクール ゲーミング ソフトウェアが起動している必要があります。Windows® のタスクバー上にアイコンが表示されていることを確認してください。アイコンが表示されていない場合は、「スタート」メニューから「すべてのプログラム」、「Logicool」、「ロジクール ゲーミング ソフトウェア」の順に選択してください。
- 正しいプロファイルが実行されていることを確認してください。実行されているプロファイルを確認するには、ロジクール ゲーミング ソフトウェアを起動し、使用したいプロファイルを編集してから、ゲームの実行ファイルに関連付けてください。
- ゲームキーが正常に機能するためには、ロジクール ゲーミング ソフトウェアを完全にインストールする必要があります。ロジクール ゲーミング ソフトウェアを部分的にしかインストールしていない場合は、再インストールしてください。

#### キーボードが全く機能しない

- キーボードは、十分な電力を供給できるUSB ポートに接続されている必要があります。USB ハブを使用する場合は、電源付きのものをご用意ください。
- キーボードを別のUSB ポートに接続してみてください。



[www.logicool.co.jp](http://www.logicool.co.jp)

### 製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。<http://www.logicool.co.jp>

### カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

### 株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

☎ Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>

## ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。  
製品の更なる向上のため活用させていただきます。

[www.logicool.co.jp/ithink](http://www.logicool.co.jp/ithink)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。