

Logicool® G700s Rechargeable Gaming Mouse
ロジクール G700s 充電式 ゲーミングマウス


取扱説明書




型番 : G700s

パッケージ内容


1. マウス本体
2. ワイヤレスレシーバー
3. 充電ケーブル
4. USBエクステンダー
5. 取扱説明書
6. 保証規定
7. 保証書

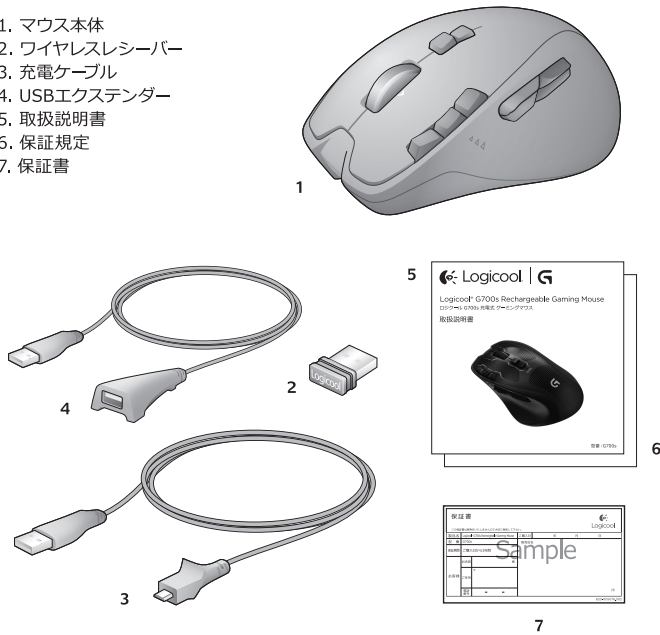

1

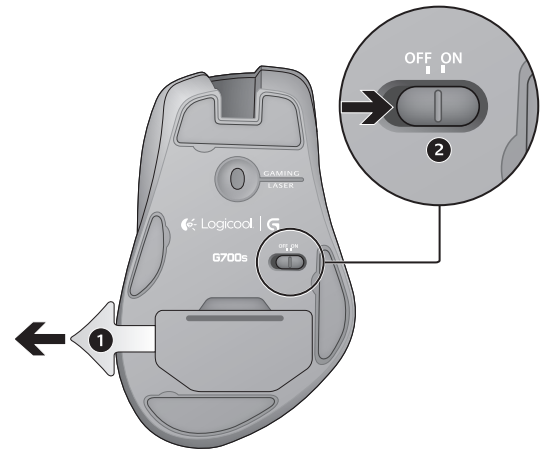

2

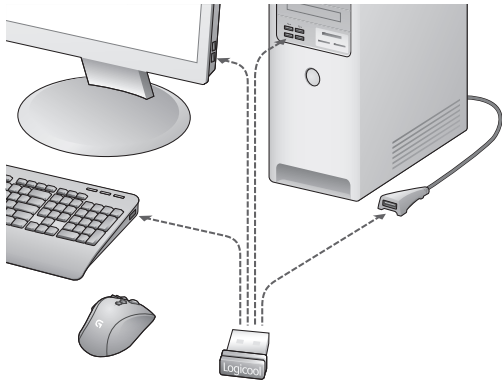

レシーバーの接続


最適なワイヤレス接続をご利用いただくため、マウスに近いUSBポートにレシーバーを接続してください。

USBエクステンダーの使用

マウスの反応が悪い場合、USBエクステンダーをパソコンに接続して、レシーバーをマウスの近くに設置することもできます。
注意 : USBハブを使用すると、十分なワイヤレス接続をご利用いただけない場合があります。このような場合は、マウスに最も近いパソコンのUSBポートにレシーバーを直接接続してください。

3


www.logicool.co.jp/downloads

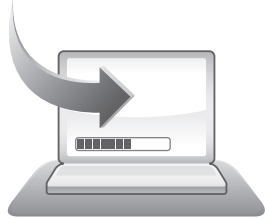

マウスのカスタマイズ


ロジクール ゲーミングソフトウェアを使って、マウスのプロファイルやマクロを作成することができます。最新のソフトウェアはwww.logicool.co.jp/downloadsからダウンロードできます。

4

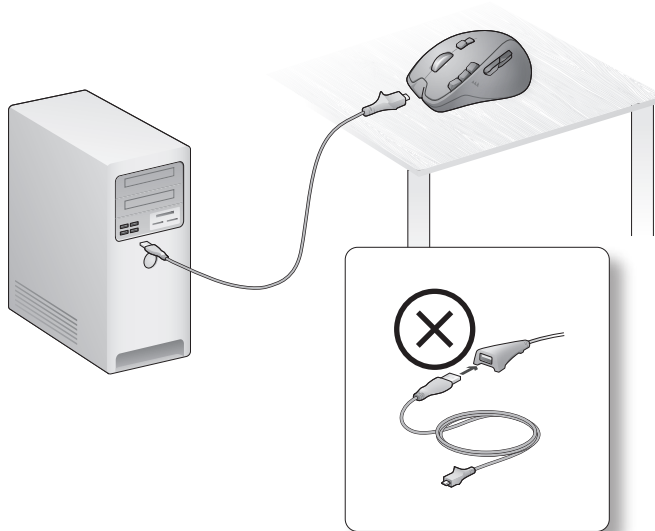

マウスの充電

マウスの電池残量が少なくなると、インジケーターが赤く点滅しますので、マウスを充電してください。マウスを充電するには、充電ケーブルを電力供給が可能なUSBポートに接続してください。充電には4-5時間かかります。USBエクステンダーは充電には使用しないでください。付属の電池、もしくはそれと同種類の電池以外は絶対に使用しないでください。

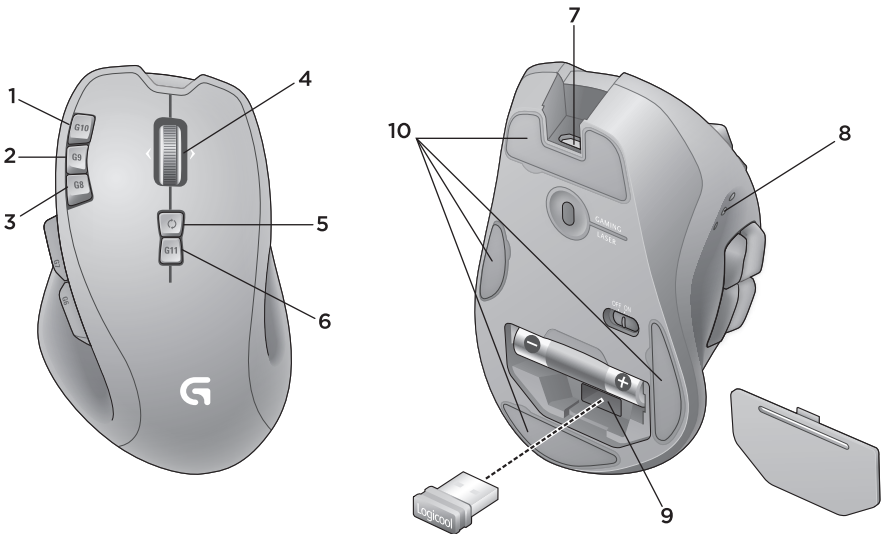

マウス各部説明

- 1. マウス解像度 + (G10)
- 2. マウス解像度 - (G9)
- 3. 電池残量確認 (G8)
- 4. 高速スクロール機能搭載ホイール(G3、G12、G13)
- 5. スクロールモード変換ボタン
- 6. プロファイルスイッチ(G11)
- 7. ラピッドアクセス ケーブルポート
- 8. インジケーター(電池残量、解像度、プロファイル)
- 9. レシーバー収納スペース
- 10. フィート

ポインタが全く動かない。

- ・電源スイッチがONになっていることを確認してください。
- ・電池が正しく装着されているか確認してください。電池の残量が十分か確認してください。
- ・レシーバーを別のUSBポートに接続してみてください。
- ・充電ケーブルを使って電力供給が可能なUSBポートにマウスを直接接続し、マウスが機能するか確認してください。
- ・パソコンを再起動してください。
- ・ロジクール接続ユーティリティをダウンロードしてマウスとレシーバーのペアリングを再度行ってください。 www.logicool.co.jp/downloads

ポインタの反応が鈍い、またはボタンをクリックしても反応しない。

- ・マウスとレシーバーの間に金属製の物体がある場合は、移動してください。
- ・レシーバーがUSBハブに接続されている場合、正しく認識されない場合があります。レシーバーをパソコンのUSBポートに直接接続してください。
- ・付属のUSBエクステンダーを使って、レシーバーをマウスの近くに設置してください。
- ・マウスを使用している机等の表面によっては反応が悪くなる場合があります。マウスパッドを使用するか、別の素材の表面でお使いください。

製品を安全にご使用いただくために

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

	取り扱いを誤った場合、使用面が死または重症を負うおそれがあります。 危険性の高い状態を示します。
	取り扱いを誤った場合、使用面が死または重症を負う可能性があります。 内容を示します。
	取り扱いを誤った場合、使用面が死または重症を負う可能性があります。 内容を示します。

危険

【製品に異常が見られた場合】

製品から煙が出ている、異常な発熱、発熱している等、製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品（ケーブルやレシーバーなど）を外し、ロジクールのカスタマーリレーションセンターに連絡してください。そのままの状態でご使用を続けられると感電、火災、けがなどの事故につながる恐れがあります。

【火災への投入や加熱の禁止】

本製品の火中への投入、ストーブやヒーターなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けてください。火災やけが、故障の原因となります。

【電池の取り扱いに関する注意】

間違ったタイプの電池を使用すると破裂し怪我をするおそれがあります。
本製品にはマニュアルに指定されているタイプの乾電池を使用してください。電池の装着方法は本取扱説明書に従ってください。
電池の分解、火中への投入、54℃以上の高温の場所や火の強い場所や水中への放置、電源ケースへの誤った取り付け、
指輪、ブレスレットや鍵など通電性のある物類への接触を絶対にしないでください。電池の液漏れや破裂が発生し、けがをする恐れがあります。使用済みの電池、破損した電池や漏れた電池は、電池の製造元の取扱説明書および電池の廃棄に関する地方条例に従って速やかに廃棄してください。電池に液漏れや変色、変形が見られたときは、電池の使用または充電（リチウムイオンバッテリーの場合）をしないでください。電池の爆発を避けてください。アルカリ電池及びマンガン電池を使用の場合は充電しないでください。
充電は電池の場合は長期間の充電や放置を避けてください。電池寿命は使用環境・状況により異なります。
電池を交換するときは、使用済みの電池はすべて取り外してください。古い電池と新しい電池、または種類の異なる電池を混在して使うと液漏れや破損の原因になります。機器を長時間使用しない場合は、電池をデバイスから取り出し、お子様の手の届かない涼しい乾燥した室温で保管してください。

【誤飲の注意】

本製品は小さなお子様飲み込むことにより窒息の危険がある小さなパーツを含みます。お子様が手を離れないようにご注意ください。

警告

【航空機内・病院でのワイヤレス製品使用について】

航空機内での無線機器の使用は、計器に影響を及ぼす可能性があります。機内でのマウスの使用は避け、機内に持ち込むときは電源をお切りください。病院など、電気機器の使用が禁止されている場所で本製品を使用しないでください。本製品の発する電波により、医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。

【レーザーセンサーについて】

・マウス前面から発生するレーザー光を直接見る目と目を傷める場合がありますので避けてください。
・センサー部分を汚したり、傷をつけないでください。
・発行部分を他の用途に使用しないでください。

【分解や改造の禁止】

本製品の分解、改造、ご自分のでの修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

【液体混入の禁止】

本製品に雨や水、ジュースなどの液体をこぼさないでください。汗ばんだ手や濡れた手で触らないでください。火災や感電、故障の原因になります。

注意

【快適に使用していただくために】

コンピュータのマウスやトラックボール、キーボードを長時間にわたって操作し続けると、手首や腕、肩、背中などに負担がかり、場合によっては深刻な障害を受けることがあります。
SetPointのヘルプセンターまたはウェブサイト www.logicool.co.jp/comfort の中の「快適な作業のためのガイドライン」をぜひお読みになって、正しく快適にお使いください。もし、手や腕、肩、背、背中などに痛みやしびれ、たるきなどを感じるようになった場合は、早めに専門の医師などに相談することをお勧めします。

【衝撃からの保護】

本製品に、物を当てたり、落としたり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

【保管について】

本製品を次のような場所に置かないでください。火災や感電、故障、けがの原因となります。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所
- ・湿気やほこりの多い場所
- ・幼児やペットの手の届く場所
- ・平でない、振動するなど不安定な場所

【お手入れについて】

本製品の汚れがひどいときには、乾いた柔らかい布で拭いてください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。
シンナー、ベンゼン、アルコールなどの揮発性の高い薬品ではふかないでください。

【省電力機能による電池寿命】

ボタンが常に押された状態や、マウス本体が常に動かされているような状態が続くと、急速に電池を消費するので注意してください。カバーに入れたままのときは電源をお切りください。電池寿命は使用環境・状況によって異なります。

【国際基準と安全性】

この光学式機器は、International Standard IEC 60825-1:2004, Class 1 Laser Product Invisible に準拠し、また21 CFR 1040.10 および1040.11 に準拠しています。

ただし、2001年7月26日付Laser Notice Nr.50に従った例外を除きます。

- (1) 不可視光（赤外線）を用いた平行ビーム出力
- (2) 最大716マイクロワット連続波発振、波長帯域832～865ナノメートル
- (3) 動作温度摂氏5度～40度

ご注意：この光学式機器は、交換可能な保守部品を含みません。ここに記載されている方法以外の調整、操作等を行なうと、危険な被曝につながる場合があります。

【安全と効率的な使用のために】

クラス1レーザー製品は、光学機器によるビーム内観察を含め、通常の操作条件下では安全です。以下の事項を心がけてご使用になることをおすすめします。

- (1) 他人の目に向けて赤外線ビームを照射しないでください。
- (2) 適切な使用がままならない場合や問題解決がされない場合、機器の電源をお切りになり、ロジクールのカスタマーリレーションセンターにご連絡ください。
- (3) 廃棄時以外は、製品を分解しないでください。
- (4) 液体や湿気、水分に製品をさらさないでください。
- (5) 摂氏5度から40度の範囲を超えた気温では、製品をご使用にならないでください。
- (6) 範囲を超えた気温に製品がさらされた場合、機器の電源を切り、範囲内に気温が落ち着くまで製品をお使いにならないでください。

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- ・製品の保証書
- ・パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

☎ Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00（祝祭日を除く）

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>

M/N:C-U0007

Rating: 5V --- , 100mA

Approval No.: ETA-418/2010/WRLO

CMIT ID: 2010DJ0355

14418/POSTEL/2010
2100

FCC ID: JNZCU0007

IC: 4418A-CU0007

MADE IN CHINA

CNC:C-8941

CFT:RCPLOCU10-1356

CCA110LP0020T1

Complies with
IDA Standards
DB101104

DZL-C-U0007

