




Logitech® Corded Keyboard K280e
Logitech® Comfort Keyboard K290

Setup Guide

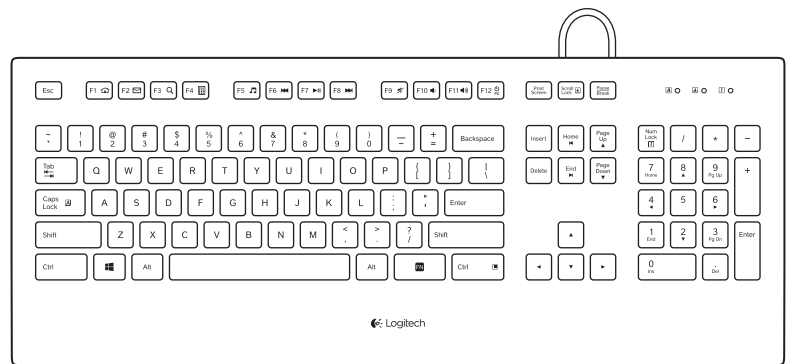

English

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features.

If your keyboard have optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Svenska

Besök produktcentralen

Det finns mer produktinformation och support på Internet. Besök produktcentralen om du vill ha mer information om ditt nya tangentbord.

I artiklarna på Internet finns konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Om tangentbordet har extra programvara kan du läsa mer om dess fördelar och hur produkten kan anpassas.

Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

I produktcentralen finns massor av information:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Nedladdningsbar programvara
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Gå till www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Dansk

Besøg produktcentralen

Der findes flere oplysninger om dit produkt samt support på nettet. Brug lidt tid på produktcentralen for at finde ud af mere om dit nye tastatur.

Gennemse artiklerne på nettet for at få hjælp til konfigurationen, nyttige råd om brug eller oplysninger om andre funktioner.

Hvis dit tastatur har valgfri software, kan du lære om softwarens fordele samt hvordan den kan hjælpe med tilpasningen af dit produkt.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

I produktcentralen finder du en bred vifte af indhold:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Download af software
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis de forefindes)

Gå til www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Norsk

Besøk produktsentralen

Du finner mer informasjon og om støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om det nye tastaturet ditt.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Hvis tastaturet har ekstra programvare, kan du lese om fordelene med denne og hvordan den kan hjelpe deg med å tilpasse produktet.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Du finner et bredt utvalg materiale i produktsentralen:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefellesskap
- Programvare til nedlasting
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservdelar (hvis tilgjengelig)

Gå til www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Suomi

Tuotekeskukseen tutustuminen

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu Tuotekeskukseen ja saat lisätietoja uudesta näppäimistöstäsi.


Selaa verkossa olevia artikkeleja, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja lisäominaisuuksia koskevaa tietoa. Jos näppäimistöösi liittyy valinnainen ohjelmisto, voit tutustua sen tarjoamiin etuihin ja tuotteen mukautusmahdollisuuksiin.

Yhteisöfoorummeissa voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Tuotekeskukseen laajaan valikoimaan kuuluvat:

- opetusohjelmat
- vianmääritys
- tukiyhteisö
- ladattavat ohjelmistot
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla)

Siirry osoitteeseen
www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

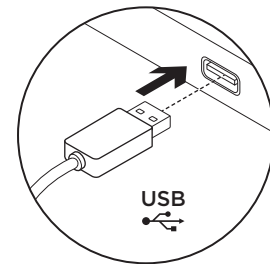

English

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to a USB port.

Svenska

Konfigurera produkten

1. Starta datorn.
2. Anslut tangentbordet till en USB-port.

Dansk

Konfiguration af dit produkt

1. Tænd computeren.
2. Slut tastaturet til en USB-port.

Norsk

Konfigurere produktet

1. Slå på datamaskinen.
2. Kople tastaturet til en usb-port.

Suomi

Tuotteen käyttöönotto

1. Käynnistä tietokone.
2. Liitä näppäimistö USB-liitäntään.



www.logitech.com

Function keys/Funktionstanger/Funktionstaster/Funksjonstaster/Toimintonäppäimet

The function keys available depend on which keyboard you have. To identify your keyboard, look at the label fixed to the bottom.

Vilka funktionstanger som finns beror på vilket tangentbord du har. Titta på etiketten undertill om du vill veta vilka tangentbord du har.

Antallet af funktionstaster afhænger af hvilket tastatur du har. Find mærkatet på undersiden af tastaturet for at se navnet.

Tilgjengelig funksjonstaster avhenger av hvilket tastatur du har. Se på etiketten på undersiden av tastaturet for å finne ut hvilket tastatur du har.

Käytettävissä olevat toimintonäppäimet määräytyvät näppäimistön mukaan. Näppäimistön malli on merkitty sen pohjassa olevaan etikettiin.

Corded Keyboard K280e



English

To select a function key such as F1, just press the F-key.

To select a feature, press and hold the blue FN key on the bottom row of the keyboard, then press the F-key. The following features are available:

- Fn + F1 = Home
- Fn + F2 = Launch Email
- Fn + F3 = Search
- Fn + F4 = Calculator
- Fn + F5 = Launch Media Player
- Fn + F6 = Previous Track
- Fn + F7 = Play/Pause
- Fn + F8 = Next Track
- Fn + F9 = Mute
- Fn + F10 = Volume down
- Fn + F11 = Volume up
- Fn + F12 = PC Sleep

Svenska

Om du vill välja en funktionsknapp som F1 trycker du bara på F-knappen.

Om du vill välja en funktion trycker du på och håller ner den blå FN-knappen i nedersta raden på tangentbordet och trycker sedan på F-knappen. Följande funktioner finns:

- Fn + F1 = Hem
- Fn + F2 = Starta e-postprogrammet
- Fn + F3 = Sök
- Fn + F4 = Kalkylator
- Fn + F5 = Starta mediaspelaren
- Fn + F6 = Föregående spår
- Fn + F7 = Spela/pausa
- Fn + F8 = Nästa spår
- Fn + F9 = Ljud av
- Fn + F10 = Volym -
- Fn + F11 = Volym +
- Fn + F12 = Vilolägep

Dansk

Hvis du vil bruge en funktionstast, f.eks. F1, skal du trykke på F-tasten.

Hvis du vil bruge en funktion, skal du holde den blå Fn-tast nederst på tastaturet nede og så trykke på F-tasten. Der findes følgende funktioner:

- Fn + F1 = Hjem
- Fn + F2 = Start e-mailprogram
- Fn + F3 = Søg
- Fn + F4 = Lommeregner
- Fn + F5 = Start medieafspiller
- Fn + F6 = Forrige nummer
- Fn + F7 = Afspil/pause
- Fn + F8 = Næste nummer
- Fn + F9 = Lyd fra
- Fn + F10 = Skru ned for lydstyrken
- Fn + F11 = Skru op for lydstyrken
- Fn + F12 = Sæt pc'en i slumretilstand

Norsk

Du velger en funksjonstast, f.eks. F1, ved å trykke på F-tasten.

Hvis du vil velge en funksjon, holder du inne den blå FN-tasten på nederste rad, og trykker på F-tasten. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- Fn + F1 = Hjem
- Fn + F2 = Start e-post
- Fn + F3 = Søk
- Fn + F4 = Kalkulator
- Fn + F5 = Start mediaspiller
- Fn + F6 = Forrige spor
- Fn + F7 = Spill av / pause
- Fn + F8 = Neste spor
- Fn + F9 = Demp
- Fn + F10 = Volum ned
- Fn + F11 = Volum opp
- Fn + F12 = Sett pc-en i hvilemodus

Suomi

Voit valita toimintonäppäimen (esimerkiksi F1) painamalla F-näppäintä.

Voit valita toiminnon pitämällä näppäimistön alarivin sinisen Fn-näppäimen painettuna ja painamalla sitten F-näppäintä. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:

- Fn + F1 = Aloitusivu
- Fn + F2 = Käynnistä sähköposti
- Fn + F3 = Haku
- Fn + F4 = Laskin
- Fn + F5 = Käynnistä mediasoitin
- Fn + F6 = Edellinen raita
- Fn + F7 = Toisto/Tauko
- Fn + F8 = Seuraava raita
- Fn + F9 = Mykistys
- Fn + F10 = Äänenvoimakkuuden vähentäminen
- Fn + F11 = Äänenvoimakkuuden lisääminen
- Fn + F12 = Tietokoneen lepotila

Comfort Keyboard K290



English

To select a function key such as F1, press and hold the blue FN key on the bottom row of the keyboard, and then press the F-key.

To select a feature, just press the F-key. The following features are available:

- F1 = Search
- F2 = Share
- F3 = Devices
- F4 = Settings
- F5 = Switch applications
- F6 = Previous Track
- F7 = Play/Pause
- F8 = Next Track
- F9 = Mute
- F10 = Volume down
- F11 = Volume up
- F12 = PC Sleep

Windows 8 feature.

Use the Logitech SetPoint software to map these keys to other functions. You can download SetPoint from www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Svenska

Om du vill välja en funktionsknapp som F1 trycker du på och håller ner den blå FN-knappen i nedersta raden på tangentbordet och trycker sedan på F-knappen.

Om du vill välja en funktion trycker du bara på F-knappen. Följande funktioner finns:

- F1 = Sök
- F2 = Dela
- F3 = Enheter
- F4 = Inställningar
- F5 = Växla program
- F6 = Föregående spår
- F7 = Spela/Paus
- F8 = Nästa spår
- F9 = Ljud av
- F10 = Volym -
- F11 = Volym +
- F12 = Viloläge

Windows 8-funktion.

Du kan koppla tangenterna till andra funktioner med programvaran Logitech SetPoint. SetPoint kan laddas ner från www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Dansk

Hvis du vil bruge en funktionstast, f.eks. F1, skal du holde Fn-tasten nederst på tastaturet nede og så trykke på F-tasten.

Vælg en funktion ved at trykke på F-tasten. Der findes følgende funktioner:

- F1 = Søg
- F2 = Del
- F3 = Enheder
- F4 = Indstillinger
- F5 = Skift mellem programmer
- F6 = Forrige nummer
- F7 = Afspil/pause
- F8 = Næste nummer
- F9 = Lyd fra
- F10 = Skru ned for lydstyrken
- F11 = Skru op for lydstyrken
- F12 = Sæt pc'en i slumretilstand

Windows 8-funktion.

Med Logitechs SetPoint-software kan du knytte andre funktioner til disse taster. Du kan hente SetPoint på www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Norsk

Hvis du vil velge en funksjonstast slik som F1, holder du inne den blå Fn-tasten på nederste rad, og trykker på F-tasten.

Du velger en funksjon ved å trykke på F-tasten. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- F1 = Søk
- F2 = Del
- F3 = Enheter
- F4 = Innstillinger
- F5 = Bytt mellom program
- F6 = Forrige spor
- F7 = Spill av / pause
- F8 = Neste spor
- F9 = Demp
- F10 = Volum ned
- F11 = Volum opp
- F12 = Sett pc-en i hvilemodus

Windows 8-funksjon.

Du kan tilordne knappene til andre funksjoner med programvaren Logitech SetPoint. Du kan laste ned SetPoint fra www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Suomi

Voit valita toimintonäppäimen (esimerkiksi F1) pitämällä näppäimistön alarivin sinisen Fn-näppäimen painettuna ja painamalla sitten F-näppäintä.

Voit valita toiminnon painamalla F-näppäintä. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:

- F1 = Haku
- F2 = Jaa
- F3 = Laitteet
- F4 = Asetukset
- F5 = Vaihda sovellusta
- F6 = Edellinen raita
- F7 = Toisto/tauko
- F8 = Seuraava raita
- F9 = Mykistys
- F10 = Äänenvoimakkuuden vähentäminen
- F11 = Äänenvoimakkuuden lisääminen
- F12 = Tietokoneen lepotila

Windows 8 -ominaisuus.

Logitech SetPoint -ohjelmistolla voit määrittää näille näppäimille muita toimintoja. SetPoint on ladattavissa osoitteesta www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

English

Troubleshooting

Keyboard does not work

- Check the USB cable connection.
- Use another USB port.
- Connect directly to the computer and don't use a USB hub.
- If the keyboard still doesn't work, please restart your computer.

What do you think?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

Svenska

Felsökning

Tangentbordet fungerar inte

- Kontrollera anslutningen av USB-sladden.
- Använd en annan USB-port.
- Anslut direkt till datorn (använd inte en USB-hubb).
- Starta om datorn om tangentbordet fortfarande inte fungerar.

Vad tycker du?

Ägna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt.

www.logitech.com/ithink

Dansk

Fejlfinding

Tastaturet fungerer ikke

- Kontrollér USB-kabelforbindelsen.
- Brug en anden USB-port.
- Slut kablet direkte til computeren - brug ikke en USB-hub.
- Prøv at genstarte computeren hvis tastaturet stadig ikke virker.

Hvad synes du?

Brug et øjeblik på at fortælle os hvad du synes. Tak fordi du købte vores produkt.

www.logitech.com/ithink

Norsk

Feilsøking

Tastaturet virker ikke

- Kontroller at usb-ledningen er riktig tilkopleet.
- Prøv en annen usb-port.
- Kople direkte til datamaskinen uten å bruke en usb-hub.
- Hvis tastaturet fremdeles ikke virker, kan du prøve å starte datamaskinen på nytt.

Hva synes du?

Fortell oss det, det tar ikke lang tid. Takk for at du handlet hos oss.

www.logitech.com/ithink

Suomi

Vianmääritys

Näppäimistö ei toimi

- Tarkista USB-johdon liitäntä.
- Kokeile toista USB-liitäntää.
- Liitä laite suoraan tietokoneeseen. Älä käytä USB-keskitintä.
- Jos näppäimistö ei vieläään toimi, käynnistä tietokone uudelleen.

Mitä mieltä olet?

Käytä hetki ja kerro mielipiteesi. Kiitos, että ostit tuotteemme.

www.logitech.com/ithink



België/Belgique	France
Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	+33-(0)1-57 32 32 71
Česká Republika	Ireland
+420 239 000 335	+353-(0)1 524 50 80
Danmark	Italia
+45-38 32 31 20	+39-02-91 48 30 31
Deutschland	Magyarország
+49-(0)69-51 709 427	36 (1) 777-4853
España	Nederland
+34-91-275 45 88	+31-(0)-20-200 84 33
	Norge
	+47-(0)24 159 579

www.logitech.com/support/k280e

www.logitech.com/support/k290

Österreich	South Africa
+43-(0)1 206 091 026	0800 981 089
Polska	Suomi
00800 441 17 19	+358-(0)9 725 191 08
Portugal	Sverige
+351-21-415 90 16	+46-(0)8-501 632 83
Россия	Türkiye
+7(495) 641 34 60	00800 44 882 5862
Schweiz/Suisse/Svizzera	United Arab Emirates
D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	8000 441-4294

United Kingdom	European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland
+44-(0)203-024-81 59	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25