


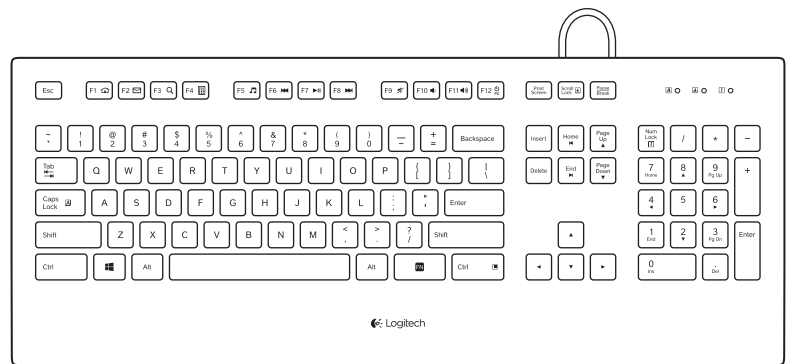

Logitech® Corded Keyboard K280e
Logitech® Comfort Keyboard K290

Setup Guide



Deutsch

Produktzentrale

Hier erhalten Sie weitere Informationen und haben Zugriff auf den Online-Kundendienst für Ihr Produkt. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und besuchen Sie die Produktzentrale, um mehr über Ihre neue Tastatur herauszufinden.

Durchsuchen Sie Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen. Wenn für die Tastatur optionale Software verfügbar ist, können Sie hier herausfinden, wie Sie die Tastatur an Ihre Bedürfnisse anpassen und alle ihre Funktionen optimal nutzen können.

In unseren Community-Foren kannst Du mit anderen Benutzern Kontakt aufnehmen und Dir Tipps holen, Fragen stellen und Deine Problemlösungen mit anderen teilen.

In der Produktzentrale findest Du ein umfangreiches Informationsangebot:

- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community
- Software-Downloads
- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Rufen Sie die Seite

www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290 auf.

Français

Pages Produits

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouveau clavier.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires. Si le clavier dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans les pages Produits, vous trouverez un large éventail de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page

www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Italiano

Sezione Prodotti di punta

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulla tastiera, visitare la sezione Prodotti di punta.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online. Se è stato scaricato il software opzionale, qui è possibile capire come sfruttare al meglio le potenzialità della tastiera e personalizzarla.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Prodotti di punta, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Download del software
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare il sito Web all'indirizzo

www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Nederlands

Ga naar Product centraal

Online vindt u meer informatie over en ondersteuning voor uw product. Neem even de tijd om naar Product centraal te gaan om meer te weten te komen over uw nieuwe toetsenbord.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips of informatie over extra functies. Als uw toetsenbord optionele software heeft, kunt u meer te weten komen over de voordelen hiervan en hoe u uw product kunt aanpassen.


Kom in contact met andere gebruikers in onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

Bij Product centraal vindt u een breed scala aan inhoud:

- Studielessen
- Probleemoplossing
- Ondersteuningscommunity
- Softwaredownloads
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Ga naar

www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

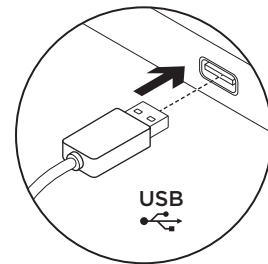

Deutsch

Installation des Produkts

1. Starten Sie den Computer.
2. Schließen Sie die Tastatur an einen USB-Anschluss an.

Français

Installation du produit

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Connectez le clavier à un port USB.

Italiano

Configurazione del prodotto

1. Accendere il computer.
2. Collegare la tastiera a una porta USB.

Nederlands

Uw product instellen

1. Zet uw computer aan.
2. Sluit het toetsenbord op een USB-poort aan.



www.logitech.com

Funktionstasten/Touches de fonction/Tasti funzione/Functietoetsen

Die verfügbaren Funktionstasten hängen davon ab, welche Tastatur Sie haben. Schauen Sie auf den Aufkleber an der Unterseite Ihrer Tastatur, um sie zu identifizieren. Les touches de fonction disponibles varient en fonction du modèle de clavier. Pour identifier le modèle de votre clavier, reportez-vous à l'étiquette située en dessous. I tasti funzione disponibili dipendono dal tipo di tastiera. Per identificare la propria, leggere l'etichetta applicata nella parte inferiore. De beschikbare functietoetsen zijn afhankelijk van welk toetsenbord u heeft. Kijk op het label aan de onderkant om te zien welk toetsenbord u heeft.

Corded Keyboard K280e



Deutsch

Um eine Funktionstaste wie F1 auszuwählen, drücken Sie einfach die F-Taste.

Um eine Funktion auszuwählen, halten Sie die blaue Fn-Taste unten auf der Tastatur gedrückt und drücken Sie dann die F-Taste. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Fn + F1 = Startseite
- Fn + F2 = E-Mail-Anwendung starten
- Fn + F3 = Suchen
- Fn + F4 = Rechner
- Fn + F5 = Multimedia-Player starten
- Fn + F6 = Vorheriger Titel
- Fn + F7 = Wiedergabe/Pause
- Fn + F8 = Nächster Titel
- Fn + F9 = Ton aus
- Fn + F10 = Leiser
- Fn + F11 = Lauter
- Fn + F12 = PC-Energiesparmodus

Français

Pour sélectionner une touche de fonction, telle que F1, appuyez directement sur la touche F de votre choix.

Pour sélectionner une fonction, appuyez sur la touche FN bleue située sur la rangée inférieure du clavier sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix. Les fonctions suivantes sont disponibles:

- Fn + F1 = Accueil
- Fn + F2 = Démarrage de la messagerie électronique
- Fn + F3 = Recherche
- Fn + F4 = Calculatrice
- Fn + F5 = Démarrage du lecteur multimédia
- Fn + F6 = Piste précédente
- Fn + F7 = Lecture/Pause
- Fn + F8 = Piste suivante
- Fn + F9 = Sourdine
- Fn + F10 = Volume -
- Fn + F11 = Volume +
- Fn + F12 = Mode veille du PC

Italiano

Per selezionare un tasto funzione, ad esempio F1, è sufficiente premerlo.

Per selezionare una funzionalità, tenere premuto il tasto Fn blu nella fila inferiore della tastiera, quindi premere il tasto funzione. Sono disponibili le seguenti funzionalità:

- Fn + F1 = Home
- Fn + F2 = Avvio posta elettronica
- Fn + F3 = Ricerca
- Fn + F4 = Calcolatrice
- Fn + F5 = Avvio lettore multimediale
- Fn + F6 = Brano precedente
- Fn + F7 = Riproduzione/pausa
- Fn + F8 = Brano successivo
- Fn + F9 = Disattivazione audio
- Fn + F10 = Riduzione del volume
- Fn + F11 = Aumento del volume
- Fn + F12 = Sospensione PC

Nederlands

Druk op de F-toets om een functietoets zoals F1 te selecteren.

Als u een functie wilt selecteren, houdt u de blauwe FN-toets in de onderste rij van het toetsenbord ingedrukt en drukt u vervolgens op de F-toets. De volgende functies zijn beschikbaar:

- Fn + F1 = Beginscherm
- Fn + F2 = E-mail starten
- Fn + F3 = Zoeken
- Fn + F4 = Rekenmachine
- Fn + F5 = Mediaspeler starten
- Fn + F6 = Vorig nummer
- Fn + F7 = Afspelen/pauzeren
- Fn + F8 = Volgens nummer
- Fn + F9 = Dempen
- Fn + F10 = Volume lager
- Fn + F11 = Volume hoger
- Fn + F12 = Pc-slaapstand

Comfort Keyboard K290



Deutsch

Um eine Funktionstaste wie F1 auszuwählen, halten Sie die blaue Fn-Taste unten auf der Tastatur gedrückt und drücken Sie dann die F-Taste.

Um eine Funktion auszuwählen, drücken Sie einfach die F-Taste. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- F1 = Suchen
- F2 = Freigeben
- F3 = Geräte
- F4 = Einstellungen
- F5 = Programmumschalter
- F6 = Vorheriger Titel
- F7 = Wiedergabe/Pause
- F8 = Nächster Titel
- F9 = Ton aus
- F10 = Leiser
- F11 = Lauter
- F12 = PC-Energiesparmodus

Windows 8-Funktion

Verwenden Sie die Logitech SetPoint-Software, um diese Tasten anderen Funktionen zuzuweisen. Sie können SetPoint über www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290 herunterladen.

Français

Pour sélectionner une touche de fonction, telle que F1, appuyez sur la touche FN bleue située sur la rangée inférieure du clavier sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.

Pour sélectionner une fonction, appuyez directement sur la touche F correspondante. Les fonctions suivantes sont disponibles:

- F1 = Recherche
- F2 = Partage
- F3 = Dispositifs
- F4 = Paramètres
- F5 = Changement d'application
- F6 = Piste précédente
- F7 = Lecture/Pause
- F8 = Piste suivante
- F9 = Sourdine
- F10 = Volume -
- F11 = Volume +
- F12 = Mode veille du PC

Fonctionnalité Windows 8.

Utilisez le logiciel Logitech SetPoint pour attribuer d'autres fonctions à ces touches. Vous pouvez télécharger SetPoint à partir du site www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Italiano

Per selezionare un tasto funzione, ad esempio F1, tenere premuto il tasto Fn blu nella fila inferiore della tastiera, quindi premere il tasto desiderato.

Per selezionare una funzionalità, premere il relativo tasto funzione. Sono disponibili le seguenti funzionalità:

- F1 = Ricerca
- F2 = Condivisione
- F3 = Dispositivi
- F4 = Impostazioni
- F5 = Cambia applicazione
- F6 = Brano precedente
- F7 = Riproduzione/Pausa
- F8 = Brano successivo
- F9 = Disattivazione audio
- F10 = Riduzione del volume
- F11 = Aumento del volume
- F12 = Sospensione PC

Funzionalità di Windows 8

Utilizzare il software Logitech SetPoint per associare altre funzioni ai tasti. È possibile scaricare SetPoint da www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Nederlands

Als u een functietoets zoals F1 wilt selecteren, houdt u de blauwe FN-toets in de onderste rij van het toetsenbord ingedrukt en drukt u vervolgens op de F-toets.

Druk op de F-toets om een functie te selecteren. De volgende functies zijn beschikbaar:

- F1 = Zoeken
- F2 = Delen
- F3 = Apparaten
- F4 = Instellingen
- F5 = Tussen toepassingen schakelen
- F6 = Vorig nummer
- F7 = Afspelen/pauzeren
- F8 = Volgend nummer
- F9 = Dempen
- F10 = Volume lager
- F11 = Volume hoger
- F12 = Pc-slaapstand

Windows 8-functie.

Gebruik de Logitech SetPoint-software om deze toetsen aan andere functies toe te wijzen. U kunt SetPoint downloaden op www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Deutsch

Fehlerbehebung

Tastatur funktioniert nicht

- Überprüfen Sie die Verbindung des USB-Kabels.
- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss.
- Verwenden Sie keinen USB-Hub, sondern verbinden Sie die Tastatur direkt mit einem USB-Anschluss des Computers.
- Wenn die Tastatur immer noch nicht funktioniert, starten Sie den Computer neu.

Ihre Meinung ist gefragt.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

www.logitech.com/ithink

Français

Dépannage

Le clavier ne fonctionne pas

- Vérifiez la connexion du câble USB.
- Utilisez un autre port USB.
- Connectez le dispositif directement à l'ordinateur sans utiliser de hub USB.
- Si le problème persiste, redémarrez l'ordinateur.

Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

Italiano

Risoluzione dei problemi

La tastiera non funziona

- Controllare il collegamento del cavo USB.
- Utilizzare un'altra porta USB.
- Collegarsi direttamente al computer e non utilizzare un hub USB.
- Se la tastiera continua a non funzionare, riavviare il computer.

Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento. Grazie per avere acquistato questo prodotto.

www.logitech.com/ithink

Nederlands

Problemen oplossen

Toetsenbord werkt niet

- Controleer de USB-kabelaansluiting.
- Probeer een andere USB-poort.
- Sluit de kabel rechtstreeks op de computer aan en gebruik geen USB-hub.
- Werkt het toetsenbord nog steeds niet, start uw computer dan opnieuw op.

Wat vindt u ervan?

Neem even de tijd om ons uw mening te geven. Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/k280e

www.logitech.com/support/k290



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Argentina	+0800 555 3284
Norge	+47-(0)24 159 579	Brasil	+0800 891 4173
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Canada	+1-866-934-5644
Polska	00800 441 17 19	Chile	+1230 020 5484
Portugal	+351-21-415 90 16	Colombia	01-800-913-6668
Россия	+7(495) 641 34 60	Latin America	+1 800-578-9619
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	Mexico	01.800.800.4500
		United States	+1 646-454-3200