



Logicool® G602 Wireless Gaming Mouse

ロジクール G602 ワイヤレス ゲーミングマウス

取扱説明書



型番: G602

パッケージ内容

1. マウス本体
2. ワイヤレスレシーバー
3. USBエクステンダー
4. 取扱説明書 (本書)
5. 保証規定
6. 保証書

1

2

2

ゲーミングレシーバーを差し込む

最適なワイヤレス接続をご利用いただくため、G602に近いパソコンのUSBポートにレシーバーを接続してください。


注: USBハブを使用すると、十分なワイヤレス性能をご利用いただけない場合があります。このような場合は、G602に最も近いパソコンのUSBポートにレシーバーを直接接続してください。

3

マウスのカスタマイズ

Logicool Gaming Softwareを使って、G602のプロファイルやマクロを作成することができます。最新のソフトウェアは <http://www.logicool.co.jp/downloads> からダウンロードできます。


4

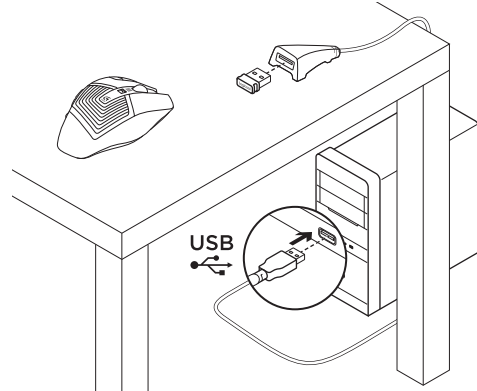

延長ケーブルの使用

レシーバーをG602に近づけるために、レシーバーの延長ケーブルをパソコンに接続することもできます。

機能（デフォルト）

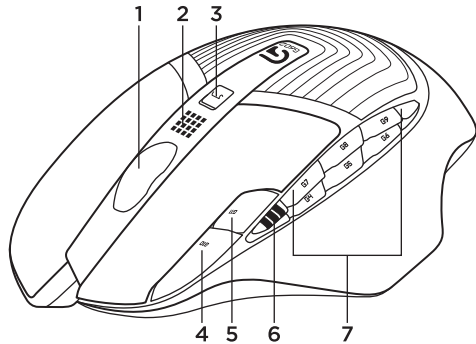

1. ホイール

2. バッテリー/モード インジケーター

3. パフォーマンス/持続モードの切り替え：
青：パフォーマンスモード
緑：持続モード

4. G10=DPI+

5. G11=DPI-

6. DPIディスプレイ

7. プログラム可能なキー（デフォルト）

G4=進む
G5=戻る
G6=バッテリー残量の確認
G7=1
G8=2
G9=3

トラブルシューティング

ポインタが全く動かない。

- 電源スイッチがONになっていることを確認してください。
- バッテリー残量が十分であり、バッテリーが正しい方向で挿入されていることを確認してください。
- パソコンを再起動してください。
- Logicool接続ユーティリティを<http://www.logicool.co.jp/downloads>からダウンロードしてG602とゲーミングレシーバーのペアリングを再度行ってください。

ポインタの反応が鈍い、またはボタンをクリックしても反応しない。

- G602とゲーミングレシーバーの間に金属製の物体がある場合は、移動させてください。
- レシーバーがUSBハブに接続されている場合、レシーバーをパソコンのUSBポートに直接接続してください。
- 付属のレシーバー用延長ケーブルを使って、レシーバーをG602の近くに設置してください。
- 別の素材の表面でお使いください。反射が強い表面、またはガラスのような透明な表面では、トラッキング性能が低下します。

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてお客様へのアンケートにご協力ください。
製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00（祝祭日を除く）

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>