



1

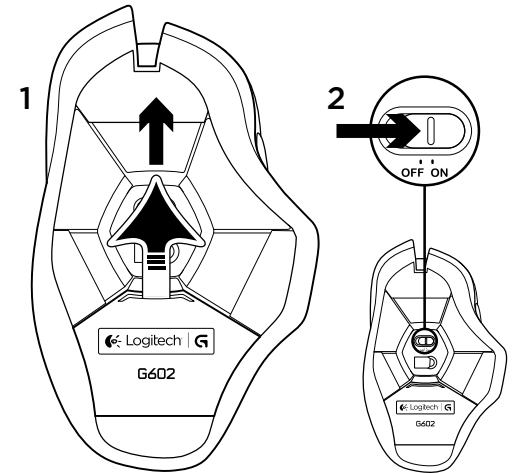

2

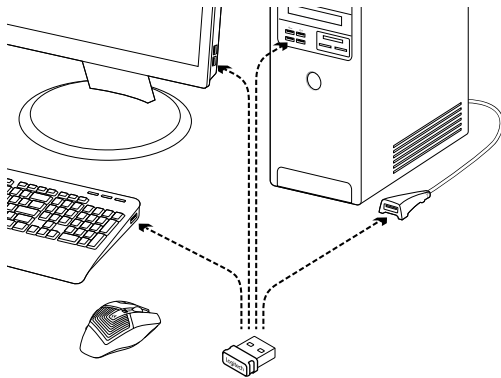

English

Plug in the gaming receiver

To optimize the wireless connection, plug the receiver into a computer USB port close to the G602.

Note: Some hubs can degrade wireless performance. If this happens, use the USB port on your computer with the most direct path to the G602.

繁體中文

插入遊戲接收器

為了讓無線連接最佳化，請將接收器插入靠近 G602 的電腦 USB 連接埠。

注意：某些集線器可能會降低無線的效能。如果發生這種狀況，請讓 G602 盡量與電腦 USB 連接埠成直線。

한국어


게이밍 수신기 연결

무선 연결을 최적화하려면 G602 가까이 있는 컴퓨터 USB 포트에 수신기를 연결합니다.

참고: 일부 허브는 무선 성능을 저하시킬 수 있습니다. 이 경우 G602를 직접 연결할 수 있는 컴퓨터의 USB 포트를 사용하십시오.

3

www.logitech.com/downloads

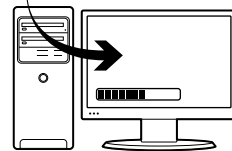

English

Customizing your mouse

Create profiles and macros for your G602 with the Logitech Gaming Software. Download the latest release from www.logitech.com/downloads.

繁體中文

自訂滑鼠


使用羅技遊戲軟體可為 G602 建立設定檔與巨集。請從 www.logitech.com/downloads 下載最新的版本。

한국어

마우스 커스터마이징

로지텍 게이밍 소프트웨어를 통해 G602의 프로파일 및 매크로 생성이 가능합니다. 소프트웨어 최신 버전은 www.logitech.com/downloads에서 다운로드하십시오.

4

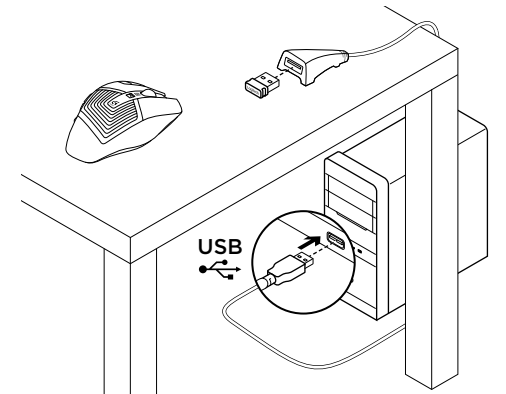

English

Using the extension cable

You can also plug the receiver extension cable into your computer in order to place the receiver close to your G602.

繁體中文


使用延長線

您也可以將接收器延長線插入電腦，讓接收器靠近 G602。

한국어

연장 케이블 사용

G602 가까이 수신기를 배치하기 위해 컴퓨터에 수신기 연장 케이블을 연결할 수도 있습니다.

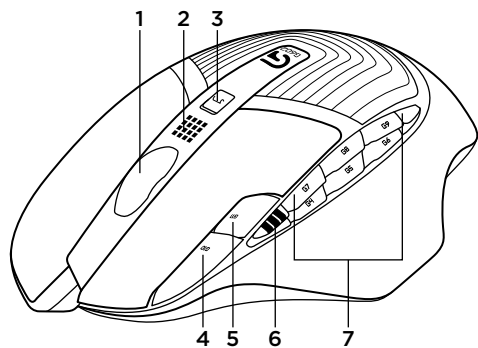

English

Features (default)

1. Wheel
2. Battery/mode indicator
3. Performance/Endurance mode switch:
Blue light for performance mode
Green light for endurance mode
4. G10=DPI+
5. G11=DPI-
6. DPI display
7. Programmable keys (in default)
G4=Forward
G5=Backward
G6=Battery level check
G7=1
G8=2
G9=3

繁體中文

功能 (預設)

1. 滾輪
2. 電池/模式指示燈
3. 效能/持久模式切換:
藍燈為效能模式
綠燈為持久模式
4. G10=DPI+
5. G11=DPI-
6. DPI 顯示
7. 可自訂按鍵 (預設狀態)
G4=前進
G5=後退
G6=電池電量檢查
G7=1
G8=2
G9=3

한국어

기능(기본값)

1. 휠
2. 배터리/모드 표시기
3. 퍼포먼스/지속 모드 전환:
퍼포먼스 모드: 파란색 표시등
지속 모드: 녹색 표시등
4. G10=DPI+
5. G11=DPI-
6. DPI 디스플레이
7. 프로그래밍 가능한 키(기본값)
G4=앞으로
G5=뒤로
G6=배터리 레벨 확인
G7=1
G8=2
G9=3

English

Troubleshooting

No pointer movement?

- Make sure the power switch is on the ON position.
- Verify that the batteries still have available power and that they are inserted in the proper direction.
- Restart your computer.
- Should you need to pair your G602 to the gaming receiver, download the Logitech Connect Utility from www.logitech.com/downloads.

Erratic pointer movement or missed button clicks?

- Remove metallic objects between the G602 and the gaming receiver.
- If the receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into the computer instead.
- Move the receiver closer to the G602 by using the included receiver extension cable.
- Try tracking on a different surface. Highly-reflective or transparent surfaces, like glass, do not deliver good tracking results.

繁體中文

疑難排解

沒有游標動作？

- 請確定電源開關是在開 (ON) 的位置。
- 確認電池仍有足夠的可用電力，且電池以正確的方向放入。
- 重新啟動您的電腦。
- 如果需要將您的 G602 與遊戲接收器配對，請從 www.logitech.com/downloads 下載「羅技連線公用程式」。

游標移動飄忽不定或按鈕點擊會間斷？

- 將 G602 和遊戲接收器之間的金屬物移走。
- 如果接收器是插在 USB 集線器上，請嘗試將其直接插入電腦。
- 使用隨附的接收器延長線讓接收器移近 G602。
- 嘗試在其他材質表面使用滑鼠。高反射性或透明的表面，例如玻璃，無法提供良好的追蹤效果。

한국어

문제 해결

포인터가 움직이지 않는 경우

- 전원 스위치가 켜기 위치에 있는지 확인합니다.
- 배터리 잔량이 아직 남아 있으며 올바른 방향으로 배터리를 삽입했는지 확인합니다.
- 컴퓨터를 다시 시작합니다.
- 게이밍 수신기와 G602를 페어링해야 하는 경우 www.logitech.com/downloads에서 Logitech Connect Utility를 다운로드합니다.

포인터 움직임이 불규칙하거나 버튼 클릭이 작동하지 않는 경우

- G602와 게이밍 수신기 사이에 있는 금속 물체를 제거합니다.
- 수신기가 USB 허브에 연결되어 있는 경우 대신 컴퓨터에 직접 연결해 봅니다.
- 제공된 수신기 연장 케이블을 사용하여 수신기를 G602 가까이로 이동합니다.
- 다른 표면에서 트래킹해 봅니다. 유리나 같은 투명한 표면이나 반사율이 높은 표면에서는 트래킹 결과가 좋지 않습니다.



www.logitech.com

www.logitech.com/support/g602

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

依據台灣「低功率電波輻射性電機管理辦法」規定：
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

M/N: C-U0007

Rating: 5V --- 100mA

Approval No.: ETA-418/2010/WRLO

CMIIT ID: 2010DJ0355

CCA110LP0020T1

Complies with IFA Standards DB101104

Z855 N231

MADE IN CHINA



DZL-C-U0007

