



Få tillgång till installationsvideor, supportartiklar och Harmony Community-forum:

[www.logitech.com/support/harmonyultimatehub](http://www.logitech.com/support/harmonyultimatehub)

Her finder du videoklip om installation, supportartikler og Harmony-brugerfora:

[www.logitech.com/support/harmonyultimatehub](http://www.logitech.com/support/harmonyultimatehub)

Få tilgang til videoer, hjelpeartikler og brukerforum for Harmony:

[www.logitech.com/support/harmonyultimatehub](http://www.logitech.com/support/harmonyultimatehub)



## Svenska

### Ny installation

- Anslut Harmony-hubben till en nätanslutning nära ditt underhållningssystem (mer information finns på baksidan).
- Besök Apple App Store eller Google Play och installera **Harmony**-appen.
- Starta appen, välj knappen Fortsätt och följ anvisningarna på smarttelefonen.

Du kan även gå till [myharmony.com](http://myharmony.com) och göra installationen på en Mac- eller Windows-dator.

## Dansk

### Ny konfiguration

- Slut din Harmony Hub til en strømforsyning i nærheden af din hjemmebiograf (find flere oplysninger på bagsiden).
- Besøg Apple App Store eller Google Play, og installer **Harmony**-applikationen.
- Start applikationen, tryk på Fortsæt, og følg anvisningerne på din smartphone.


Du kan også vælge at åbne [myharmony.com](http://myharmony.com) og udføre installationen på en Mac- eller Windows-computer.

## Norsk

### Ny konfigurering

- Kople Harmony Hub til en strømforsyning i nærhet av underholdningsannlegget (se bakpanelet for ytterligere informasjon).
- Gå til Apple App Store eller Google Play og installer **Harmony**-appen.
- Kjør appen, velg Fortsett-knappen, og følg anvisningene som gis på smarttelefonen.

Du kan også besøke [myharmony.com](http://myharmony.com) for å utføre installasjonen med en Mac- eller Windows-maskin.

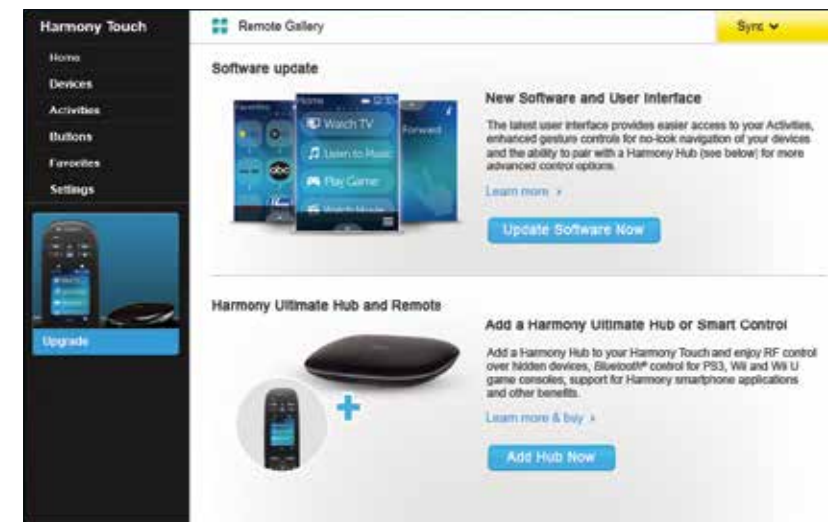

## Svenska

### Uppgradera Harmony Touch

- Besök [myharmony.com](http://myharmony.com) på datorn och logga in på ditt konto.
- Välj din Harmony Touch-fjärrkontroll i fjärrkontrollsgalleriet.
- Klicka på knappen Uppgradera och följ anvisningarna på skärmen.

## Dansk

### Opgradering af Harmony Touch

- Åbn [myharmony.com](http://myharmony.com) på din computer, og log på din konto.
- Vælg din Harmony Touch-fjernbetjening i fjernbetjeningsgalleriet.
- Klik på Opgrader, og følg anvisningerne på skærmen.

## Norsk

### Oppgraderer Harmony Touch

- Gå til [myharmony.com](http://myharmony.com) på datamaskinen, og logg på med kontoen din.
- Velg Harmony Touch-fjernkontrollen din fra fjernkontrollgalleriet.
- Klikk på knappen Oppgrader, og følg instruksjonene på skjermen.

## Svenska

### Felsökning

Harmony-hubben kan inte ansluta till Wi-Fi eller Harmony-appen kan inte identifiera hubben

- Se till att hubben är inom routerns räckvidd.
- Se till att telefonen och hubben är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Starta om hubben genom att koppla ifrån och återansluta strömkällan. Det tar 30 sekunder att starta om.
- Starta om routern genom att koppla ifrån och återansluta strömkällan.
- Besök [www.logitech.com/support/harmonyultimatehub](http://www.logitech.com/support/harmonyultimatehub) om du behöver ytterligare hjälp.

## Dansk

### Problemløsning

Harmony Hub kan ikke oprette forbindelse til det trådløse netværk, eller også kan hubben ikke registreres


- Hubben skal være inden for routerens rækkevidde.
- Telefonen og hubben skal være sluttet til det samme trådløse netværk.
- Genstart hubben ved at trække stikket ud og sætte det i igen. Det vil tage cirka 30 sekunder at genstarte den.
- Genstart routeren ved at trække stikket ud og sætte det i igen.
- Du kan finde yderligere hjælp på [www.logitech.com/support/harmonyultimatehub](http://www.logitech.com/support/harmonyultimatehub).

## Norsk

### Feilsøking

Harmony Hub kan ikke kople til det trådløse nettverket, eller Harmony-appen finner ikke huben

- Forsikre deg om at huben er innenfor rekkevidden til ruterer.
- Forsikre deg om at telefonen og huben er koplet til samme trådløse nettverk.
- Start huben på nytt ved å kople fra og til strømforsyningen. Det tar ca. 30 sekunder før den starter på nytt.
- Start ruterer på nytt ved å kople fra og til strømforsyningen.
- Gå til [www.logitech.com/support/harmonyultimatehub](http://www.logitech.com/support/harmonyultimatehub) for ytterligere hjelp.

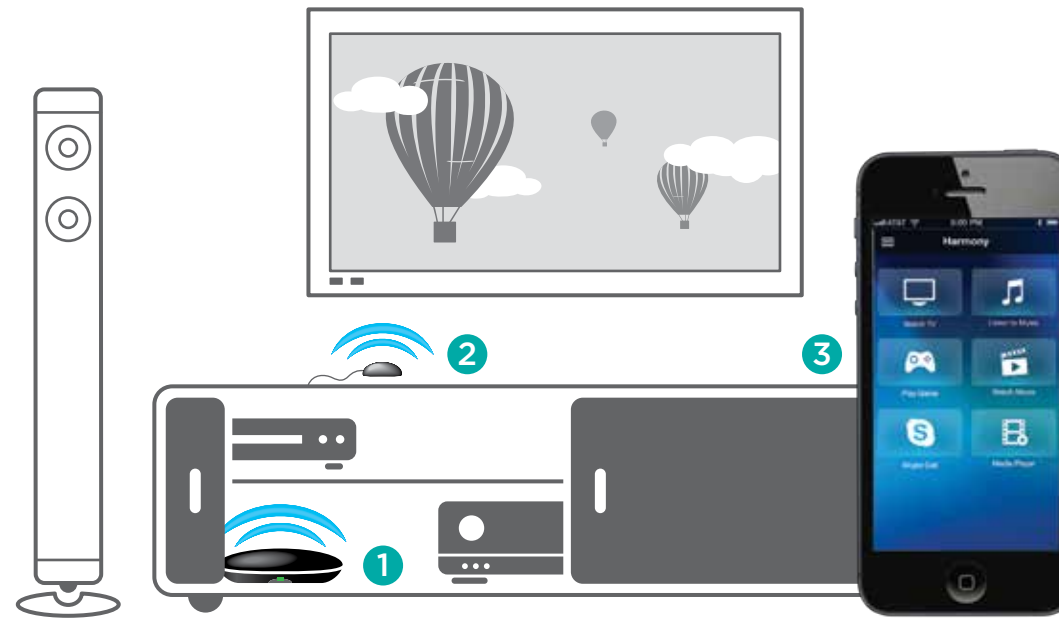

Obs! Om någon av enheterna inte svarar kan du prova att placera hubben eller IR-miniomvandlaren närmare enhetens framsida.

Bemærk: Hvis en af dine komponenter ikke reagerer, kan du flytte hubben eller IR-miniomformerer tættere på komponentens forside.

Merk: Hvis en av komponentene ikke svarer, kan du prøve å flytte huben eller IR-minisenderen nærmere fronten av komponenten.

## Svenska

### 1 Harmony-hubb

- Harmony-hubben ansluter till Harmony-appen på smarttelefonen via Wi-Fi. Hubben styr enheter inom räckvidden via IR och Bluetooth®.
- Placera hubben intill enheterna i hemunderhållningssystemet.
- Indikatorlampan lyser grönt när installationen är slutförd och rött vid start, innan konfigurationen är slutförd samt när Wi-Fi-anslutningen är bruten.

### 2 IR-miniomvandlare

- Med IR-miniomvandlaren kan du nå enheter som ligger utanför Harmony-hubbens räckvidd.
- Anslut en IR-miniomvandlare (tillval) på baksidan av Harmony-hubben.

### 3 Harmony-appen

- Med Harmony-appen styr du underhållningssystemet via din smarttelefon.
- Harmony-appen kommunicerar med hubben via Wi-Fi. Bluetooth® används vid den första installationen.

## Dansk

### 1 Harmony Hub

- Harmony Hub opretter forbindelse til Harmony-applikationen på din smartphone ved hjælp af det trådløse netværk. Hubben betjener komponenter inden for rækkevidde ved hjælp af infrarød- og Bluetooth®-teknologi.
- Anbring hubben ved siden af komponenterne i din hjemmebiograf.
- Indikatoren lyser grønt når installationen er udført, og rødt når du tænder når enheden endnu ikke er konfigureret eller når den trådløse forbindelse er afbrudt.

### 2 IR-miniomformer

- IR-miniomformerer kan bruges til at få forbindelse til komponenter, som ikke kan registreres af Harmony-hubben.
- Tilslut den valgfrie IR-miniomformer på bagsiden af Harmony-hubben.

### 3 Harmony-applikation

- Med Harmony-applikationen kan du betjene hjemmebiografen ved hjælp af din smartphone.
- Harmony-applikationen kommunikerer med hubben ved hjælp af Wi-Fi. Bluetooth® bruges til den indledende konfiguration.

## Norsk

### 1 Harmony Hub

- Harmony Hub bruker trådløst nettverk for å kople til Harmony-appen på smarttelefonen. Huben bruker infrarød og Bluetooth® for å kontrollere komponenter innen rekkevidde.
- Plasser huben ved siden av hjemmeunderholdningskomponentene.
- Lampen er grønn når installasjonen er fullført, rød når den starter opp, ikke er konfigurert ennå eller når den mister forbindelsen til det trådløse nettverket.

### 2 Infrarød minisender

- Den infrarøde minisenderen kan brukes for å nå komponenter som er utenfor rekkevidden til Harmony Hub.
- Plugg den valgfrie, infrarøde minisenderen i baksiden på Harmony Hub.

### 3 Harmony-app

- Prøv å bruke Harmony-app til å styre underholdningsanlegget.
- Harmony-appen kommuniserer med huben gjennom trådløst nettverk. Bluetooth® vil brukes til førstegangsinstallasjonen.



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)