




POWERSHELL

CONTROLLER + BATTERY

Guía de configuración | Guia de instalação
Favor de leer el instructivo antes de instalar y operar el producto


Español	4	Português	12
www.logitech.com/support			.23

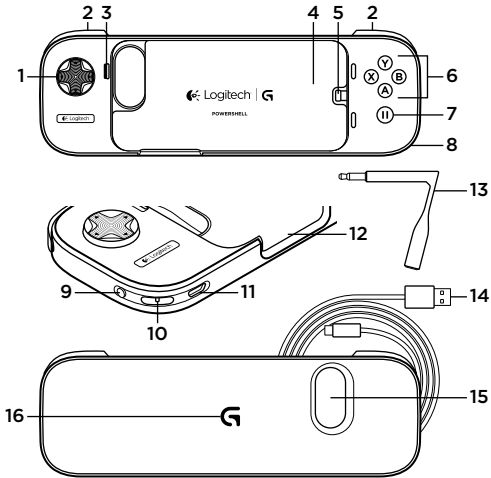

Componentes del producto


1. Control de dirección analógico octodireccional
2. Botones dorsales analógicos
3. Botón de suspensión/reactivación para iPhone
4. Adaptador de iPod Touch
5. Conector Lightning
6. Botones analógicos
7. Botón de pausa
8. Acceso a toma de audio
9. Conmutador de ahorro de energía
10. Orificio para correa de muñeca (correa no incluida)
11. Puerto de carga micro USB
12. Acceso a conmutador de sonido/silencio y volumen de iPhone/iPod Touch
13. Cable alargador para auriculares con micrófono
14. Cable de carga micro USB
15. Orificio para cámara
16. Indicador de estado de las baterías

Para empezar

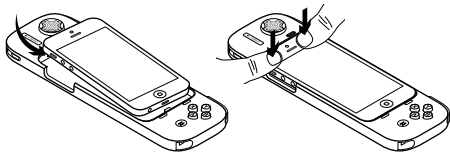

iPhone:

1. Coloca el iPhone en el conector Lightning del control.
2. Presiona el teléfono hacia dentro del control hasta encastrarlo de forma segura.

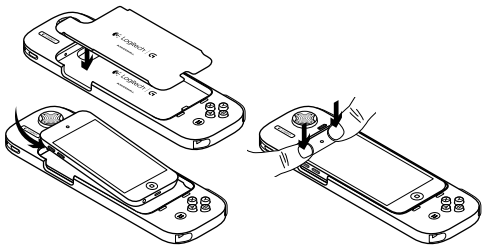


iPod Touch:

1. Coloca el adaptador para iPod Touch dentro del cuerpo del control.
Nota: inserta el adaptador para iPod touch de manera que la muesca junto a la letra G quede detrás del conector Lightning.
2. Coloca el iPod touch en el conector Lightning.
3. Presiona el iPod Touch hacia dentro del control hasta encastrarlo de forma segura.

Uso del control


1. Usa el control para juegos iOS 7.
2. Para usar auriculares con el control, introduce el cable alargador para auriculares con micrófono incluido en el acceso a la toma de audio.
3. Para alargar la duración de la batería del iPhone o iPod Touch, simplemente coloca el conmutador de ahorro de energía en la posición "On" (Activado).



4. Cuando sea necesario cargar la batería del control, el logotipo en forma de letra G en la parte posterior se pondrá rojo. Carga el control cuando sea posible.



Quitar el iPhone o iPod Touch del control

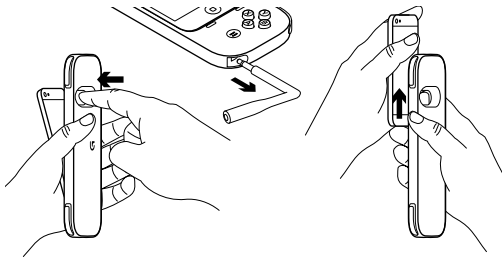


1. Desconecta los auriculares o cualquier otro dispositivo del acceso a la toma de audio.
2. Sobre una mesa, sostén el control y ejerce presión a través del orificio para la cámara hasta que se produzca una pequeña rotación del iPhone o iPod Touch hacia fuera del control.
3. Una vez que el iPhone o el iPod touch salga ligeramente hacia fuera, tira del dispositivo Apple para quitarlo del conector Lightning.

Cargar el control

1. Conecta el cable de carga USB al adaptador de CA del iPhone o iPod*.
2. Conecta el conector micro USB al puerto de carga del control.
3. El logotipo G emitirá destellos durante la carga. Cuando se haya cargado por completo, el logotipo G del control emitirá una luz azul permanente. El control está cargado.
4. Para cargar el iPhone o iPod Touch mientras se carga el control, debes activar el ahorro de energía (posición "On").

* Usa únicamente adaptadores de alimentación Apple compatibles con iPhone 5 o iPod touch (quinta generación).

Nota: Cuando el producto llegue al final de su vida útil, quítale la batería como se muestra a continuación.

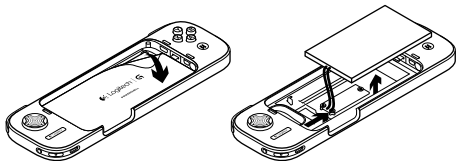

Resolución de problemas

El control no funciona con el iPhone/iPod Touch

- Comprueba que estés usando Apple iOS 7 o posterior.
- Comprueba que el juego sea compatible con la función de control de juegos.
- Comprueba que la batería del control tenga carga.


No puedo quitar el iPhone/iPod Touch del control

- Quita el adaptador para auriculares con micrófono o cualquier otro conector del acceso a la toma de audio.
- A ocho centímetros de una superficie blanda, ejerce presión, con suavidad, a través del orificio para la cámara para quitarlo del control.

El iPhone o iPod Touch no se carga correctamente

- Comprueba que el adaptador de CA que estás usando sea el original provisto con el iPhone/iPod Touch, o que la potencia de salida del adaptador de CA USB que estás usando sea de 5 V 1 A.
- Coloca el conmutador de ahorro de energía en la posición "On" (Activado).
- Prueba con otro puerto USB o adaptador de CA.


Cuando se use, este producto puede afectar al rendimiento inalámbrico y de dispositivos móviles.

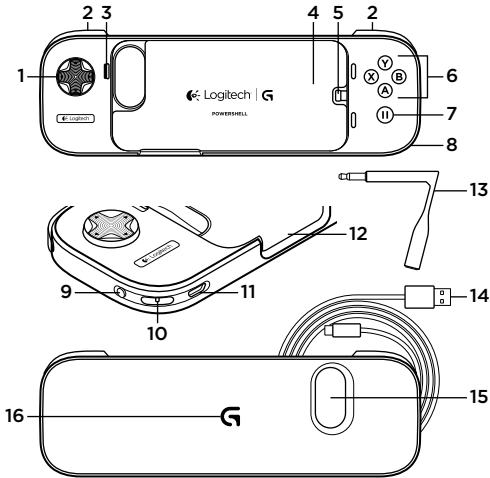

Conhecer o produto


1. D-pad analógico de 8 direções
2. Botões de ombro analógicos
3. Botão ligar/desligar do iPhone
4. Adaptador para iPod touch
5. Conector iluminado do controlador
6. Botões analógicos
7. Botão Pausa
8. Porta de acesso à entrada de áudio
9. Botão para ligar/desligar maior durabilidade da bateria
10. Moldura para a correia de pulso (correia de pulso não incluída)
11. Porta de carregamento micro USB
12. Acesso a botões de volume e tocar/silêncio do iPhone/iPod Touch
13. Cabo extensor do headset
14. Cabo de carregamento micro USB
15. Abertura da câmera
16. Indicador do nível de energia das pilhas

Getting Started

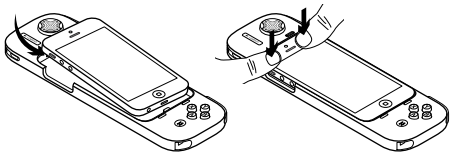

iPhone:

1. Coloque o iPhone no conector iluminado do controlador.
2. Pressione o telefone na estrutura do controlador até que fique bem preso.

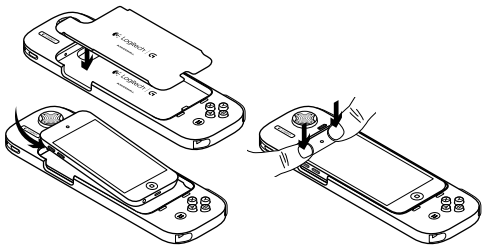

iPod touch:

1. Coloque o adaptador do iPod touch no corpo do encaixe do controlador.

Observação: insira o adaptador do iPod touch para que a lingueta fique atrás do conector iluminado.

2. Coloque o iPod touch no conector iluminado.
3. Pressione o iPod touch na estrutura do controlador até que fique bem preso

Usar o controlador


1. Use o controlador para jogar jogos iOS 7
2. Para usar um headset com o controlador, insira o cabo extensor dos fones de ouvido incluído na porta de acesso à entrada de áudio
3. Para aumentar a durabilidade da bateria do iPod touch ou iPhone, basta colocar o botão para maior durabilidade da bateria em "On"



4. Quando a bateria controlador precisar ser carregada, o logotipo G na parte de trás ficará vermelho. Carregue o controlador assim que possível.



Remover o iPod touch ou iPhone do controlador

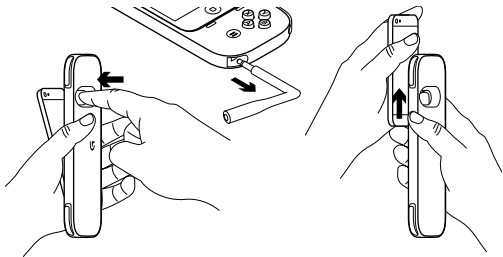


1. Remova os fones de ouvido ou outros dispositivos de entrada de áudio da porta para headsets.
2. Sobre uma mesa, segure o controlador e pressione a abertura da câmera até que o iPhone ou iPod touch gire suavemente para fora da estrutura do controlador.
3. Quando o iPhone ou iPod touch estiver ligeiramente fora da estrutura, retire o dispositivo Apple do conector iluminado.

Carregar o controlador

1. Conecte o cabo de carregamento USB no adaptador de CA do iPhone ou iPod*.
2. Conecte o conector micro USB na porta de carregamento do controlador.
3. O logotipo G pisca enquanto estiver carregando. Quando o controlador estiver completamente carregado, o logotipo G ficará azul. O controlador está agora carregado.
4. Para carregar o iPhone ou iPod touch enquanto o controlador está sendo carregado, certifique-se de que o botão para maior durabilidade da bateria esteja em On.

* Use somente adaptadores de energia da Apple compatíveis com iPhone 5 ou iPod touch (5ª geração).

Observação: No final da vida útil do produto, remova a bateria conforme ilustrado.

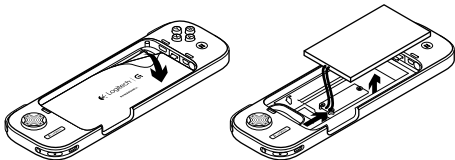

Solução de problemas

Meu controlador não funciona com meu iPhone/iPod touch

- Certifique-se de ter o iOS 7 ou posterior.
- Certifique-se de que o jogo oferece suporte ao recurso de controlador.
- Certifique-se de que o controlador esteja completamente carregado.

Não consigo remover o iPhone/iPod touch do controlador

- Remova o adaptador de headset ou qualquer outro plugue da porta de acesso à entrada de áudio.
- A 7,5 cm de uma superfície suave, pressione suavemente a abertura da câmera para liberar o aparelho da estrutura do controlador.

Meu iPhone ou iPod touch não está carregando corretamente

- Certifique-se de estar usando o adaptador CA original incluído no iPod touch/iPhone ou um adaptador CA USB que ofereça 5V x 1A de saída de energia.
- Coloque o botão para maior durabilidade da bateria em On.
- Tente uma outra porta USB ou adaptador CA.

Este produto pode afetar o desempenho sem fio ou de celulares durante seu uso.

www.logitech.com/support/powershell



Argentina	+0800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	+1-866-934-5644
Chile	+1230 020 5484
Colombia	01-800-913-6668
Mexico	01.800.800.4500
United States . . .	+1 646-454-3200



www.logitech.com

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico se diseñó para conectarse específicamente a un dispositivo iPod o iPhone respectivamente y su desarrollador lo certificó como conforme a los estándares de rendimiento de Apple. Apple no acepta ninguna responsabilidad relativa al funcionamiento de este accesorio ni al cumplimiento por parte del mismo de las normas de seguridad. El uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

© 2013 Logitech. Todos los derechos reservados. Logitech, el logo de Logitech y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y están registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

"Made for iPod" e "Made for iPhone" significam que um acessório eletrônico foi projetado para conectar-se especificamente ao iPod ou ao iPhone, respectivamente, e certificado pelo desenvolvedor para cumprir os padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou por sua conformidade com padrões de segurança e regulamentos. Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho sem fio.

© 2013 Logitech. Todos os direitos reservados. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registradas. Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos titulares. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis neste manual. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

620-005536.003