

Harmony Ultimate™

Guide de l'utilisateur



Guide de l'utilisateur de Harmony Ultimate

Table des matières

À propos de ce manuel	6
Termes utilisés dans ce manuel	6
Résumé	6
Fonctionnalités.....	6
Connaître votre Harmony Ultimate	6
Fonctions de la télécommande	7
Charge de la télécommande	8
Hub Harmony et mini-relais IR.....	8
Fonctionnement de votre Harmony Ultimate	8
Dispositifs	8
Activités.....	10
Favoris	10
myharmony.com	10
Utilisation d'un smartphone comme télécommande	11
Mise hors tension du système	11
Interférence avec Harmony Ultimate	11
Configuration initiale de la télécommande Harmony Ultimate.....	11
Configuration matérielle	12
Votre compte MyHarmony	13
Installation des plug-ins de configuration.....	14
Connexion de la télécommande à l'ordinateur	14
Assistance pour la configuration en ligne	16
Connexion au Wi-Fi	17
Configuration des dispositifs à contrôler	17
Copie d'informations de configuration depuis une autre télécommande Harmony.....	18
Ajout de dispositifs.....	18
Ajout d'un dispositif inconnu	19

Utilisation des commandes d'enseignement des commandes pour ajouter un dispositif.....	20
Configuration et test des activités	22
Ajout d'une activité Regarder la TV.....	22
Ajout d'autres activités	24
Activités personnalisées.....	25
Dispositifs spéciaux	25
Configuration des chaînes préférées	25
Configuration manuelle des chaînes préférées	27
Synchronisation de votre télécommande Harmony Ultimate.....	29
Utilisation de votre téléphone en tant que télécommande	29
Mise à niveau de votre micrologiciel Harmony Ultimate	29
Test de votre configuration.....	29
Utilisation de votre Harmony Ultimate	30
Activités.....	30
Passage d'une activité à une autre	31
Commandes d'activité.....	31
Commandes gestuelles	31
Favoris	32
Gestion de vos chaînes préférées	33
Dispositifs.....	34
Personnalisation avancée	34
Personnalisation d'activités	34
Personnalisation de bouton pour exécuter une séquence de commandes	35
Personnalisation de boutons et de commandes en ligne	36
Contrôle des systèmes d'éclairage hue sans fil de Philips	36
Comment tirer le meilleur parti de votre Harmony Ultimate.....	37
Important : Utilisez votre Harmony Ultimate à chaque fois !.....	37
Transformez votre smartphone en télécommande.....	37
Réglez le délai de mise sous tension	37
Positionnez le hub et configurez ses mappages correctement	37
Utilisez la fonction Aide pour resynchroniser la télécommande avec les dispositifs	38
Utilisez la fonction Réparer moi-même pour resynchroniser la télécommande avec les dispositifs.....	39

Modification de votre configuration	39
Modification de votre configuration avec MyHarmony	39
Synchronisation de votre télécommande	39
Synchronisation de votre hub à MyHarmony	40
Ajout ou suppression de dispositifs	40
Ajout d'un dispositif	40
Suppression d'un dispositif	41
Modification de paramètres de dispositifs	41
Ajout ou suppression d'activités	41
Ajout d'une activité	41
Affichage des paramètres d'activités	42
Modification des paramètres d'activités	43
Suppression d'une activité	43
Gestion de vos chaînes préférées	43
Déménagement ou changement d'opérateur TV	44
Ajout, modification et réorganisation des chaînes préférées	44
Personnalisation de votre télécommande	46
Personnalisation de votre image d'arrière-plan	46
Choix d'une autre image d'arrière-plan	46
Téléchargement de votre propre image d'arrière-plan	46
Personnalisation des icônes d'activité	48
Personnalisation des icônes de chaînes préférées	48
Menus de la télécommande	49
Menu Aide	49
Menu Réparer moi-même	50
Menu Dispositifs	50
Menu Paramètres	50
Télécommande	50
Activités	53
Dispositifs	54
Général	55
Rechercher le pont hue	56

Synchroniser la télécommande.....	56
Dépannage.....	57
Problèmes de configuration.....	57
Problèmes de Wi-Fi.....	59
Ajout de commandes manquantes à votre Harmony Ultimate.....	59
La télécommande Harmony Ultimate n'est pas détectée par mon ordinateur.	59
Les dispositifs ne répondent pas aux commandes de la télécommande Harmony Ultimate.	60
La télécommande Harmony Ultimate ne se charge pas.	60
Assistance	60
Recherche de réponses à vos questions en ligne	60
Base de connaissances de Logitech pour la télécommande Harmony	60
Forums utilisateurs de Logitech pour la télécommande Harmony	60
Contacter le service clientèle:.....	61
Copyright	61

À propos de ce manuel

Ce manuel contient à la fois des liens internes menant à d'autres sections du manuel et des liens externes menant à d'autres sources d'informations. [Les liens internes ressemblent à ceci](#) et les [liens externes à ceci](#).

Les illustrations figurant dans ce manuel étaient exactes au moment de la publication.

Termes utilisés dans ce manuel

- **Système Harmony Ultimate** : inclut le hub Harmony, la télécommande Harmony Ultimate, MyHarmony et l'application Harmony.
- **Télécommande Harmony Ultimate** : la commande matérielle fournie avec Harmony Ultimate.
- **MyHarmony** : le compte qui enregistre toutes vos informations de configuration dans le cloud. Vous pouvez accéder à votre compte MyHarmony sur votre ordinateur via myharmony.com ou via l'application Harmony.
- **Application Harmony** : l'application de télécommande qui s'exécute sur votre smartphone ou appareil mobile.

Résumé

Fonctionnalités

La télécommande Harmony Ultimate offre une flexibilité maximale pour contrôler votre système multimédia.

Vous pouvez utiliser soit la télécommande Ultimate soit votre smartphone pour contrôler vos dispositifs multimédia (TV, récepteur câble ou satellite, DVR, console de jeu, etc.) et de domotique (ampoules contrôlables par infrarouge, aspirateurs, stores motorisés, etc.).


En une seule touche, vous pouvez alterner entre regarder votre télévision câblée, regarder Roku ou jouer à un jeu. Vous pouvez programmer vos activités pour qu'elles soient aussi simples et générales ou aussi complexes et spécialisées que vous le voulez. Quels que soient vos goûts, une touche peut vous mener d'une activité à l'autre, en éteignant et en allumant le bon dispositif et en adaptant la télécommande afin qu'elle envoie les commandes adéquates aux dispositifs que vous êtes en train d'utiliser.

MyHarmony vous guide dans le processus de configuration. Une fois votre configuration enregistrée dans le cloud MyHarmony, vous pouvez transformer n'importe quel smartphone pris en charge en une télécommande fonctionnant comme une télécommande Harmony Ultimate.

Pour obtenir des suggestions sur la manière d'optimiser votre Harmony et pour découvrir des solutions de configuration uniques, visitez nos [forums des utilisateurs Harmony](#) (en anglais uniquement).


Connaître votre Harmony Ultimate

Ouvrez votre télécommande Harmony Ultimate et familiarisez-vous avec les composants.

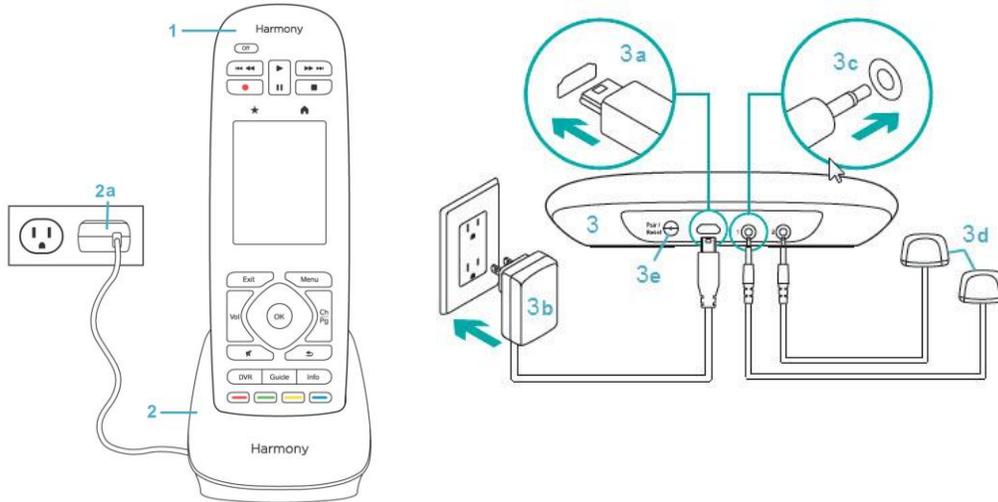

1. Télécommande Harmony Ultimate
2. Base de charge
- 2a. Adaptateur secteur de la télécommande
3. Hub Harmony
- 3b. Prise d'alimentation micro-USB
- 3c. Prise d'alimentation du hub
- 3d. Connecteur mini-relais IR
- 3e. Mini-relais IR (x 2)
- 3f. Bouton Coupler/Réinit.


Fonctions de la télécommande

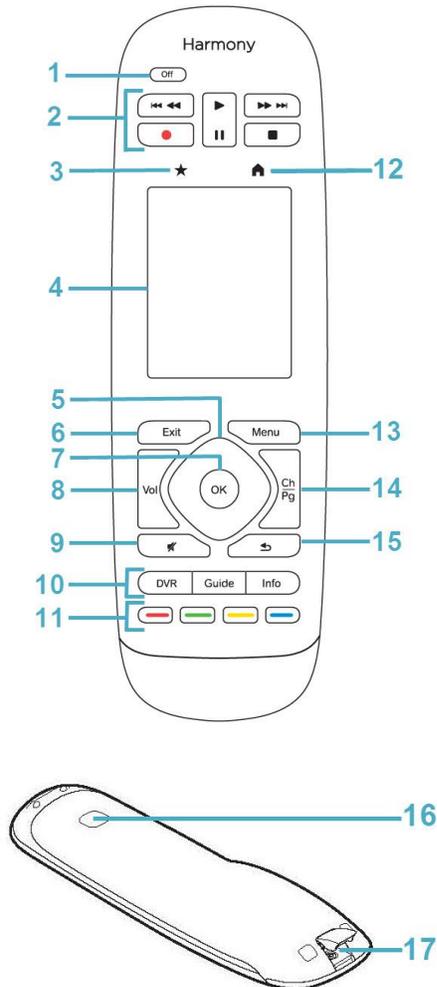

1. Bouton Off : Met fin à l'activité en cours.
2. Commandes audio/vidéo : Assurent les fonctions AV standard.
3. Favorites : Affiche la liste de vos 50 chaînes préférées.
4. Écran tactile LCD : Permet d'afficher, lancer et modifier les activités et chaînes préférées, d'utiliser le pavé numérique, de modifier les paramètres et d'obtenir de l'aide.
5. Navigation directionnelle : Permet de naviguer vers le haut, le bas, la gauche et la droite dans les menus de votre téléviseur, enregistreur numérique, console de jeu ou autre source de médias.
6. Exit : Quitte une liste ou un menu sur votre écran TV.
7. OK : Sélectionne une option sur votre écran TV.
8. Contrôle du volume
9. Sourdine
10. Commandes satellite/câble :
 - DVR : Ouvre le menu d'enregistrement/lecture.
 - Guide : Affiche les programmes du câble/satellite.
 - Info : Fournit des informations sur les programmes.
11. Boutons de navigation de couleur : Assurent les fonctions de câble, de satellite ou de lecteur Blu-ray.
12. Accueil : Affiche vos activités sur l'écran de la télécommande.
13. Menu : Affiche le menu de votre téléviseur, enregistreur numérique, console de jeu ou autre source de médias.
14. Navigation entre les chaînes et les pages
15. Précédent : Accède à la chaîne précédente ou navigue jusqu'à un écran précédent sur votre lecteur multimédia.
16. Fenêtre infrarouge : Importe les commandes IR (infrarouges) d'une autre télécommande.
17. Port micro-USB : Permet de connecter la télécommande

Harmony Ultimate à votre ordinateur et de la programmer.

Charge de la télécommande

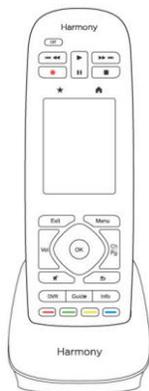

Pour charger la télécommande, utilisez le support de charge.

Hub Harmony et mini-relais IR

Que vous utilisiez un appareil mobile ou votre télécommande Harmony Ultimate, le hub stocke vos informations de configuration et communique entre votre télécommande et les dispositifs de votre système multimédia. Le hub communique avec les autres dispositifs via des signaux Wi-Fi, IR (infrarouge) et Bluetooth, selon le dispositif.

Les mini-relais IR augmentent la portée du hub Harmony, ce qui vous permet de contrôler des dispositifs situés sur d'autres étagères ou à l'extérieur de votre armoire (par exemple, une télévision).


Fonctionnement de votre Harmony Ultimate

Dispositifs

Les dispositifs sont les composants de votre système multimédia. Exemples de dispositifs :

- Poste de télévision
- Récepteur câble ou satellite
- Récepteur audio-vidéo (AV)
- Lecteur DVD
- Console de jeu

Notez le nom du fabricant et le numéro de modèle de chacun de vos dispositifs sur la page suivante de ce guide de l'utilisateur. Indiquez aussi comment les dispositifs sont connectés les uns aux autres et la source à laquelle ils doivent être reliés. Par exemple, pour regarder un film, vous définissez peut-être votre téléviseur sur l'entrée (ou source) "HDMI 1" et votre récepteur AV sur la source "DVD". Le fait de disposer de ces informations en amont facilitera la configuration.

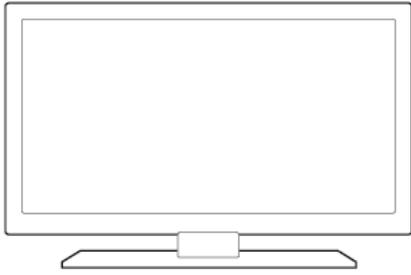


Fabricant du téléviseur

Numéro de modèle

Dispositifs connectés

Dispositif _____ Source

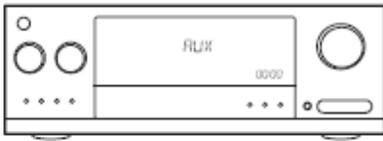

Fabricant du récepteur AV

Numéro de modèle


Dispositifs connectés

Dispositif _____ Source



Fabricant du récepteur du câble/satellite

Numéro de modèle



Fabricant du lecteur DVD/Blu-ray

Numéro de modèle



Fabricant de l'autre dispositif

Numéro de modèle

Activités

Les activités définissent les modalités d'utilisation de vos dispositifs commandés à distance. Exemples d'activités :

- Regarder la TV
- Écouter de la musique
- Regarder un DVD
- Jouer à un jeu

Pour créer une activité, vous devez disposer d'informations de base sur la manière dont les dispositifs interagissent les uns avec les autres dans le cadre de cette activité. Par exemple, pour créer une activité de base Regarder la TV, vous devez connaître les éléments suivants :

- Quels dispositifs vous comptez utiliser. Dans la plupart des cas, vous aurez besoin des dispositifs suivants :
 - Un poste de télévision
 - Une source vidéo telle qu'un récepteur câble ou satellite
- Quel dispositif est prévu pour le contrôle du volume
- Quel dispositif est prévu pour changer de chaîne
- Quelle entrée sera utilisée sur le poste de télévision pour afficher la source vidéo.

Les entrées définissent les modalités de connexion de vos dispositifs. Par exemple, si votre lecteur DVD est connecté à l'entrée Vidéo 2 de votre téléviseur, celui-ci doit être précisément réglé sur Vidéo 2 pour que l'image du DVD s'affiche. Vous trouverez plus d'informations sur les entrées dans les instructions concernant [Ajout d'une activité Regarder la TV](#).

Favoris

L'écran Favoris vous permet d'afficher vos chaînes télévisées favorites prédéfinies et vos icônes de station (le cas échéant). Grâce au site Web MyHarmony, vous pouvez sélectionner jusqu'à 50 chaînes préférées s'affichant sur l'écran de votre télécommande. Sélectionner une chaîne préférée permet de lancer l'activité Regarder la TV (si ce n'est déjà le cas) et d'accéder directement à la chaîne en question. Grâce à l'écran tactile, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser vos chaînes préférées directement à partir de la télécommande. L'application Harmony figurant sur votre smartphone vous permet de personnaliser vos chaînes préférées uniques à chaque smartphone. Les modifications effectuées sur votre smartphone ou votre télécommande Harmony n'affectent que le dispositif sur lequel elles sont effectuées et non pas les autres dispositifs.

myharmony.com

<http://myharmony.com> est le site Web à partir duquel vous configurez votre Harmony Ultimate. En connectant votre Harmony Ultimate à votre ordinateur Mac ou Windows et en suivant les instructions sur MyHarmony, vous pouvez saisir des informations relatives à votre dispositif, créer des activités et choisir vos chaînes préférées. Ces informations permettent à MyHarmony de configurer votre Harmony Ultimate, à l'aide de laquelle vous contrôlerez votre système multimédia. Vous pouvez retourner à MyHarmony à tout moment pour mettre à jour votre configuration, tout en sachant que de nombreux paramètres sont également réglables sur la télécommande Harmony Ultimate. Il existe une configuration système minimale requise pour utiliser MyHarmony sur votre ordinateur. Les combinaisons système d'exploitation/navigateur suivantes sont prises en charge :

Navigateur	Mac	PC*
Internet Explorer 8+		x
Chrome 16+		x
Firefox 11+	x	x
Safari 4+	x	

- * Windows Vista et XP prennent en charge les navigateurs 32 bits
- * Windows 7 et 8 prennent en charge aussi bien les navigateurs 32 que 64 bits

Utilisation d'un smartphone comme télécommande

Outre la télécommande fournie avec votre Harmony Ultimate, vous pouvez utiliser un smartphone avec l'application Harmony Control comme télécommande. Votre smartphone communique avec le hub Harmony Hub via Wi-Fi, ce qui permet au hub de contrôler vos dispositifs. [Savoir si votre appareil mobile est pris en charge.](#)

Mise hors tension du système

Le bouton Off de la télécommande Harmony Ultimate met hors tension tous les dispositifs d'une activité. Par exemple, dans le cadre d'une activité Regarder la TV qui requiert un téléviseur, un récepteur câble et un récepteur AV, le bouton Off permettra de mettre ces trois dispositifs hors tension, simultanément.

La télécommande Harmony Ultimate connaît l'état courant des dispositifs qu'elle contrôle en se souvenant de la dernière activité que vous avez sélectionnée. Par exemple, si vous passez du visionnage d'une chaîne télévisée câblée au visionnage d'un DVD, la télécommande Harmony Ultimate sait qu'elle n'a pas besoin de mettre le téléviseur hors puis sous tension et la laisse simplement activée. Elle sait aussi qu'elle doit mettre hors tension le décodeur et mettre sous tension le lecteur DVD.

Interférence avec Harmony Ultimate

Vous risquez de perturber la télécommande Harmony Ultimate si vous utilisez d'autres télécommandes ou contrôlez manuellement vos dispositifs. Par exemple, si vous sélectionnez l'activité Regarder la TV puis utilisez la télécommande de votre téléviseur pour éteindre le téléviseur, la prochaine fois que vous voulez sélectionner une activité, la télécommande Harmony Ultimate pensera que votre téléviseur est déjà sous tension et ne l'allumera pas. La communication entre dispositifs qui met sous ou hors tension des dispositifs (par exemple, HDMI-CEC ou SCART (en Europe)) peut également perturber la télécommande Harmony Ultimate. Pour plus d'informations sur HDMI-CEC, consultez la [Foire aux questions](#).

Si la télécommande Harmony Ultimate est perturbée, vous pouvez utiliser la fonction d'aide de votre télécommande pour resynchroniser le téléviseur. Pour plus d'informations sur la fonction d'aide, consultez les sections [Menu Aide](#) et [Dépannage](#).

Configuration initiale de la télécommande Harmony Ultimate

La première fois que vous configurez votre télécommande Harmony Ultimate, MyHarmony vous guide dans le processus de configuration et stocke vos paramètres sur le cloud dans votre compte personnel. De là, vos paramètres peuvent être transmis à votre hub Harmony, votre télécommande Harmony Ultimate ou n'importe quel appareil mobile pris en charge utilisable en tant que télécommande. S'il arrive quelque chose à votre hub Harmony ou votre télécommande, vous pouvez utiliser ces paramètres enregistrés pour configurer facilement un nouveau système.


Configuration matérielle

Quelques étapes sont nécessaires pour configurer votre matériel Harmony Ultimate :


1. Connectez votre hub Harmony à une prise d'alimentation.



Placez le hub dans votre système multimédia.

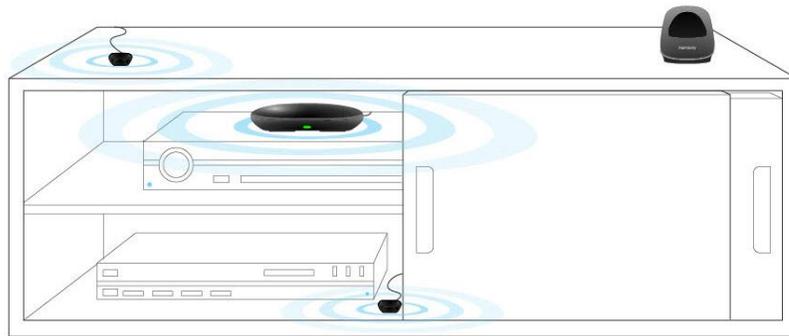

2. Connectez les mini-relais infrarouges aux ports situés à l'arrière du hub Harmony.

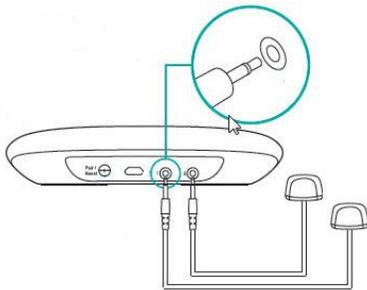


3. Placez un mini-relais au-dessus de votre système multimédia pour contrôler votre téléviseur et l'autre mini-relais dans votre meuble, sur une étagère différente de celle de votre hub.

Vous pouvez maintenant programmer votre système.

Votre compte MyHarmony


Pour utiliser votre Harmony Ultimate, vous aurez besoin d'un compte où vous pourrez saisir et enregistrer des informations concernant vos dispositifs, activités et chaînes préférées.

Dans votre navigateur Web, accédez à <http://www.myharmony.com> et cliquez sur le bouton **Connexion** dans le coin supérieur droit.

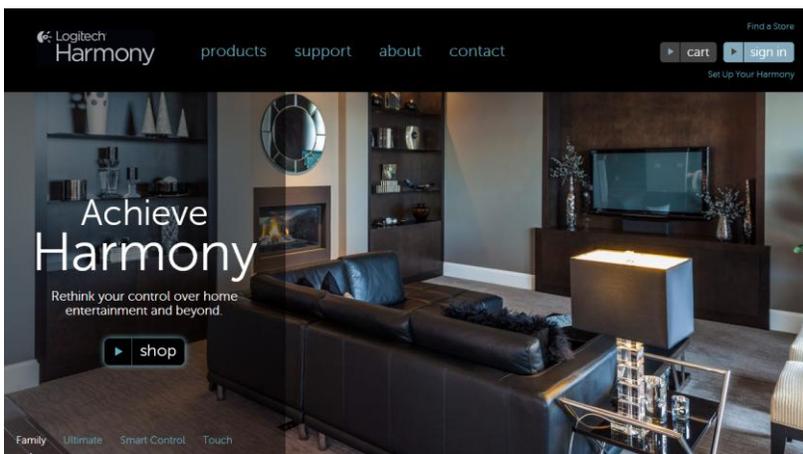

Si vous utilisez MyHarmony pour la première fois, cliquez sur **Créer un compte** puis suivez les instructions pour créer votre compte.

Si vous disposez déjà d'un compte MyHarmony, vous pouvez y ajouter votre Harmony Ultimate. Saisissez les informations concernant votre compte dans la section Utilisateurs existants - Connexion, située à droite. Lorsque vous vous connectez à votre compte, la page Galerie de télécommandes s'affiche, à partir de laquelle vous pouvez accéder à vos télécommandes Harmony existantes ou ajouter votre Harmony Ultimate. Si vous avez déjà configuré des dispositifs et des activités pour une autre télécommande Harmony, vous pourrez réutiliser ces informations lors de la configuration de votre Harmony Ultimate.

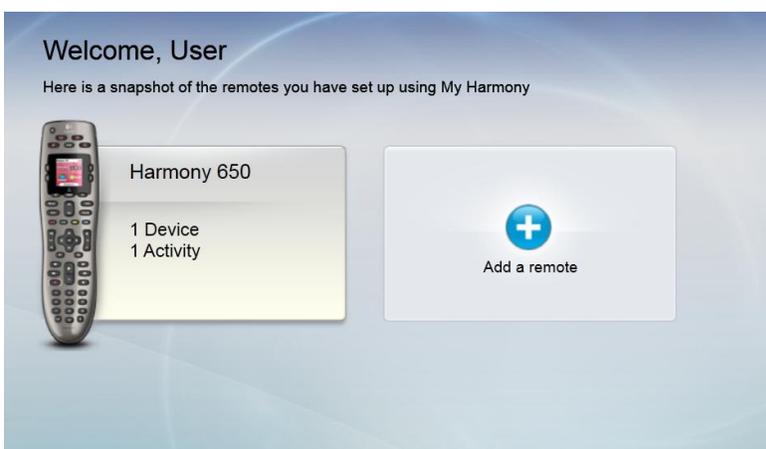

Installation des plug-ins de configuration

Si vous créez un compte ou accédez à un compte existant sur un autre ordinateur pour la première fois, vous devrez installer deux plug-ins : Microsoft Silverlight et Harmony Browser.

The screenshot shows a webpage with the following content:

Before you can set up your Harmony remote you will need to install the following two software on your computer:

- Silverlight: [Download Silverlight Software](#)
- Logitech Harmony Software: [Download Logitech Harmony Software](#)

You will be directed to the next page automatically once the installation is completed. If you aren't, close all of your open browser windows, restart your browser and go to myharmony.com.

Steps for installing Silverlight

1. Click 'Run' (if you are using Internet Explorer or Chrome), or 'Save File' (if you are using Firefox).
2. When installing the Silverlight software, accept any security alerts that come up. Note: Please disable the pop-up blocker for myharmony.com.
3. Follow the instructions to complete the installation.

Steps for installing Logitech Harmony Software

1. Click 'Run' (if you are using Internet Explorer or Chrome), or 'Save File' (if you are using Firefox).
2. When installing the Logitech Harmony software, accept any security alerts that come up. Note: Please disable the pop-up blocker for myharmony.com.
3. Follow the instructions to complete the installation.

Two screenshots of installation windows are shown below the instructions:


- The first is the 'Install Silverlight' dialog box, which includes a 'Install Now' button.
- The second is the 'Logitech Harmony Remote Software - InstallShield Wizard' window, which includes 'Back', 'Next >', and 'Cancel' buttons.

Pour installer les plug-ins requis, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton du plug-in Silverlight et suivez les instructions pour effectuer l'installation de Microsoft Silverlight. (Cette étape est ignorée si MyHarmony détecte une version compatible de Silverlight installée.)
2. Cliquez sur le bouton du plug-in MyHarmony et suivez les instructions pour effectuer l'installation du plug-in MyHarmony.
3. Une fois les deux plug-ins installés, votre navigateur actualisera et continuera automatiquement la configuration.

Conseil : si le navigateur ne se réactualise pas, fermez-le puis redémarrez-le et retournez à MyHarmony.


Connexion de la télécommande à l'ordinateur

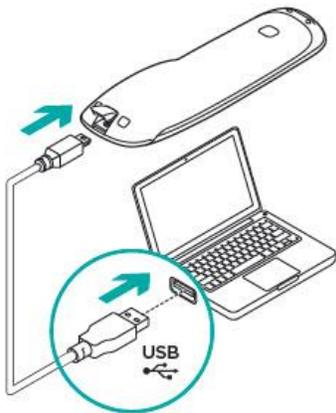

Que vous créiez un compte ou que vous ajoutiez la télécommande Harmony Ultimate à un compte existant, il vous sera demandé de connecter la télécommande à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Une fois la connexion établie, il faudra peut-être patienter quelques secondes pour continuer, le temps que la télécommande Harmony Ultimate soit détectée par MyHarmony.

Lorsque la page d'accueil s'affiche, familiarisez-vous avec les informations qu'elle contient, puis cliquez sur **Suivant** pour voir l'Accord de licence logicielle.

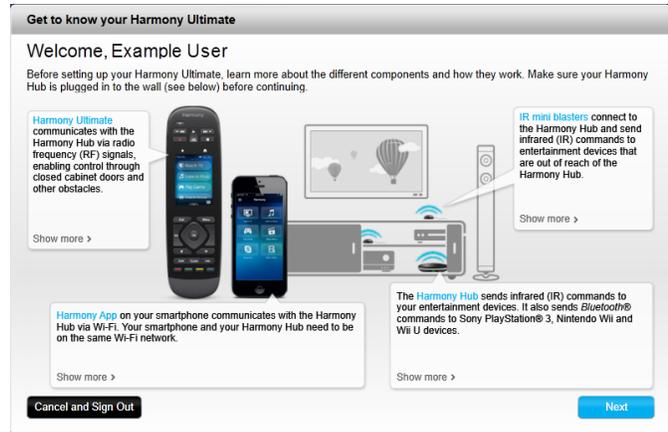


Lisez l'Accord de licence logicielle, puis cliquez sur **Accepter et continuer** pour commencer la configuration.

Assistance pour la configuration en ligne

Une assistance en ligne est disponible pour certaines étapes du processus de configuration. Si une assistance est disponible pour l'écran affiché, le bouton Aide apparaît dans le coin supérieur droit.



Si Harmony dispose d'informations supplémentaires sur un dispositif que vous avez ajouté à votre compte, un icône d'information ⓘ s'affiche à côté du dispositif.

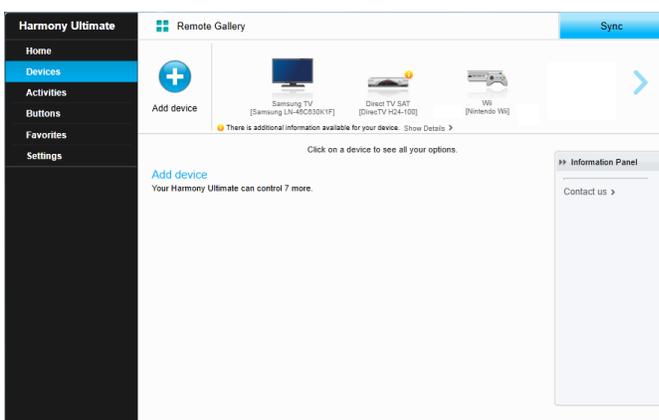

En outre, des foires aux questions sur le support Harmony Ultimate sont disponibles à : <http://www.logitech.com/support/harmony-ultimate>

Dans certaines sections de ce manuel, des liens sont fournis pour vous mener directement aux sections pertinentes de la foire aux questions.

Pour connaître d'autres options d'assistance, consultez la section [Assistance](#) de ce manuel.

Connexion au Wi-Fi

Connecter votre hub Harmony à votre réseau Wi-Fi comporte plusieurs avantages : par exemple, cela permet d'utiliser l'application Harmony, de contrôler l'éclairage hue de Philips et de synchroniser sans fil des paramètres entre votre télécommande et votre compte MyHarmony.

Sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique. Si un mot de passe est requis, vous êtes invité à le saisir. Cliquez sur **Suivant** lorsque vous avez terminé.

REMARQUE : Harmony Ultimate prend en charge les réseaux sans fil 2,4 GHz 802.11 b/g/n avec WPA, WPA2-AES et chiffrement WEP 64/128 bits.



Si vous n'arrivez pas à vous connecter au Wi-Fi, consultez [Problèmes de Wi-Fi](#).

Configuration des dispositifs à contrôler


La première étape pour configurer Harmony Ultimate consiste à indiquer à MyHarmony les dispositifs présents dans votre système multimédia.

Une fois les informations relatives à vos dispositifs collectées (tel que décrit dans la section [Dispositifs](#)) et que vous êtes prêt à commencer, cliquez sur **Suivant**.

Copie d'informations de configuration depuis une autre télécommande Harmony

Si vous possédez une télécommande Harmony plus ancienne, comme la télécommande Harmony One, Harmony 1100 ou Harmony 880, vous pouvez réutiliser les paramètres de dispositif ou d'activité qui y sont enregistrés afin de programmer votre Harmony Ultimate. Si vous ne possédez pas de télécommande Harmony précédente, passez à la section [Ajout de dispositifs](#) ci-dessous.

Pour copier les paramètres d'une télécommande Harmony antérieure, cliquez sur le bouton de **copie** illustré ci-dessous. Il vous sera demandé de saisir l'identifiant et le mot de passe utilisés pour votre compte antérieur. Les paramètres seront alors copiés et s'appliqueront à votre compte Harmony Ultimate.

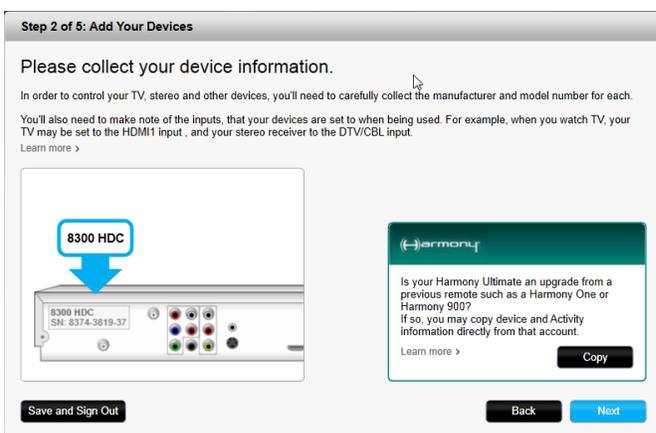

Une fois vos paramètres copiés, vous pourrez ajouter plus de dispositifs ou d'activités et modifier vos paramètres.

Ajout de dispositifs

Pour ajouter des dispositifs pendant la configuration, saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle lorsque vous y serez invité :

Entrez avec précaution le fabricant ou la marque de votre premier dispositif, puis le numéro du modèle. Harmony corrige automatiquement les erreurs courantes telles que des zéro ou des un pris pour les lettres « 0 » ou « 1 » et fournit des suggestions si le dispositif entré est introuvable.

Les numéros de série figurant sur vos dispositifs ne doivent pas être entrés car il s'agit de numéros uniques ne permettant pas d'identifier votre dispositif. Il est important d'entrer correctement le nom du fabricant et du modèle

car, sans cela, les dispositifs risquent de passer à la mauvaise source, d'avoir des commandes manquantes ou de ne pas fonctionner du tout pendant les activités.

Répétez cette étape en cliquant sur « Ajouter un dispositif » jusqu'à ce que tous vos dispositifs aient été entrés.


La plupart des dispositifs sont reconnus par MyHarmony et lorsque vous entrez un dispositif vous êtes automatiquement invité à entrer les informations nécessaires à la configuration correcte de ce dispositif.

Ajout d'un dispositif inconnu

ATTENTION : Vous ne devez procéder comme suit que si vous ne trouvez pas de référence correspondant à votre dispositif.

La base de données des dispositifs sur MyHarmony contient plus de 225 000 des dispositifs les plus courants.

1. Si MyHarmony ne trouve pas votre dispositif, vous êtes invité à vérifier les informations entrées. Dans quelques rares cas, vous aurez peut-être à ajouter un dispositif non répertorié dans la base de données. Si votre dispositif est introuvable, sélectionnez **Oui, c'est correct** et cliquez sur **OK** pour présenter ce nouveau dispositif à myharmony.com.

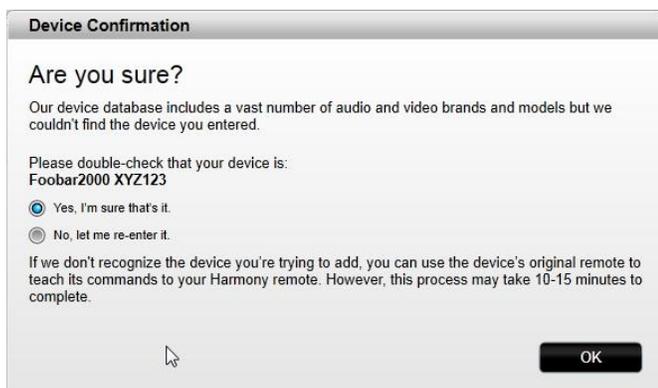

2. Pour afficher une liste de dispositifs, cliquez sur **Sélectionnez le type de dispositif**.



- Sélectionnez le type de dispositif correspondant le mieux à votre dispositif, puis cliquez sur **Suivant**. En fonction de votre sélection, une autre page s'affiche avec davantage d'informations concernant votre dispositif.




- Cochez toute case correspondant à votre dispositif. Cela permettra à l'assistant de configuration de déterminer les commandes s'appliquant à votre dispositif. Cliquez sur **Suivant**.
- Si vous disposez de la télécommande d'origine du dispositif, cliquez sur **Oui**, puis sur **Suivant**. Le fait d'être en possession de la télécommande d'origine facilitera la configuration de la fonction [Utilisation des commandes d'enseignement des commandes pour ajouter un dispositif](#).
- Suivez les instructions pour configurer votre dispositif.

Utilisation des commandes d'enseignement des commandes pour ajouter un dispositif

Dans certains cas, il se peut que votre dispositif ne soit pas identifié ou qu'il ait été fabriqué dans plusieurs versions, requérant ainsi la saisie d'informations supplémentaires pour que la configuration soit correctement effectuée. MyHarmony détectera ces cas de figure et vous guidera lors du processus d'enseignement des commandes pour identifier et configurer votre dispositif.

Pour ajouter un dispositif via l'enseignement des commandes :

- Saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle de votre dispositif.
- Confirmez les informations concernant le dispositif et cliquez sur **Oui**.
- Si vous disposez de la télécommande d'origine du dispositif, cliquez sur **Oui**. Dans le cas contraire, cliquez sur **Non** et suivez les instructions.
- Cliquez sur **Suivant**.
- Préparez-vous à utiliser votre télécommande de dispositif d'origine pour apprendre quelques commandes à votre Harmony Ultimate. Dirigez l'extrémité de la télécommande d'origine vers le capteur infrarouge situé à la base de votre télécommande Harmony Ultimate, comme illustré :

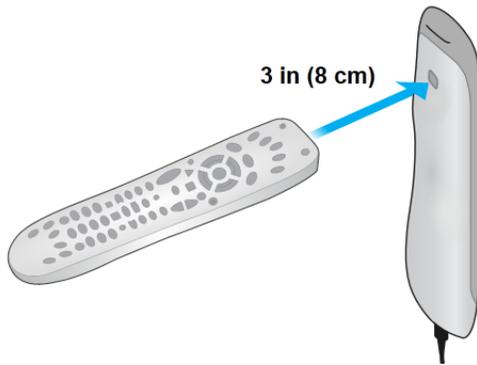

6. Suivez les instructions concernant les boutons de la télécommande d'origine à utiliser pour transférer les commandes vers la télécommande Harmony Ultimate.

Conseil : Si votre télécommande Harmony présente des difficultés pour apprendre les commandes infrarouges de la télécommande d'origine, essayez ce qui suit :

- Réduisez la quantité de lumière pouvant interférer avec le processus d'apprentissage en bloquant les rayons du soleil ou en éteignant la lumière.
- Changez les piles de la télécommande d'origine. Si les piles sont usagées, le signal émis par la télécommande d'origine peut être trop faible pour que la télécommande Harmony Ultimate puisse le détecter.
- Appuyez sur le bouton de votre télécommande d'origine comme vous le feriez d'habitude. Si vous avez encore du mal à enseigner les commandes infrarouges, appuyez progressivement de plus en plus longtemps sur le bouton jusqu'à le maintenir enfoncé 1 ou 2 secondes.
- Si vous ne parvenez toujours pas à enseigner les commandes, commencez par placer les télécommandes à 5 cm l'une de l'autre. Réessayez ensuite en augmentant légèrement la distance à chaque fois (6 cm, 7,5 cm, etc.).
- Modifiez l'angle d'orientation de l'émission des commandes depuis la télécommande Harmony Ultimate.
- Assurez-vous que la télécommande d'origine du dispositif envoie des commandes infrarouges (IR). Si la télécommande d'origine du dispositif est capable de contrôler le dispositif lorsqu'elle se trouve dans un pièce différente ou qu'elle est recouverte par une couverture, il ne s'agit probablement pas d'une télécommande infrarouge et elle ne peut pas être apprise ou contrôlée par Harmony.

Configuration et test des activités


Après l'ajout de dispositifs, vous pouvez créer des activités qui gèrent la manière dont vous utilisez vos dispositifs conjointement. À titre d'exemple, si vous avez un téléviseur, un récepteur TV/AV ainsi qu'un récepteur câble ou satellite, vous souhaiterez probablement être en mesure de contrôler l'ensemble de ces dispositifs lorsque vous regarderez la télévision. Pour contrôler ces dispositifs conjointement, créez une activité Regarder la TV.

Ajout d'une activité Regarder la TV


La première fois que vous configurez votre télécommande Harmony, vous êtes guidé dans la configuration de l'activité Regarder la TV. Appuyez sur le bouton **Regarder la TV** de votre nouvelle télécommande Harmony Ultimate met sous tension votre téléviseur, votre décodeur et tout autre dispositif que vous avez spécifié pour l'activité Regarder la TV.

Pour ajouter une activité Regarder la TV :


1. La configuration de l'activité Regarder la TV commence automatiquement la première fois que vous ajoutez des dispositifs à votre compte. D'autres activités, comme Regarder un film, Écouter de la musique ou Jouer à un jeu, peuvent être configurées ultérieurement.

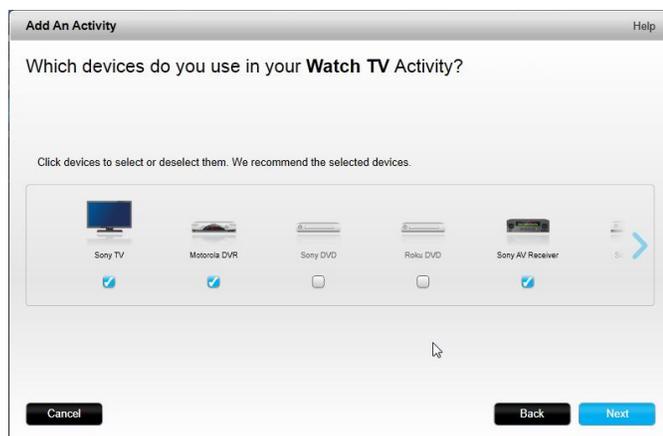

2. Choisissez les dispositifs que vous souhaitez utiliser dans le cadre de votre activité. MyHarmony vous recommandera des dispositifs parmi ceux que vous avez ajoutés, en fonction de leur usage habituel. À ce stade, vous pouvez ajouter ou supprimer des dispositifs associés à l'activité. Le cas échéant, sélectionnez ou désélectionnez des dispositifs, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez le dispositif à utiliser pour changer de chaîne. Le dispositif recommandé est présélectionné.
4. Sélectionnez le dispositif que vous utilisez pour le contrôle du volume. Le dispositif recommandé est présélectionné.
5. Sélectionnez l'entrée à laquelle votre téléviseur doit être relié lorsque vous regardez la télévision.
6. Si d'autres dispositifs sont configurés pour cette activité, vous êtes invité à choisir leurs paramètres d'entrée.
7. Répondez aux autres questions que MyHarmony pose. Les questions posées dépendent des dispositifs que vous avez ajoutés.
8. Confirmez que les dispositifs et entrées sont bien ceux qui s'appliquent à votre activité Regarder la TV, puis cliquez sur **Terminer**.

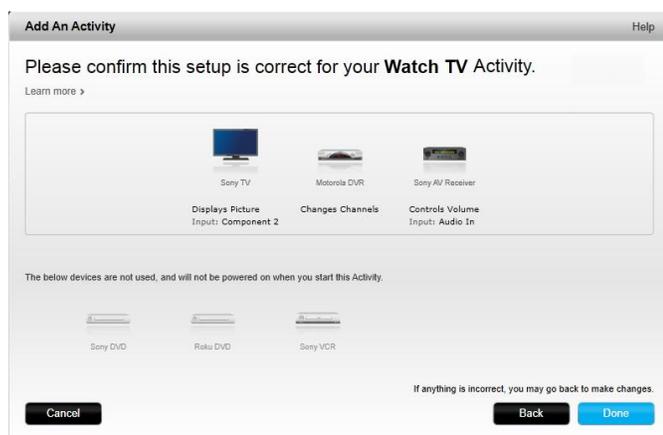

La capture d'écran ci-dessous illustre la configuration de l'activité Regarder la TV, une fois terminée.

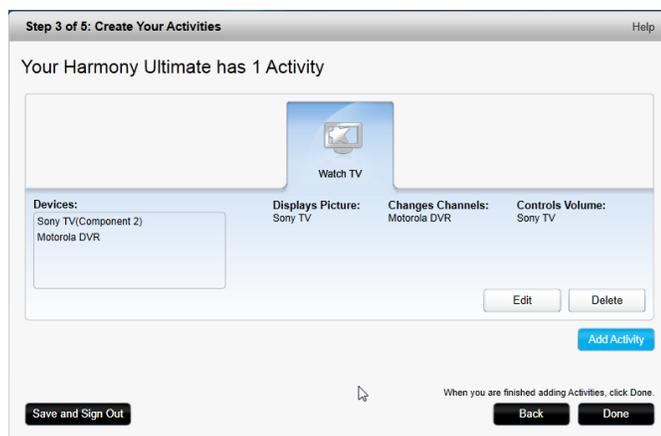


Ajout d'autres activités

Lorsque vous avez terminé d'ajouter votre activité Regarder la TV, vous pouvez ajouter les autres activités que votre télécommande Harmony Ultimate doit contrôler. Les types d'activités que MyHarmony offre dépendent des types de dispositifs que vous avez ajoutés. Vous pouvez ajouter plusieurs activités en fonction de chaque type d'activité offert (par exemple, Regarder la TV, Regarder un film ou Jouer à un jeu). Par exemple, il est conseillé d'utiliser l'activité Regarder un film pour regarder un film sur votre lecteur DVD, et vous pouvez créer une seconde activité Regarder un film pour diffuser Netflix à partir de votre SmartTV ou PlayStation 3. Vous serez invité à indiquer un nom unique pour chaque activité. Le processus de configuration de ces autres activités est similaire à celui de l'activité Regarder la TV. Selon les dispositifs que vous utilisez, d'autres questions peuvent vous être posées pendant le processus de configuration.

Bien que le type Activité personnalisée soit toujours proposé en tant qu'option, il s'agit d'une fonction avancée à n'utiliser que si vous configurez des activités et des dispositifs inhabituels tels que des consoles d'éclairage, des ventilateurs, des appareils ménagers, des climatiseurs, etc. Reportez-vous à [Activités personnalisées](#) pour en savoir plus à ce sujet.

Ajout d'une activité Regarder un film

1. Cliquez sur **Ajouter une activité**.
2. Sélectionnez **Regarder un film**.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Choisissez les dispositifs que vous souhaitez utiliser dans le cadre de votre activité. MyHarmony vous recommandera des dispositifs parmi ceux que vous avez ajoutés, en fonction de leur usage habituel. À ce stade, vous pouvez ajouter ou supprimer des dispositifs associés à l'activité. Le cas échéant, sélectionnez ou désélectionnez des dispositifs, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez le dispositif que vous utilisez pour le contrôle du volume. Le dispositif recommandé est présélectionné.
6. Sélectionnez l'entrée à laquelle votre téléviseur doit être relié lorsque vous regardez un film.
7. Si d'autres dispositifs sont configurés pour cette activité, vous êtes invité à choisir leurs paramètres d'entrée.
8. Répondez aux autres questions que MyHarmony pose. Les questions posées dépendent des dispositifs que vous avez ajoutés.
9. Confirmez que les dispositifs et entrées sont bien ceux qui s'appliquent à votre activité Regarder la TV, puis cliquez sur **Terminer**.

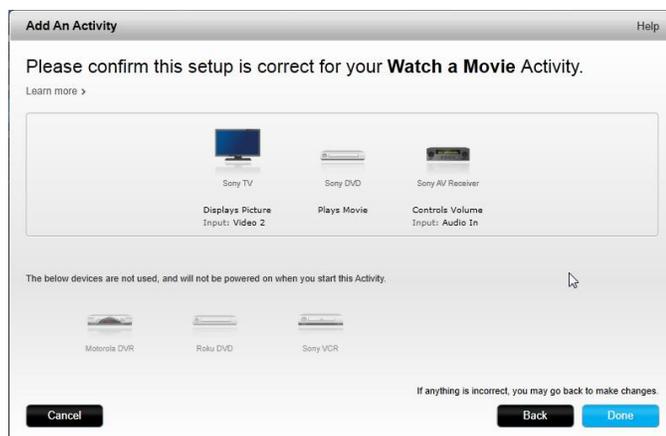

Activités personnalisées

La plupart des activités correspondent normalement à l'un des types d'activité proposés. Le type Activité personnalisée n'est conseillé que pour les appareils ménagers tels que les consoles d'éclairage, les ventilateurs, les climatiseurs, etc. Contrairement aux autres types d'activité prédéfinis, le type Activité personnalisée ne fournit pas de valeurs par défaut optimisées telles que la personnalisation des boutons, les icônes d'activité et les chaînes préférées. Ces aspects peuvent être configurés manuellement à partir de MyHarmony une fois la configuration terminée. Reportez-vous à [Mappage de boutons à votre télécommande](#) pour en savoir plus à ce sujet.

Dispositifs spéciaux

Certains types de dispositif nécessitent que vous modifiez ou manipulez certains de leurs aspects pour qu'ils puissent être contrôlés par Harmony Ultimate. Si vous disposez d'un dispositif uniquement RF, d'un dispositif qui comprend plusieurs langages infrarouges ou d'un dispositif n'acceptant aucune entrée infrarouge du tout, vous en êtes informé pendant la configuration. Recherchez le signe ⓘ qui vous signale ceci. Il s'agit par exemple des dispositifs suivants :

- Dispositifs RF : certains dispositifs, tels que les décodeurs DirecTV ou Dish Network, sont contrôlés à l'aide de signaux RF (radiofréquence). Si la télécommande d'origine de votre dispositif peut fonctionner à partir d'une autre pièce, elle utilise probablement un signal RF. Certains de ces dispositifs peuvent passer à un mode IR (infrarouge) permettant à Harmony de les contrôler.
- Dispositifs multicode : certains dispositifs peuvent être contrôlés à l'aide de versions de signal IR (infrarouge) différentes. MyHarmony utilise la version la plus courante. Toutefois, si cela ne fonctionne pas, vous pouvez retourner à MyHarmony et enseigner une commande de votre télécommande d'origine afin qu'Harmony sache quelle version utiliser.
- Dispositifs Bluetooth : Harmony Ultimate fonctionne avec les consoles de jeux PS3, Wii et Wii U via Bluetooth. La télécommande Harmony vous aide à vous connecter à ces dispositifs la première fois que vous les utilisez. Les autres dispositifs compatibles avec Bluetooth (par exemple, les claviers de téléviseur) ne sont pas pris en charge. Pour plus d'informations, consultez les articles suivants :


- [Contrôle de la console Sony Playstation 3 avec Harmony Ultimate](#)
- [Contrôle de la console Nintendo Wii avec Harmony Ultimate](#)

Configuration des chaînes préférées

Une fois vos dispositifs ajoutés et vos activités configurées, vous pouvez ajouter vos chaînes préférées. Les chaînes préférées constituent jusqu'à 50 chaînes de télévision que vous regardez le plus souvent.

REMARQUE : Les chaînes préférées sont associées à votre activité Regarder la TV principale. Si vous avez plusieurs activités Regarder la TV, vous êtes invité à sélectionner celle à laquelle les chaînes préférées doivent être associées. Les chaînes préférées ne peuvent être utilisées que dans une seule activité Regarder TV.

Suivez les étapes ci-après pour ajouter des chaînes préférées dans le cadre de l'activité Regarder la TV. Sur la page Sélectionnez vos chaînes préférées :

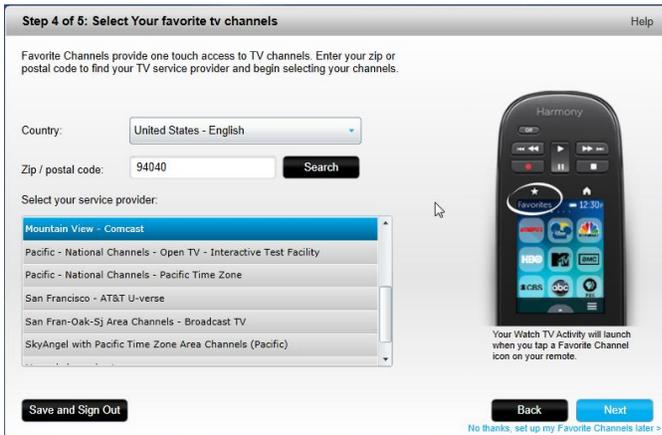


1. Sélectionnez votre pays et saisissez votre code postal.

REMARQUE : Les informations relatives aux chaînes préférées peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays et codes postaux. Reportez-vous à [Configuration manuelle des chaînes préférées](#) pour en savoir plus à ce sujet.

2. Cliquez sur **Rechercher**. La liste des opérateurs disponibles dans la région correspondant à votre code postal s'affiche.
3. Sélectionnez votre opérateur.
4. Cliquez sur **Suivant**.

La liste des chaînes proposées par l'opérateur sélectionné s'affiche :

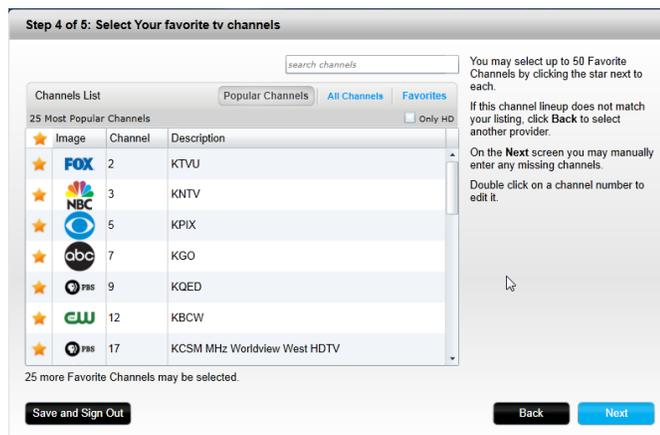

CONSEIL : 25 des chaînes les plus populaires parmi celles proposées par votre opérateur sont présélectionnées. Vous pouvez filtrer les chaînes à afficher en entrant un nom de réseau ou en ouvrant l'onglet Chaînes populaires ou Toutes les chaînes.

Sélectionnez vos chaînes préférées. Les chaînes préférées sélectionnées sont illustrées par une étoile dorée dans la première colonne. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 50 chaînes préférées en cliquant sur l'étoile en regard des chaînes.

5. Une fois que vous avez sélectionné vos chaînes préférées, cliquez sur **Suivant**. La page Gérer vos chaînes préférées s'affiche.




Utilisez cette page pour organiser vos chaînes préférées en fonction de l'ordre d'affichage souhaité sur l'écran de la télécommande Harmony Ultimate. Vous pouvez faire glisser chaque icône de chaîne de façon à ce qu'elle s'affiche ou non à l'écran. Vous pouvez aussi ajouter une nouvelle chaîne préférée manuellement si elle est manquante ou télécharger votre propre icône de chaîne préférée en cliquant sur **Modifier une chaîne préférée**.

6. Cliquez sur **Terminer** lorsque vous avez terminé.

Configuration manuelle des chaînes préférées

Si aucun opérateur ni aucune chaîne n'est disponible pour votre zone, vous pouvez configurer les chaînes préférées manuellement en entrant les noms et les numéros des chaînes plutôt que d'utiliser une liste de chaînes.

1. Sélectionnez votre pays.
2. Si aucune information concernant les chaînes n'est disponible pour votre pays, cette page restera en l'état, et le bouton **Suivant** sera activé.

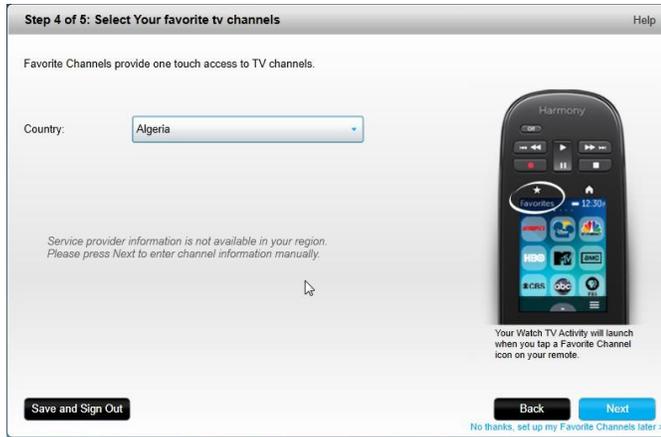

3. Si les informations de chaînes sont disponibles pour votre pays mais que votre fournisseur de services n'est pas répertorié, sélectionnez **Configuration de chaîne manuelle**.



4. Cliquez sur **Suivant**.

5. Saisissez le **nom** et le **numéro de chaîne** pour chacune de vos chaînes préférées. Le bouton Parcourir vous permet de sélectionner une vignette illustrant chaque chaîne.
6. Cliquez sur **Ajouter d'autres chaînes préférées** pour ajouter des chaînes préférées.
7. Cliquez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

Synchronisation de votre télécommande Harmony Ultimate

À la fin de votre configuration initiale, MyHarmony effectuera une synchronisation afin d'enregistrer toutes vos données de synchronisation et de mettre à jour votre télécommande. Cliquez sur **Synchroniser** lorsque vous y êtes invité.



Il est important de synchroniser votre télécommande à chaque fois que vous effectuez des modifications directement sur la télécommande, de façon à ce que votre compte MyHarmony soit mis à jour avec ces dernières. Si vous configurez votre Harmony Ultimate pour communiquer via le Wi-Fi, toutes les modifications et synchronisations de paramètres se produisent sans fil.

Utilisation de votre téléphone en tant que télécommande

Vous pouvez aussi utiliser l'application Harmony de votre smartphone pour accéder à votre compte MyHarmony et utiliser votre téléphone comme une télécommande. Pour commencer à utiliser l'application Harmony, accédez à l'app store de votre dispositif et téléchargez l'application Harmony. (Dans le store iTunes, recherchez « Harmony Control ».)

Mise à niveau de votre micrologiciel Harmony Ultimate

Lorsqu'un nouveau micrologiciel Ultimate est disponible pour votre Harmony Ultimate, il est automatiquement intégré lors de la prochaine synchronisation de votre télécommande. Il se peut que la télécommande redémarre à de multiples reprises lors de cette opération. Une fois la mise à jour du micrologiciel effectuée, votre Harmony Ultimate est synchronisée avec MyHarmony comme prévu.

Si vous avez configuré votre Harmony Ultimate pour communiquer via le Wi-Fi, votre télécommande vous alerte automatiquement quand une mise à jour de micrologiciel est disponible. Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, vous devez connecter votre télécommande à votre ordinateur et ouvrir MyHarmony pour savoir quand une mise à jour de micrologiciel sera disponible.

Test de votre configuration

Une fois la configuration terminée, vous pouvez commencer à utiliser votre télécommande dans votre salon. Vérifiez que tous vos dispositifs sont hors tension, puis lancez une activité en appuyant dessus sur l'écran de la télécommande Harmony Ultimate. Pour tester votre configuration :


1. Vérifiez que tous vos dispositifs sont hors tension.
2. Appuyez sur une activité (Regarder la TV par exemple) sur l'écran LCD de la télécommande Harmony Ultimate.
3. Confirmez que l'activité a correctement commencé et que vous pouvez entendre le son et voir la vidéo. Si tel est le cas, sélectionnez Oui, tout a démarré correctement. Si quelque chose ne fonctionne pas correctement, le didacticiel vous aidera peut-être à résoudre le problème ou vous devrez peut-être visiter MyHarmony.

Si ces tests révèlent des problèmes de configuration, reportez-vous à la section [Problèmes de configuration](#) dans [Dépannage](#) pour plus d'informations.

Utilisation de votre Harmony Ultimate

Une fois effectuée la configuration initiale pour ajouter des dispositifs, créer des activités et choisir vos chaînes préférées, vous êtes prêt à utiliser votre télécommande. Les sections suivantes décrivent comment accéder aux fonctionnalités que vous utiliserez le plus souvent.

Activités

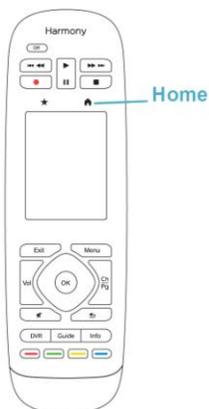


Appuyez sur l'icône  située au-dessus de l'écran tactile de votre Harmony Ultimate pour visualiser vos activités.

Appuyez sur l'intitulé d'une activité pour démarrer celle-ci.

Votre Harmony Ultimate enverra l'ensemble des commandes aux dispositifs requis au sein de votre système multimédia. Par exemple, pour Regarder la TV, la télécommande Harmony Ultimate allumera votre téléviseur ainsi que vos récepteurs câble et AV, de même qu'il règlera l'entrée de votre téléviseur sur HDMI 2 et celle de votre récepteur AV sur HDMI 1.



La première fois que vous lancez une activité après la configuration, la télécommande Harmony Ultimate vous invite à confirmer que tout a correctement fonctionné. Si vous répondez « non », la télécommande vous guide dans les étapes de dépannage.

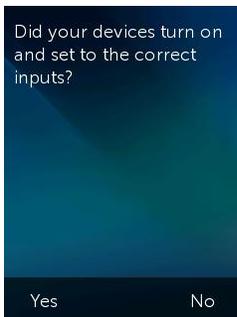

Passage d'une activité à une autre

Lorsqu'une activité est en cours, le fait de sélectionner une autre activité met sous tension ou hors tension les dispositifs concernés et active les entrées requises pour chacun des dispositifs. Par exemple, lorsque vous passez du visionnage de la télévision au visionnage d'un Blu-ray, la télécommande Harmony Ultimate laisse votre téléviseur et votre récepteur AV sous tension, mais met hors tension votre récepteur câble, tout en allumant votre lecteur Blu-ray. Selon la configuration de votre récepteur AV, Harmony Ultimate peut aussi, pour l'entrée AV, passer de la télévision au lecteur Blu-ray.

CONSEIL : Vous n'avez pas besoin de mettre votre système hors tension lors d'un changement d'activité. La télécommande Harmony Ultimate mémorise ce qui doit être sous ou hors tension et change d'activité automatiquement.

REMARQUE : Si vous souhaitez qu'un dispositif particulier reste allumé lorsque vous passez à une activité n'utilisant pas ce dispositif, vous pouvez personnaliser ceci en vous connectant à MyHarmony. Par exemple : Vous pouvez laisser votre console Xbox allumée quand vous passez à l'activité Regarder la TV afin de pouvoir retourner à l'activité Jouer à un jeu sans perdre le statut de votre jeu. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'[article d'assistance pour configurer des dispositifs afin qu'ils restent allumés](#).

Commandes d'activité

Lors du démarrage de votre activité, tous les boutons de la télécommande Harmony Ultimate sont configurés pour contrôler ladite activité. Par exemple, dans une activité Regarder la TV, le bouton du volume contrôle votre récepteur AV tandis que le bouton Lecture/pause et celui de navigation directionnelle contrôlent votre récepteur câble ou satellite. En outre, l'écran de la télécommande peut afficher toutes les commandes disponibles pour chaque dispositif participant à l'activité actuelle.

Commandes gestuelles

Chaque activité permet de contrôler vos dispositifs grâce à de simples glissements et pressions du doigt sur l'écran de la télécommande Harmony Ultimate. Onze gestes différents sont pris en charge :

- Glissement vers le haut
- Glisser vers le haut et maintenir
- Glissement vers le bas
- Glisser vers le haut et maintenir
- Glissement vers la gauche
- Glisser vers la gauche et maintenir

- Glissement vers la droite
- Glisser vers la droite et maintenir
- Pression
- Double appui
- Appui long



Chaque geste exécute une commande par défaut qui dépend de l'activité actuelle. Lorsque vous effectuez un geste, l'action associée à ce geste apparaît à l'écran et s'active.

Affichage des commandes gestuelles actuelles

Pour afficher la liste des commandes associées à chaque geste, faites glisser la flèche vers le haut située en bas au milieu de l'écran, puis appuyez sur le **i** situé dans le coin supérieur droit.

REMARQUE : Les commandes gestuelles ne sont disponibles que si une activité est en cours.

Personnalisation des gestes d'activité

Pour changer les commandes associées à chaque geste :

1. Faites glisser la flèche vers le haut pour afficher l'écran des gestes.
2. Appuyez sur le **i** dans l'angle supérieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur le nom du geste que vous souhaitez modifier.
4. Appuyez sur le dispositif que le geste doit contrôler.
5. Appuyez sur la commande que le geste doit envoyer.

Sortie du mode de commande gestuelle

Pour quitter le mode de commande gestuelle, faites glisser la flèche vers le bas située en haut au centre de l'écran pour retourner à l'écran précédent.

Favoris

Appuyez sur l'icône  au-dessus de l'écran de la télécommande Harmony Ultimate pour voir vos chaînes préférées.



Effectuez un glissement vers le haut/bas avec votre doigt sur l'écran pour faire défiler vos chaînes préférées. Appuyez sur une chaîne préférée pour qu'elle s'affiche.

CONSEIL : Si votre système multimédia est hors tension ou que vous effectuez une autre activité lorsque vous sélectionnez une chaîne préférée, la télécommande Harmony Ultimate démarrera automatiquement l'activité Regarder la TV et affichera la chaîne sélectionnée.

Gestion de vos chaînes préférées

Pour supprimer des chaînes préférées ou modifier leur position sur l'écran des chaînes préférées, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'icône  située au-dessus de l'écran de la télécommande Harmony Ultimate.



2. Appuyez sur l'icône  située dans le coin droit inférieur de l'écran des chaînes préférées.
3. Appuyez sur Modifier.




4. Appuyez sur la croix figurant sur une icône de favori pour supprimer celle-ci de votre Harmony Ultimate.

5. Appuyez sur l'icône de favori de façon prolongée pour la déplacer dans l'écran. Lorsque l'icône change de couleur, vous pouvez la faire glisser vers un autre emplacement.

Dispositifs

Votre Harmony Ultimate est prévue pour contrôler vos dispositifs dans le cadre des activités que vous configurez sur MyHarmony. Il se peut que vous ayez parfois besoin d'accéder à la liste complète des commandes disponibles pour un dispositif spécifique.

Appuyez sur l'icône  située dans le coin inférieur droit, puis sur **Dispositifs** pour entrer dans le mode Dispositif et afficher la liste de tous vos dispositifs. En sélectionnant un dispositif, vous pouvez voir la liste complète des commandes qui y sont associées. À ce stade, les boutons physiques de la télécommande Harmony Ultimate contrôlent également le dispositif sélectionné.

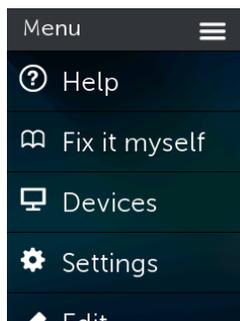

ATTENTION : Ne mettez pas hors tension ou ne changez pas les entrées de votre dispositif lorsque vous êtes dans le mode Dispositif. La télécommande n'effectue pas le suivi des changements d'état dans le mode Dispositif. Vous pouvez régler les paramètres de son ou d'image, etc., mais ne mettez pas sous ou hors tension les dispositifs ou ne changez pas les entrées.


Personnalisation avancée

Personnalisation d'activités


Vous pouvez ajouter des étapes supplémentaires à une activité pour la personnaliser davantage. Par exemple, vous pouvez configurer votre activité Regarder un film de sorte qu'elle envoie automatiquement la commande Lire pour démarrer votre film.

Pour ajouter des étapes au sein d'une activité dans votre compte MyHarmony :

1. Appuyez sur le bouton **Activités** et sélectionnez l'activité à personnaliser.

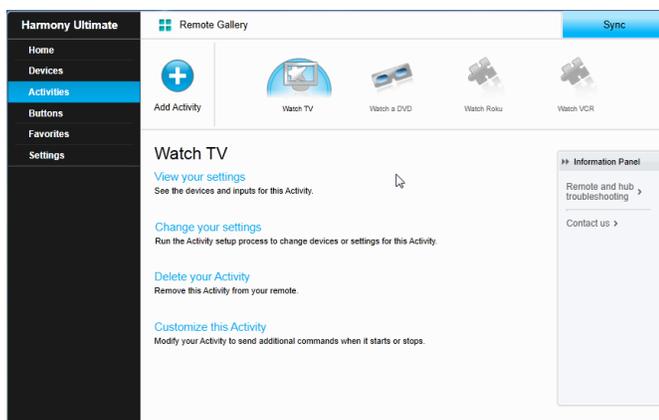

2. Cliquez sur **Personnaliser cette activité**. La page Personnaliser : Séquence de l'activité s'affiche. L'exemple suivant concerne l'activité Regarder la TV.

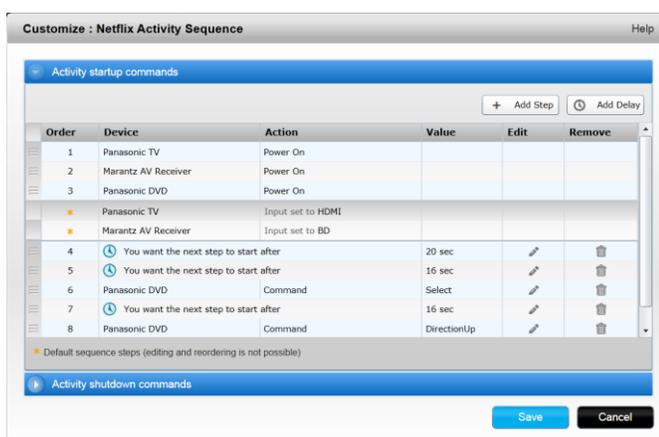

3. Ajoutez les étapes ou délais souhaités pour votre activité.

Personnalisation de bouton pour exécuter une séquence de commandes

Une séquence de boutons est une série de commandes pouvant être regroupées et attribuées à un bouton de votre télécommande, facilitant l'automatisation de certaines tâches. Les séquences de boutons sont parfois appelées macros.

Pour créer une séquence de boutons dans votre compte MyHarmony :

1. Cliquez sur **Boutons**.
2. Sélectionnez une activité ou un dispositif dans le menu déroulant correspondant à la zone de la télécommande que vous souhaitez réserver à la création d'une séquence (boutons ou écran), puis cliquez sur **Aller**.
3. Cliquez sur l'onglet **Séquences** situé dans la partie droite de l'écran.
4. Cliquez sur **Ajouter une séquence**. La page Ajouter une séquence s'ouvre.
5. Nommez votre séquence. Essayez de donner à votre séquence un nom correspondant au rôle que vous lui attribuez.
6. Ajoutez des étapes ou des délais à votre séquence selon vos besoins.
7. Cliquez sur **Enregistrer** une fois que vous avez terminé. Votre séquence s'affichera dans la liste.
8. Assignez votre séquence de boutons à un seul bouton, comme décrit dans la section suivante,

[Personnalisation de boutons et de commandes en ligne.](#)

Personnalisation de boutons et de commandes en ligne

Harmony vous permet de personnaliser les commandes que chaque bouton envoie ou de choisir les commandes apparaissant dans votre liste des activités. Ces mappages de boutons peuvent être uniques pour chacune de vos activités. Ceci permet à chaque bouton ou à l'écran d'exécuter différentes tâches selon le contexte. Par exemple, dans votre activité Regarder un DVD, le bouton jaune peut exécuter la commande d'éjection, et, dans l'activité Écouter de la musique, il peut activer votre présélection préférée.

En personnalisant votre commande Harmony, vous constaterez peut-être que les commandes portent des noms légèrement différents de ceux de votre télécommande d'origine. Par exemple, Sélectionner, OK et Entrée exécutent souvent la même action mais peuvent porter un nom différent selon le fabricant d'origine.

Mode Activités

Lorsque vous sélectionnez une activité pour laquelle mapper des boutons, les boutons n'exécutent que les fonctions assignées pendant que l'activité pour laquelle ils ont été mappés se déroule. Si vous voulez assigner une fonction de bouton pour toutes les activités, vous devez le faire pour chaque activité individuelle.

Mappage de boutons à votre télécommande

1. Sélectionnez l'onglet **Boutons** se trouvant dans la partie gauche de l'écran.
2. Sélectionnez une activité pour la zone de la télécommande que vous souhaitez réserver à la création d'une séquence (options de l'écran ou boutons de la télécommande), puis cliquez sur **Aller**.
3. Sélectionnez un bouton sur l'illustration de la télécommande. Vous pouvez faire défiler l'illustration pour voir les boutons situés au bas de la télécommande.
4. Passez le curseur de la souris sur une commande à assigner à ce bouton et cliquez sur **Pression longue**, **Pression brève** ou **Les deux** pour effectuer la sélection.
5. Cliquez sur **OK**.

REMARQUE : Chaque bouton de votre télécommande peut être assigné à plusieurs commandes. Par exemple, le bouton Avance rapide situé en haut de la télécommande peut être configuré de sorte qu'appuyer rapidement dessus (pression brève) active la fonction Avance rapide et le maintenir enfoncé (pression longue) active la fonction Saut avant.

Mode des dispositifs

Il est conseillé de ne pas mapper de boutons si vous êtes dans le mode Dispositif car le mappage ne sera pas appliqué à vos activités. Sélectionnez à la place une activité pour laquelle mapper des boutons.

Contrôle des systèmes d'éclairage hue sans fil de Philips

Harmony Ultimate peut communiquer avec les systèmes d'éclairage hue sans fil de Philips lorsque votre Harmony est configurée pour utiliser le réseau Wi-Fi de votre domicile.

Une fois la télécommande associée à un système hue, une ampoule apparaît dans le coin inférieur gauche de la télécommande et vous permet de contrôler vos ampoules hue Philips.

Les paramètres de lumière, de couleur et de luminosité peuvent être configurés pour chaque activité. Par exemple, vous pouvez allumer les ampoules et les rendre bleues quand vous regardez la télévision et les atténuer et les rendre jaunes pour un film. Vous pouvez programmer ces paramètres dans le cadre d'une activité de sorte que l'éclairage optimal soit toujours défini pour chaque activité. Reportez-vous à la foire aux questions [Contrôle du système hue de Philips avec Harmony Ultimate](#) pour obtenir des informations détaillées sur la configuration.

Comment tirer le meilleur parti de votre Harmony Ultimate

Les conseils fournis dans cette section vous permettront d'éviter certains problèmes fréquents.

Important : Utilisez votre Harmony Ultimate à chaque fois !

Utilisez toujours exclusivement votre Harmony Ultimate ou l'application Harmony de votre smartphone pour contrôler vos dispositifs. N'utilisez pas d'autres télécommandes pour contrôler vos dispositifs, ne mettez pas ces derniers sous/hors tension manuellement et ne permutez pas les entrées. Les modifications non effectuées à partir de la télécommande Harmony ne sont pas mémorisées par celle-ci. L'état de vos dispositifs est conservé tel qu'il a été enregistré lors de la dernière utilisation de la télécommande.

Transformez votre smartphone en télécommande

Si vous disposez d'un appareil mobile pris en charge, vous pouvez utiliser une application de votre smartphone pour contrôler vos dispositifs. L'application est très similaire à l'écran tactile de votre télécommande Harmony Ultimate. Votre smartphone communique avec le hub Harmony Hub via Wi-Fi, ce qui permet au hub de contrôler vos dispositifs. Pour plus d'informations sur l'application Harmony, consultez le manuel Harmony Smart Control.

[Savoir si votre appareil mobile est pris en charge](#)

Réglez le délai de mise sous tension

Si votre téléviseur n'est pas réglé sur l'entrée adéquate lors du démarrage d'une activité à partir d'un état tout désactivé, ou s'il n'est pas connecté à une entrée, essayez d'augmenter le délai d'activation de votre téléviseur. Cette fonction est disponible dans le menu Paramètres de votre télécommande et sur votre compte MyHarmony. Pour en savoir plus, consultez la section [Paramètres du délai](#).

Positionnez le hub et configurez ses mappages correctement

Le « champ de visée » traditionnel nécessaire au fonctionnement de la plupart des télécommandes infrarouges n'est pas requis pour Harmony Ultimate. Le hub Harmony et les mini-relais IR envoient un puissant signal infrarouge pouvant réfléchir sur les murs et autres surfaces avant d'atteindre vos dispositifs.

Le hub et les mini-relais IR envoient de puissants signaux IR et peuvent contrôler plusieurs dispositifs situés à leur portée. Les obstacles plus grands tels que les murs, les étagères de livres ou les portes peuvent empêcher les signaux IR d'atteindre vos dispositifs. Si tel est le cas, essayez de placer votre hub ou vos mini-relais IR à un autre endroit.

Utilisés dans une armoire, le hub ou les mini-relais IR peuvent contrôler tous les dispositifs situés dans cette armoire. Si votre armoire contient des dispositifs situés sur plusieurs étagères isolées les unes des autres, il peut être nécessaire de positionner le hub ou les mini-relais IR sur chaque étagère. Si le hub ou les mini-relais IR ne peuvent pas atteindre un dispositif spécifique, vous pouvez choisir de contrôler ce dispositif à l'aide des émetteurs IR situés dans la télécommande Harmony Ultimate elle-même. Les dispositifs configurés pour être contrôlés par la télécommande au lieu du hub ou des mini-relais IR ne fonctionnent pas lorsque vous utilisez l'application Harmony accompagnant votre smartphone. Vous devez aussi pointer votre télécommande vers ces dispositifs lorsque vous lancez une activité ou voulez contrôler ces dispositifs. Pour définir un dispositif à contrôler par la télécommande :

1. Appuyez sur l'icône  située sur la télécommande Harmony Ultimate.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Dispositifs**.
4. Appuyez sur **Affectations du hub**.
5. Sélectionnez un dispositif que vous voulez contrôler avec votre télécommande Harmony Ultimate et non pas le hub ou les mini-relais IR.

6. Un menu d'options de contrôle du dispositif s'affiche.
7. Sélectionnez **Télécommande uniquement**.

Une fois votre télécommande ainsi configurée, un message s'affiche sur l'écran de la télécommande, vous invitant à diriger celle-ci vers vos dispositifs jusqu'à la fin du processus d'envoi des commandes. En fonction de votre activité, la télécommande Harmony Ultimate peut envoyer des commandes d'alimentation vers vos dispositifs dans un très bref délai suivant le démarrage de l'activité. En gardant la télécommande soigneusement orientée vers vos dispositifs immédiatement après le démarrage d'une activité, vous facilitez considérablement l'envoi des commandes d'alimentation ou autres vers vos dispositifs.

Par défaut, le hub Harmony et les mini-relais IR connectés envoient tous des commandes infrarouges à vos dispositifs.

Le menu **Affectations du hub** mentionné ci-dessus peut être utilisé pour indiquer quel hub Harmony ou quels mini-relais IR doivent contrôler certains dispositifs, ce qui contribue à optimiser votre système.

Par exemple, si le mini-relais IR 1 est placé dans votre armoire multimédia, affectez tous les dispositifs situés dans cette armoire (ou sur une étagère spécifique) de sorte qu'ils soient contrôlés par le mini-relais IR 1. Seul ce mini-relais IR enverra des commandes infrarouges à ces dispositifs.

CONSEIL : Les dispositifs contrôlés avec la télécommande Harmony Ultimate et non pas le hub ou les mini-relais IR nécessitent que vous dirigiez la télécommande vers eux lorsque vous démarrez une activité, envoyez des commandes ou utilisez la fonction d'aide.

Utilisez la fonction Aide pour resynchroniser la télécommande avec les dispositifs

Il arrive qu'Harmony ne soit plus synchronisée avec vos dispositifs et ne sait plus s'ils sont sous ou hors tension ou à quelle entrée ils sont rattachés. Ceci se produit lorsqu'il y a un obstacle entre le dispositif et les émetteurs IR dans le hub, les mini-relais IR ou la télécommande ou si les dispositifs sont utilisés manuellement ou à l'aide de leur télécommande d'origine.

1. Harmony Ultimate peut poser une série de questions afin d'identifier le problème et de le résoudre. Appuyez sur l'icône .
2. Sélectionnez **Aide**.
3. Répondez Oui ou Non aux questions s'affichant à l'écran.

En fonction de vos réponses, la télécommande envoie à nouveau les commandes requises afin d'opérer une synchronisation avec vos dispositifs.

REMARQUE : Si vous utilisez fréquemment la fonction Aide lorsque vous mettez vos dispositifs sous tension ou passez d'une activité à l'autre, il se peut que certaines modifications puissent résoudre ce problème. Si la télécommande est correctement configurée, vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser la fonction Aide.

CONSEIL : Avant de recourir à l'aide, prenez toutes les mesures pour régler le problème : retirez tout objet se trouvant dans la trajectoire reliant votre télécommande à votre système et n'utilisez la télécommande que lorsqu'elle se trouve à la portée de votre système multimédia.

Pour plus d'informations sur la fonction Aide de la télécommande, consultez la foire aux questions [Aide de la télécommande Harmony Ultimate](#).

Utilisez la fonction Réparer moi-même pour resynchroniser la télécommande avec les dispositifs

Il arrive qu'Harmony ne soit plus synchronisée avec vos dispositifs et ne sait plus s'ils sont sous ou hors tension ou à quelle entrée ils sont rattachés. Ceci se produit lorsqu'il y a un obstacle entre les émetteurs IR dans le hub, le mini-relais IR ou la télécommande ou si les dispositifs sont utilisés manuellement ou à l'aide de leur télécommande d'origine. Si vous avez identifié le problème, vous pouvez vous passer de la fonction Aide et résoudre le problème vous-même.

1. Appuyez sur l'icône .
2. Sélectionnez **Réparer moi-même**.
3. Sélectionnez le dispositif à réparer
4. Appuyez sur la commande que la télécommande doit envoyer au dispositif.

Modification de votre configuration

Une fois la configuration initiale sur MyHarmony terminée, vous pouvez apporter d'autres modifications sur MyHarmony, telles que :

- ajouter ou supprimer des dispositifs
- créer, mettre à jour ou supprimer des activités
- gérer vos chaînes préférées
- réorganiser les commandes de l'écran
- modifier le comportement des boutons

MyHarmony permet aussi d'apporter des modifications avancées à la configuration, telles que :

- ajuster les paramètres d'alimentation d'un dispositif
- ajuster les paramètres d'entrée d'un dispositif
- ajuster les délais de réponse des dispositifs
- ajuster la manière dont les activités contrôlent vos dispositifs lorsqu'elles démarrent et s'arrêtent

Modification de votre configuration avec MyHarmony

Suivez les étapes ci-après pour gérer la configuration de votre télécommande sur MyHarmony

1. Connectez-vous à votre compte MyHarmony. La galerie de télécommandes s'affiche.
2. Cliquez sur l'illustration de la télécommande Harmony Ultimate. Si votre télécommande n'est pas connectée au Wi-Fi, vous êtes invité à la connecter à votre ordinateur afin que les modifications effectuées sur la télécommande soient enregistrées sur votre compte MyHarmony.
3. Effectuez les modifications souhaitées, puis synchronisez votre télécommande.


Synchronisation de votre télécommande

Après avoir modifié les paramètres sur MyHarmony, assurez-vous de bien synchroniser votre télécommande. La télécommande sera ainsi réactualisée avec tous les changements de configuration effectués. Il existe deux façons de synchroniser votre télécommande :

- Si votre Harmony Ultimate est configurée selon le réseau Wi-Fi de votre domicile, vous pouvez synchroniser sans fil les modifications effectuées sur MyHarmony avec votre télécommande sans connecter cette dernière à votre ordinateur. Pour commencer une synchronisation, appuyez sur l'icône  puis sur **Paramètres** et

sélectionnez **Synchronisation**. La télécommande, le hub et l'application Harmony de votre smartphone restent automatiquement synchronisés entre eux.


- Si votre Harmony Ultimate n'est pas configurée selon le réseau Wi-Fi de votre domicile, vous pouvez encore effectuer des modifications sur la télécommande ou sur MyHarmony ; toutefois, vous devez connecter la télécommande à votre ordinateur pour synchroniser les modifications. Connectez votre télécommande Harmony Ultimate à l'aide du câble USB fourni et cliquez sur le bouton **Synchroniser** situé dans le coin supérieur droit du site Web.

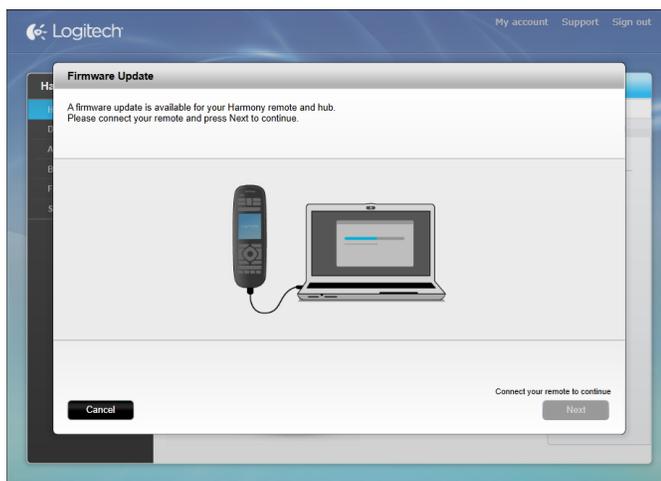

Synchronisation de votre hub à MyHarmony

Lorsque connecté au réseau Wi-Fi de votre domicile, le hub Harmony se synchronise automatiquement avec les modifications effectuées sur MyHarmony. Aucune procédure spéciale de synchronisation n'est nécessaire.

Ajout ou suppression de dispositifs

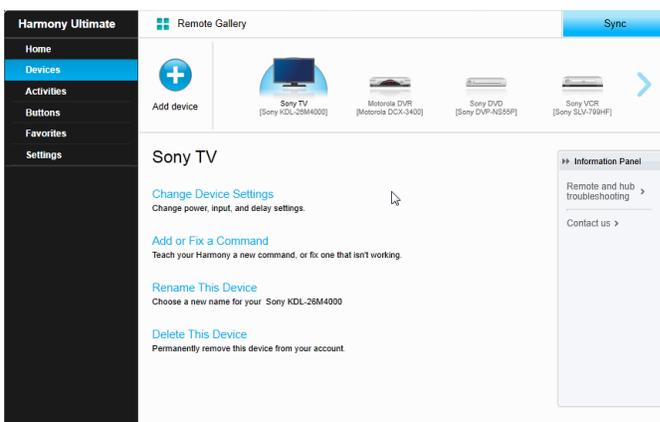

Ajout d'un dispositif

1. Sélectionnez l'onglet **Dispositifs** se trouvant dans la partie gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Ajouter un dispositif**. La page Ajouter un dispositif s'affiche.
3. Entrez avec précaution le fabricant ou la marque de votre dispositif.
4. Entrez avec soin le numéro de modèle.

REMARQUE : Harmony corrige automatiquement les erreurs courantes telles que des zéro ou des un pris pour les lettres « 0 » ou « 1 » et fournit des suggestions si le dispositif entré est introuvable.

REMARQUE : Les numéros de série figurant sur vos dispositifs ne doivent pas être entrés car il s'agit de numéros uniques ne permettant pas d'identifier votre dispositif. Il est important d'entrer correctement le nom du fabricant et du modèle car, sans cela, les dispositifs risquent de passer à la mauvaise source, d'avoir des commandes manquantes ou de ne pas fonctionner du tout pendant les activités.

5. Cliquez sur **Ajouter**.

REMARQUE : Après avoir ajouté un nouveau dispositif à votre compte, assurez-vous de l'associer à une activité.

Suppression d'un dispositif

1. Sélectionnez le dispositif à supprimer
2. Cliquez sur **Supprimer ce dispositif**. La confirmation de suppression du dispositif s'affiche.
3. Cliquez sur **Supprimer** pour retirer le dispositif de votre liste.


ATTENTION : Effacer un dispositif a une incidence sur toutes les activités utilisant actuellement ce dispositif. Les paramètres de cette activité doivent être examinés et mis à jour sur MyHarmony pour que l'activité puisse être utilisée via votre télécommande.

Modification de paramètres de dispositifs

Vous pouvez modifier les modalités de contrôle de chacun de vos dispositifs par la télécommande Harmony Ultimate. Cette question est abordée dans la section [Menu Paramètres](#) de ce guide.

ATTENTION : La télécommande n'effectue pas le suivi des changements d'état dans le mode Dispositif. Ne mettez pas hors tension ou ne changez pas les entrées de votre dispositif lorsque vous êtes dans le mode Dispositif. De plus, les modifications apportées aux commandes dans le mode Dispositif ne sont pas reflétées dans la liste de commandes de vos activités. Il est conseillé d'effectuer les modifications de commandes directement au sein des activités plutôt que dans le mode Dispositif.

Ajout ou suppression d'activités

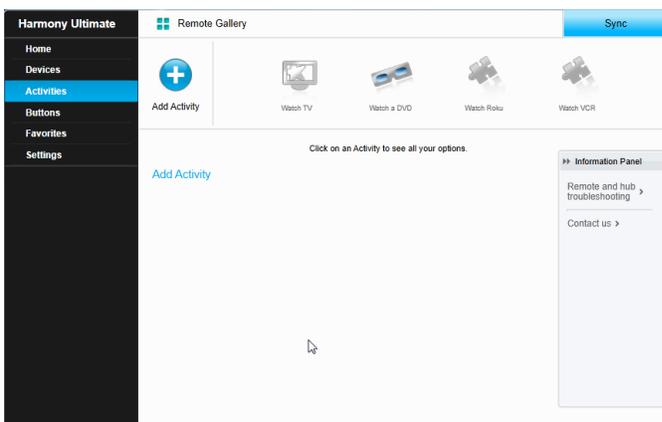

Ajout d'une activité

1. Sélectionnez l'onglet **Activités** situé dans la partie gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Ajouter une activité**.


3. Sélectionnez le type d'activité à ajouter. Les choix disponibles dépendent des dispositifs que vous avez ajoutés. Vous pouvez ajouter plusieurs activités de chaque type d'activité.

REMARQUE : La plupart des activités correspondent normalement à l'un des types d'activité proposés. Le type Activité personnalisée n'est conseillé que pour les appareils ménagers. L'activité personnalisée ne fournit pas de chaînes préférées ni ne nécessite de rôles pour le dispositif en cours d'ajout. Les affectations de boutons peuvent ne pas correctement refléter l'action que cette activité doit effectuer mais peuvent être modifiées tel que décrit dans la section [Mappage de boutons à votre télécommande](#).

4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Indiquez un nom pour l'activité.
6. Cliquez sur **Charger l'icône** pour choisir une icône provenant de votre système ou acceptez l'icône affichée. Cette icône représentera votre activité sur la télécommande Harmony Ultimate.
7. Cliquez sur **Suivant**. La liste de dispositifs disponibles pour l'activité concernée s'affiche, les dispositifs recommandés étant présélectionnés.
8. Passez en revue la liste de dispositifs et décochez toute case correspondant à un dispositif non requis.
9. Cochez la case en regard des dispositifs que vous souhaitez ajouter à cette activité.
10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Répondez aux questions que MyHarmony pose à propos de votre activité.
12. Sélectionnez l'entrée (ou les entrées) attribuée à votre activité.
13. Passez en revue les paramètres associés à votre activité. Les dispositifs ainsi que les entrées et les commandes utilisés sont répertoriés.
14. Les dispositifs qui ne sont pas utilisés sont également affichés au bas de l'écran.
15. Cliquez sur **Terminé**.

Affichage des paramètres d'activités


1. Cliquez sur **Activités**. Votre liste d'activités s'affiche.

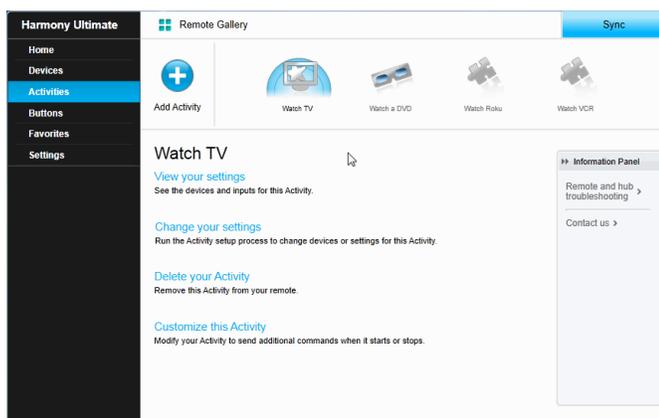

2. Sélectionnez l'activité à afficher.
3. Cliquez sur **Afficher vos paramètres**. La page des paramètres d'activité s'affiche.
4. Cliquez sur **Modifier** pour accéder à la page de modification des paramètres d'activité, ou cliquez sur **Fermer**.

Modification des paramètres d'activités


1. Cliquez sur **Activités**. Votre liste d'activités s'affiche.

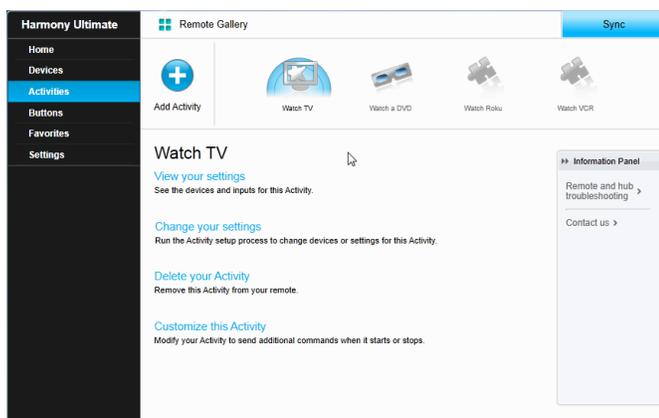

2. Sélectionnez l'**activité** pour laquelle vous souhaitez modifier vos paramètres.
3. Cliquez sur **Modifiez vos paramètres**. La page Renommer une activité s'affiche. Il s'agit de la page qui apparaît en premier dans le processus de modification des paramètres d'activité.
4. Suivez les instructions pour modifier les paramètres restants associés à l'activité sélectionnée.

Suppression d'une activité


1. Cliquez sur **Activités**. Votre liste d'activités s'affiche.

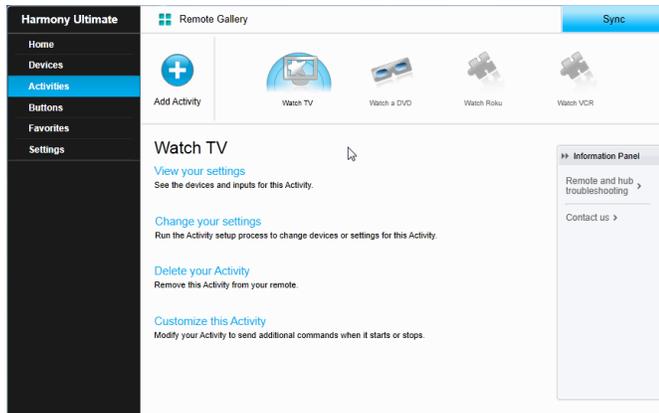

2. Sélectionnez l'activité à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer votre activité**. La confirmation de suppression de l'activité s'affiche.
4. Cliquez sur **Supprimer** afin que l'activité n'apparaisse plus dans votre liste. Toutes les modifications (par exemple, les personnalisations d'activités et les assignations de boutons) effectuées seront perdues.

Gestion de vos chaînes préférées

Cette section décrit comment gérer vos chaînes préférées via MyHarmony. Pour obtenir des informations sur la gestion de vos chaînes préférées via la télécommande, reportez-vous à [Gestion de vos chaînes préférées](#) dans la section [Utilisation de votre Harmony Ultimate](#).

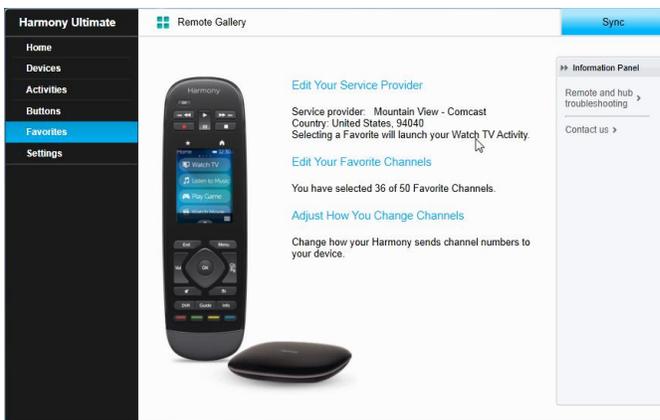

Déménagement ou changement d'opérateur TV

ATTENTION : Si vous sélectionnez un nouvel opérateur, toutes les chaînes préférées configurées antérieurement seront réinitialisées.

Si vous déménagez ou changez d'opérateur TV, vous devrez modifier les paramètres dans votre compte MyHarmony. Harmony vous permet de configurer un opérateur et d'associer cet opérateur à une activité Regarder la TV principale. Pour changer d'opérateur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'onglet **Favoris** situé dans la partie gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Modifier votre opérateur**.




3. Suivez les mêmes étapes que lors de la configuration initiale concernant le choix de votre emplacement, de votre opérateur TV et de vos nouvelles chaînes préférées.


Ajout, modification et réorganisation des chaînes préférées

Pour ajouter, modifier ou réorganiser vos chaînes préférées :


1. Sélectionnez l'onglet **Favoris** situé dans la partie gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Modifier vos chaînes préférées**. La page de configuration des chaînes préférées s'affiche. Les chaînes préférées en cours sont précédées d'une étoile dorée dans la première colonne.

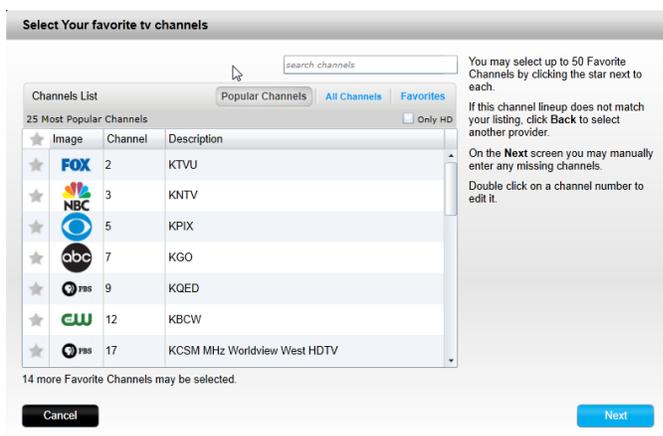

3. Pour ajouter ou supprimer une chaîne préférée, cliquez sur l'étoile dorée située en vis-à-vis de façon à ce qu'elle soit en surbrillance ou grisée. Si la chaîne que vous souhaitez ajouter n'est pas dans la liste, ou que l'icône/numéro de la chaîne ne s'affiche pas, vous pourrez les ajouter dans l'écran suivant, en cliquant sur **Suivant**.

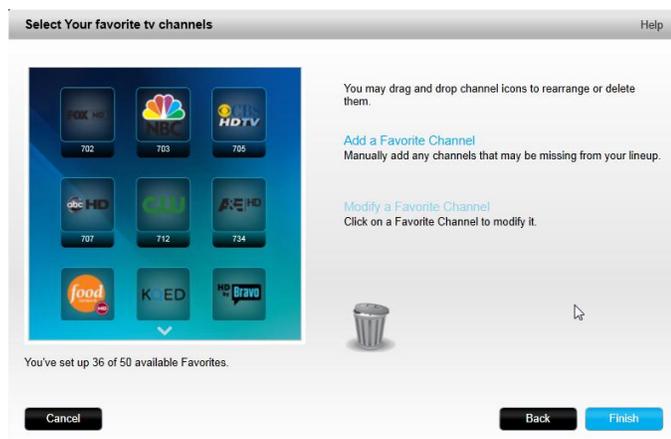

4. Dans l'écran Sélectionnez vos chaînes préférées, vous pouvez faire glisser vos chaînes préférées en cours dans l'ordre d'apparition que vous souhaitez, sur votre Harmony Ultimate. Vous pouvez également faire glisser une chaîne préférée vers l'icône de la poubelle pour la supprimer de votre télécommande.
5. Pour ajouter une chaîne préférée qui n'apparaît pas dans la liste de l'écran précédent, sélectionnez Ajouter une chaîne préférée, afin de saisir manuellement le nom et le numéro de la chaîne concernée. Vous pouvez éventuellement charger une icône correspondant à cette chaîne, à partir du système de fichiers de votre ordinateur.

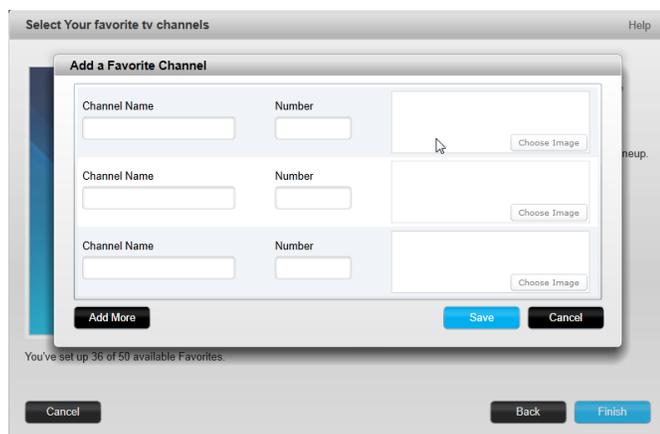

6. Pour modifier le nom, le numéro ou l'icône d'une chaîne préférée, sélectionnez-les et cliquez sur le lien Modifier une chaîne préférée. Saisissez le nom et le numéro de la chaîne. Vous pouvez également choisir une icône de chaîne dans le système de fichiers de votre ordinateur. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier image.

CONSEIL : vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser vos chaînes préférées directement sur l'écran de votre Harmony Ultimate.


Personnalisation de votre télécommande

Personnalisation de votre image d'arrière-plan

La télécommande Harmony Ultimate est fournie avec un éventail d'images d'arrière-plan mais vous pouvez aussi télécharger votre propre image via MyHarmony.

Choix d'une autre image d'arrière-plan

1. Sur la télécommande Harmony Ultimate, appuyez sur l'icône **Menu**.
2. Appuyez sur **Paramètres**, sur **Télécommande**, puis sur **Arrière-plan**.

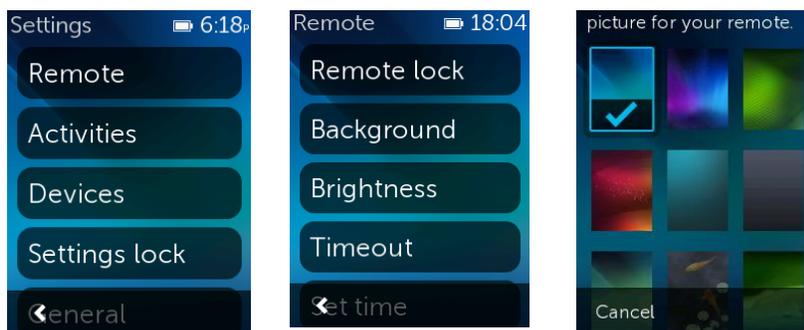


3. Appuyez sur une image à utiliser comme image d'arrière-plan de la télécommande. Une fois que vous avez appuyé sur l'image, un aperçu de l'image s'affiche et vous avez le choix entre accepter l'image ou revenir en arrière.


Téléchargement de votre propre image d'arrière-plan

1. Dans MyHarmony, sélectionnez l'onglet **Paramètres** situé dans la partie gauche de l'écran.


2. Cliquez sur **Changer d'image d'arrière-plan de la télécommande**.

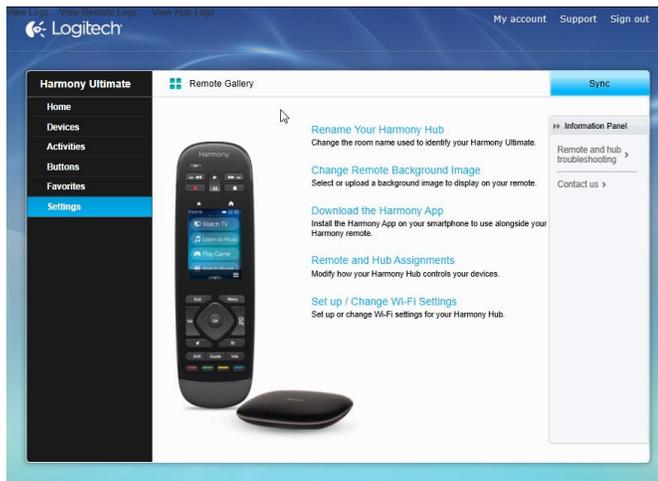


3. Cliquez sur le + sur un espace vide disponible sous Images personnalisées.

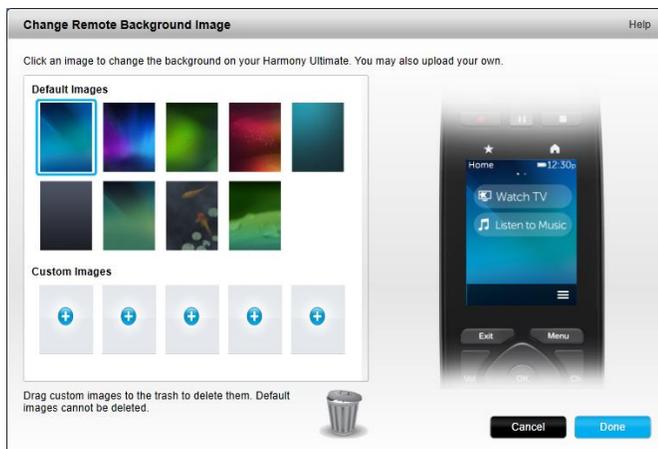

4. Cliquez sur **Parcourir**.

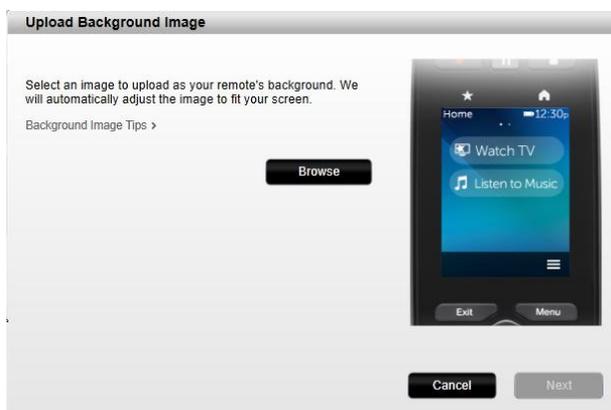

5. Sélectionnez une image à télécharger, puis cliquez sur **Suivant**. Votre image apparaît dans la zone Images personnalisées et est mise en surbrillance pour être sélectionnée.

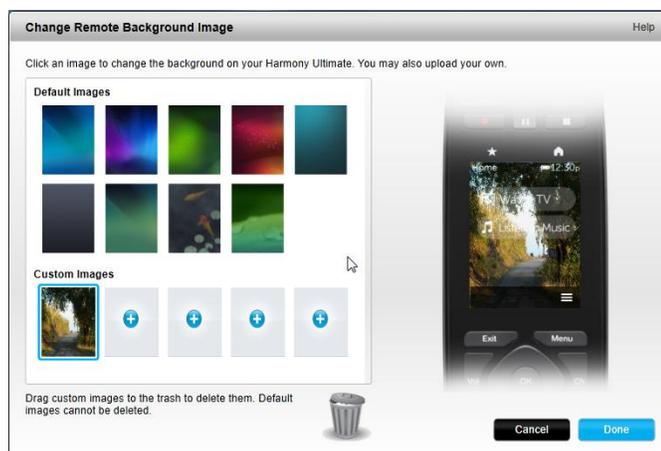

CONSEIL : Sélectionnez une photo colorée plus sombre afin que le nom de votre activité et de votre chaîne préférée soit plus visible. Les formats de fichiers PNG, JPEG et JPG dont la taille ne dépasse pas 5 Mo sont pris en charge. La résolution minimale requise est de 240 x 320 pixels.

6. Cliquez sur **Terminé** pour choisir l'image que vous venez de télécharger.
7. Synchroniser votre télécommande. Votre image est à présent utilisée comme arrière-plan pour la télécommande et apparaît en tant qu'option d'arrière-plan dans les menus de la télécommande.

Personnalisation des icônes d'activité

Vous pouvez télécharger des images à utiliser en tant qu'icônes d'activités personnalisées. Pour télécharger et choisir une image à utiliser comme icône d'activité, procédez comme suit :

1. Dans MyHarmony, sélectionnez l'onglet **Activités** situé dans la partie gauche de l'écran.
2. Sélectionnez l'activité dont vous voulez changer l'icône.
3. Cliquez sur **Modifiez vos paramètres**.
4. Cliquez sur **Charger l'icône**.
5. Sélectionnez une image à télécharger, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez ensuite sur **Suivant** pour terminer le changement d'activité.
7. Dans le dernier écran, cliquez sur **Terminé**. L'icône de l'activité est remplacée par votre image.

Personnalisation des icônes de chaînes préférées

Lorsque vous choisissez une chaîne préférée dans la liste des chaînes proposées par votre opérateur, une icône par défaut est fournie pour cette chaîne. Pour changer l'icône d'une chaîne, procédez comme suit :

1. Dans MyHarmony, sélectionnez l'onglet **Favoris** situé dans la partie gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Modifier vos chaînes préférées**.
3. Cliquez sur **Suivant**.



4. Sélectionnez une icône de chaîne. Utilisez la flèche de défilement pour afficher plus de chaînes préférées si celle que vous recherchez n'est pas visible.
5. Cliquez sur **Modifier une chaîne préférée**.



6. Cliquez sur **Choisir une image**.
7. Sélectionnez une image, puis cliquez sur **Enregistrer**. L'icône de cette chaîne est remplacée par votre image.
8. Cliquez sur **Terminer**.

Menus de la télécommande

L'icône  de votre Harmony Ultimate ouvre le menu de la télécommande. Les sections suivantes décrivent les actions que vous pouvez effectuer avec les menus de la télécommande.

Menu Aide

Si votre télécommande n'est plus synchronisée avec vos dispositifs, appuyez sur Aide dans le menu de la télécommande indique à la télécommande de corriger ce problème. La télécommande vous pose d'abord des questions pour connaître l'état actuel de votre système, puis envoie un signal aux dispositifs afin de se resynchroniser avec eux. Une fois les signaux tous envoyés, la télécommande vous invite à confirmer que le problème a été résolu. Vous pouvez appuyer sur Oui, Non ou la flèche vers le bas pour ne choisir ni Oui ni Non. Si la télécommande ne peut pas résoudre le problème, reportez-vous à la section [Dépannage](#) de ce manuel pour obtenir plus d'aide.

REMARQUE : Si vous utilisez fréquemment la fonction Aide lorsque vous mettez vos dispositifs sous tension ou passez d'une activité à l'autre, il se peut que certaines modifications puissent résoudre ce problème. Si la télécommande est correctement configurée, vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser la fonction Aide.

Menu Réparer moi-même

Si votre télécommande n'est plus synchronisée avec vos dispositifs et que vous avez identifié le problème et savez comment le résoudre, vous pouvez vous passer de certaines étapes de la fonction Aide en choisissant **Réparer moi-même**.

Appuyez sur **Réparer moi-même** dans le menu de la télécommande ouvre un menu de dispositifs auxquels vous pouvez envoyer des commandes. Appuyez sur un dispositif dans la liste afin de voir quelles options sont disponibles pour ce périphérique. Vous pouvez appuyer sur l'une de ces options ou sur < pour quitter ce menu.

Menu Dispositifs

Le menu Dispositifs répertorie tous les dispositifs que vous avez ajoutés à votre télécommande Harmony, qu'ils se trouvent ou non dans une activité. Appuyez sur un dispositif dans la liste afin de voir quelles options sont disponibles pour ce périphérique. Vous pouvez appuyer sur l'une de ces options ou sur < pour quitter ce menu.

ATTENTION : La télécommande n'effectue pas le suivi des changements d'état dans le mode Dispositif. Ne mettez pas hors tension ou ne changez pas les entrées de votre dispositif lorsque vous êtes dans le mode Dispositif. De plus, les modifications apportées aux commandes dans le mode Dispositif ne sont pas reflétées dans la liste de commandes de vos activités. Il est conseillé d'effectuer les modifications de commandes directement au sein des activités plutôt que dans le mode Dispositif.

Menu Paramètres

Une fois la configuration initiale terminée, plusieurs paramètres peuvent être modifiés à partir de la télécommande, vous permettant de personnaliser votre Harmony Ultimate ou de régler les modalités de contrôle de votre système multimédia.



Pour accéder au menu Paramètres, appuyez sur l'icône de menu ☰, puis sur Paramètres.

Les sections suivantes expliquent comment régler les paramètres afférents à votre télécommande, vos activités et vos dispositifs.

Télécommande

Votre télécommande comporte des fonctionnalités que vous pouvez personnaliser selon vos préférences :

Verrouillage de la télécommande

Vous pouvez désactiver la télécommande temporairement afin de pouvoir la nettoyer sans mettre sous ou hors tension des dispositifs sans le vouloir. Pour verrouiller la télécommande, appuyez sur **Paramètres > Télécommande**

> **Verrouillage de la télécommande.** Maintenez le bouton **Quitter** de la télécommande enfoncé pour déverrouiller la télécommande.

Arrière-plan

Appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Arrière-plan** et utilisez l'une des images d'arrière-plan standard fournies avec la télécommande Harmony Ultimate ou téléchargez l'une de vos propres images comme décrit dans [Personnalisation de votre image d'arrière-plan](#).

Luminosité

Appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Délai d'expiration** et utilisez les curseurs pour augmenter ou réduire le rétroéclairage des boutons et l'éclairage de l'écran de la télécommande.

CONSEIL : Pour rallonger la durée de vie de la batterie entre les charges, définissez la luminosité du rétroéclairage et de l'écran sur une valeur inférieure.

Délai mise en veille


Appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Délai d'expiration** et utilisez le curseur pour augmenter ou réduire le délai après lequel votre télécommande affiche un écran noir.

CONSEIL : Pour rallonger la durée de vie de la batterie, définissez le délai sur une valeur inférieure.

Réglage de l'heure

La télécommande devrait être automatiquement définie sur l'heure correcte. Si pour une raison quelconque vous voulez changer l'heure affichée sur la télécommande, procédez comme suit :


1. Appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Régler l'heure**.
2. Appuyez sur le chiffre à changer.
3. Utilisez le curseur pour changer le chiffre mis en surbrillance.

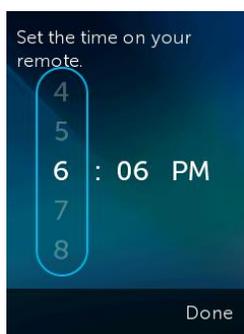

4. Appuyez sur **Terminé**.

Pour passer du format AM/PM au format 24 heures, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Régler l'heure**.
2. Faites glisser votre doigt sur le commutateur pour activer le format 24 heures.

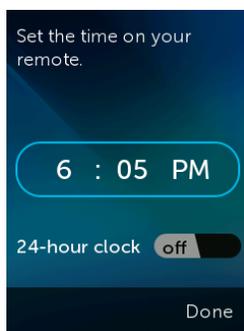

3. Appuyez sur **Terminé**.

Vibration

La télécommande vibre pour vous fournir un feedback tactile indiquant qu'elle a reconnu un appui, un glissement ou un autre geste (et, dans certains cas, un appui sur un bouton). Vous pouvez choisir un type de vibration différent ou désactiver entièrement la fonction de vibration. Pour changer le paramètre de vibration, procédez comme suit :


1. Appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Vibration**.
2. Appuyez sur l'option de vibration de votre choix.
3. Appuyez sur < lorsque votre option de vibration est sélectionnée.
4. Appuyez sur **Terminé**.

CONSEIL : Pour rallonger la durée de vie de la batterie entre les charges, désactivez la fonction de vibration.

Capteur d'inclinaison

L'écran de la télécommande s'illumine lorsque la télécommande est déplacée. Pour désactiver cette fonction, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Capteur de mouvement**.
2. Faites glisser votre doigt sur le commutateur pour désactiver le capteur de mouvement.

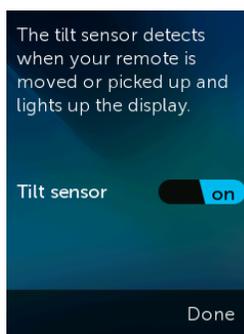

3. Appuyez sur **Terminé**.

Vous pouvez réactiver le capteur de mouvement en suivant ces étapes et en redéfinissant le commutateur sur la position désactivée.

Activités

Didacticiel d'activité

Les didacticiels d'activités s'exécutent automatiquement la première fois que vous démarrez une activité. Ils vous permettent de tester vos activités et d'y apporter des modifications si elles ne fonctionnent pas correctement. Les caractéristiques des didacticiels varient selon vos dispositifs, mais les étapes suivantes illustrent le fonctionnement d'un didacticiel Regarder la TV standard. Vous pouvez réexécuter le didacticiel à tout moment.

1. Vérifiez que tous vos dispositifs sont hors tension. Lorsque vous démarrez un didacticiel, il considère que tous vos dispositifs sont hors tension.
2. Appuyez sur **Paramètres > Activités > Didacticiel d'activité**.
3. Appuyez sur **Regarder la TV**.
4. Attendez que les dispositifs se mettent sous tension et que le téléviseur passe à l'entrée correcte.
5. Appuyez sur **Oui** ou **Non**, selon le déroulement correct ou non de toutes les opérations.
6. Si vous appuyez sur Non, sélectionnez le problème se posant au niveau de l'activité, puis suivez les instructions pour terminer le didacticiel.

Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème avec le didacticiel, quittez le didacticiel en appuyant sur Oui, puis corrigez le problème avec MyHarmony. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Dépannage](#) et [Modification de votre configuration](#).

Entrées

Si les entrées changent pour un ou plusieurs dispositifs, vous pouvez changer les paramètres d'activité en conséquence.

1. Appuyez sur **Paramètres > Activités > Entrées**.
2. Appuyez sur une activité.
3. Appuyez sur un dispositif pour en changer l'entrée.
4. Appuyez sur la nouvelle entrée, puis sur < pour retourner au dispositif.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Écran de démarrage

Lorsque vous avez configuré vos activités, un écran de démarrage par défaut a été choisi en fonction de ce qu'il y a généralement de mieux pour ce type d'activité. Si vous préférez qu'un autre écran de démarrage s'affiche au lancement d'une activité, appuyez sur **Paramètres > Activités > Écran de démarrage**. Les écrans de démarrage disponibles varient selon l'activité choisie. Par exemple, vous pouvez choisir entre des chaînes préférées, des gestes, des commandes et des nombres pour l'activité Regarder la TV.

Définir les icônes

Lorsque vous avez configuré vos activités, une icône par défaut représentant l'activité sur la télécommande a été choisie en fonction du type d'activité. Si vous préférez une autre icône pour une activité, appuyez sur **Paramètres > Activités > Définir des icônes**.

CONSEIL : Vous pouvez également charger vos propres icônes d'activités personnalisées en visitant MyHarmony. Reportez-vous à [Personnalisation des icônes d'activité](#) pour en savoir plus à ce sujet.

Dispositifs

Chaque dispositif comporte de nombreuses caractéristiques que vous pouvez personnaliser, telles que :

- le temps nécessaire à la mise sous tension du dispositif
- le temps de réponse du dispositif quand vous appuyez sur une touche
- la manière dont le dispositif change d'entrée

Les paramètres de dispositifs les plus courants peuvent être configurés directement sur votre télécommande Harmony Ultimate ou à l'aide de l'application Harmony accompagnant votre smartphone. Pour les paramètres plus avancés, vous devez visiter MyHarmony.

Paramètres du délai


Dans le menu Paramètres du délai, vous pouvez changer les délais, réinitialiser les délais sur leur paramétrage d'usine ou lire ces descriptions des types de délais :

- **Délai de mise sous tension** : Délai de mise sous tension et de chauffe de votre dispositif avant qu'il puisse recevoir des commandes supplémentaires.
- **Délai entre-touches** : Délai d'attente de votre dispositif avant qu'il puisse accepter une autre commande.
- **Délai entre dispositifs** : Délai d'attente de votre télécommande entre les envois de commandes à différents dispositifs participant à la même activité.
- **Entrée** : Délai d'attente de votre dispositif entre les commandes après les changements d'entrées.

Modifier les délais

Les types de délais suivants peuvent être changés via le menu Modifier le délai :

- Délai de mise sous tension : Délai de mise sous tension et de chauffe de votre dispositif avant qu'il puisse recevoir des commandes supplémentaires. Appuyez sur **☰ > Paramètres > Dispositifs > Paramètres de délai > Modifier les délais > (nom du dispositif) > Mise sous tension**, puis utilisez le curseur pour définir la valeur voulue.

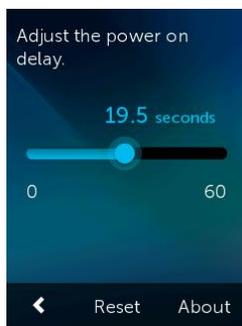

- Délai entre-touches : Délai d'attente de votre dispositif avant qu'il puisse accepter une autre commande. Appuyez sur **☰ > Paramètres > Dispositifs > Paramètres de délai > Modifier les délais > (nom du dispositif) > Entre-touches**, puis utilisez le curseur pour définir la valeur voulue.
- Entrée : Délai d'attente de votre dispositif entre les commandes après les changements d'entrées. Appuyez sur **☰ > Paramètres > Dispositifs > Paramètres de délai > Modifier les délais > (nom du dispositif) > Entrée**, puis utilisez le curseur pour définir la valeur voulue.
- Délai entre dispositifs : Délai d'attente de votre télécommande entre les envois de commandes à différents

dispositifs participant à la même activité. Appuyez sur  > **Paramètres > Dispositifs > Paramètres de délai > Modifier les délais > (nom du dispositif) > Délai entre dispositifs**, puis utilisez le curseur pour définir la valeur voulue.

Réinit. délais

Réinitialise tous les délais sur leur paramétrage d'usine.

Affectations du hub

Par défaut, les signaux infrarouges sont envoyés en même temps du hub Harmony et des mini-relais IR pour contrôler votre équipement. Ce fonctionnement par défaut s'applique à la grande majorité des configurations. Si vous avez une configuration avancée (par exemple, plusieurs téléviseurs ou décodeurs issus du même fabricant), vous devrez peut-être isoler les signaux à un seul mini-relais IR. Pour modifier ce comportement :

1. Appuyez sur  > Paramètres > Dispositifs > Affectations du hub > (nom du dispositif).
2. Appuyez sur l'une des options de contrôle du dispositif.

Reportez-vous à [Positionnez le hub et configurez ses mappages correctement](#) pour en savoir plus sur cette fonction.

Général

Menu **Général** :

- Fournit des informations sur le statut de votre télécommande et de votre hub
- Affiche votre adresse électronique MyHarmony
- Vous permet de réinitialiser votre télécommande sur son paramétrage d'usine
- Vous permet d'examiner nos notes de licences de code open source

A propos de

- **Modèle** : Affiche « Harmony Ultimate », qui est le numéro de modèle de cette télécommande.
- **Micrologiciel** : Les numéros de micrologiciel de la télécommande Harmony Ultimate et du hub Harmony doivent être identiques. Si votre Harmony est configurée sur le réseau Wi-Fi de votre domicile, vous êtes averti lorsqu'une nouvelle version de micrologiciel est disponible. Pour afficher les versions de micrologiciel les plus récentes, visitez : forums.logitech.com et recherchez « Notes de version ».
- **Réseau Wi-Fi** : Vous avertit si votre Harmony est configurée sur le réseau Wi-Fi de votre domicile ou s'il y a des problèmes de connexion.
- **Matériel** : Affiche le numéro de version de matériel.

Compte

Affiche votre adresse électronique MyHarmony et l'heure la plus récente à laquelle votre Harmony Ultimate a été synchronisée avec votre compte MyHarmony.

Réinitialisation

Restaure les paramètres d'usine de votre télécommande et supprime tous les dispositifs ou toutes les informations sur l'activité. Vos informations de compte sur MyHarmony restent inchangées.

ATTENTION : Si votre télécommande ne se comporte pas comme prévu, reportez-vous à la section [Dépannage](#) . Si les boutons ne se comportent pas comme prévu, reportez-vous à la section [Ajout de commandes manquantes à votre Harmony Ultimate](#).

Mentions légales

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Mentions légales** pour lire les informations légales correspondant à la télécommande Harmony Ultimate.

Rechercher le pont hue

Recherche un pont hue sur votre réseau et, si un pont est trouvé, propose d'apparier Harmony Ultimate à ce pont. Reportez-vous à [Contrôle des systèmes d'éclairage hue sans fil de Philips](#) pour en savoir plus à ce sujet.

Synchroniser la télécommande

Les paramètres définis directement sur votre télécommande Harmony Ultimate se synchronisent automatiquement avec votre compte MyHarmony si votre Harmony est configurée pour utiliser le réseau Wi-Fi de votre domicile. Les modifications de configuration effectuées sur la télécommande Harmony Ultimate ou l'application Harmony accompagnant le smartphone restent aussi automatiquement synchronisées.

Les modifications effectuées depuis MyHarmony doivent être synchronisées manuellement avec votre télécommande Harmony Ultimate. Si vous effectuez la configuration à l'aide du Wi-Fi, ceci peut se faire via votre télécommande ou via l'application Harmony en appuyant sur  > **Paramètres** > **Synchronisation**. Si votre Harmony Ultimate n'est pas configurée sur le Wi-Fi, connectez la télécommande à votre ordinateur avec le câble USB fourni et cliquez sur **Synchroniser** dans le coin supérieur droit une fois les modifications apportées sur le site Web.

Dépannage

Problèmes de configuration

Une fois le processus de configuration via MyHarmony terminé, votre télécommande Harmony Ultimate devrait pouvoir contrôler vos dispositifs correctement. Voici les conseils de dépannage courants. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème ici, la [communauté des utilisateurs](#) Harmony Ultimate et les [articles de support en ligne](#) peuvent aussi vous aider à résoudre des problèmes uniques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Assistance](#).

Problème	Cause possible	Solution	Rubriques connexes
J'appuie sur une activité et un ou plusieurs dispositifs ne se mettent pas sous tension.	La télécommande n'est pas synchronisée avec vos dispositifs.	Utilisez le Menu ou les Didacticiel d'activités pour restaurer la synchronisation.	Aide intégrée à la télécommande Harmony Ultimate
	Par défaut, tous les dispositifs sont assignés au hub et au relais. Si un ou plusieurs de vos dispositifs doivent être contrôlés par la télécommande, vous devez les assigner à la télécommande.	Éliminez tout obstacle physique ou déplacez les mini-relais et réessayez. Si le problème n'est pas résolu, utilisez le Menu ou les Didacticiel d'activité pour restaurer la synchronisation.	Aide intégrée à la télécommande Harmony Ultimate Positionnez le hub et configurez ses mappages correctement
	Le délai entre dispositifs est trop court.	Définissez le délai entre dispositifs sur un intervalle plus long. Reportez-vous à la section Modifier les délais .	Harmony Ultimate ne passe pas d'une activité à l'autre autrement que via l'utilisation de la fonction d'aide
Mes dispositifs se mettent sous tension mais l'entrée sélectionnée n'est pas la bonne.	Le délai de mise sous tension de votre dispositif est trop court.	Changez le délai à l'aide de votre télécommande ou de MyHarmony.	Modifier les délais Les activités Harmony Ultimate ne fonctionnent pas lors de la mise sous tension initiale des dispositifs
	Les informations de dispositifs appliquées ne sont pas les bonnes.	Vérifiez que vous avez entré les noms de fabricants et les numéros de modèles correspondant à vos dispositifs.	
	L'entrée incorrecte a été sélectionnée pour cette activité pendant la configuration.	Corrigez les paramètres d'entrée avec votre télécommande en suivant les étapes de la section Activités ou avec MyHarmony en suivant les étapes de la section Modification des paramètres	Modification des entrées d'une activité sur la télécommande Harmony Ultimate

Le dispositif ne change pas les chaînes correctement.	Le délai entre-touches est trop court.	Changez le délai avec votre télécommande ou avec MyHarmony tel que décrit dans Harmony Ultimate envoie les commandes dans les activités lentement.	Modifier les délais
	Selon le dispositif, une séquence de boutons différente peut être nécessaire pour changer les chaînes.	Ajustez les paramètres de réglage de chaînes dans MyHarmony : <ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez-vous à votre compte MyHarmony. 2. Cliquez sur l'illustration de la télécommande Harmony Ultimate. 3. Cliquez sur Favoris. 4. Cliquez sur Modifier la méthode de changement de chaîne. 5. Sélectionnez la méthode de changement de chaîne utilisée par votre télécommande d'origine, puis cliquez sur Enregistrer. 	
Une activité fonctionne quand je la sélectionne comme première activité lorsque je mets mon système sous tension, mais pas quand je la sélectionne pendant que j'utilise une autre activité.	Le délai entre dispositifs est trop court ou trop long.	Changez le délai avec votre télécommande ou avec MyHarmony tel que décrit dans Harmony Ultimate ne passe pas d'une activité à l'autre autrement que via l'utilisation de la fonction d'aide.	Modifier les délais
Je veux ajouter une nouvelle activité ou changer la manière dont une activité est définie.		Accédez à MyHarmony et suivez les étapes d' Ajout d'autres activités ou de Modification des paramètres.	
Les bons dispositifs se mettent sous tension mais les boutons de lecture/arrêt/autre n'agissent pas sur le dispositif.	Des informations exactes sur le fonctionnement du dispositif ne sont pas disponibles pour votre dispositif.	Suivez les étapes de Personnalisation de boutons et de commandes en ligne	

Un ou plusieurs dispositifs ne	Il y a un obstacle physique entre votre télécommande et votre hub.	Éliminez tout obstacle physique ou changez la manière dont vos Affectations du hub contrôlent vos dispositifs.	
	Un ou plusieurs de	Configurez la télécommande afin	

répondent pas au système Harmony.	vos dispositifs doivent être contrôlés par la télécommande Harmony et non pas le hub.	<p>qu'elle envoie des signaux infrarouges directement aux dispositifs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur l'icône  située sur la télécommande. 2. Appuyez sur Paramètres > Dispositifs > Affectations du hub. 3. Sélectionnez le dispositif qui ne répond pas. 4. Sélectionnez l'option Télécommande uniquement. <p>Une fois votre télécommande ainsi configurée, elle vous invite à la diriger vers vos dispositifs jusqu'à la fin du processus d'envoi des commandes.</p>	
	Il y a une interférence électrique depuis le Wi-Fi, le Bluetooth, un four à micro-ondes, un téléphone sans fil ou un autre dispositif.	Mettez hors tension les sources d'interférence possibles et réessayez.	
	Le nom de fabricant ou le numéro de modèle incorrect a été entré pour votre dispositif.	Vérifiez que le nom de fabricant et le numéro de modèle entrés dans votre système Harmony sont corrects.	

Problèmes de Wi-Fi

Si vous n'arrivez pas à faire communiquer votre Harmony Ultimate avec votre réseau Wi-Fi, consultez la foire aux questions [Harmony Ultimate ne peut pas se connecter au Wi-Fi](#).

Ajout de commandes manquantes à votre Harmony Ultimate

Si les boutons de votre télécommande ne fonctionnent pas correctement, vous pouvez enseigner des fonctions aux boutons individuellement à l'aide de MyHarmony. Pour plus d'informations, voir la section [Personnalisation de boutons et de commandes en ligne](#).

La télécommande Harmony Ultimate n'est pas détectée par mon ordinateur.

Si vous avez connecté votre Harmony Ultimate, mais que celle-ci n'est pas reconnue, procédez comme suit. Après chaque étape, essayez de connecter de nouveau le dispositif.

1. Vérifiez que le câble USB est relié à l'ordinateur et à votre Harmony Ultimate. Le chargement de la télécommande Harmony Ultimate sera effectué mais celle-ci ne sera pas détectée lors de sa connexion à votre ordinateur via le support de charge.
2. Vérifiez que vous n'êtes pas connecté à un hub USB. Si c'est le cas, branchez le câble directement sur le port USB de votre ordinateur.

3. Débranchez le câble USB de l'ordinateur, puis rebranchez-le. Débranchez le câble USB de votre télécommande Harmony et rebranchez-le.
4. Redémarrez la télécommande en maintenant le bouton Off appuyé pendant 15 secondes.
5. Fermez votre navigateur Internet, relancez-le et retournez sur MyHarmony.
6. Branchez le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.
7. Désactivez les antivirus, les pare-feux ou les programmes bloquant les fenêtres publicitaires.
8. Redémarrez l'ordinateur.
9. Essayez de connecter la télécommande Harmony à un autre ordinateur.

Les dispositifs ne répondent pas aux commandes de la télécommande Harmony Ultimate.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la télécommande Harmony Ultimate peut ne pas pouvoir contrôler vos dispositifs après la configuration. Les dernières informations sur la résolution de ce problème sont disponibles en ligne dans l'article de support [Activité Harmony Ultimate ne fonctionnant pas](#).

La télécommande Harmony Ultimate ne se charge pas.

Un avertissement de chargement s'affiche sur l'écran de la télécommande Harmony Ultimate, lorsque celle-ci est sur son support de charge ou connectée à un ordinateur. Si vous ne parvenez pas à charger votre Harmony Ultimate, examinez les éléments suivants :

- Vérifiez que le câble est bien connecté au support de charge et que l'autre extrémité est correctement branchée à la prise murale.
- Vérifiez que ni les extrémités des connecteurs ni la gaine du câble ne sont endommagées.
- Assurez-vous que les points de contact de la télécommande et ceux du support de charge sont propres, sans corps étranger (poussière...).
- Redémarrez la télécommande en maintenant le bouton **Off** appuyé pendant 15 secondes.

Assistance

Il est probable que si vous avez un problème, d'autres personnes l'ont également rencontré. Pour connaître les problèmes techniques actuels, accédez à : <http://forums.logitech.com/> et recherchez « équipe harmony ». Vous trouverez des articles publiés par l'équipe d'assistance Harmony dans l'ordre chronologique.

Recherche de réponses à vos questions en ligne

Vous trouverez la réponse à nombre de vos questions dans la base de connaissances en ligne de Logitech ou dans des discussions sur les [forums utilisateurs de Logitech](#).

Base de connaissances de Logitech pour la télécommande Harmony

La base de connaissances est une série d'articles écrits par notre assistance technique.

Retrouvez notre base de connaissances sur <http://www.logitech.com/support/universal-remotes>.

Forums utilisateurs de Logitech pour la télécommande Harmony

Si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions dans notre base de connaissances, les forums utilisateurs de Logitech sont une source d'informations précieuse. Nos clients et notre personnel de l'assistance technique y abordent des questions posées par des utilisateurs comme vous.

Rendez-vous sur les forums utilisateurs pour la télécommande Harmony, à l'adresse http://forums.logitech.com/t5/Harmony-Universal-Remotes/ct-p/harmony_remote_controls.

Contactez le service clientèle :

Cliquez sur le lien [Assistance](#) dans MyHarmony pour obtenir une liste des liens vers toutes les options de support pour votre télécommande Harmony Ultimate.

Copyright

© 2013 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.