




取扱説明書

Logicool® Mobile Speakerphone P710e


ロジクール モバイル スピーカーフォン P710e




型番:P710e

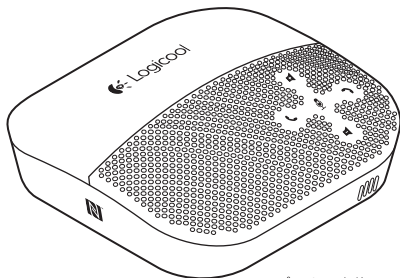


スピーカー本体



スペーサー



AC アダプター

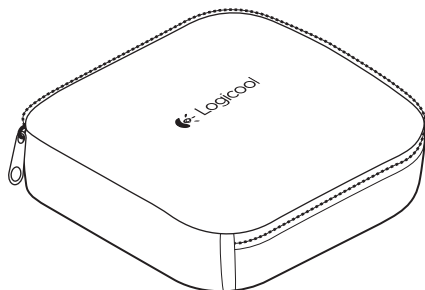



ケース

保証規定





取扱説明書（本書）

製品の機能

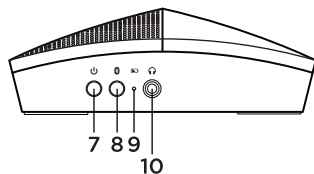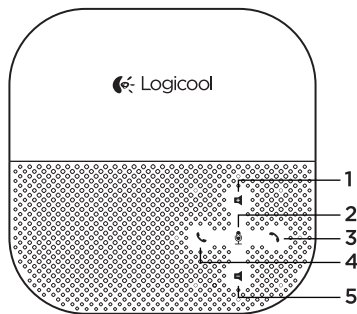

1. ボリュームアップ
2. マイクミュート
3. 電話を切る
4. 電話応答
5. ボリュームダウン
6. USBケーブル

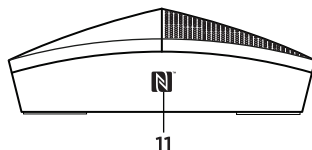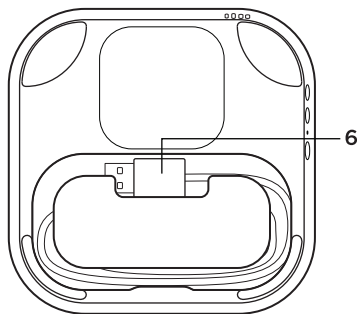




7. 電源
8. Bluetoothペアリング
9. バッテリー残量インジケータ
10. ヘッドフォンジャック
11. NFCタッチエリア

	電源ボタン	P710eの電源オン/オフ
	Bluetoothペアリングボタン	デバイス上部に青いライトが時計回りの円で現れるまで押し続け、P710eをペアリングモードにします。
	バッテリー残量インジケーター	完全に充電されると緑で点灯します。赤の点灯はバッテリー残量が30分であることを示します。赤の点滅は充電中であることを示します。
	電話応答ボタン	押して電話に応答します。
	電話を切る/拒否ボタン	押して電話を切る、または入って来たコールを拒否します。
	音量アップボタン	押してスピーカーボリュームを上げます。
	音量ダウンボタン	押してスピーカーボリュームを下げます。
	マイクボタン	押して、マイクのミュート/ミュート解除を行います。
	NFCタッチエリア	お使いのモバイルデバイスのNFCアンテナをタッチエリアの近くに置き、ペアリングまたは接続/接続解除を行います

初回の使用前にP710eを充電することをお勧めします。同梱のACアダプターを使って、またはパソコンのUSBポートに接続して充電することができますが、ACアダプターを使うとより速く充電できます。

ACアダプターを使用した充電時間	
15分の充電	約2時間会話ができます。
30分の充電	約4時間会話ができます。
3時間の充電	約15時間会話ができます。

スぺーサー/上部のスライド

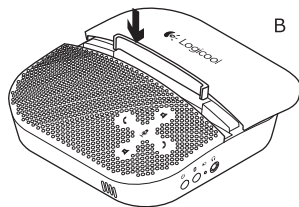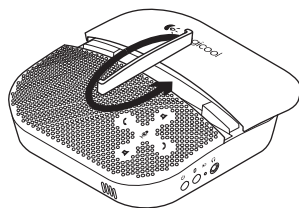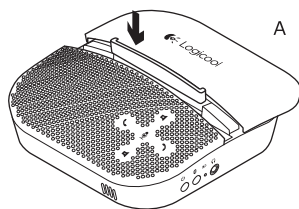


P710eの上部をスライドさせると、モバイルデバイス用のスタンドが現れます。このスタンドは、モバイルデバイスでのビデオ会議で使用でき、相手側の映像をより安定させることができます。

お使いのモバイルデバイスの厚さに応じて、同梱されているスぺーサー（表・裏対応）をご使用ください。

スタンドにフィットするモバイルデバイスのおおよその厚さ：


A： 0mm～8.5mm

B： 8.5mm～10.5mm

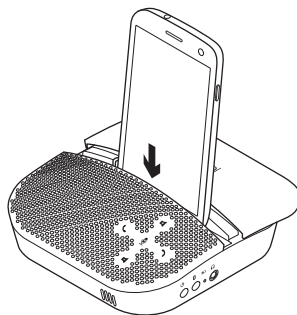

デバイスの初期設定

- 初めて使用する際は、P710eをパソコンまたはACコンセントに接続する必要があります。

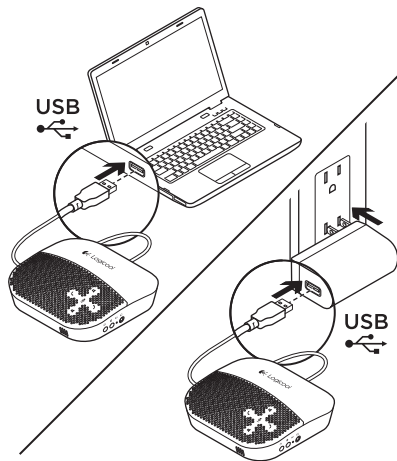


パソコンでのセットアップ

- P710eのUSBケーブルをパソコンに接続します。
- お使いのOS設定とアプリケーションで、P710eがデフォルトのオーディオデバイスとして選択されていることを確認します。

Bluetoothデバイスでのセットアップ

- 電源ボタンを長押しして電源をオンにします。青いライトが時計回りで点滅し始めます。
- モバイルデバイスをペアリングモードにし、P710eとのペアリングを行います。最大8台のBluetoothデバイスをペアリングできますが、一度に2台のみをアクティブにすることができます。
- NFC対応デバイスをお持ちの場合、デバイスをP710eのNFCタッチエリアの近くに置きます。電話上に、P710eとのペアリングを行うかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
 - P710eの電源をオンにする必要があります。
 - 2回目にP710eから接続を切るには、お使いのNFC対応デバイスをNFCタッチエリアの近くに置いてください。これは、まだP710eの範囲内にいながら、モバイルデバイスでコールに応答したい場合に役立ちます。
 - 再接続するには、手順を繰り返してください。

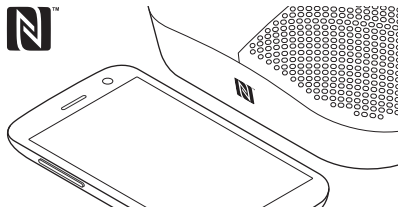

トラブルシューティング

音質が悪い、または音が出ない場合

- USBケーブルがパソコンのUSBポートに完全に挿入されているかどうか確認してください。
- お使いのモバイルデバイスがP710eにペアリングされていることを確認してください。
- 電源のないUSBハブを使うと、製品の性能が劣化することがあります。
- メディア/ボイス アプリケーションおよびパソコン両方の音量レベルを確認してください。
- メディア/ボイス アプリケーションを再起動してください。マイクがミュートになっていないことを確認します。
- ロジクールP710eスピーカフォンがデフォルトのオーディオデバイスであることを確認します。

Windows Vista, Windows 7:

- すべてのメディア/ボイス アプリケーションを閉じます。
- [スタート]、[コントロール パネル]、[サウンド]の順に開き、[再生デバイス]タブを選択します。
- [Logicool P710e]を選びます。
- [既定値に設定]をクリックします。
- [録音]タブをクリックします。
- [Logicool P710e]を選びます。
- [既定値に設定]をクリックします。
- お使いのメディア/ビデオ アプリケーションを再起動してください。

Windows 8:

- すべてのメディア/ボイス アプリケーションを閉じます。
- [スタート]メニューから、[デスクトップタイル]を選択します。
- [チャーム]メニューから、[設定]>[コントロール パネル]>[ハードウェア]>[サウンド]を選択します。
- [サウンド]に進み、[再生]タブを選択します。
- [Logicool P710e]を選びます。
- [既定値に設定]をクリックします。
- [録音]タブをクリックします。
- [Logicool P710e]を選びます。
- [既定値に設定]をクリックします。
- メディア/ビデオ アプリケーションを再起動してください。

Mac 10.6 X以降:

- すべてのメディア/ボイス アプリケーションを閉じます。
- [システム環境設定]を開きます。
- [サウンド]をクリックして、[出力]タブを選択し、このタブ内で、[Logicool P710e]を選択します。
- メディア/ビデオ アプリケーションを再起動してください。

詳細は、<http://www.logicool.co.jp/support>をご覧ください。

製品サポート

ロジクルのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクルのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- ・ 購入を証明できるもの（レシート、領収書、納品書など）
- ・ パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・ Windows、Macのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・ 障害内容

株式会社ロジクル カスタマーリレーションセンター

 Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00（祝祭日を除く）

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>



www.logicool.co.jp/business

www.logicool.co.jp/support

© 2013 Logitech, Logicool. All rights reserved.

株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。N Markは、米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

620-005269.005