






Logitech® Wireless Performance Combo MX800 Setup Guide

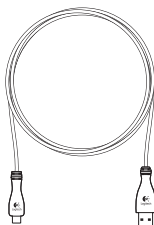


Logitech Wireless Performance Combo MX800

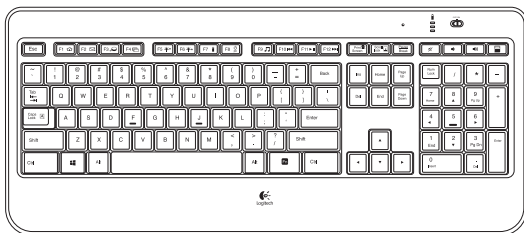

Svenska	Konfiguration 4	Produktinformation 5
Dansk	Konfiguration 4	Produktoplysninger 10
Norsk	Konfigurere 4	Produktinformasjon 15
Suomi	Asennus 4	Tuotetiedot 20
www.logitech.com/support		27

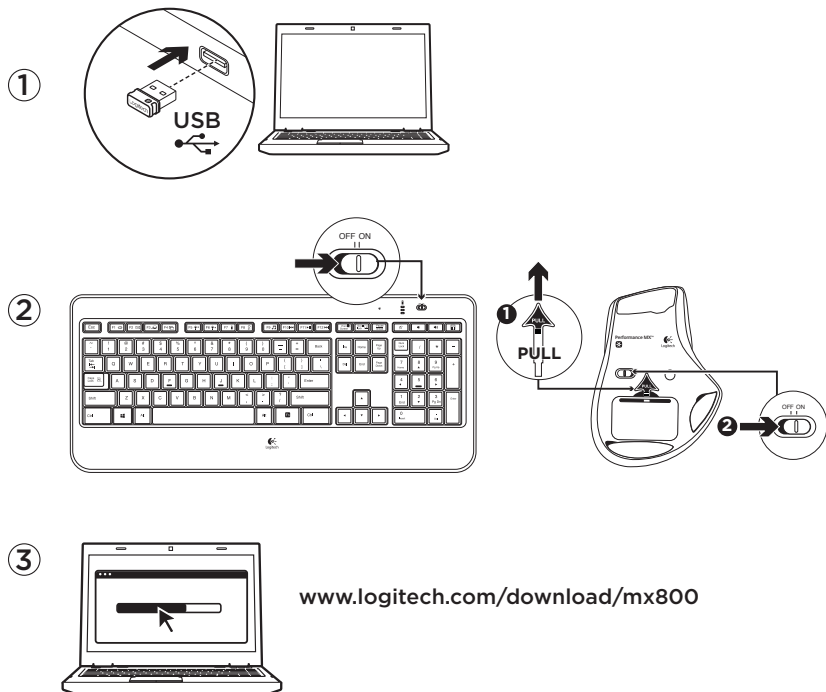

Tangentbordsfunktioner

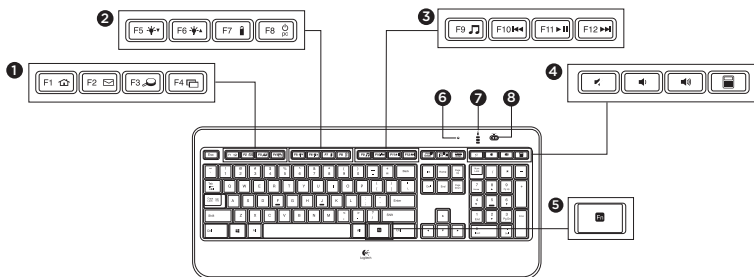

1. Programzonen

- FN** + F1 öppnar webbläsaren
- FN** + F2 öppnar e-postprogrammet
- FN** + F3 öppnar Windows Search*
- FN** + F4 vänd†

2. Bekvämlighetszonen

- FN** + F5 minskar bakgrundsbelysningen med 25%
- FN** + F6 ökar bakgrundsbelysningen med 25%

FN + F7 kontrollerar batteriet

FN + F8 viloläge

3. Navigeringszonen för multimedia

- FN** + F9 öppnar medieprogram
- FN** + F10 föregående spår
- FN** + F11 spela upp/pausa
- FN** + F12 nästa spår

4. Multimediale volymzonen

- Ljud av
- Volym -
- Volym +
- Kalkylator


5. **FN**-tangenter

- 6. Automatisk ljussensor
- 7. Batteristatusindikator
- 8. Tangentbordets strömbrytare

* Snabbsökning om SetPoint®-programmet har installerats.

† Programväxling om SetPoint®-programmet har installerats.

Musfunktioner

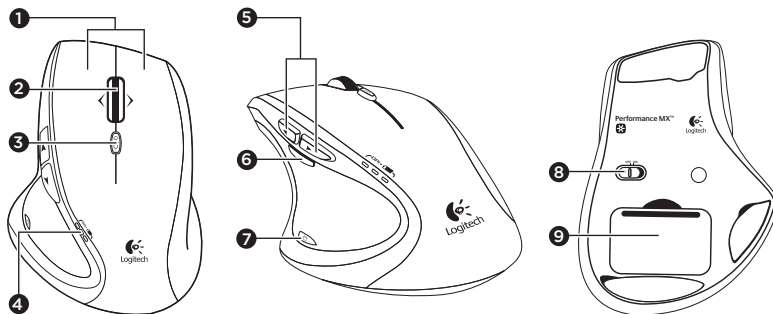


- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Vänster- och högerknappar | 4. Batteriindikator |
| 2. Rullningshjul <ul style="list-style-type: none">• Tryck ner rullningshjulet så fungerar det som mittenknapp• Tryck hjulet åt vänster om du vill rulla till vänster• Tryck hjulet åt höger om du vill rulla till höger | 5. Framåt/bakåt-knappar |
| 3. Lägesknapp för rullningshjul <ul style="list-style-type: none">• Tryck för att växla mellan snabbrollning och precisionsrullning. | 6. Zoom-knapp |
| | 7. Programknappen |
| | 8. Av/på-reglage |
| | 9. Spärr för batterilucka |

Uppladdning

Ladda musen

Ladda musen genom att ansluta laddningskabeln till en strömförsörjd USB-port. Ladda musen när batteriets indikatorlampa blinkar rött.


Använd inte mottagarens förlängningssladd för att ladda batterierna. Använd endast nickelmetallhydridbatterier (NiMH) i AA-storlek på minst 1 800 mAh.

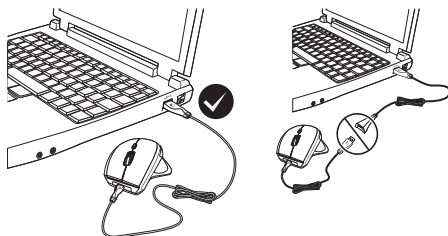

Ladda tangentbordet

Vanligen behöver du ladda batterierna till tangentbordet efter tio dagar.* Om bakgrundsbelysningen är inställd på 100%, räcker batteriet ungefär i 15 timmar.

Ladda om tangentbordet genom att ansluta det till datorn med USB-laddningskabeln. En fullständig laddning tar ungefär fem timmar, eller tre timmar om tangentbordet samtidigt är avstängt.

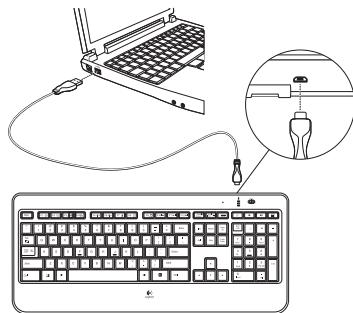

*Batteriets livslängd varierar beroende på användning, nivå för bakgrundsbelysning och datormiljö.
Flitigt dagligt bruk förkortar batteriets livslängd.

Unifying

Tack vare Logitech® Unifying-tekniken kan du ansluta upp till sex kompatibla Logitech-möss och -tangentbord till samma mottagare med en enda USB-port.

Mer information finns på:

www.logitech.com/support/unifying

Vad tycker du?

Ägna gärna en minut åt att berätta för oss.

Tack för att du valde vår produkt.


www.logitech.com/ithink

Felsökning

Mus

Rör sig inte muspekaren?

1. Dra musens av/på-reglage till läget Off (av) och därefter till On (på). Musens indikatorlampa för batteristatus ska då tändas.
2. Kontrollera att batteriet är laddat och att det är isatt åt rätt håll. Batteriets indikatorlampa blinkar rött när batteriet börjar ta slut.
3. Prova att koppla in Unifying-mottagaren i en annan USB-port.
4. Prova att återansluta musen och Unifying-mottagaren med hjälp av Logitech Unifying-programmet (se avsnittet om Unifying).

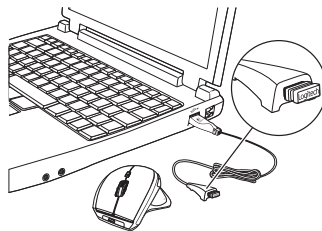


Är pekarrörelserna ryckiga eller fungerar det inte när du klickar med knapparna?

1. Ta bort metallobjekt mellan musen och Unifying-mottagaren.
2. Om Unifying-mottagaren är ansluten till en USB-hubb kan du prova att ansluta den direkt till datorn istället.
3. Flytta Unifying-mottagaren närmare musen genom att använda medföljande förlängningssladd till mottagaren.


Tangentbord

Tangentbordet fungerar inte

1. Dra tangentbordets av/på-reglage till läget Off (av) och därefter till On (på). Tangentbordets indikatorlampor för batteristatus ska då tändas.
2. Kontrollera att tangentbordet är laddat. Batteriets indikatorlampor blinkar rött när batteriet börjar ta slut.
3. Prova att koppla in Unifying-mottagaren i en annan USB-port.
4. Flytta Unifying-mottagaren närmare tangentbordet genom att använda bifogad förlängningssladd för mottagaren.
5. Prova att återansluta tangentbordet och Unifying-mottagaren med hjälp av Logitech Unifying-programmet (se avsnittet om Unifying).
6. Starta om datorn.

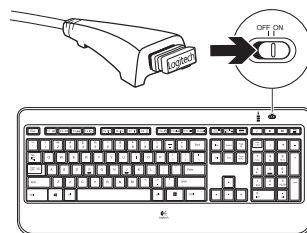

Tastaturets funktioner og finesser

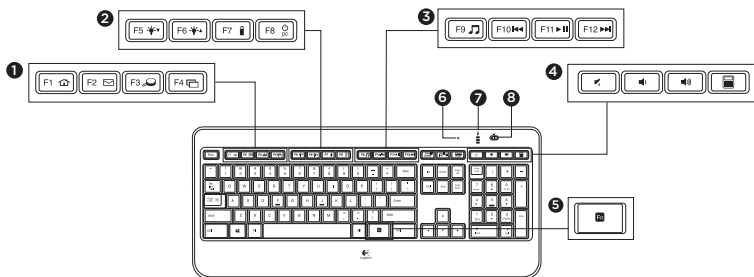

1. Programzone

- FN** + F1 åbner browseren
- FN** + F2 åbner e-mailprogrammet
- FN** + F3 starter en Windows-søgning*
- FN** + F4 flip†

2. Den praktiske zone

- FN** + F5 skruer ned for bagbelysningen med 25%
- FN** + F6 skruer op for bagbelysningen med 25%

FN + F7 kontrollerer batteristatus

FN + F8 dvaletilstand

3. Multimedienavigation

- FN** + F9 afspiller musik/film
- FN** + F10 forrige nummer
- FN** + F11 afspil/Pause
- FN** + F12 næste nummer

4. Lydstyrke


- Slå lyden fra
- Knap til at skrue ned for lydstyrken
- Knap til at skrue op for lydstyrken
- Lommeregner

- 5. **FN** tasten
- 6. Automatisk lyssensor (ALS)
- 7. Batteriindikator
- 8. Tænd/sluk tastaturet

*One Touch Search hvis SetPoint®-softwaren er installeret.

† Programskifter hvis SetPoint®-softwaren er installeret.

Musens funktioner

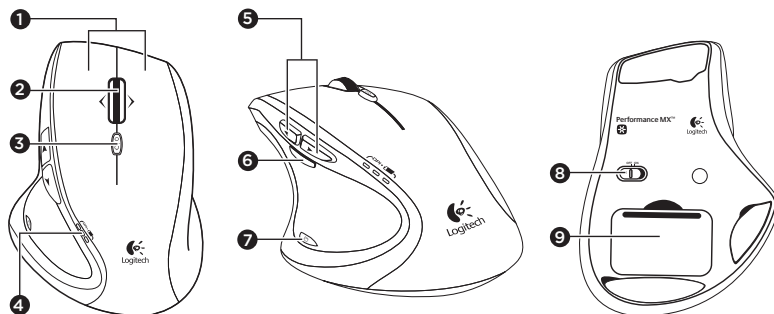


- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Venstre- og højreknap 2. Scrollehjul <ul style="list-style-type: none"> • Tryk scrollehjulet ned for midterklik • Vip hjulet til venstre for at scrolle til venstre • Vip hjulet til højre for at scrolle til højre 3. Funktionsomskifter til scrollehjul <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på den for at skifte mellem lynhurtig (frihjul) og trinvis scrollefunktion | <ol style="list-style-type: none"> 4. Batteriindikator 5. Frem- og tilbage-knap 6. Zoomknap 7. Programknap 8. Tænd/sluk-knap 9. Udløser til batteridækslet |
|---|--|

Genopladning

Genopladning af musen

Du kan oplade musen ved at slutte opladerkablet til en strømforsynet USB-port. Genoplad musen når batteriindikatoren blinker rødt.


Modtagerens forlængerkabel må ikke bruges til opladning. Du må kun bruge AA NiMH-batterier (minimum 1800 mAh).

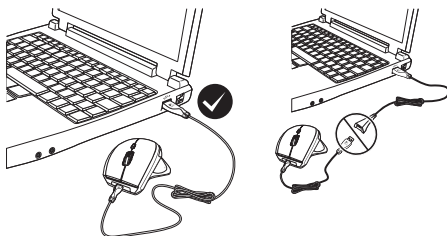

Genopladning af tastaturet

Du kan typisk bruge tastaturet i 10 dage inden du behøver at genoplade batteriet.* Hvis bagbelysningen er på fuld styrke, kan batteriet holde til ca. 15 timers brug.

Når du vil oplade tastaturets batteri, skal du slutte tastaturet til computeren med USB-kablet. Det tager ca. 5 timer at oplade batteriet helt (3 timer hvis tastaturet er slukket imens).

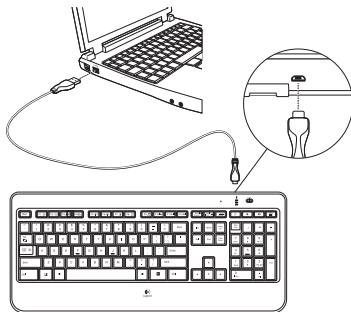

* Batteriets levetid afhænger af brugen og bagbelysningens styrke.
Hyppig brug medfører som regel kortere batterilevetid.

Unifying

I kraft af Logitech® Unifying-teknologien kan du slutte op til seks kompatible Logitech-mus og -tastaturer til samme modtager og kun bruge én USB-port til flere enheder.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge

www.logitech.com/support/unifying

Hvad synes du?

Brug et øjeblik på at fortælle os hvad du synes.

Tak fordi du købte vores produkt.


www.logitech.com/ithink

Problemløsning

Mus

Bevæger markøren sig ikke?

1. Flyt musens afbryderknop over på Off og derefter over på On. Statusindikator for musens batterier burde lyse.
2. Kontroller at musen er ladet op og at batteriet vender rigtigt. Statusindikatoren lyser rødt når batteriniveauet er lavt.
3. Prøv at slutte Unifying-modtageren til en anden USB-port.
4. Prøv at tilslutte musen og Unifying-modtageren ved hjælp af Logitech Unifying-softwaren (se afsnittet om Unifying).

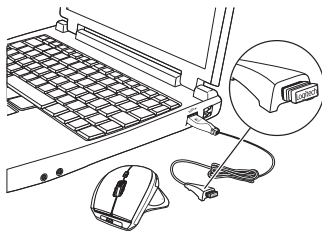


Flytter markøren sig i ryk, eller bliver klik med musen ikke registreret?

1. Fjern eventuelle metalgenstande som er placeret mellem musen og Unifying-modtageren.
2. Hvis Unifying-modtageren er sluttet til en USB-hub, kan du prøve at sætte den direkte i computeren.
3. Flyt Unifying-modtageren tættere på musen ved hjælp af det medfølgende forlænger kabel.


Tastatur

Tastaturet virker ikke?

1. Flyt tastaturets afbryderknop over på Off og derefter over på On. Statusindikator for tastaturets batterier burde lyse.
2. Kontroller at tastaturet er opladet. Statusindikatoren lyser rødt når batteriniveauet er lavt.
3. Prøv at slutte Unifying-modtageren til en anden USB-port.
4. Flyt Unifying-modtageren tættere på tastaturet ved hjælp af det medfølgende forlænger kabel.
5. Prøv at tilslutte tastaturet og Unifying-modtageren ved hjælp af Logitech Unifying-softwaren (se afsnittet om Unifying).
6. Genstart computeren.

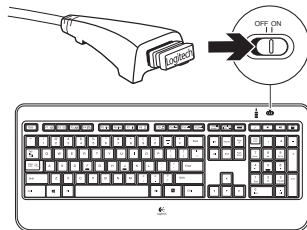

Tastaturfunksjoner

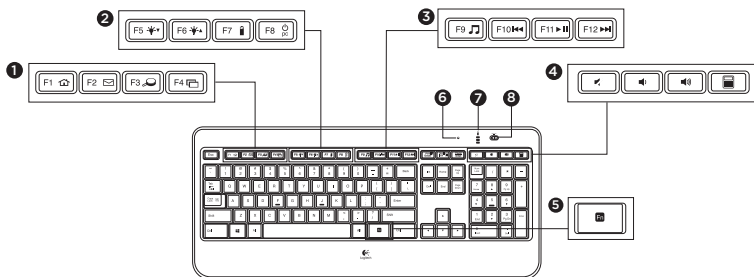

1. Programmer

- FN** + F1: Start nettleseren
- FN** + F2: Start e-postprogram
- FN** + F3: Start Windows Søk*
- FN** + F4: Vend†

2. Ekstrafunksjonssone

- FN** + F5: Reduser lysstyrken til bakkelysningen med 25%
- FN** + F6: Øk lysstyrken til bakkelysningen med 25%

FN + F7: Sjekk av batteristatus

FN + F8: Hvilemodus

3. Navigering i multimedier

- FN** + F9: Start medieprogram
- FN** + F10: Forrige spor
- FN** + F11: Spill av / pause
- FN** + F12: Neste spor

4. Multimedievolum

- Demp
- Volum ned
- Volum opp
- Kalkulator


5. **FN**-tast

- 6.** Automatisk lyssensor (ALS)
- 7.** Batterilampe
- 8.** Av/på-bryter for tastatur

* Ett-trykks søk hvis SetPoint* er installert.

† Dokumentveksler hvis SetPoint* er installert.

Musefunksjoner

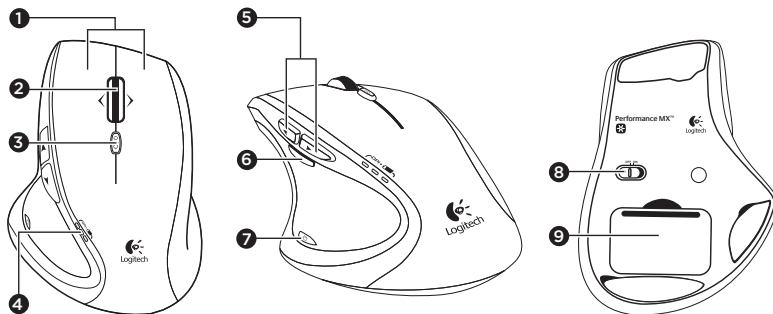

1. Venstre og høyre museknapp

2. Rullehjul

- Trykk ned rullehjulet for å klikke med midtknapp
- Trykk hjulet mot venstre for å rulle til venstre
- Trykk hjulet mot høyre for å rulle til høyre

3. Knapp for å bytte rullehjulfunksjon

- Trykk her for å veksle mellom superrask rulling (fri rulling) og nøyaktig, trinnvis rulling

4. Batterilampe

5. Fram- og tilbakeknapp

6. Zoom-knapp

7. Programknapp

8. Av/på-bryter


9. Utløserknapp for batteriluken

Lading

Lade musen

Du lader musen ved å kople ladeledningen til en usb-port med strømforsyning. Når batterilampen på musen blinker rødt, må du lade batteriene.


Ikke bruk forlengerledningen til mottakeren til lading. Bruk kun batterier av typen AA NiMH (minimum 1800 mAh).

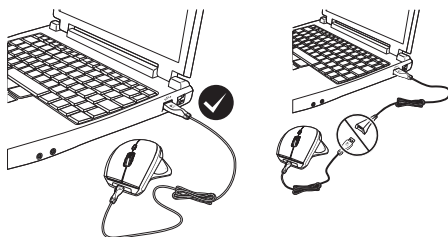

Lade tastaturet

Batteriet i tastaturet varer som regel i omkring 10 dager før det må lades opp.* Hvis bakbelysningsnivået er satt til 100%, varer batteriet ca. 15 timer.

Du lader opp tastaturet ved å kople det til pc-en ved hjelp av usb-ledningen. En fullstendig opplading tar omkring 5 timer. Hvis tastaturet har vært avslått, kan du regne med at det tar ca. 3 timer.

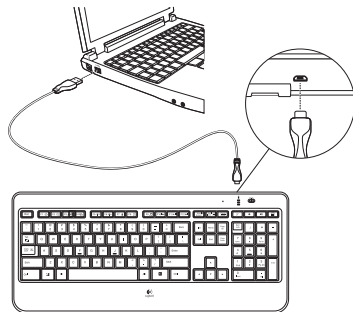

* Batteriets levetid avhenger av bruk, bakbelysningsnivå og omgivelser. Batterier som brukes mye og ofte, har kortere batterilevetid.

Unifying

Logitech® Unifying-teknologi kan kople opptil seks kompatible mus og tastaturer fra Logitech til samme mottaker, med bare én usb-port for alle enhetene.

Du kan lese mer på

www.logitech.com/support/unifying

Hva synes du?

Fortell oss det, det tar ikke lang tid.

Takk for at du handlet hos oss.


www.logitech.com/ithink

Feilsøking

Mus

Pekeren beveger seg ikke

1. Flytt av/på-bryteren på musen til Off, og deretter til On. Batterilampen på musen skal nå lyse.
2. Kontroller at musen er ladet og at batteriet er satt inn riktig vei. Batterilampen lyser rødt ved lite batteri.
3. Prøv å kople Unifying-mottakeren til en annen usb-port.
4. Prøv å kople musen og Unifying-mottakeren sammen på nytt, ved hjelp av Logitech Unifying-programvaren (se avsnittet om Unifying).

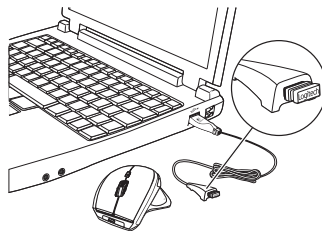


Beveger markøren seg ujevnt, eller registreres ikke alle klikk?

1. Flytt metallobjekter som befinner seg mellom musen og Unifying-mottakeren.
2. Hvis Unifying-mottakeren er koplet til en usb-hub, kan du prøve å kople mottakeren direkte til datamaskinen i stedet.
3. Flytt Unifying-mottakeren nærmere musen ved hjelp av forlengerledningen.


Tastatur

Fungerer ikke tastaturet?

1. Flytt av/på-bryteren på tastaturet til Off, og deretter til On. Batterilampen på tastaturet skal nå lyse.
2. Kontroller at tastaturet er ladet. Batterilampen lyser rødt ved lite batteri.
3. Prøv å kople Unifying-mottakeren til en annen usb-port.
4. Flytt Unifying-mottakeren nærmere tastaturet ved hjelp av forlengerledningen.
5. Prøv å kople tastaturet og Unifying-mottakeren sammen på nytt, ved hjelp av Logitech Unifying-programvaren (se avsnittet om Unifying).
6. Start datamaskinen på nytt.

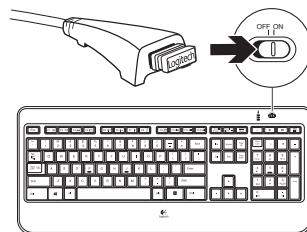

Näppäimistön ominaisuudet

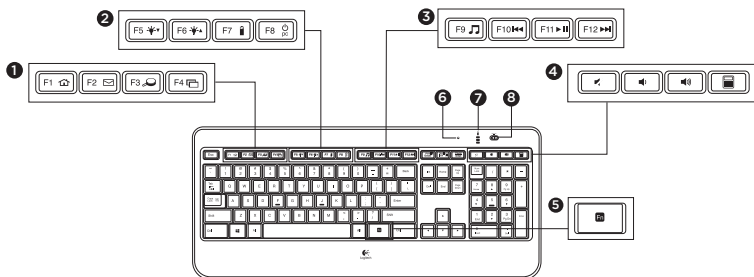

1. Sovellusnäppäimet

- FN** + F1 Internet-selaimen käynnistäminen
- FN** + F2 Sähköpostiohjelman käynnistäminen
- FN** + F3 Windows-haun käynnistäminen*
- FN** + F4 Vaihto†

2. Käyttöolosuhteiden säätö

- FN** + F5 Taustavalon himmentäminen 25%
- FN** + F6 Taustavalon kirkastaminen 25%

FN + F7 Akun tarkistus

FN + F8 Lepotila

3. Multimedianavigointi

- FN** + F9 Median käynnistäminen
- FN** + F10 Edellinen kappale
- FN** + F11 Toisto/Tauko
- FN** + F12 Seuraava kappale

4. Multimedian äänenhallinta

- Mykistys
- Äänenvoimakkuuden vähennys
- Äänenvoimakkuuden lisäys
- Laskin


5. **FN**-näppäin

- 6.** Ympäristön valon anturi
- 7.** Akun tilanilmaisin
- 8.** Näppäimistön virtakytkin

* One Touch Search, jos SetPoint®-ohjelmisto on asennettuna.

† Sovelluksen vaihdin, jos SetPoint®-ohjelmisto on asennettuna.

Hiiren ominaisuudet

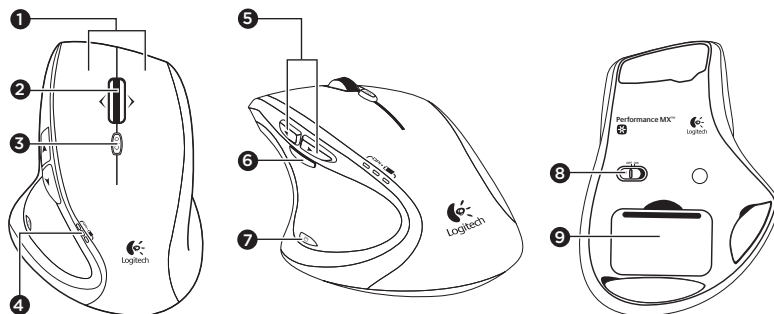

1. Ykkös- ja kakkospainike
2. Vierityspyörä
 - Rullan painaminen toimii keskipainikkeena.
 - Vasemmalle vieritetään painamalla pyörää vasemmalle.
 - Oikealle vieritetään painamalla pyörää oikealle.
3. Vierityspyörän tilanvaihdin
 - Rullaa napsauttamalla voit vaihtaa nopean (vapaa pyöriminen) ja tarkan (napsaus napsaukselta) vierityksen välillä.


4. Akkumerkkivalo
5. Edellinen- ja Seuraava-painike
6. Zoomauspainike
7. Sovelluspainike
8. Virtakytkin
9. Akkulokeron kannen vapautin

Lataaminen

Hiiren lataaminen

Hiiri ladataan kytkemällä latausjohto virroitettuun USB-porttiin. Lataa hiiri, kun akkumerkkivalo vilkkuu punaisena.

Älä käytä vastaanottimen jatkojohtoa lataamiseen. Käytä ainoastaan AA NiMH-akkuja (vähintään 1 800 mAh).

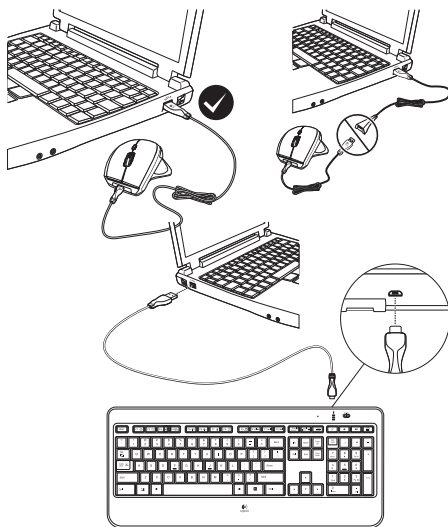

Näppäimistön lataaminen

Voit tavallisesti odottaa näppäimistön akun kestävän noin 10 päivää, ennen kuin se tarvitsee ladata.* Jos taustavalon tasoksi on asetettu 100%, akun kesto on noin 15 tuntia.

Lataa näppäimistö liittämällä se tietokoneeseen USB-latausjohdolla. Akun lataaminen täyteen kestää noin 5 tuntia tai vain 3 tuntia, jos näppäimistö on kytketty pois päältä.

* Akun käyttöaika vaihtelee käytön, taustavalon kirkkauden ja tietokoneen olosuhteiden mukaan. Runsas käyttö lyhentää yleensä käyttöaikaa.

Unifying

Logitech® Unifying -tekniikka mahdollistaa jopa kuuden yhteensopivan Logitech-hiiren ja -näppäimistön yhdistämisen yhteen vastaanottimeen. Näin useita laitteita voidaan yhdistää saman USB-liitännän avulla.

Lisätietoja on osoitteessa

www.logitech.com/support/unifying

Mitä mieltä olet?

Käytä hetki ja kerro mielipiteesi.

Kiitos, että ostit tuotteemme.


www.logitech.com/ithink

Vianmääritys

Hiiri

Osoitin ei liiku

1. Liu'uta hiiren virtakytkin asentoon Off ja sitten asentoon On. Hiiren akkumerkkivalon pitäisi syttyä.
2. Varmista, että hiiri on ladattu ja akut on asetettu lokeroon oikein päin. Akkumerkkivalo palaa punaisena, kun jännite on vähissä.
3. Yritä yhdistää Unifying-vastaanotin toiseen USB-porttiin.
4. Yritä yhdistää hiiri ja Unifying-vastaanotin uudelleen Logitechin Unifying-ohjelmiston avulla (katso kohta Unifying).

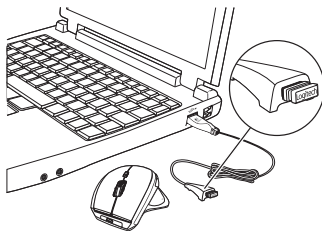


Osoitin liikkuu epänormaalisti tai napsautustoiminto ei toimi kunnolla

1. Poista hiiren ja Unifying-vastaanottimen välillä oleva metalliset esineet.
2. Jos Unifying-vastaanotin on yhdistetty USB-keskittimeen, yritä liittää se suoraan tietokoneeseen.
3. Siirrä Unifying-vastaanotin lähemmäksi hiirtä käyttämällä mukana toimitettua vastaanottimen jatkojohtoa.

Näppäimistö

Näppäimistö ei toimi

1. Liu'uta näppäimistön virtakytkin asentoon Off ja sitten asentoon On. Näppäimistön akkumerkkivalon pitäisi syttyä.
2. Varmista, että näppäimistö on ladattu. Akkumerkkivalo palaa punaisena, kun jännite on vähissä.
3. Yritä yhdistää Unifying-vastaanotin toiseen USB-porttiin.
4. Siirrä Unifying-vastaanotin lähemmäksi näppäimistöä käyttämällä mukana toimitettua vastaanottimen jatkojohtoa.
5. Yritä yhdistää näppäimistö ja Unifying-vastaanotin uudelleen Logitechin Unifying-ohjelmiston avulla (katso kohta Unifying).
6. Käynnistä tietokone uudelleen.

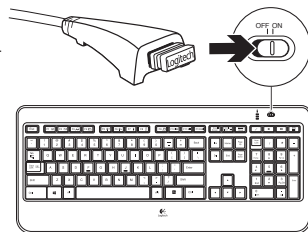



M/N:C-U0007

Rating: 5V $\equiv$ 100mA

FCC ID: JNZCU0007

IC: 4418A-CU0007

MADE IN CHINA



België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12
Svizzera F +41-(0)22 761 40 16
I +41-(0)22 761 40 20
E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, English: +41-(0)22 761 40 25
Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02
African Hq.
Lausanne,
Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada +1-866-934-5644

Chile +1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-005839.002