



Getting started with
Logitech® Wireless Combo MK620




Contents

English	What's in the box, 3 Setup, 4	Features and troubleshooting, 10
Deutsch	Inhalt, 19 Einrichtung, 20	Funktionen und Fehlerbehebung, 26
Français	Contenu du coffret 35 Configuration 36	Fonctions et dépannage 42
Nederlands	Inhoud van de doos, 51 Installatie, 52	Functies en probleemoplossing, 58
Svenska	Paketet innehåller, 67 Installation, 68	Funktioner och felsökning, 74
Dansk	Kassens indhold, 83 Installation, 84	Funktioner og problemløsning, 90
Norsk	Dette finner du i esken, 99 Oppsett, 100	Funksjoner og feilsøking, 106
Suomi	Pakkauksen sisältö, 115 Asennus, 116	Toiminnot ja vianmäärittys, 122

 www.logitech.com/support/mk620


What's in the box

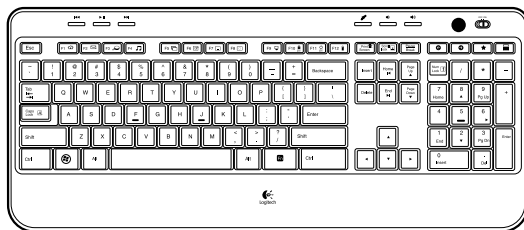

K520/K620




M705

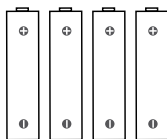


Set-up

1

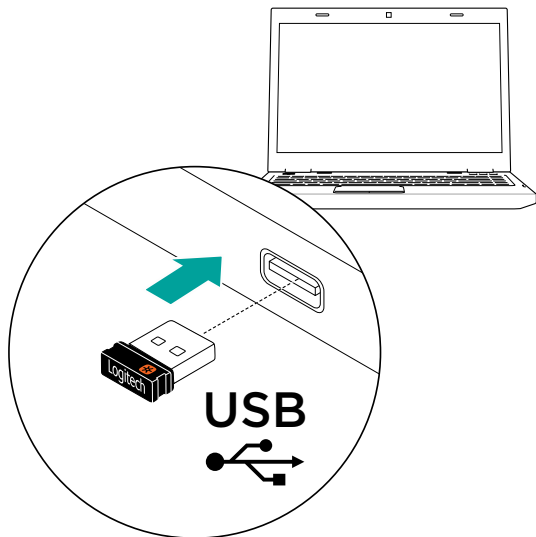


2


i

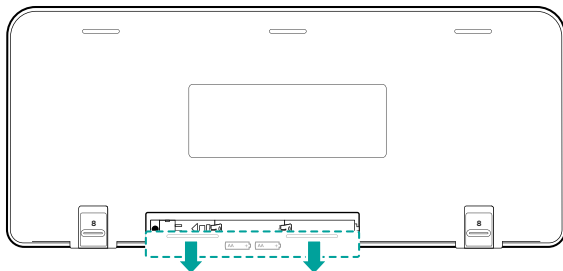


ii

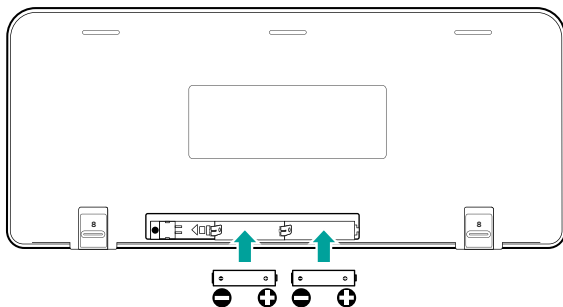

iii

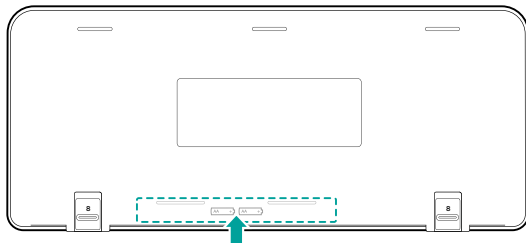


iv

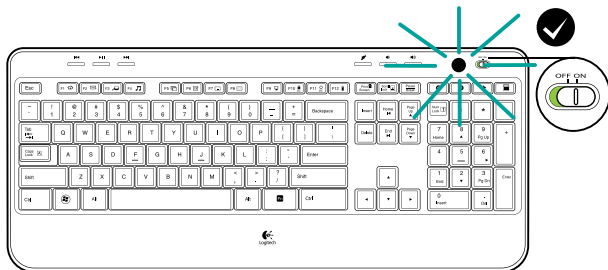


3


i

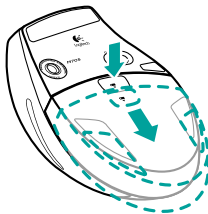


ii

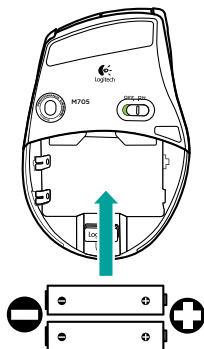

iii

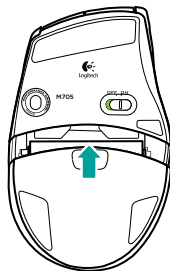

iv

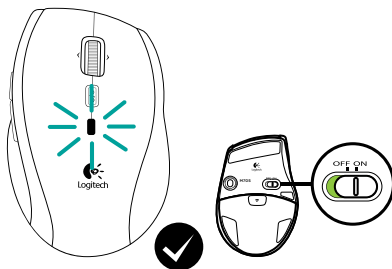



Your Keyboard and mouse are now ready for use. You can download the Logitech® SetPoint™ Software if you want to customize your keyboard keys and mouse buttons.


www.logitech.com/downloads

Keyboard features: F-key usage




User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the **FN** key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software (SetPoint) settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key.

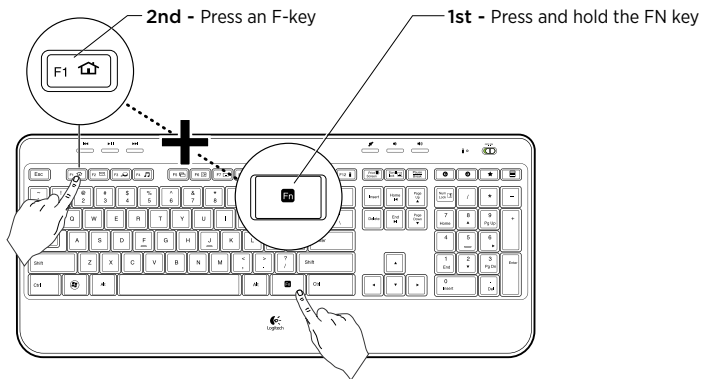

Keyboard features

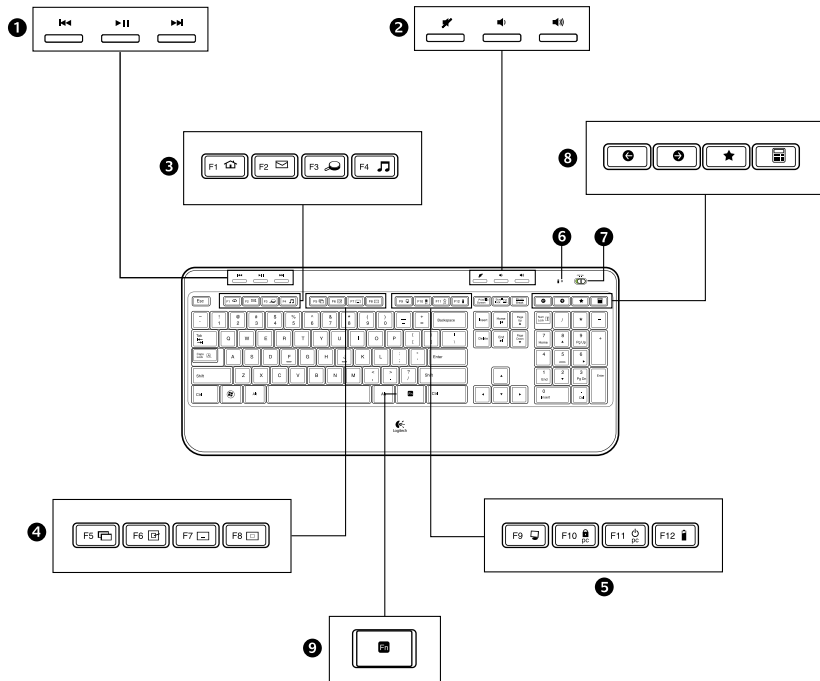

Keyboard features

1. Multimedia navigation

2. Volume adjustment

3. Application zone

FN + F1 Launches Internet browser

FN + F2 Launches e-mail application

FN + F3 Launches Windows Search*

FN + F4 Launches media player

4. Windows view controls

FN + F5 Flip†

FN + F6 Shows Desktop

FN + F7 Minimizes window

FN + F8 Restores minimized windows

5. Convenience zone

FN + F9 My Computer

FN + F10 Locks PC

FN + F11 Puts PC in standby mode

FN + F12 Keyboard battery status check

6. Battery status indicator

7. Keyboard power switch




8. Internet navigation

- Internet back & forward navigation
- Internet favorites
- Launches calculator

* One Touch Search if the SetPoint® software is installed.

† Application Switcher if the SetPoint® software is installed.

Mouse features

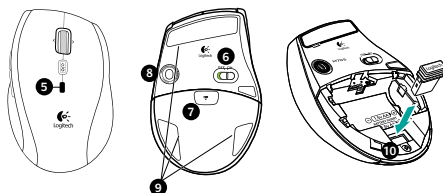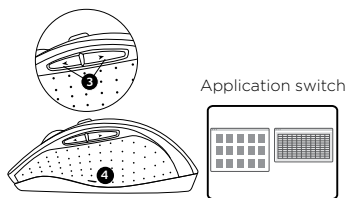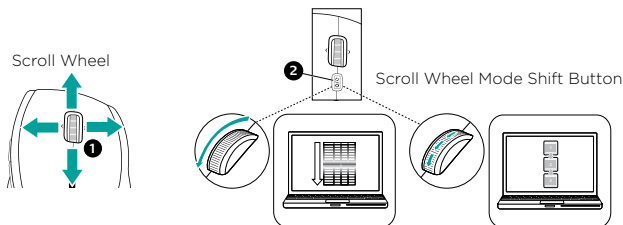

Mouse features

1. Scroll Wheel – Press for middle button; tilts for side-to-side scrolling.*
2. Scroll Wheel Mode Shift Button – Press to shift between hyper-fast (free-spinning) and precision (click-to-click) scrolling.
3. Back and Forward Buttons* – Press to flip between web pages.
4. Application Switch* – Press rubber grip to switch between applications.
5. Battery Indicator Light – Turns red when a couple weeks of battery life remain.
6. On/Off Button – Slide to turn mouse on and off.
7. Battery Door Release – Press where indicated and slide door off mouse. Reduce weight by installing a single battery.
8. Laser engine – Delivers smooth, responsive, and precise cursor control.
9. Slots – Use to remove worn mouse feet.
10. Receiver storage.

* Application Switcher and side-to-side scrolling require Logitech software (SetPoint). Depending on your operating system, the back, forward, and middle buttons may also require Logitech software.

Battery management

Your keyboard and mouse have up to three years of battery life.*


Battery sleep mode

Did you know that your keyboard and mouse go into sleep mode after you stop using them for a few minutes? This feature helps limit battery usage and eliminates the need to keep switching your devices on and off. Both your keyboard and mouse are up and running immediately once you begin using them again.

How to check the battery level for the keyboard


Press and hold the FN key, then press the F12 key: If the LED glows green, the batteries are good. If the LED blinks red, the battery level is low and you should consider changing batteries.

You can also turn the keyboard off then back on using the On/Off switch on top of the keyboard.

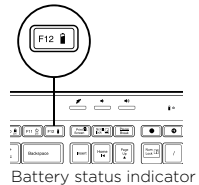


How to check the battery level for the mouse

Turn the mouse **off** then back **on** using the On/Off switch on the mouse bottom. If the LED on top of the mouse glows green for 10 seconds, the batteries are good. If the LED blinks red, the battery level is low and you should consider changing batteries.



* Battery life varies with usage and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.

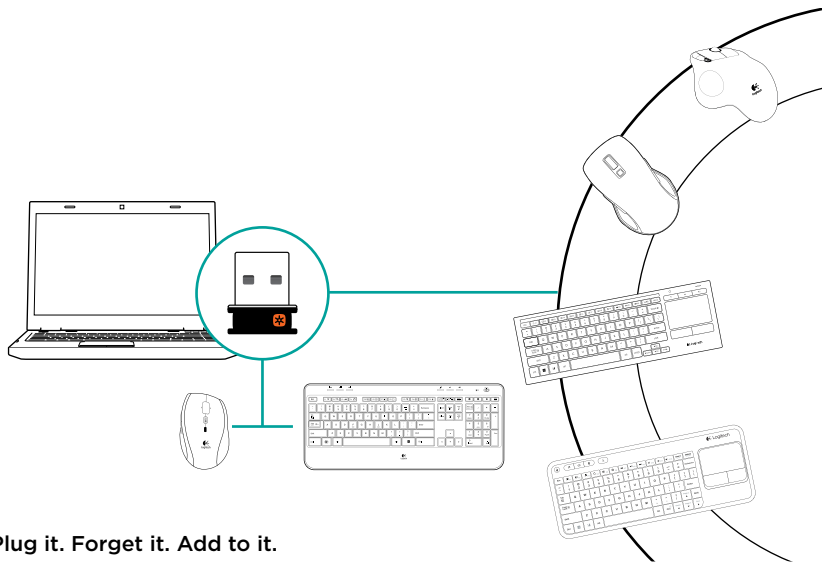



Plug it. Forget it. Add to it.

You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard or mouse that uses the same receiver. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit www.logitech.com/unifying


Troubleshooting

Keyboard and mouse are not working

- ✓ **Check the USB connection.** Also, try changing USB ports.
- ✓ **Move closer?** Try moving the keyboard and mouse closer to the Unifying receiver.
- ✓ **Check battery installation.** Also check the battery power of each device.
(See *Battery management* for more information.)

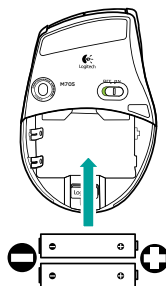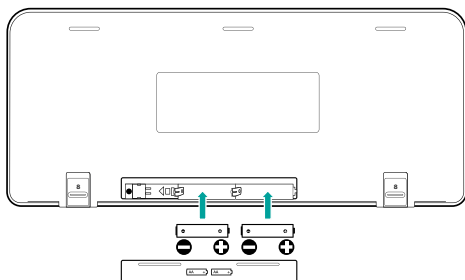


On the mouse bottom, slide the On/Off switch right to turn on the mouse. The Battery LED on the mouse top case should light green for 10 seconds. (See *Battery management* for more information.)



Troubleshooting


- ✓ **Are you experiencing slow or jerky cursor movement?** Try the mouse on a different surface (e.g., deep, dark surfaces may affect how the cursor moves on the computer screen).
- ✓ **Is the keyboard turned on?** Slide the keyboard Off/On switch to the **On** position, as shown in the image below. The keyboard Status icons should light up.

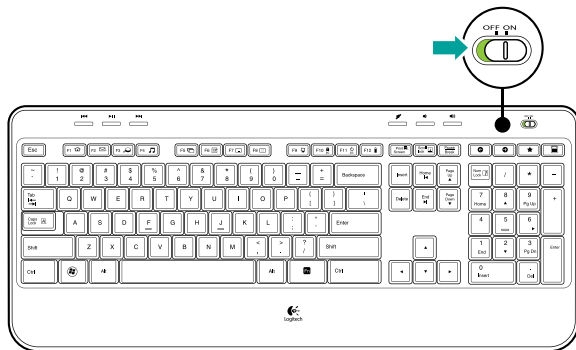

- ✓ **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard/mouse and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information (p. 16).

Visit www.logitech.com/comfort for more information about using your product, and for ergonomics.


Inhalt

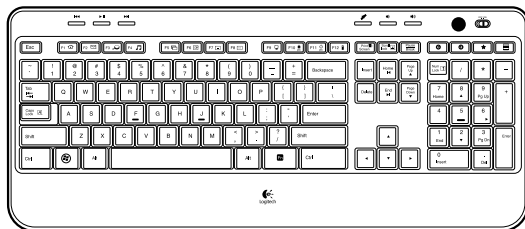

K520/K620




M705

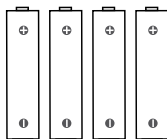


Einrichtung

1

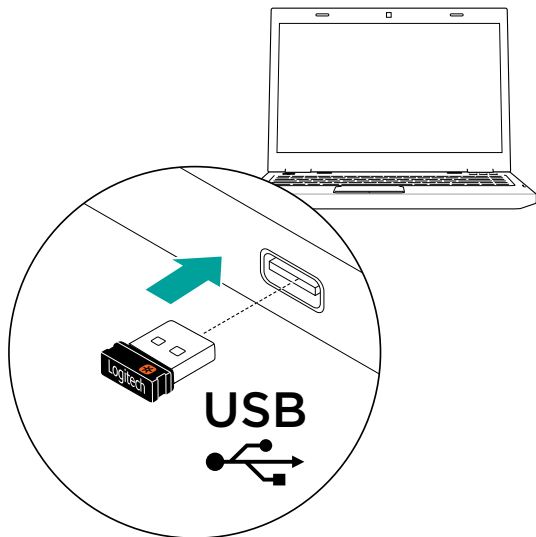


2


i

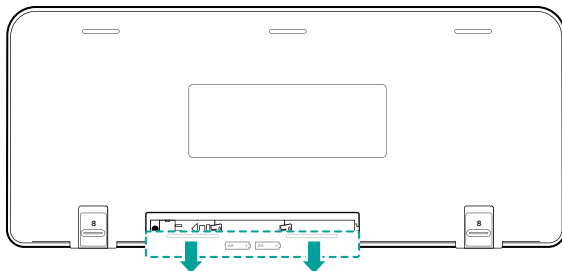


ii

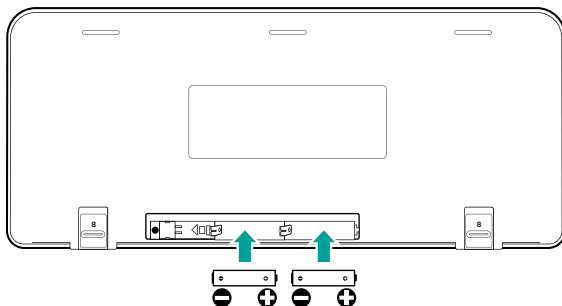

iii

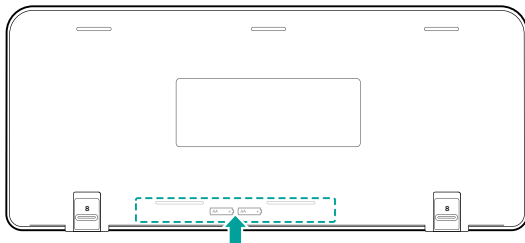


iv

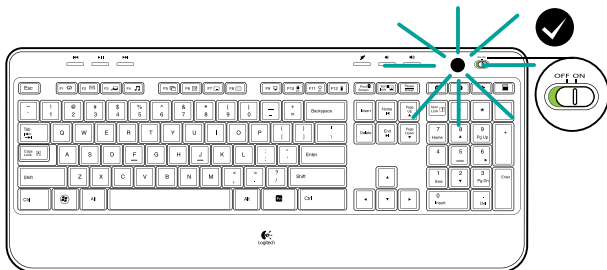


3


i

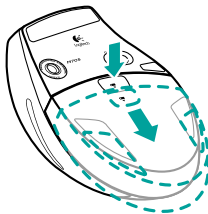


ii

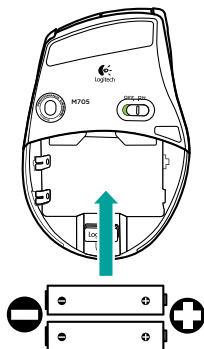

iii

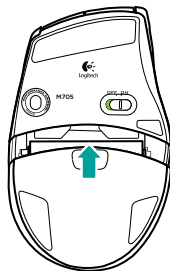

iv

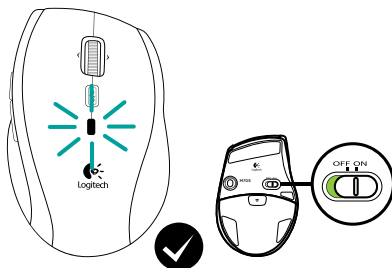



Die Tastatur und Maus sind jetzt betriebsbereit. Sie können die Logitech®-Software SetPoint™ herunterladen, wenn Sie die Tasten der Tastatur oder Maus anpassen möchten.


www.logitech.com/downloads

Tastaturfunktionen: Funktionsweise der F-Tasten




Mit den benutzerfreundlichen F-Tasten können Sie Anwendungen auf einfache Weise starten. Um die erweiterten Funktionen (gelbe Symbole) zu aktivieren, halten Sie zuerst die **FN**-Taste gedrückt und drücken Sie dann die gewünschte F-Taste.

Tipp Sie können den Fn-Modus in der Software (SetPoint) umkehren, wenn Sie es vorziehen, direkt auf die erweiterten Funktionen zuzugreifen, ohne die Fn-Taste drücken zu müssen.

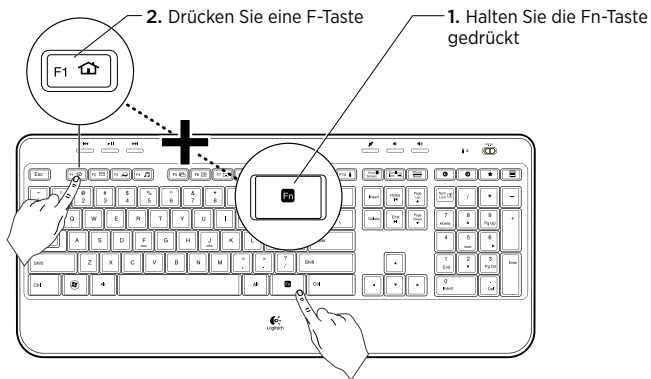

Tastaturfunktionen

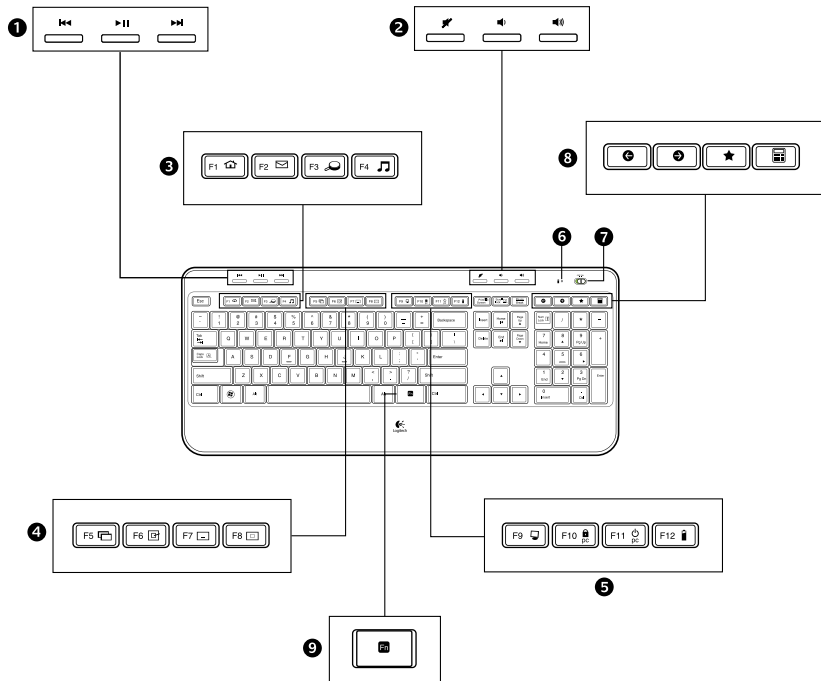

Tastaturfunktionen

1. Multimedia-Navigation

2. Lautstärkeregelung

3. Anwendungsbereich

- FN** + F1: Startet den Internet-Browser
- FN** + F2: Startet die E-Mail-Anwendung
- FN** + F3: Startet die Windows-Suche*
- FN** + F4: Startet den Multimedia-Player

4. Fensteransicht

- FN** + F5: Zwischen Fenstern wechseln[†]
- FN** + F6: Zeigt Desktop an
- FN** + F7: Minimiert Fenster
- FN** + F8: Stellt minimierte Fenster wieder her

5. Komfortfunktionen

- FN** + F9: Arbeitsplatz
- FN** + F10: Sperrt PC
- FN** + F11: Versetzt PC in den Standby-Modus
- FN** + F12: Prüft den Ladezustand der Tastaturbatterien

6. Batteriestandsanzeige

7. Ein-/Ausschalter der Tastatur


8. Internet-Navigation

- Internet-Vor- und Zurück-Tasten
- Internetfavoriten
- Startet den Rechner

* One Touch Search-Funktion, wenn SetPoint® installiert ist.

† Programmschalter, wenn SetPoint® installiert ist.

Mausfunktionen

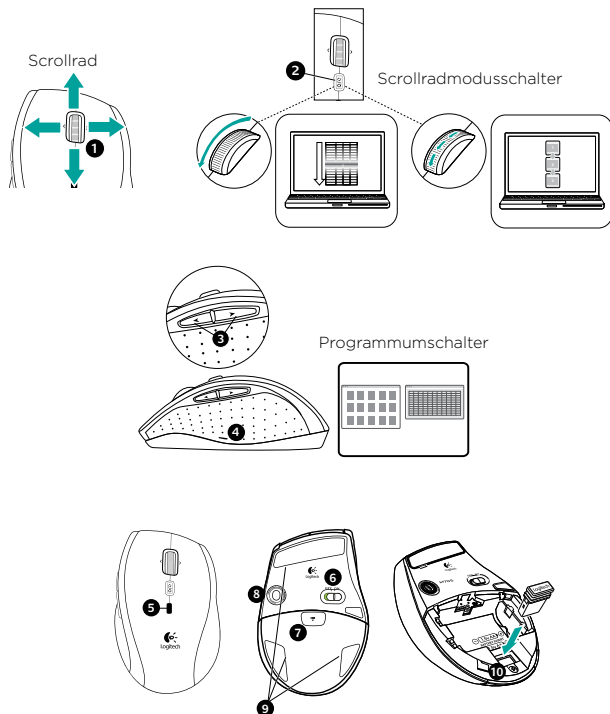

Mausfunktionen

1. Scrollrad: Drücken Sie das Rad, um die Funktion der mittleren Taste auszuführen; neigen Sie das Rad seitwärts, um einen horizontalen Bildlauf auszuführen.*
2. Scrollradmodusschalter: Drücken Sie das Scrollrad, um zwischen dem hyperschnellen frei drehbaren Bildlauf und dem präzisen Click-to-Click-Bildlauf zu wechseln.
3. Vor- und Zurück-Tasten*: Drücken Sie diese Tasten, um zwischen Webseiten zu wechseln.
4. Programmumschalter*: Drücken Sie die gummierten Griffflächen, um zwischen Anwendungen zu wechseln.
5. Batteriestandsanzeige: Leuchtet rot, wenn die Batterie noch ca. 2 Wochen hält.
6. Ein-/Ausschalter: Drücken Sie diese Taste, um die Maus ein- und auszuschalten.
7. Batteriefachdeckel-Entriegelung: Drücken und schieben Sie den Batteriefachdeckel in die dargestellte Richtung. Senken Sie das Gewicht, indem Sie nur eine Batterie einlegen.
8. Laser-Engine: Ermöglicht eine flüssige Steuerung des Mauszeigers.
9. Schlitz: Verwenden Sie sie, um abgenutzte Mausfüße auszuwechseln.
10. Empfängerfach.

* Programmumschalter und horizontaler Bildlauf erfordern Logitech Software (SetPoint). Abhängig von Ihrem Betriebssystem erfordern die Vor- und Zurück-Tasten und die mittlere Taste möglicherweise ebenfalls Logitech Software.

Batterie

Ihre Tastatur und Maus verfügen über eine Batterielebensdauer von bis zu 3 Jahren.*

Batterieenergiesparmodus

Wussten Sie schon, dass Ihre Tastatur und Maus in den Energiesparmodus wechseln, wenn Sie sie einige Minuten lang nicht verwenden? Mit dieser Funktion wird der Batterieverbrauch begrenzt, sodass ein ständiges Ein- und Ausschalten Ihrer Geräte nicht erforderlich ist. Tastatur und Maus sind sofort wieder einsatzbereit, sobald Sie sie wieder benutzen.



Prüfen des Batterieladezustands der Tastatur

Halten Sie die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie die F12-Taste:
 Wenn die LED grün leuchtet, sind die Batterien funktionstüchtig.
 Wenn die LED rot leuchtet, ist der Ladezustand der Batterien niedrig und Sie sollten sie möglicherweise austauschen.
 Sie können auch die Tastatur mithilfe des Ein-/Ausschalters oben auf der Tastatur aus- und wieder einschalten.




Prüfen des Batterieladezustands der Maus

Schalten Sie die Maus **aus** und wieder **ein**, indem Sie den Ein-/Ausschalter an der Unterseite der Maus bewegen. Wenn die LED an der Oberseite der Maus 10 Sekunden lang grün leuchtet, sind die Batterien funktionstüchtig. Wenn die LED rot leuchtet, ist der Ladezustand der Batterien niedrig und Sie sollten sie möglicherweise austauschen.



* Die Batterielebensdauer ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig. Intensive Nutzung verkürzt die Lebensdauer.

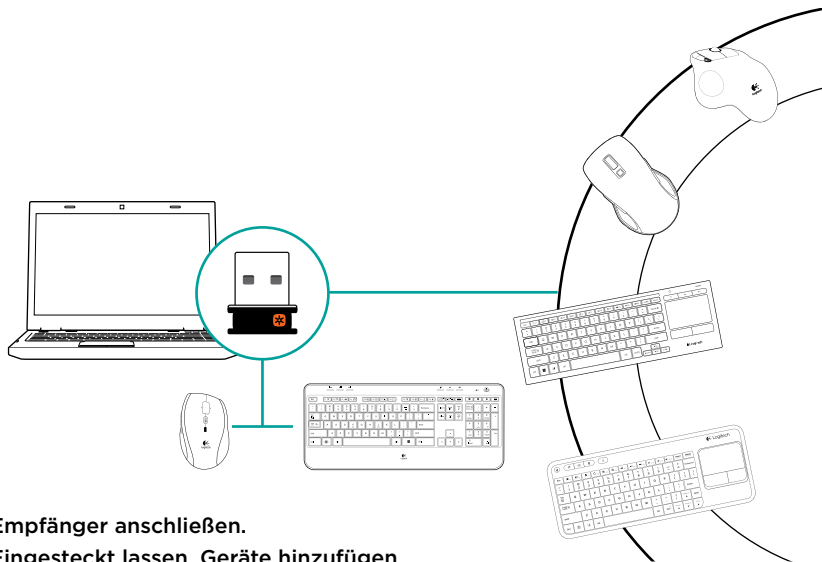

Empfänger anschließen.



Eingesteckt lassen. Geräte hinzufügen.

Am Computer ist ein Logitech® Unifying-Empfänger angeschlossen. Über denselben Empfänger können Sie nun weitere kompatible Tastaturen oder Mäuse anschließen. Es ist ganz einfach. Sie müssen nur die Logitech® Unifying-Software* starten und anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Weitere Informationen und die Software zum Herunterladen erhalten Sie unter: www.logitech.com/unifying

Fehlerbehebung

Tastatur und Maus funktionieren nicht

- ✓ **Prüfen Sie die USB-Verbindung.** Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus.
- ✓ **Verringern Sie den Abstand.** Bewegen Sie Tastatur und Maus näher zum Unifying-Empfänger.
- ✓ **Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.** Kontrollieren Sie den Batterieladezustand beider Geräte. (Weitere Informationen finden Sie unter *Batterie.*)

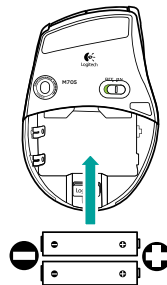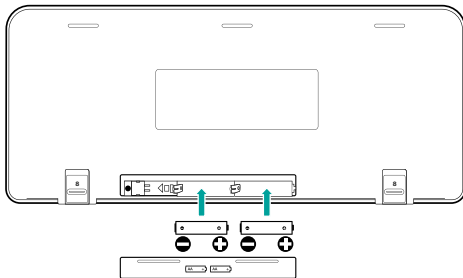


Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite der Maus nach rechts, um sie einzuschalten. Die Batterie-LED an der Oberseite der Maus sollte 10 Sekunden lang grün leuchten. (Weitere Informationen finden Sie unter *Batterie.*)



Fehlerbehebung

- ✓ **Bewegt sich der Mauszeiger langsam oder ruckartig?** Verwenden Sie die Maus auf einer anderen Unterlage (zum Beispiel können nachgebende, dunkle Oberflächen die Bewegung des Mauszeigers auf dem Computerbildschirm beeinträchtigen).
- ✓ **Ist die Tastatur eingeschaltet?** Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf **On (Ein)**, um die Tastatur einzuschalten (siehe Abbildung unten). Die Statussymbole der Tastatur sollten aufleuchten.

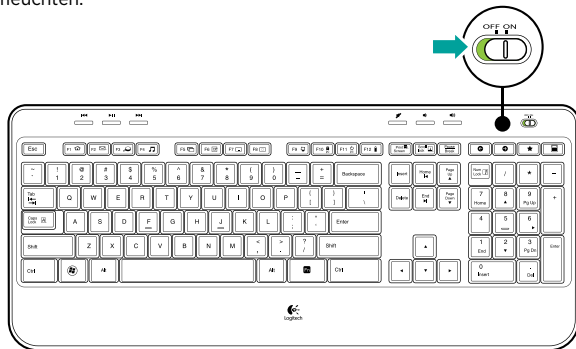


- ✓ **Stellen Sie die Verbindung wieder her.** Verwenden Sie die Unifying-Software, um die Verbindung zwischen Tastatur/Maus und Unifying-Empfänger wiederherzustellen. Weitere Informationen dazu finden Sie in dieser Bedienungsanleitung im Abschnitt zum Unifying-Empfänger (S. 32).

Weitere Informationen zur Verwendung und zu ergonomischen Aspekten Ihres Produkts finden Sie unter www.logitech.com/comfort.




Contenu du coffret

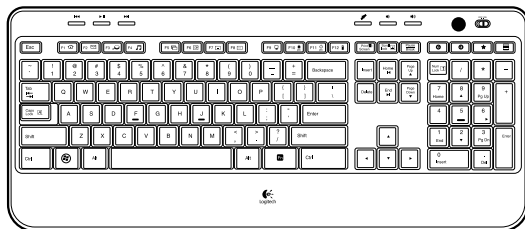

K520/K620




M705

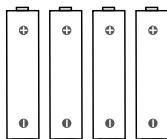


Installation

1

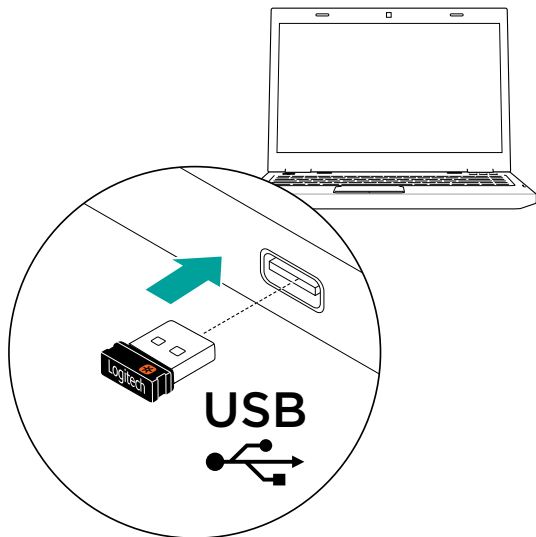


2


i

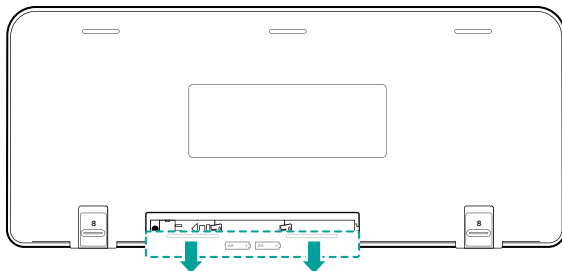


ii

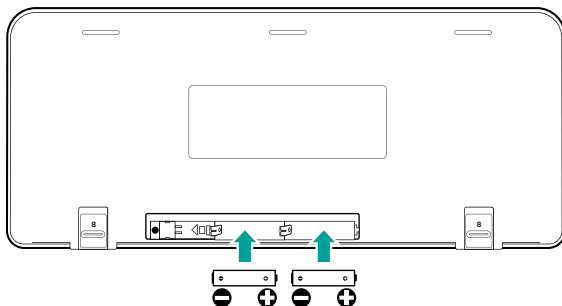

iii

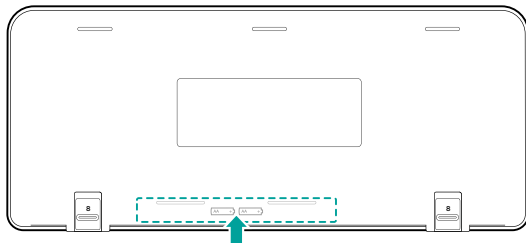


iv

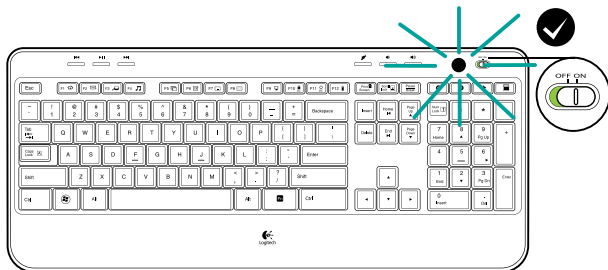


3


i

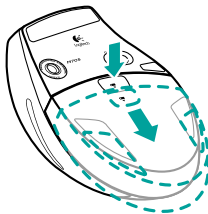


ii

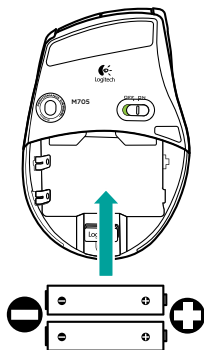

iii

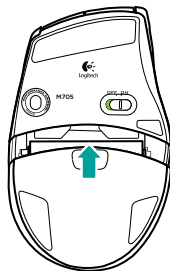

iv

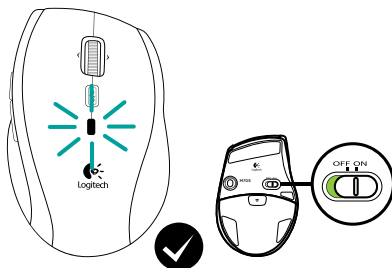



Votre ensemble clavier et souris est maintenant prêt à l'emploi. Vous pouvez télécharger le logiciel Logitech® SetPoint™ si vous souhaitez personnaliser les touches de votre clavier et de votre souris.


www.logitech.com/downloads

Fonctions du clavier: Utilisation des touches de fonction




Les touches F conviviales et leur mode avancé vous permettent de lancer facilement des applications. Pour profiter des fonctions avancées (icônes jaunes), appuyez sur la touche **FN** sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.

Conseil: pour accéder aux fonctions avancées sans avoir à appuyer sur la touche FN, vous pouvez inverser le mode FN dans les paramètres du logiciel (SetPoint).

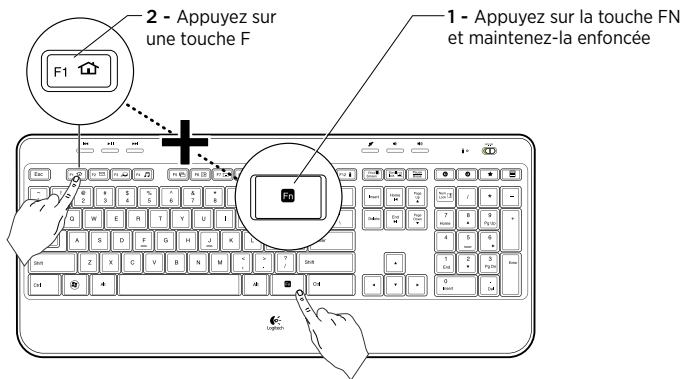

Fonctionnalités du clavier

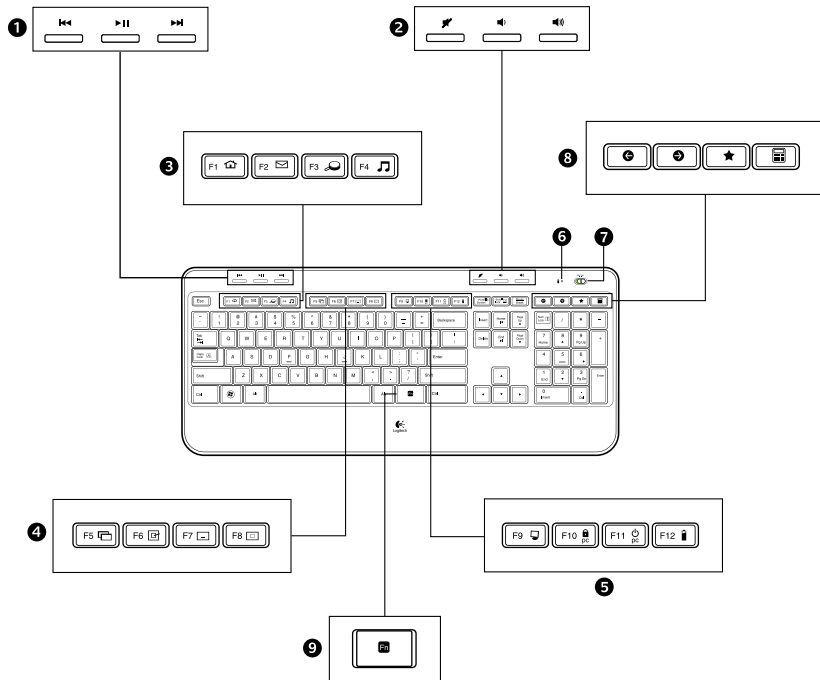

Fonctionnalités du clavier

1. Navigation multimédia

2. Réglage du volume

3. Zone d'applications

FN + F1 Lance le navigateur Web

FN + F2 Lance l'application de courrier électronique

FN + F3 Lance le service Recherche Windows*

FN + F4 Lance le lecteur multimédia

4. Contrôles d'affichage Windows

FN + F5 Basculer[†]

FN + F6 Affiche le Bureau

FN + F7 Réduit la fenêtre active

FN + F8 Restaure les fenêtres réduites

5. Zone Fonctions pratiques

FN + F9 Poste de travail

FN + F10 Verrouille l'ordinateur

FN + F11 Met l'ordinateur en veille

FN + F12 Contrôle le niveau de charge des piles du clavier

6. Témoin de charge des piles

7. Bouton d'alimentation du clavier

8. Navigation Internet


- Pages Précédente et Suivante sur Internet
- Favoris Internet
- Lance la calculatrice

* Fonction One Touch Search si le logiciel SetPoint® est installé.


† Changer d'application si le logiciel SetPoint® est installé.

Fonctions de la souris



Roulette de défilement

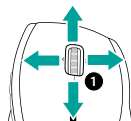

Bouton d'alternance de la roulette de défilement

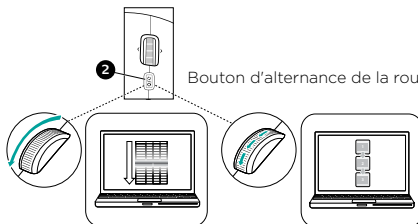

Bouton de changement d'application

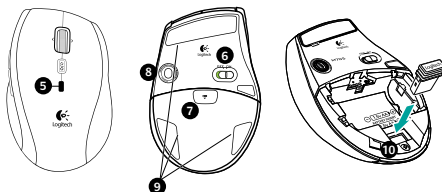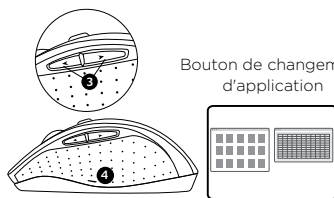

Fonctions de la souris

1. Roulette de défilement: appuyez sur le bouton central ou exercez une pression vers la gauche/droite pour un défilement latéral.*
2. Bouton d'alternance de la roulette de défilement: appuyez dessus pour alterner entre le défilement ultra-rapide (rotation libre) et le défilement de précision (pas à pas).
3. Boutons Précédent et Suivant*: appuyez dessus pour basculer entre les pages Web.
4. Changement d'application*: appuyez sur le revêtement de caoutchouc pour basculer entre les applications.
5. Témoin d'état des piles: s'allume en rouge lorsque le niveau des piles est faible.
6. Bouton Marche/Arrêt: utilisez-le pour activer ou désactiver la souris.
7. Bouton d'ouverture du compartiment des piles: appuyez dessus et faites glisser le clapet. Allégez la souris en installant une seule pile.
8. Moteur laser: pour un contrôle du pointeur souple et précis.
9. Fentes: pour retirer les patins de la souris lorsqu'ils sont usés.
10. Espace de rangement du récepteur.

* Les fonctions de changement d'application et de défilement latéral nécessitent l'installation du logiciel Logitech (SetPoint). Selon votre système d'exploitation, les boutons Précédent, Suivant et central peuvent également nécessiter l'installation du logiciel.

Gestion de l'alimentation


Votre clavier et votre souris possèdent jusqu'à trois ans d'autonomie des piles.*

Mode de veille

Saviez-vous que le clavier et la souris se mettent en mode veille après quelques minutes d'inactivité? Cette fonctionnalité a pour but d'économiser les piles sans que vous ayez à éteindre et rallumer sans cesse vos dispositifs. Le mode veille des deux dispositifs est désactivé dès que vous recommencez à les utiliser.

Comment vérifier le niveau de charge des piles du clavier?

Appuyez sur la touche FN en la maintenant enfoncée et appuyez sur la touche F12: si le témoin LED brille en vert, le niveau des piles est correct. S'il brille en rouge, cela signifie que le niveau de charge des piles est faible et que vous devez changer les piles. Vous pouvez également mettre le clavier hors tension, puis à nouveau sous tension, au moyen du commutateur Marche/Arrêt situé sur le clavier.

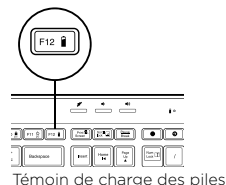

Comment vérifier le niveau de charge des piles de la souris?

Mettez la souris **hors tension**, puis à nouveau **sous tension** en utilisant le commutateur Marche/Arrêt situé sous la souris. Si le témoin lumineux situé sur la partie supérieure de la souris s'allume en vert pendant 10 secondes, le niveau de charge des piles est correct. S'il brille en rouge, cela signifie que le niveau de charge des piles est faible et que vous devez changer les piles.

Dessous de la souris




Commutateur
Marche/Arrêt

Dessus de la souris



* La durée de vie des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation. Une utilisation quotidienne prolongée a pour effet d'écourter la durée de vie des piles.

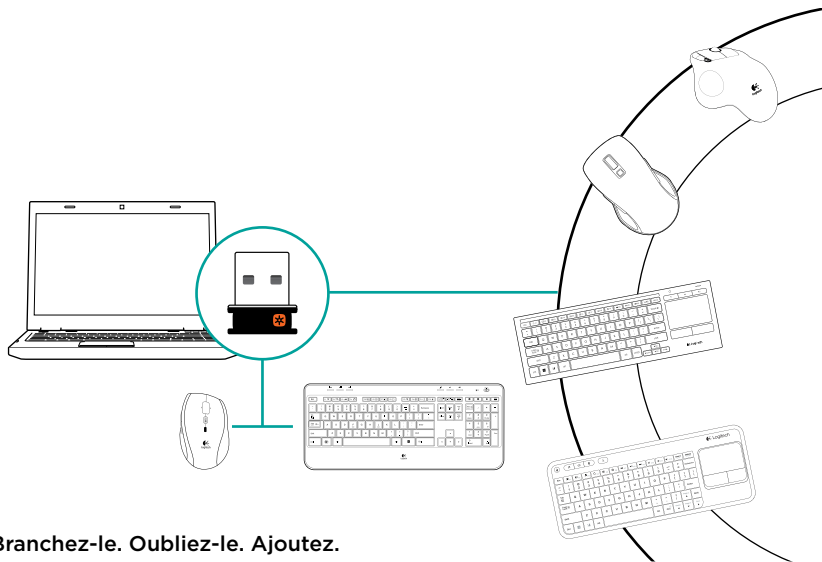



Branchez-le. Oubliez-le. Ajoutez.

Vous disposez d'un récepteur Logitech® Unifying. Ajoutez un clavier ou une souris sans fil compatible qui utilise le même récepteur. C'est facile. Démarrez simplement le logiciel Logitech® Unifying® et suivez les instructions à l'écran. Pour en savoir plus et pour télécharger le logiciel, rendez-vous sur www.logitech.com/unifying

Dépannage

Le clavier et la souris ne fonctionnent pas

- ✓ **Vérifiez la connexion USB.** Essayez également de changer de port USB.
- ✓ **Problème de distance?** Essayez de rapprocher le clavier et la souris du récepteur Unifying.
- ✓ **Vérifiez que les piles sont bien installées.** Vérifiez également l'alimentation de chaque dispositif. (voir *Gestion de l'alimentation* pour plus d'informations).

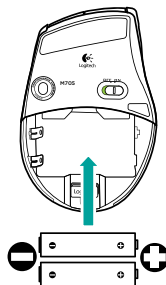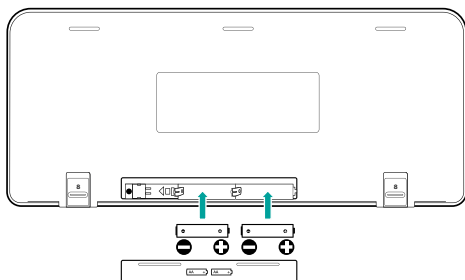


Sous la souris, déplacez le commutateur Marche/Arrêt vers la droite pour mettre la souris sous tension. Le témoin lumineux situé sur la souris doit s'allumer en vert pendant 10 secondes. (voir *Gestion de l'alimentation* pour plus d'informations).

Dessous de la souris



Dépannage


- ✓ **Le mouvement du curseur est lent ou irrégulier.** Essayez la souris sur une surface différente (les surfaces très foncées ne sont pas les plus adaptées).
- ✓ **Le clavier est-il sous tension?** Faites glisser le commutateur Marche/Arrêt du clavier sur la position de **marche**, comme illustré ci-dessous. Les témoins d'état du clavier doivent s'allumer.

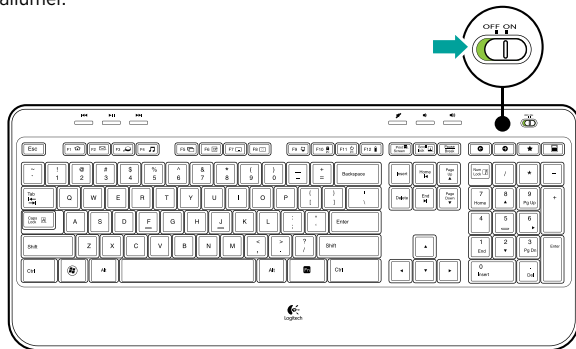

- ✓ **Rétablissez la connexion.** Utilisez le logiciel Unifying pour réinitialiser la connexion entre l'ensemble clavier/souris et le récepteur Unifying. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Unifying de ce guide (p. 48).

Pour en savoir plus sur l'utilisation des produits et leur confort, effectuez la visite guidée et accédez au site Web www.logitech.com/comfort.


Inhoud van de doos

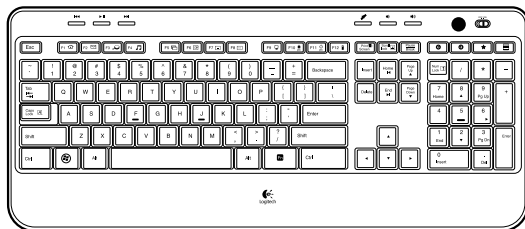

K520/K620




M705

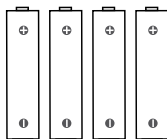


Installatie

1

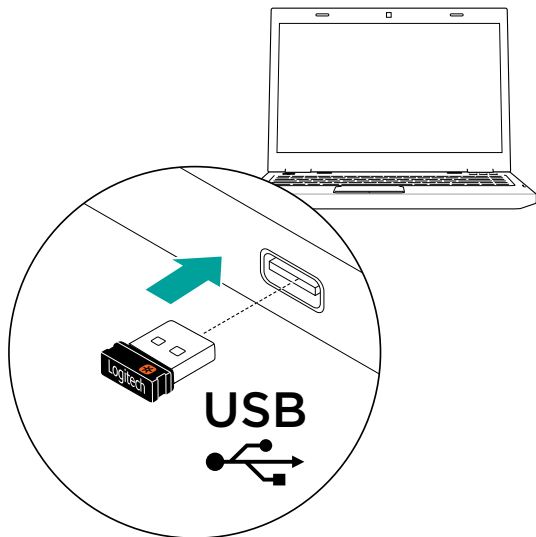


2


i

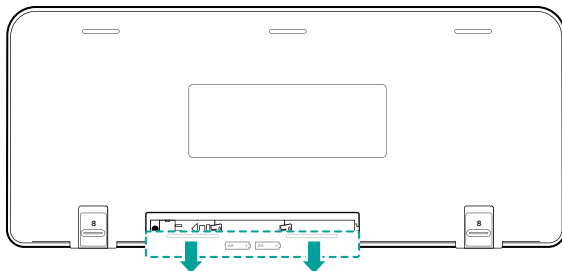


ii

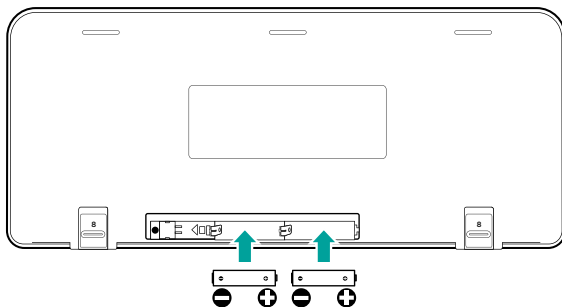

iii

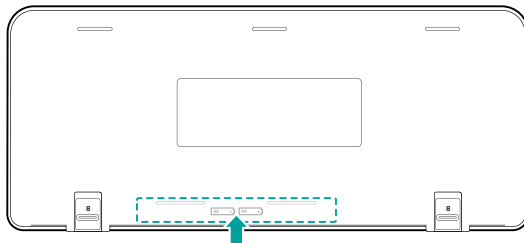


iv

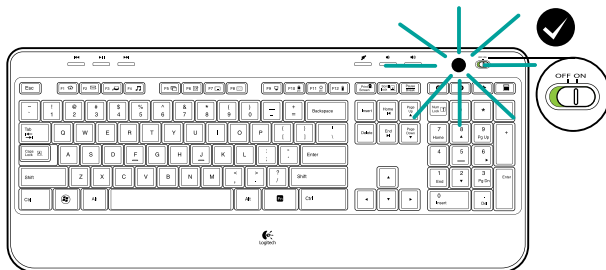


3


i

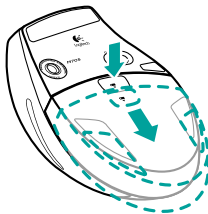


ii

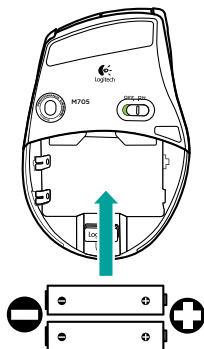

iii

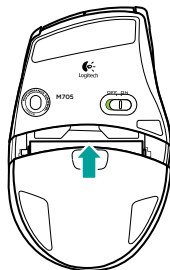

iv

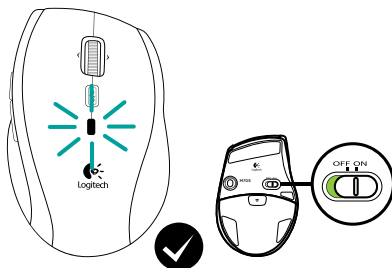



Uw toetsenbord en muis zijn nu klaar voor gebruik. U kunt de Logitech® SetPoint™-software downloaden als u de toetsen van het toetsenbord of de muisknoppen wilt aanpassen.


www.logitech.com/downloads

Toetsenbordfuncties: Gebruik van F-toetsen




Via de gebruiksvriendelijke uitgebreide F-toetsen kunt u toepassingen gemakkelijk starten. U gebruikt de uitgebreide functies (gele pictogrammen) door eerst de **FN**-toets ingedrukt te houden en dan op de gewenste F-toets te drukken.

Tip In de (SetPoint) software-instellingen kunt u de FN-modus omkeren, als u de uitgebreide functies rechtstreeks wilt oproepen zonder op de FN-toets te drukken.

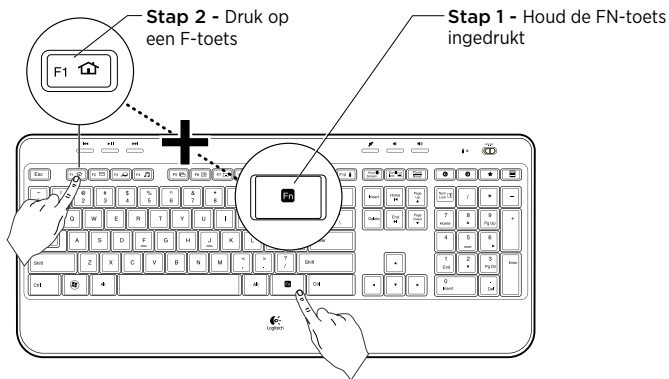

Toetsenbordfuncties

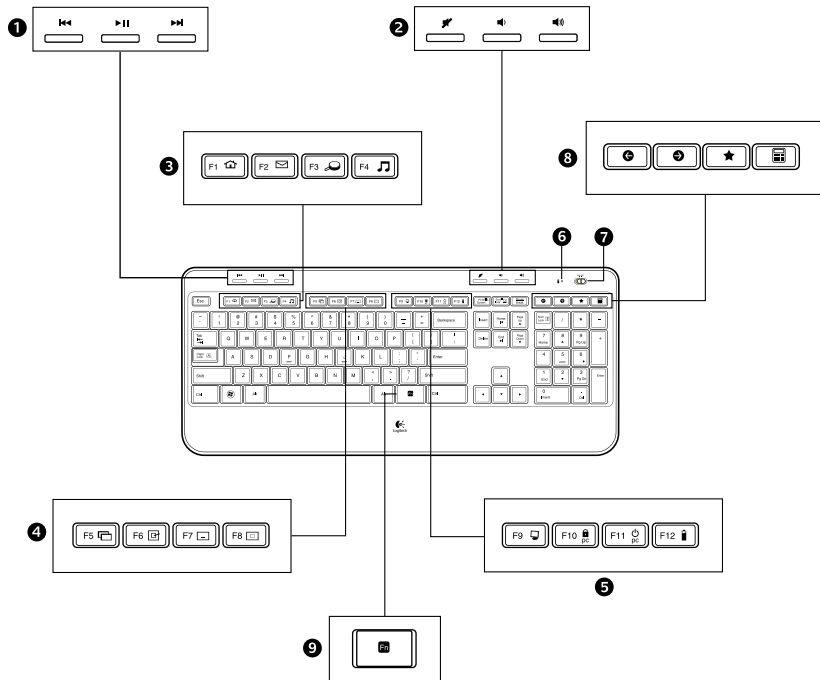

Toetsenbordfuncties

1. Multimedianaavigatie

2. Volume aanpassen

3. Toepassingszone

FN + F1 Hiermee wordt de internetbrowser gestart

FN + F2 Hiermee wordt de e-mailtoepassing gestart

FN + F3 Hiermee wordt Windows Search* gestart

FN + F4 Hiermee wordt de mediaspeler gestart

4. Weergave van Windows-besturingselementen

FN + F5 Schakelen[†]

FN + F6 Hiermee wordt het bureaublad weergegeven

FN + F7 Hiermee wordt het venster geminimaliseerd

FN + F8 Hiermee worden geminimaliseerde vensters hersteld

5. Gemakszone

FN + F9 Deze computer

FN + F10 Hiermee wordt uw PC vergrendeld

FN + F11 Hiermee wordt de computer in stand-bymodus gezet

FN + F12 Hiermee wordt de batterijstatus van het toetsenbord gecontroleerd

6. Batterijstatusindicator

7. Aan/uit-knop van het toetsenbord




8. Internetnavigatie

- Internetknoppen Vorige en Volgende
- Internetfavorieten
- Rekenmachine starten

* One Touch Search als de SetPoint®-software is geïnstalleerd.

† Toepassingsschakelaar als de SetPoint®-software is geïnstalleerd.

Muisfuncties

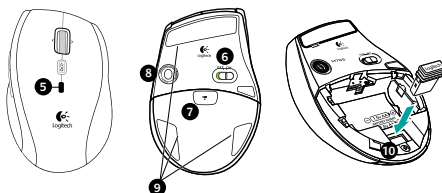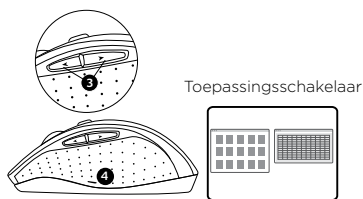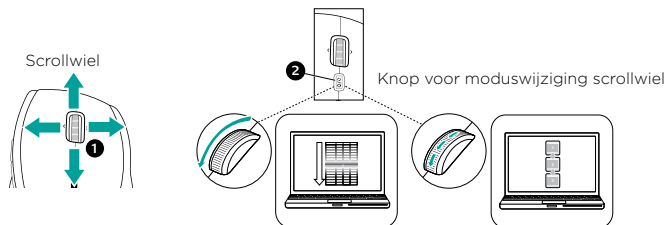

Muisfuncties

1. Scrollwiel: druk op het scrollwiel als u de middelste knop wilt gebruiken en kantel het wiel als u horizontaal wilt scrollen.*
2. Knop voor moduswijziging scrollwiel: druk hierop om te schakelen tussen supersnel (vrij draaiend) en uiterst precies (kliksgewijs) scrollen.
3. Knoppen Vorige en Volgende*: druk hierop om tussen webpagina's te schakelen.
4. Tussen toepassingen schakelen*: druk op de rubbergrip om tussen toepassingen te schakelen.
5. Batterijstatuslampje: wordt rood wanneer de batterij nog een aantal weken mee zal gaan.
6. Aan/uit-knop: schuif deze knop om de muis aan en uit te zetten.
7. Vrijgaveknop voor batterijklepje: druk op de aangegeven plek en schuif het klepje van de muis. Verminder het gewicht door één batterij te plaatsen.
8. Lasermotor: zorgt voor vloeiende, responsieve en nauwkeurige cursorbesturing.
9. Sleuven: gebruik de sleuven om versleten muisvoetjes te verwijderen.
10. Opbergcompartiment ontvanger.

* Voor de toepassingsschakelaar en horizontaal scrollen is Logitech-software (SetPoint) vereist. Afhankelijk van uw besturingssysteem kan Logitech-software ook vereist zijn voor de middelste knop, en de knoppen Vorige en Volgende.

Batterijbeheer


Uw toetsenbord en muis hebben een batterijlevensduur van 3 jaar.*

Slaapstand van de batterij

Wist u dat uw toetsenbord en uw muis in de slaapstand worden gezet wanneer ze een paar minuten niet gebruikt worden? Dankzij deze functie wordt het batterijverbruik beperkt en hoeft u niet steeds uw apparaten aan en uit te zetten. Zodra u uw toetsenbord en muis gebruikt, zijn ze direct actief.

Het batterijniveau van het toetsenbord controleren

Houd de FN-toets ingedrukt en druk vervolgens op de F12-toets: Als de led groen brandt, werken de batterijen goed. Knippert de led rood, dan is het batterijniveau laag en moet u de batterijen vervangen. U kunt het toetsenbord ook uit en vervolgens weer aanzetten met de aan/uit-schakelaar bovenop het toetsenbord.

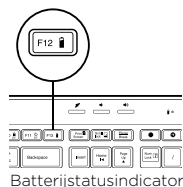

Batterijstatusindicator

Het batterijniveau van de muis controleren

Schakel de muis **uit** en dan weer **aan** met de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de muis. Als de led op de muis 10 seconden groen brandt, werken de batterijen goed. Knippert de led rood, dan is het batterijniveau laag en moet u de batterijen vervangen.

Onderkant van de muis




Aan/uit-schakelaar

Bovenkant van de muis



* De batterijlevensduur varieert afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden. Intensief gebruik resulteert veelal in een kortere batterijlevensduur.

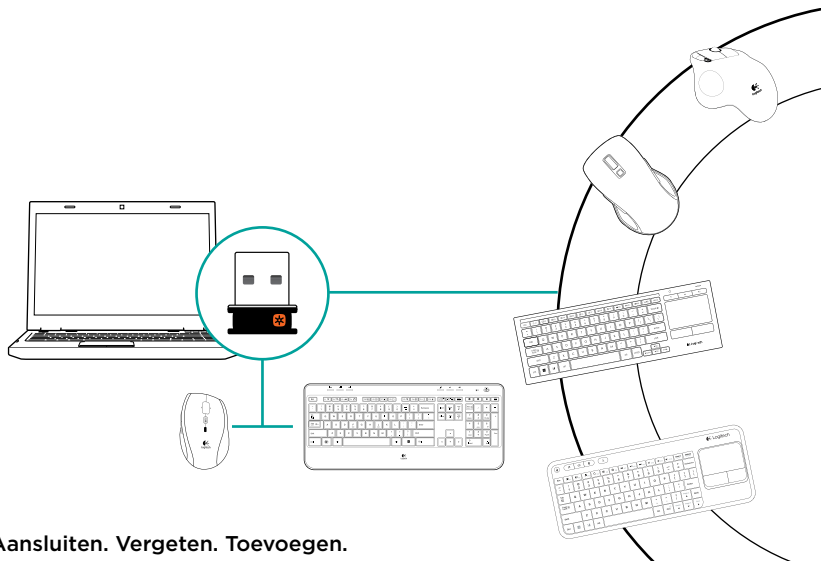



Aansluiten. Vergeten. Toevoegen.

U bent in het bezit van een Logitech® Unifying-ontvanger. Nu kunt u compatibele draadloze toetsenborden en muizen toevoegen die dezelfde ontvanger gebruiken. Heel eenvoudig. Start gewoon de Logitech® Unifying-software* en volg de instructies op het scherm. Bezoek www.logitech.com/unifying voor meer informatie en om de software te downloaden.

Probleemoplossing

Toetsenbord en muis werken niet

- ✓ **Controleer de USB-verbinding.** Probeer ook een andere USB-poort.
- ✓ **Dichterbij?** Plaats het toetsenbord en de muis dichterbij de Unifying-ontvanger.
- ✓ **Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn.** Controleer ook het batterijniveau van elk apparaat. (Zie *Batterijbeheer* voor meer informatie.)

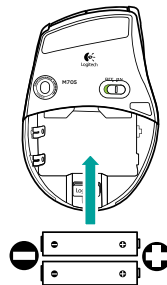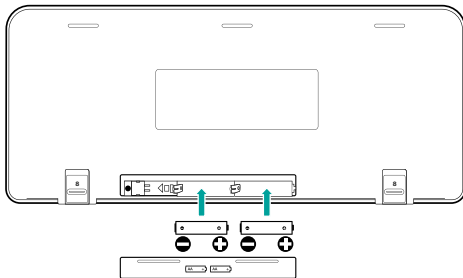

Schuif de aan/uit-schakelaar op de onderkant van de muis naar rechts om de muis in te schakelen. De batterij-led op de bovenkant van de muis moet 10 seconden groen branden. (Zie *Batterijbeheer* voor meer informatie.)


Onderkant van de muis



Aan/uit-schakelaar

Probleemoplossing


- ✓ **Is de cursorbeweging langzaam of schokkerig?** Probeer de muis op een ander oppervlak (erg donkere oppervlakken kunnen de cursorbeweging op het computerscherm bijvoorbeeld beïnvloeden).
- ✓ **Staat het toetsenbord aan?** Schuif de aan/uit-schakelaar van het toetsenbord naar de **Aan**-positie, zoals hieronder te zien is. De statuspictogrammen van het toetsenbord moeten nu oplichten.

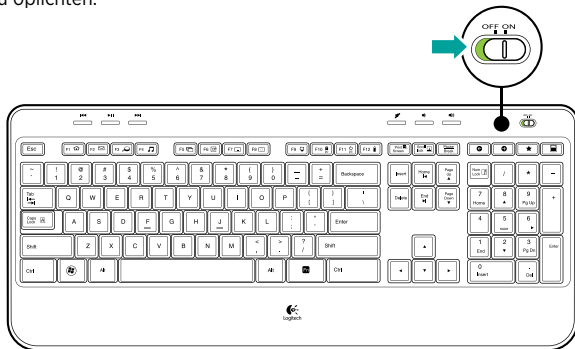

- ✓ **Breng de verbinding opnieuw tot stand.** Gebruik de Unifying-software om de verbinding tussen toetsenbord/muis en Unifying-ontvanger opnieuw tot stand te brengen. Raadpleeg de sectie Unifying in deze handleiding voor meer informatie (p. 64).

Bezoek www.logitech.com/comfort voor meer informatie over uw product en ergonomisch verantwoord gebruik.


 Paketet innehåller

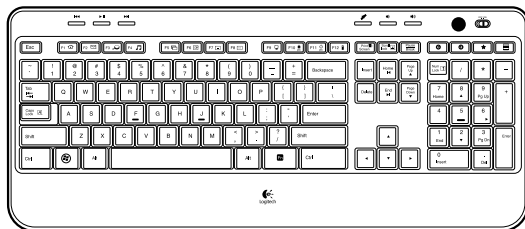

K520/K620




M705

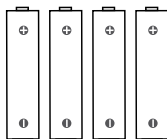


Installation

1

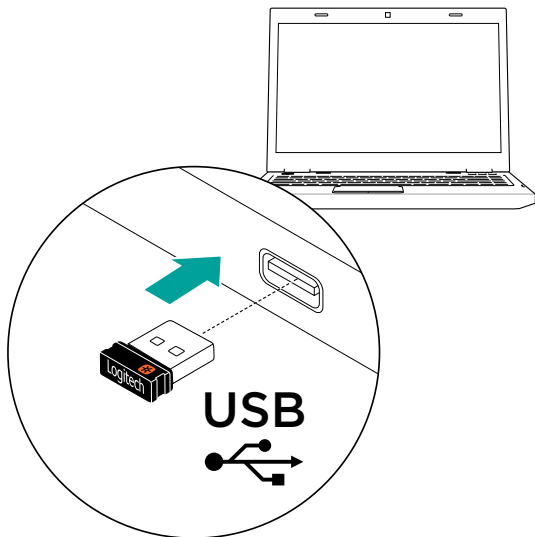


2


i

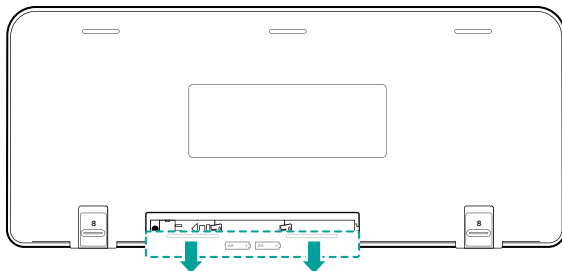


ii

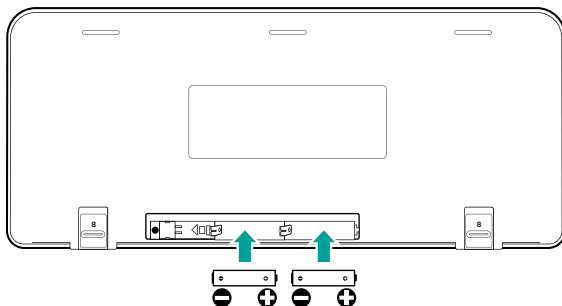

iii

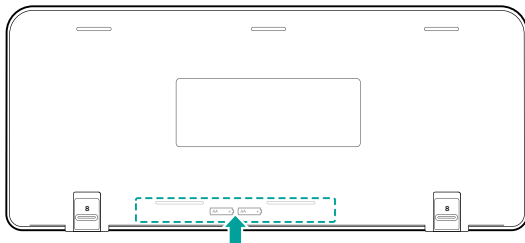


iv

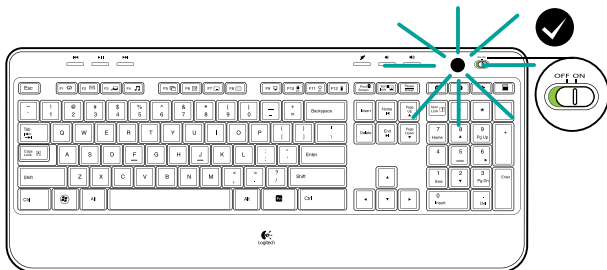


3


i

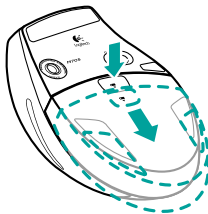


ii

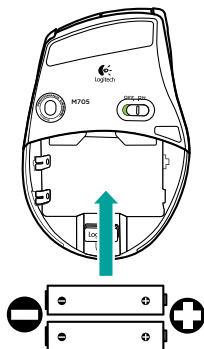

iii

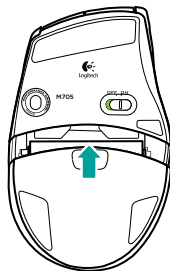

iv

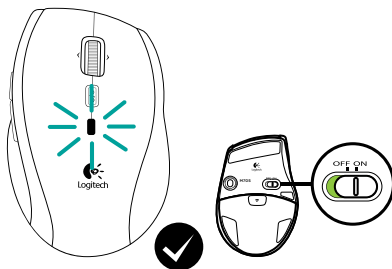



Du kan nu börja använda tangentbordet och musen. Om du vill anpassa tangentbordets tangenter och musknapparna kan du ladda ner Logitech® SetPoint™.


www.logitech.com/downloads

Tangentbordsfunktioner: Använda F-tangenter




Nu kan du enkelt öppna program via de användarvänliga och utökade F-tangenterna. Du använder de utökade funktionerna (gula ikoner) genom att hålla ner **FN**-tangenten och trycka på önskad F-tangent.

Tips! Du kan växla Fn-läge i programinställningarna (SetPoint) och få direktåtkomst till de utökade funktionerna utan att behöva trycka på Fn-tangenten.

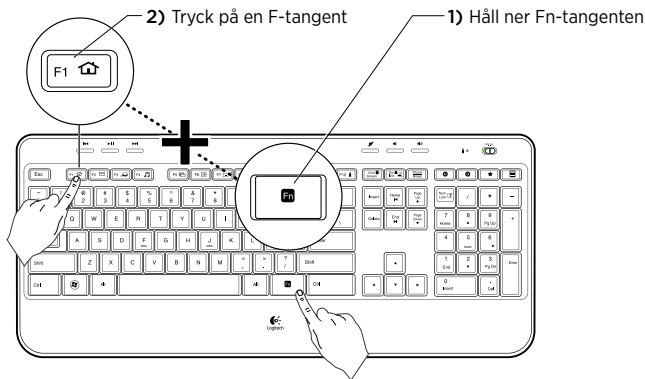

Tangentbordsfunktioner

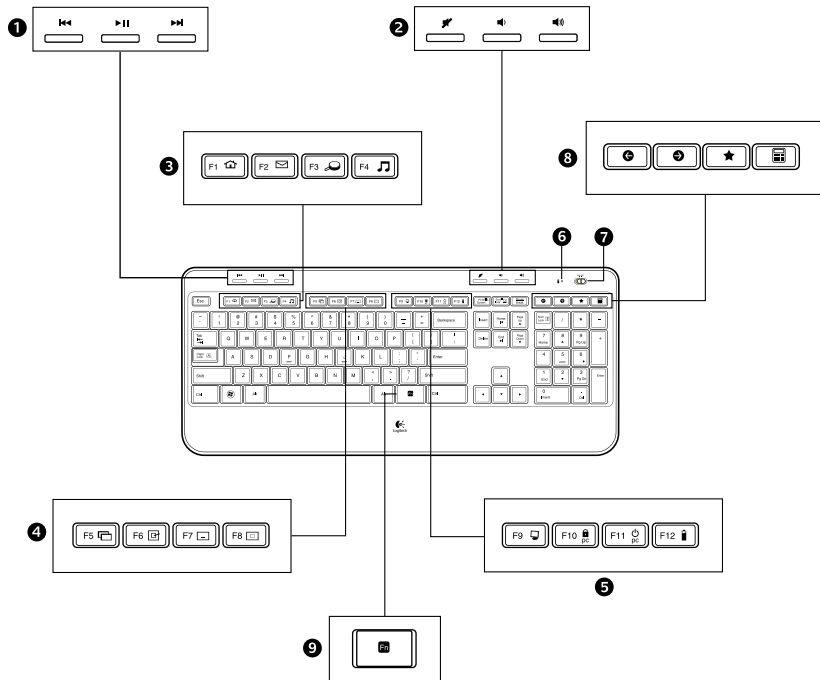

Tangentbordsfunktioner

1. Multimedienavigering

2. Volymkontroller

3. Programzon

FN + F1 startar webbläsaren

FN + F2 startar e-postprogrammet

FN + F3 startar Windows Search*

FN + F4 startar mediespelaren

4. Visningskontroller i Windows

FN + F5 vänd[†]

FN + F6 visar skrivbordet

FN + F7 minimerar det aktiva fönstret

FN + F8 återställer minimerade fönster

5. Bekvämlighetszon

FN + F9 Den här datorn

FN + F10 låser datorn

FN + F11 försätter datorn i vänteläge

FN + F12 visar tangentbordets batterinivå

6. Batteristatusindikator

7. Tangentbordets strömbrytare


8. Navigera på Internet

- Bakåt och framåt i webbläsaren
- Favoriter
- Startar kalkylatorn

* Snabbsökning om SetPoint® är installerat.

† Programväxling om SetPoint® är installerat.

Musfunktioner

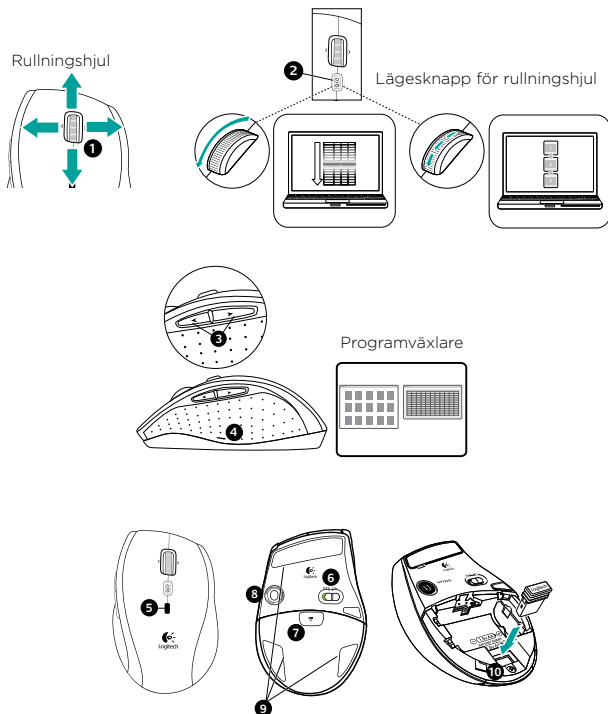

Musfunktioner

1. Rullningshjul – Använd hjulet som mittknapp, eller rulla i sidled genom att vicka på det.*
2. Lägesknapp för rullningshjul – Växla mellan snabbrollning och precisionsrollning genom att trycka ner hjulet.
3. Framåt/bakåtknappar* – Bläddra mellan olika webbsidor genom att trycka på knapparna.
4. Programväxling* – Växla mellan olika program genom att trycka på gummigreppet.
5. Batteriindikator – Börjar blinka rött när ett par veckors batteritid återstår.
6. På/av-knapp – Slå på eller stäng av musen genom att flytta knappen åt höger eller vänster.
7. Batterilucka – Öppna batteriluckan genom att trycka på angivet ställe och skjuta luckan bort från musen. Om du bara sätter i ett enda batteri blir musen lättare.
8. Lasermotor – Ger en jämn, följsam och noggrann avläsning.
9. Öppningar – Används för att ta bort slitna mustassar.
10. Förvaringsfack för mottagare.

* Programväxling och sidledsrollning kräver programvara från Logitech (SetPoint). Du kan också behöva installera programvara från Logitech för att använda bakåt-, framåt- och mittknappen, beroende på ditt operativsystem.

Batterihantering


Tangentbordet och musen har upp till tre års batteritid.*

Viloläge

Visste du att tangentbordet och musen försätts i viloläge om du inte använder dem under ett par minuter? Den här funktionen minskar batteriförbrukningen, och du slipper stänga av och slå på dina enheter hela tiden. Både tangentbordet och musen aktiveras så snart du börjar använda dem igen.



Så här kontrollerar du tangentbordets batterinivå

Håll ner Fn-tangenten och tryck på F12: Om indikatorn lyser grönt är batterierna laddade. Om indikatorn blinkar rött är batterinivån låg och det börjar bli dags att byta batterier. Du kan även stänga av och slå på tangentbordet via tangentbordets på/av-knapp.

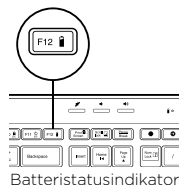


Så här kontrollerar du musens batterinivå

Stäng **av** musen och slå sedan **på** den igen med på/av-knappen på musens undersida. Om indikatorn upptill på musen lyser grönt i 10 sekunder är batterierna laddade. Om indikatorn blinkar rött är batterinivån låg och det börjar bli dags att byta batterier.



* Batteriets livslängd varierar beroende på användning och datormiljö. Intensiv daglig användning förkortar batteriets livslängd.

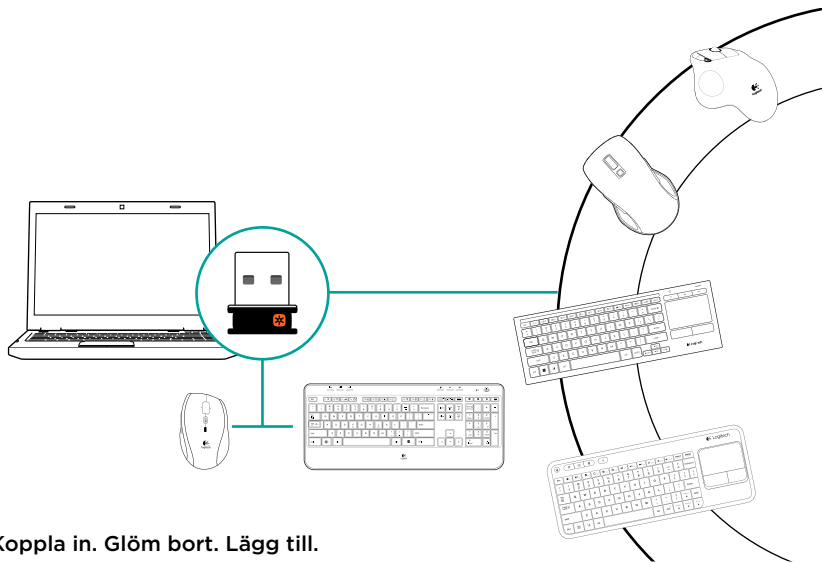



Koppla in. Glöm bort. Lägg till.

Du har en Logitech® Unifying-mottagare. Nu kan du ansluta kompatibla trådlösa tangentbord och möss till samma mottagare. Det är ingen konst. Starta Logitech® Unifying-programmet* och följ anvisningarna på skärmen. Mer information om produkten och nedladdning av programmet finns på www.logitech.com/unifying


Felsökning

Tangentbordet och musen fungerar inte.

- ✓ **Kontrollera USB-anslutningen.** Prova också andra USB-portar.
- ✓ **Flytta närmare?** Prova att flytta tangentbordet och musen närmare Unifying-mottagaren.
- ✓ **Kontrollera batterierna.** Kontrollera också batteristyrkan hos alla enheter.
(Mer information finns i *Batterihantering*.)

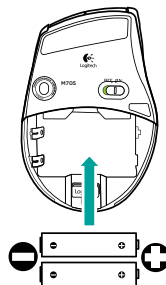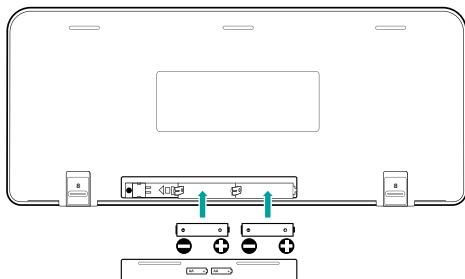


Slå på musen genom att flytta på/av-knappen på musens undersida åt höger. Batteriindikatorn på ovensidan ska lysa grönt i 10 sekunder.
(Mer information finns i *Batterihantering*.)



Felsökning


- ✓ **Rör sig pekaren långsamt eller ryckigt?** Prova att använda musen på ett annat underlag. Underlag i mycket mörka färger kan exempelvis påverka pekarens rörelser på skärmen.
- ✓ **Är tangentbordet på?** Flytta tangentbordets på/av-knapp till läget **ON** enligt bilden nedan. Tangentbordets statusikoner ska tändas.

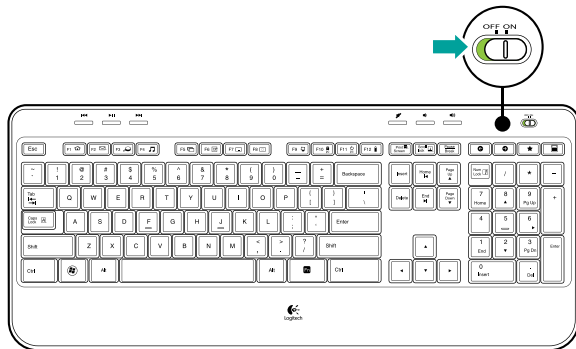

- ✓ **Återupprätta anslutningen.** Återskapa anslutningen mellan tangentbordet/musen och Unifying-mottagaren med hjälp av Unifying-programvaran. Mer information finns i avsnittet om Unifying-mottagaren i den här guiden (sid. 80).

Mer information om produkten samt ergonomiska tips och råd finns på www.logitech.com/comfort.


Kassens indhold

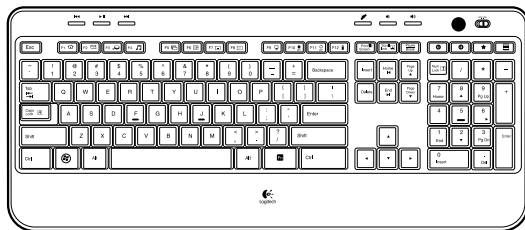

K520/K620




M705

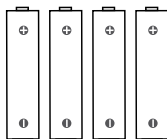


Installation

1

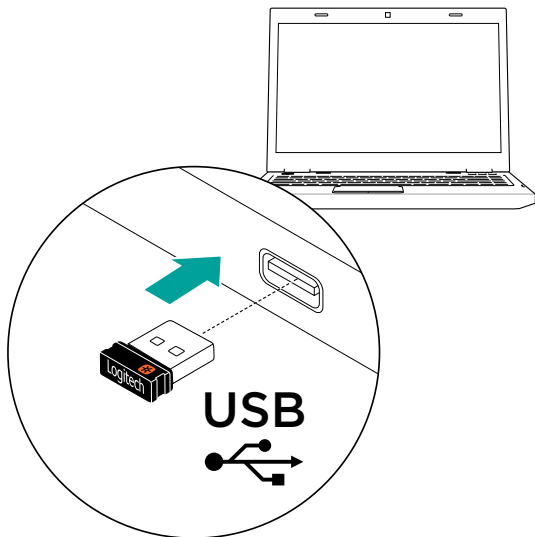


2


i

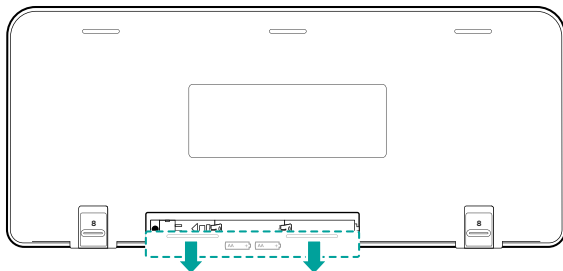


ii

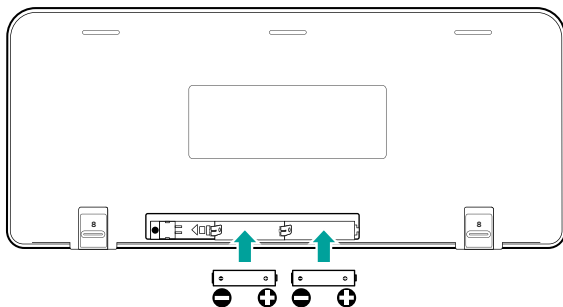

iii

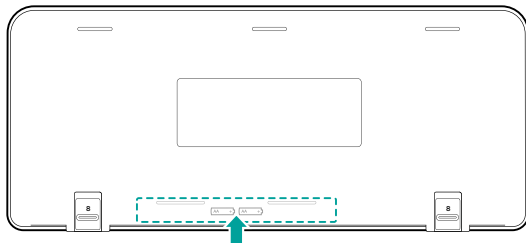


iv

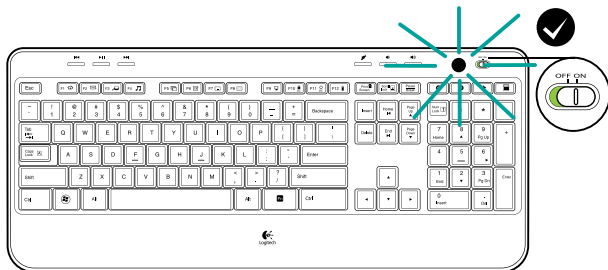


3


i

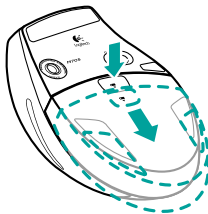


ii

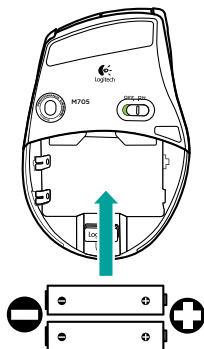

iii

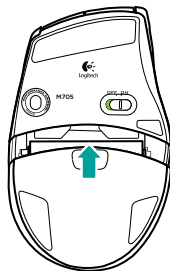

iv

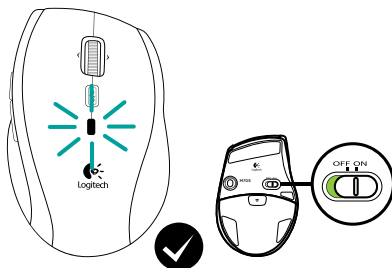



Nu er tastaturet og musen klar til brug. Du kan hente Logitechs® SetPoint™-software på nettet hvis du vil ændre på tastaturtasternes funktion eller musens indstillinger.


www.logitech.com/downloads

Tastaturfunktioner: Brug af F-taster




Du kan nemt starte programmer ved hjælp af de brugervenlige F-tasters alternative funktioner. Når du vil bruge en af de alternative funktioner (gule ikoner), skal du holde **FN**-tasten nede og trykke på den pågældende F-tast.

Tip Du kan ændre FN-funktionaliteten i softwareindstillingerne (SetPoint) hvis du foretrækker at benytte de alternative funktioner direkte uden at skulle trykke på FN-tasten.

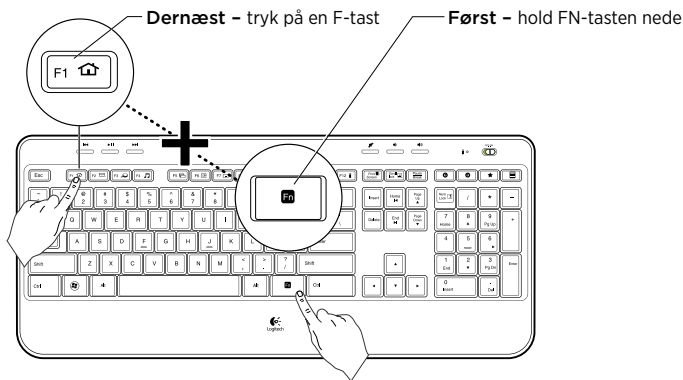

Tastaturets funktioner og finesser

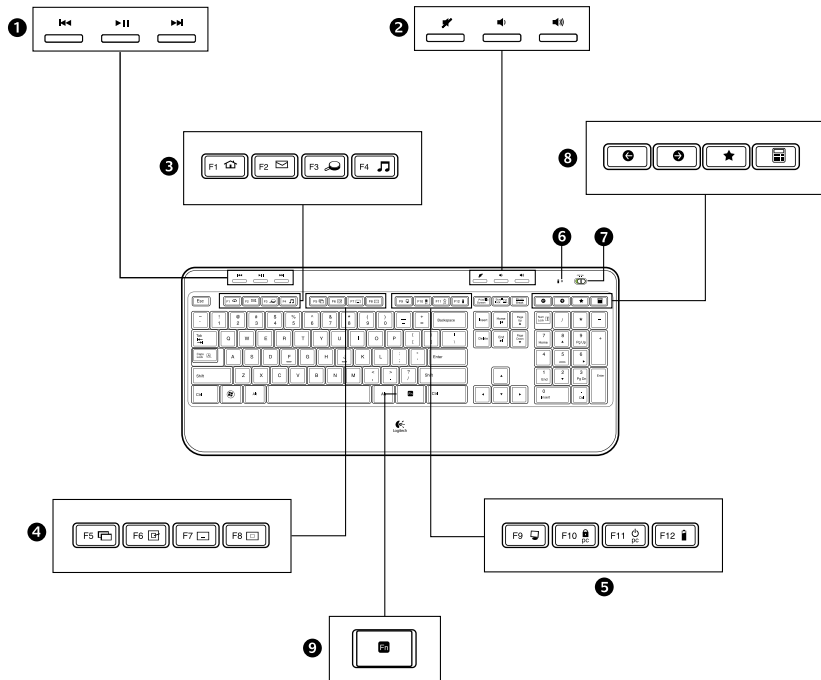

Tastaturets funktioner og finesser

1. Multimediebetjening

2. Justering af lydstyrken

3. Programzone

FN + F1 åbner browseren

FN + F2 åbner e-mailprogrammet

FN + F3 åbner Windows-søgning*

FN + F4 åbner en medieafspiller

4. Taster til visningsfunktioner i Windows

FN + F5 – vend[†]

FN + F6 viser skrivebordet

FN + F7 minimerer vinduet

FN + F8 gendanner minimeret vindue

5. Den praktiske zone

FN + F9 – Denne computer

FN + F10 låser computeren

FN + F11 sætter computeren på standby

FN + F12 kontrollerer batteristatus

6. Batteriindikator

7. Tænd/sluk tastaturet




8. Internetbetjening

- Frem og tilbage i internetbrowseren
- Foretrukne (internet)
- Starter lommeregneren

* One Touch Search hvis SetPoint®-softwaren er installeret.

† Programskifter hvis SetPoint®-softwaren er installeret.

Musens funktioner

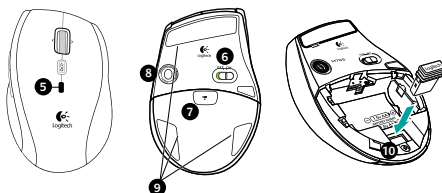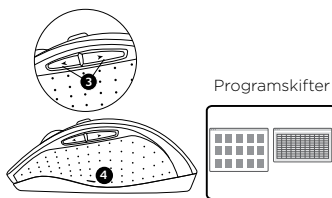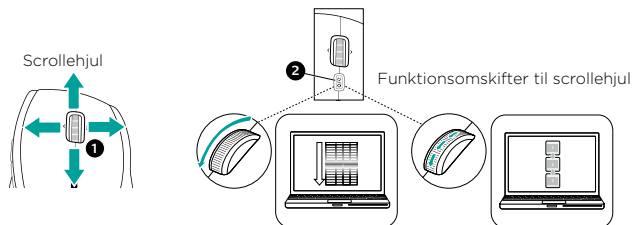

Musens funktioner

1. Scrollehjul – når du trykker på hjulet, fungerer det som den midterste knap, og når du vipper det, kan du scrolle vandret.*
2. Funktionsomskifter til scrollehjul – tryk på den for at skifte mellem lynhurtig scrolning (frijul) og nøjagtig (trinvis) scrolning.
3. Frem- og tilbage-knapper* – tryk på dem for at skifte mellem websider.
4. Programskifter* – tryk på gummigrebet for at skifte mellem programmer.
5. Batteriindikator – lyser rødt når der er et par uger til batteriet skal skiftes.
6. Tænd/sluk-knap – skub knappen for at tænde og slukke for musen.
7. Udløser til batteridækslet – tryk det angivne sted, så dækslet kan tages af. Du kan reducere vægten ved kun at sætte et enkelt batteri i musen.
8. Lasersystem – sikrer at markøren kan bevæges jævnt, hurtigt og præcist.
9. Huller – bruges når musens slidte fødder skal fjernes.
10. Opbevaringsrum til modtageren.

* Logitech-softwaren (SetPoint) skal være installeret hvis du vil bruge programskifteren og kunne scrolle fra side til side. Frem-, tilbage- og midterknapfunktionerne vil muligvis også kun fungere hvis Logitech-softwaren er installeret, afhængigt af styresystemet.

Strømstyring


Batterierne i tastaturet og musen kan holde i op til tre år.*

Dvaletilstand for batteriet

Vidste du at både tastaturet og musen kan gå i dvaletilstand når de ikke er blevet brugt i et par minutter? Når du bruger denne funktion, spares der på batteriet, og det er ikke nødvendigt at tænde og slukke for enhederne hele tiden. Både tastaturet og musen tændes igen i samme øjeblik du begynder at bruge dem igen.



Sådan kontrollerer du tastaturets batteristatus

Hold FN-tasten nede, og tryk så på F12-tasten: Hvis indikatoren lyser grønt, er der strøm på batterierne. Hvis indikatoren blinker rødt, er batterierne ved at løbe tør, og du bør skifte dem. Du kan også slukke for tastaturet og tænde det igen ved hjælp af tænd/sluk-knappen øverst på tastaturet.

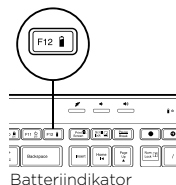


Sådan kontrollerer du musens batteristatus

Sluk musen, og **tænd** den igen ved hjælp af tænd/sluk-knappen på musens underside. Hvis indikatoren på musens overside lyser grønt i 10 sekunder, er der strøm på batterierne. Hvis indikatoren blinker rødt, er batterierne ved at løbe tør, og du bør skifte dem.



* Batterilevetiden afhænger af brugen og computerforholdene. Hyppig brug medfører som regel kortere batterilevetid.

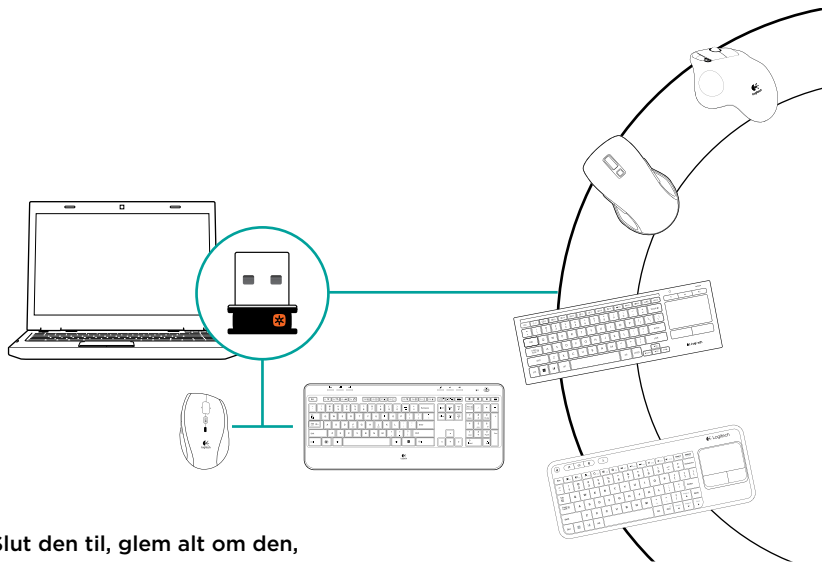



**Slut den til, glem alt om den,
og tilføj flere enheder.**

Du har en Logitech® Unifying-modtager. Nu kan du tilføje kompatible trådløse tastaturer og mus der bruger samme modtager. Det er nemt. Du skal blot starte Logitech® Unifying-softwaren* og følge anvisningerne på skærmen. Du kan finde flere oplysninger og hente softwaren på www.logitech.com/unifying


Problemløsning

Tastaturet og musen virker ikke

- ✓ **Kontrollér USB-forbindelsen.** Prøv at slutte den til en anden USB-port.
- ✓ **Ryk dem tættere på hinanden.** Prøv at flytte tastaturet og musen tættere på Unifying-modtageren.
- ✓ **Kontrollér at batterierne er sat rigtigt i.** Kontrollér desuden begge enheders batteristatus. (Du kan finde flere oplysninger under *Strømstyring*).

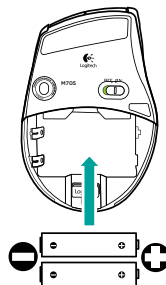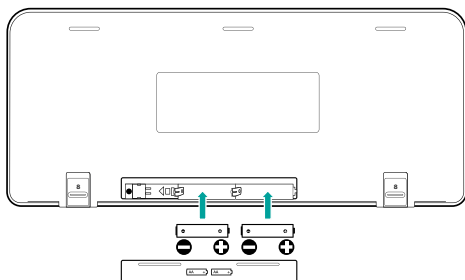


Skub tænd/sluk-knappen på undersiden til højre for at tænde musen. Batteriindikatoren på musens overside burde lyse grønt i 10 sekunder. (Du kan finde flere oplysninger under *Strømstyring*).



Problemløsning


- ✓ **Bevæger markøren sig langsomt eller i ryk?** Prøv at bruge musen på en anden overflade; meget mørke overflader kan f.eks. påvirke markørens bevægelser.
- ✓ **Er tastaturet tændt? Tænd** tastaturet ved hjælp af tænd/sluk-knappen, som vist på billedet herunder. Nu bør tastaturets statusikoner lyse.

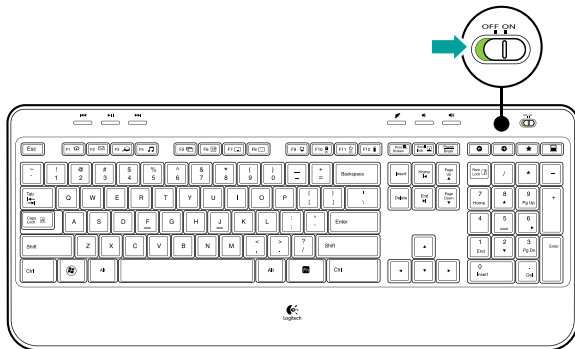

- ✓ **Etabler forbindelsen igen.** Brug Unifying-softwaren til at genoprette forbindelsen mellem tastaturet/musen og Unifying-modtageren. Der er flere oplysninger i afsnittet om Unifying-modtageren i denne vejledning (s. 96).

Du kan besøge www.logitech.com/comfort hvis du vil vide mere om hvordan produktet bruges, og om arbejdsfysiologi.


 Dette finner du i esken

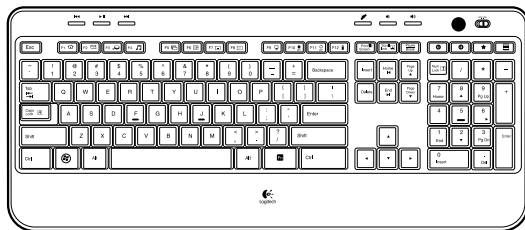

K520/K620




M705

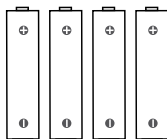


Konfigurering

1

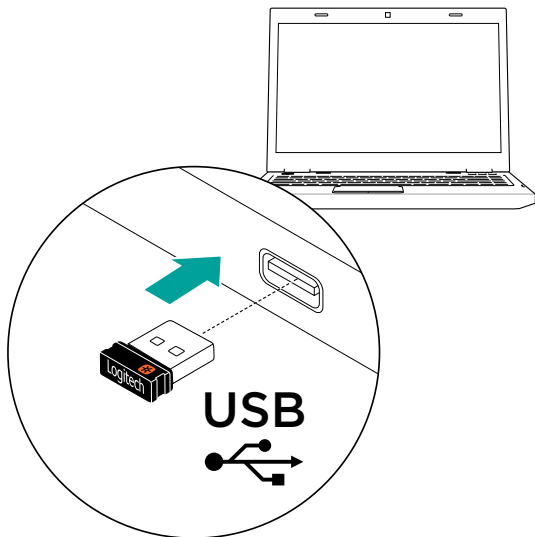


2


i

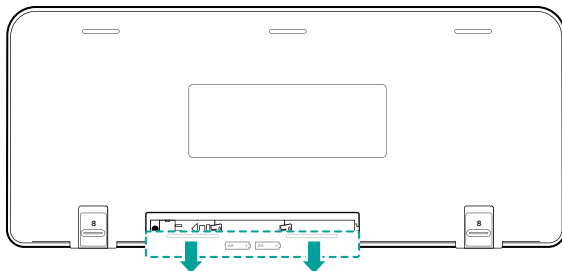


ii

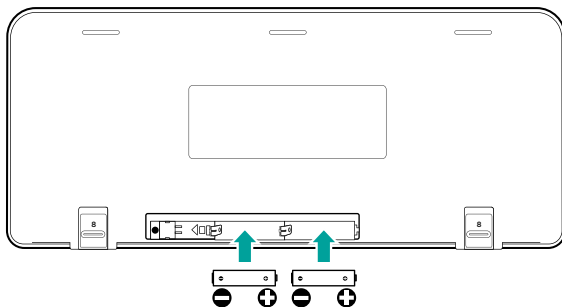

iii

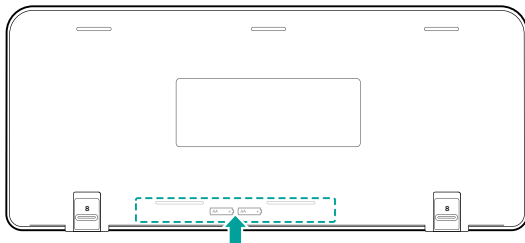


iv

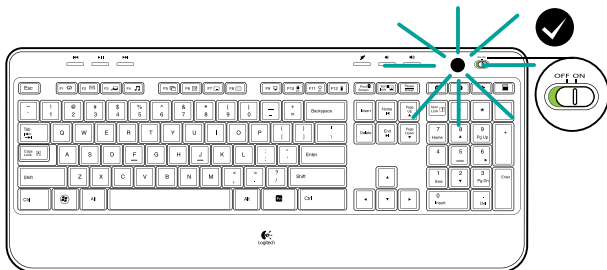


3


i

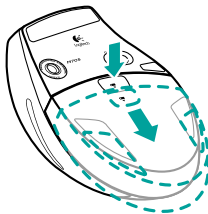


ii

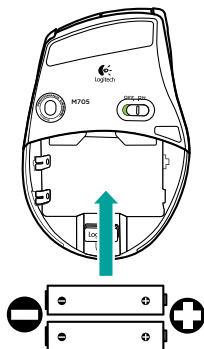

iii

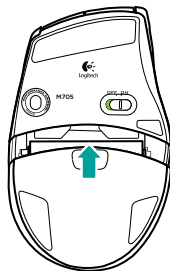

iv

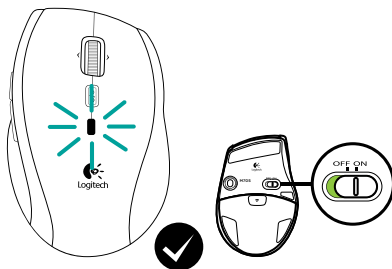



Tastaturet og musen er nå klare til bruk. Du kan laste ned programvaren Logitech® SetPoint™ hvis du vil tilpasse tastaturtastene og museknappene.


www.logitech.com/downloads

Tastaturfunksjoner: Bruke F-taster




Med de brukervennlige, utvidete F-tastene kan du enkelt starte programmer. Hvis du vil bruke ekstrafunksjonene (gule ikoner), holder du inne **FN**-tasten og trykker på den F-tasten du vil bruke.

Tips Du kan bytte Fn-modus i programvareinnstillingene (SetPoint), hvis du heller vil ha ekstrafunksjonene uten å måtte holde inn Fn-tasten.

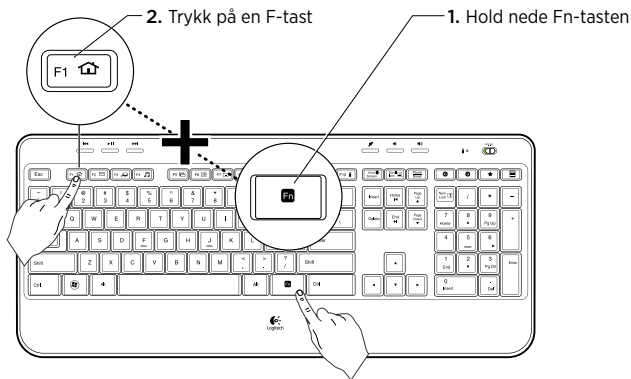

Tastaturfunksjoner

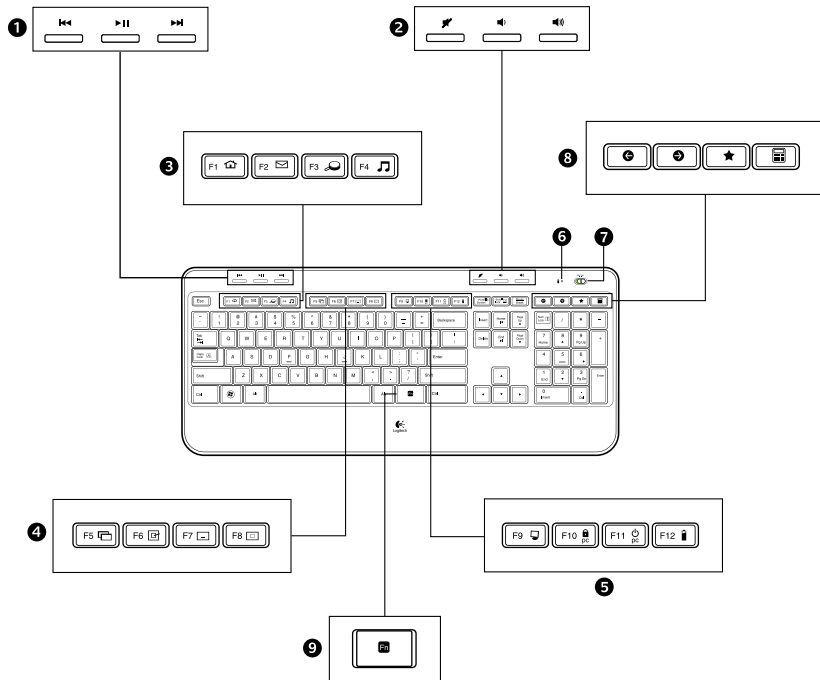

Tastaturfunksjoner

1. Navigering i multimedier

2. Justere volumet

3. Programmer

FN + F1: Starter nettleseren

FN + F2: Åpner e-postprogram

FN + F3: Starter Windows Søk*

FN + F4: Åpner mediespiller

4. Windows-visningskontroller

FN + F5: Vend†

FN + F6: Viser skrivebordet

FN + F7: Minimerer vindu

FN + F8: Gjenoppretter minimerte vinduer

5. Ekstrafunksjonssone

FN + F9: Min datamaskin

FN + F10: Låser pc-en

FN + F11: Setter pc-en i hvilemodus

FN + F12: Sjekk av batteristatus

6. Batterilampe

7. Av/på-bryter for tastatur

8. Internett-navigering

- Fram- og tilbakeknapper for nettleser
- Bokmerker på Internett
- Åpner kalkulatoren

* Ett-trykks søk hvis SetPoint® er installert.

† Programveksler hvis SetPoint® er installert.

Musefunksjoner

1. Rullehjul: Hjulet fungerer også som en midtknapp når du trykker på det. Vipp det sidelengs for å rulle sidelengs.*
2. Knapp for å bytte rullehjulfunksjon: Trykk her for å veksle mellom superrask rulling (fri rulling) og nøyaktig, trinnvis rulling.
3. Forover- og bakoverknapper*: Trykk for å gå fram og tilbake mellom nettsider.
4. Hurtigveksler*: Trykk på gummiflaten for å bytte mellom programmer.
5. Batterilampe: Lyser rødt når det er et par ukers batteritid igjen.
6. Av/på-bryter: Glidebryter for å slå musen av og på.
7. Batterilukeåpner: Trykk der det er angitt, og dra lokket av musen. Bruk bare ett batteri hvis du vil ha en lettere mus.
8. Lasermotor: Gir jevne, nøyaktige markørbevegelser og god reaksjonsevne.
9. Spor: Brukes til å ta ut slitte museføtter.
10. Oppbevaringsplass for mottaker.

* Programveksling og sidelengs rulling krever Logitech-programvare (SetPoint).
Avhengig av hvilket operativsystem du bruker, kan det hende at bakover-, forover- og midtknapp også krever Logitech-programvare.

Om batterier


Tastaturet og musen har opptil tre års batterilevetid.*

Hvilemodus

Visste du at både tastaturet og musen går i hvilemodus når de står ubrukte en stund? Denne funksjonen gjør at batteriet ikke brukes opp så fort, og du trenger ikke å slå tastaturet av og på. Både tastaturet og musen starter opp igjen med en gang du begynner å bruke dem.



Slik kontrollerer du batterinivået for tastaturet

Trykk og hold nede Fn-tasten, og trykk på F12: Hvis lampen lyser grønt, er batterinivået høyt. Hvis lampen blinker rødt, betyr det at batterinivået er lavt og du burde vurdere å bytte batterier. Du kan også slå batteriet av og på med av/på-bryteren øverst på tastaturet.

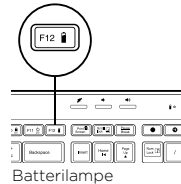


Slik kontrollerer du batterinivået for musen

Slå musen **av** og deretter **på** igjen ved hjelp av av/på-bryteren på undersiden av musen. Hvis indikatorlampen oppå musen lyser grønt i 10 sekunder, er batterinivået høyt. Hvis lampen blinker rødt, betyr det at batterinivået er lavt og du burde vurdere å bytte batterier.



* Batterienes levetid avhenger av bruk og omgivelser. Batterier som brukes mye og ofte, har kortere batterilevetid.

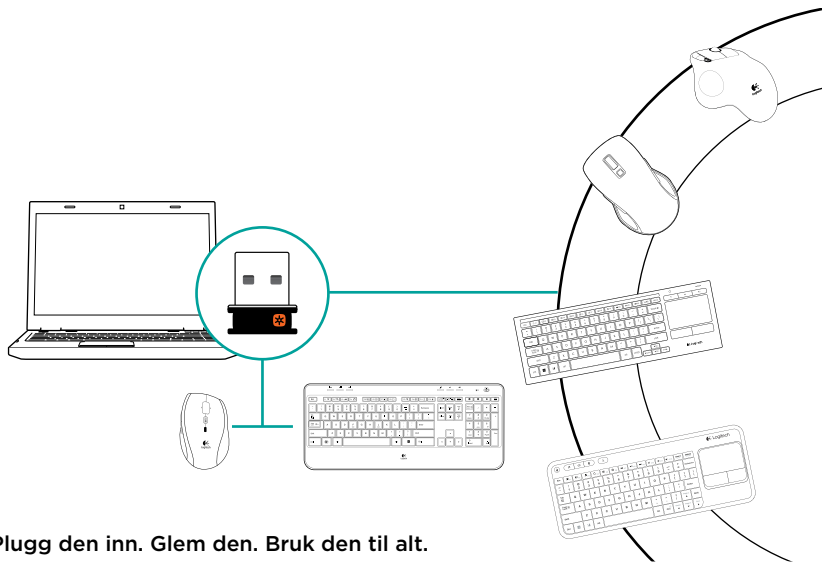



Plugg den inn. Glem den. Bruk den til alt.

Du har en Logitech® Unifying-mottaker. Nå kan du legge til en kompatibel trådløs mus eller et kompatibelt trådløst tastatur som bruker samme mottaker. Det er lett. Bare start Logitech® Unifying-programmet* og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du vil lese mer eller laste ned programvaren, kan du gå til www.logitech.com/unifying


Feilsøking

Tastaturet og musen virker ikke

- ✓ **Kontroller usb-tilkoplingen.** Prøv også å bytte usb-port.
- ✓ **Avstandsproblem?** Prøv å flytte tastaturet og musen nærmere Unifying-mottakeren.
- ✓ **Kontroller at batteriene er satt på plass riktig.** Du bør også kontrollere batterinivået for hver enhet. (Se *Om batterier* for mer informasjon.)

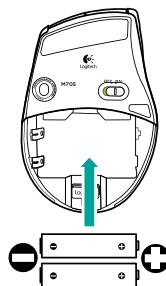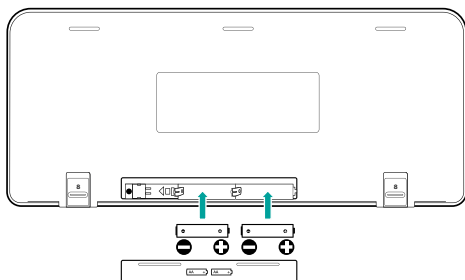


Flytt av/på-bryteren mot høyre for å slå på musen. Denne bryteren finner du på undersiden av musen. Batterilampen skal lyse grønt i 10 sekunder. (Se *Om batterier* for mer informasjon.)



Feilsøking


- ✓ **Beveger musepekeren seg langsomt eller hakkete?** Prøv å bruke musen på et annet underlag (svært mørke flater kan for eksempel påvirke markørbevegelsene).
- ✓ **Er tastaturet på?** Flytt av/på-bryteren på tastaturet til **på**, som vist på bildet nedenfor. Statusikonene på tastaturet skal nå lyse.

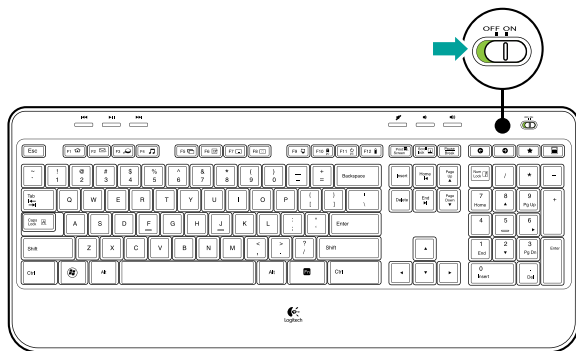

- ✓ **Gjenopprett forbindelsen.** Bruk Unifying-programvaren til å tilbakestille forbindelsen mellom tastaturet/musen og mottakeren. Du finner mer informasjon i avsnittet som omhandler Unifying (s. 112).

Gå til www.logitech.com/comfort hvis du vil vite mer om ergonomisk riktig bruk av produktene.


Pakkauksen sisältö

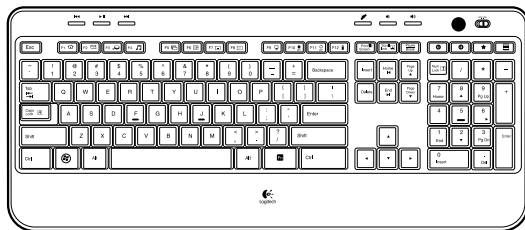

K520/K620




M705

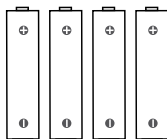


Käyttöönotto

1

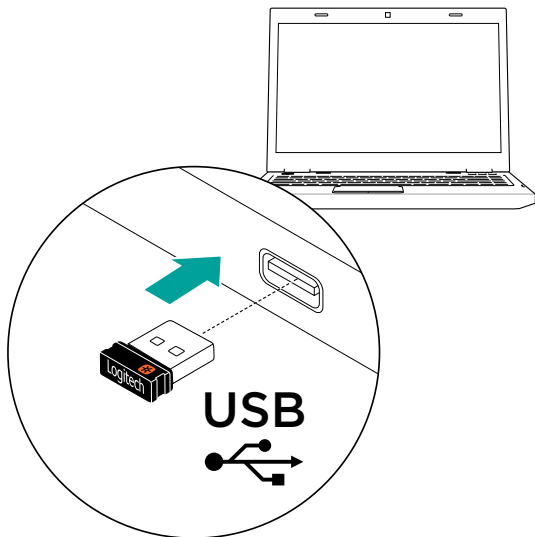


2


i

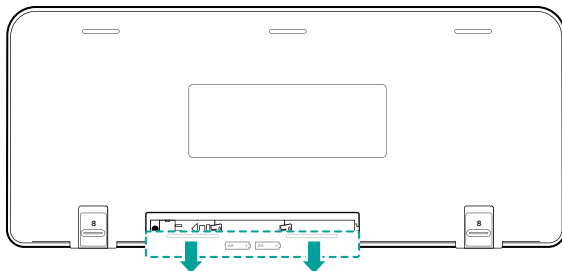


ii

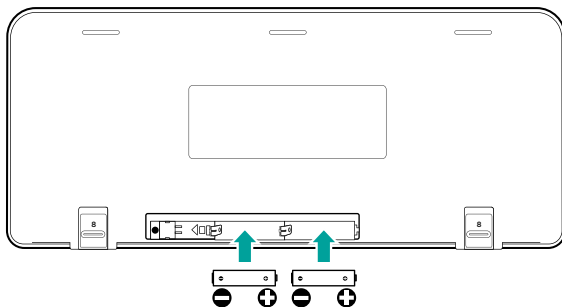

iii

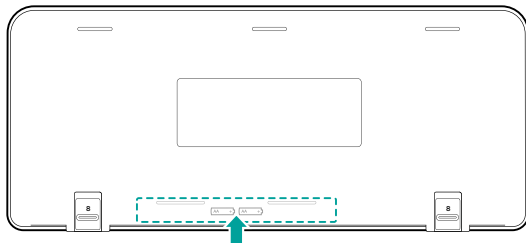


iv

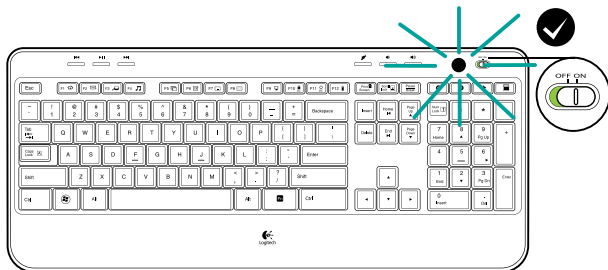


3


i

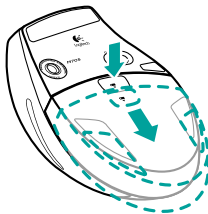


ii

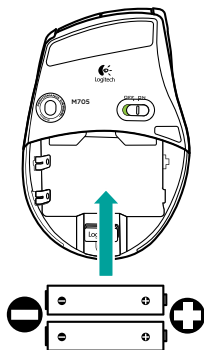

iii

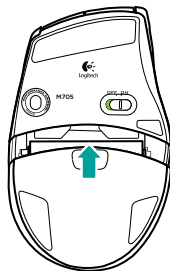

iv

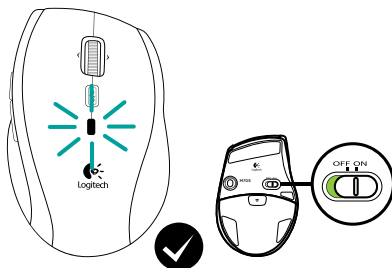



Näppäimistö ja hiiri ovat nyt valmiina käyttöön. Voit ladata Logitech® SetPoint™ -ohjelmiston, jos haluat mukauttaa näppäimistön näppäintoimintoja ja hiiripainikkeita.


www.logitech.com/downloads

Näppäimistön toiminnot: F-näppäinten käyttö




Voit käyttää helpokäyttöisiä F-näppäimiä sovellusten käynnistämiseen. Jos haluat käyttää lisätoimintoja (keltaiset kuvakkeet), pidä **FN** painettuna ja paina tämän jälkeen F-näppäintä.

Vihje Voit kääntää FN-tilan ohjelmiston (SetPoint) asetuksissa, jos haluat käyttää lisätoimintoja suoraan FN-näppäintä painamatta.

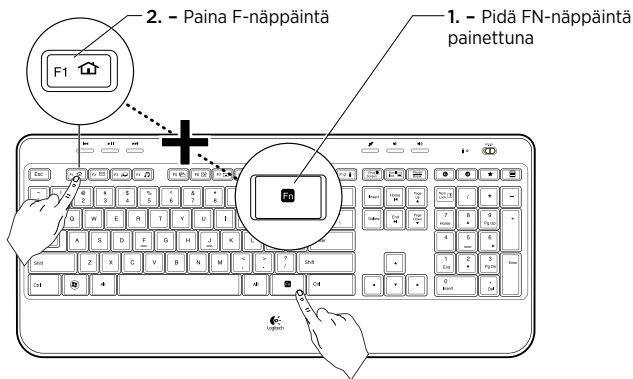

Näppäimistön ominaisuudet

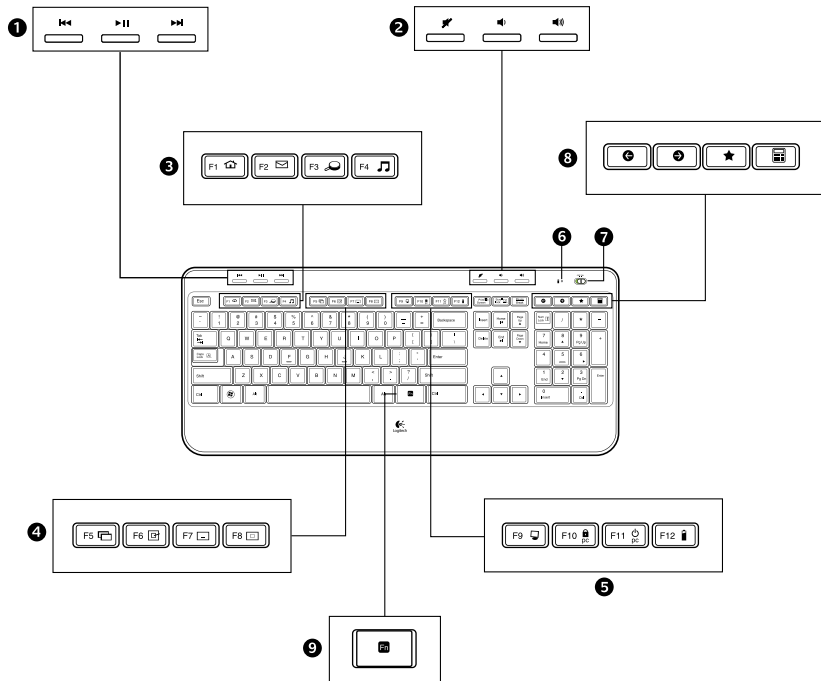

Näppäimistön ominaisuudet

1. Multimedia-toiminnot

2. Äänenvoimakkuuden säätäminen

3. Sovellusnäppäimet

- FN** + F1 käynnistää internet-selaimen
- FN** + F2 käynnistää sähköpostiohjelman
- FN** + F3 käynnistää Windows Searchin*
- FN** + F4 käynnistää mediasoitimen

4. Windowsin näyttötoiminnot

- FN** + F5 vaihto[†]
- FN** + F6 näyttää työpöydän
- FN** + F7 pienentää ikkunan
- FN** + F8 palauttaa pienennetyt ikkunat alkuperäiseen kokoon

5. Käyttöolosuhteiden säätö

- FN** + F9 Oma tietokone
- FN** + F10 lukitsee tietokoneen
- FN** + F11 siirtää tietokoneen valmiustilaan
- FN** + F12 tarkistaa näppäimistön paristojen tilan

6. Akun tilanilmais

7. Näppäimistön virtakytkin


8. Internet-navigointi

- Takaisin ja eteenpäin liikkuminen internetissä
- Internet-suosikit
- Käynnistää laskimen

* One Touch Search, jos SetPoint®-ohjelmisto on asennettuna.

† Sovelluksen vaihdin, jos SetPoint® on asennettuna.

Hiiren ominaisuudet

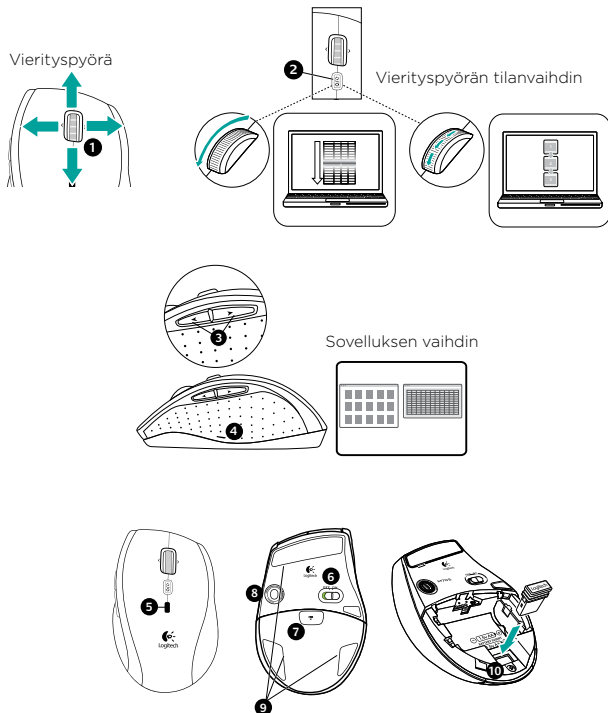

Hiiren ominaisuudet

1. Vierityspyörä – Pyörä toimii myös keskipainikkeena, ja siinä on kallistus sivuttaisivieritystä varten.*
2. Vierityspyörän tilanvaihdin – Pyörää napsauttamalla voit vaihtaa erittäin nopean (vapaa pyöriminen) ja tarkan (napsaus napsaukselta) vierityksen välillä.
3. Edellinen- ja Seuraava-painikkeet* – Painikkeilla voit siirtyä verkkosivustojen välillä.
4. Sovelluksen vaihdin* – Voit vaihtaa sovellusta kumipintaa painamalla.
5. Paristojen merkkivalo – Merkkivalo muuttuu punaiseksi, kun paristoissa riittää virtaa vielä pari viikoksi.
6. On/Off-kytkin – Virta kytketään päälle ja pois painiketta liu'uttamalla.
7. Paristolokeron kannen vapautin – Kun merkittyä kohtaa painetaan, lokeron kansi voidaan liu'uttaa syrjään. Painoa voidaan vähentää asentamalla vain yksi paristo.
8. Lasermoottori – Osoitin liikkuu sulavasti, herkästi ja tarkasti.
9. Aukot – Hiiren kuluneiden jalkojen vaihtamiseen.
10. Vastaanottimen säilytyspaikka.

* Sovelluksen vaihtimen käyttöön ja sivuttaisivieritykseen vaaditaan Logitechin ohjelmisto (SetPoint). Käyttöjärjestelmästä riippuen myös Edellinen- ja Seuraava-painike sekä keskipainikkeet saattavat vaatia Logitechin ohjelmiston.

Paristojen hallinta

Näppäimistön ja hiiren paristot voivat kestää jopa kolme vuotta.*

Paristojen lepotila


Tiesitkö, että näppäimistö ja hiiri siirtyvät lepotilaan, jos niitä ei käytetä muutaman minuuttiin? Tämä ominaisuus keventää paristojen kuormitusta. Lisäksi laitteita ei tarvitse jatkuvasti kytkeä päälle ja pois. Sekä näppäimistö että hiiri ovat heti toimintavalmiina, kun ne otetaan taas käyttöön.

Näppäimistön paristojännitteen tarkistaminen

Pidä FN-näppäintä pohjassa ja paina F12-näppäintä:

Jos merkkivalo palaa vihreänä, paristoissa on riittävästi jännitettä.

Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, paristojännitteen taso on matala ja on syytä harkita paristojen vaihtamista. Vaihtoehtoisesti voit katkaista virran ja kytkeä sen sitten takaisin näppäimistön On/Off-kytkimellä.

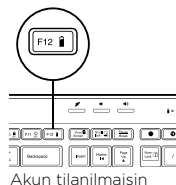


Akun tilanilmaisin

Hiiren paristojännitteen tarkistaminen

Kytke hiiri **pois päältä** (Off) ja sitten takaisin **päälle** (On) pohjassa olevalla On/Off-kytkimellä. Jos hiiren päällä oleva merkkivalo palaa vihreänä 10 sekunnin ajan, paristoissa on riittävästi jännitettä.

Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, paristojännitteen taso on matala ja on syytä harkita paristojen vaihtamista.




On/Off-kytkin



Hiiren yläosa
Merkkivalo

* Paristojen käyttöikä riippuu käytöstä ja tietojenkäsittelyolosuhteista. Runsas käyttö lyhentää yleensä käyttöaikaa.

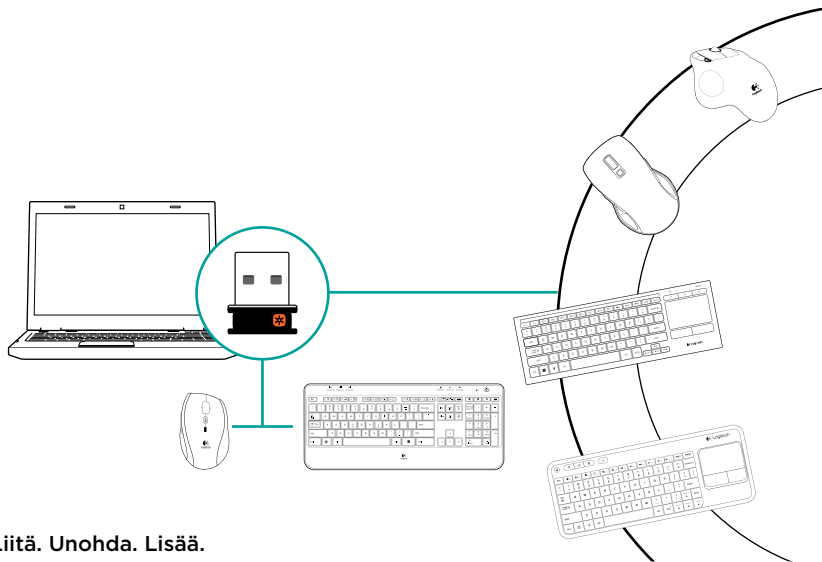



Liitä. Unohda. Lisää.

Sinulla on Logitech® Unifying -vastaanotin. Lisää nyt järjestelmään yhteensopiva langaton näppäimistö tai hiiri, joka käyttää samaa vastaanotinta. Se on helppoa. Sinun tarvitsee vain käynnistää Logitech® Unifying -ohjelmisto* ja noudattaa näyttöön tulevia ohjeita. Saat lisätietoja ja voit ladata ohjelmiston osoitteesta www.logitech.com/unifying.

Vianmääritys

Näppäimistö ja hiiri eivät toimi

- ✓ **Tarkista USB-liitäntä.** Kokeile myös toista USB-porttia.
- ✓ **Onko välimatkaa liikaa?** Kokeile näppäimistön ja hiiren siirtämistä lähemmäksi Unifying-vastaanotinta.
- ✓ **Tarkista, että paristot on asennettu oikein.** Tarkista myös kaikkien laitteiden paristojen jännite. (Katso lisätietoja kohdasta *Paristojen hallinta.*)

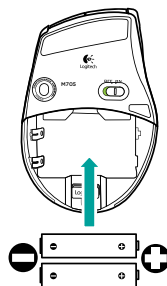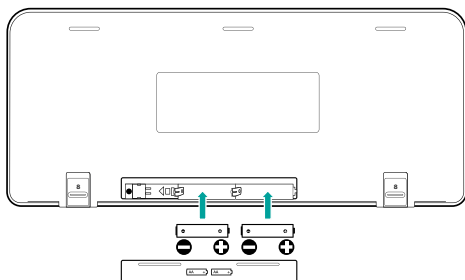


Kytke virta hiireen liu'uttamalla hiiren pohjassa oleva On/Off-kytkin oikealle. Hiiren päällä olevan paristojen merkkivalon pitäisi palaa vihreänä 10 sekunnin ajan. (Katso lisätietoja kohdasta *Paristojen hallinta.*)



Vianmääritys

- ✓ **Liikkuuko osoitin hitaasti tai nykien?** Yritä käyttää hiirtä erilaisella pinnalla (esimerkiksi tummat pinnat saattavat vaikuttaa siihen, miten osoitin liikkuu tietokoneen näytöllä).
- ✓ **Onko näppäimistöön kytketty virta?** Liu'uta näppäimistön On/Off-kytkin asentoon **On** alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Näppäimistön tilan kuvakkeiden valon pitäisi syttyä.

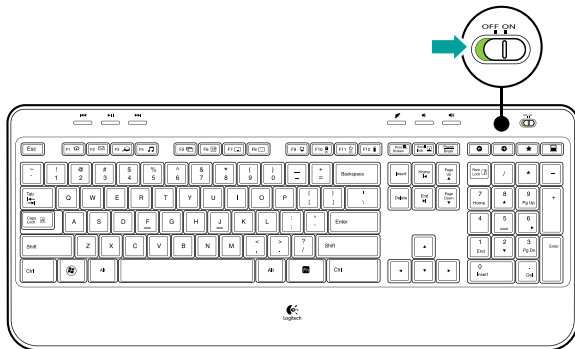

- ✓ **Muodosta yhteys uudelleen.** Palauta yhteys näppäimistön/hiiren ja Unifying-vastaanottimen välille Unifying-ohjelmistolla. Katso lisätietoja tämän oppaan kohdasta Unifying (s. 17).

Käy myös www.logitech.com/comfort-sivustolla, mistä saat lisätietoja tuotteen käytöstä ja ergonomiasta.

M/N:C-U0008

Rating: 5V $\equiv$ 100mA

FCC ID: JNZCU0008

IC: 4418A-CU0008

MADE IN CHINA





www.logitech.com/support/MK620

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000432.004