


G410 Atlas Spectrum™

RGB Tenkeyless Mechanical Gaming Keyboard

Setup Guide

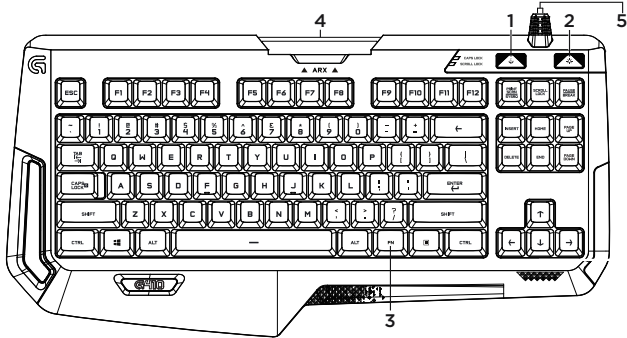

Italiano

Panoramica del prodotto

1. Tasto di gioco/Windows®
2. Tasto per retroilluminazione
3. Tasto FN multimediale
4. Supporto Arx Control rimovibile
5. Connettore per cavo USB

Español

Componentes del producto

1. Juego/Windows®
2. Retroiluminación de teclas
3. Multimedia FN
4. Soporte extraíble para ARX Control
5. Conector de cable USB

Português

Conheça o seu produto

1. Tecla Jogo/Windows®
2. Tecla de retroiluminação
3. Tecla de multimédia FN
4. Suporte amovível para Arx Control
5. Conector do cabo USB

Ελληνικά

Γνωριμία με το προϊόν

1. Πλήκτρο παιχνιδιού / Windows®
2. Πλήκτρο οπίσθιου φωτισμού
3. Πλήκτρο πολυμέσων FN
4. Αφαιρούμενη βάση Arx Control
5. Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου USB

Italiano

Consultazione del supporto prodotto

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulla nuova tastiera per giochi, visitare la sezione del Supporto tecnico.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online. La tastiera per giochi è dotata di Logitech Gaming Software (LGS) e qui è possibile capire come sfruttare al meglio le potenzialità della tastiera e personalizzarla.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Supporto tecnico, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Download del software
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare l'indirizzo www.logitech.com/support/g410

Español

Visita Asistencia al producto

Encontrarás más información y asistencia en línea para tu producto. Dedica un momento a visitar la sección de asistencia al producto para averiguar más sobre tu nuevo teclado para gaming.

Lee artículos en línea y encuentra información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales. Tu teclado para gaming tiene Logitech Gaming Software (LGS), descubre sus ventajas y cómo puede ayudarte a personalizar tu producto.

Ponte en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

Allí encontrarás una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Descargas de software
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Ve a www.logitech.com/support/g410

Português

Visite o Suporte do produto

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Reserve algum tempo para visitar o Suporte do produto e conhecer melhor o seu novo teclado para jogos.

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização ou informações relativas a funcionalidades adicionais. Se o seu teclado para jogos tiver o Software Logitech Gaming (LGS), obtenha informações sobre as suas vantagens e como pode ajudá-lo a personalizar o seu produto.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

No Suporte do produto, encontrará uma grande variedade de conteúdos:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Transferências de software
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Aceda a www.logitech.com/support/g410

Ελληνικά

Μετάβαση στην Υποστήριξη προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μεταβείτε στο Κέντρο προϊόντων, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο πληκτρολόγιο για παιχνίδια.



Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες. Το πληκτρολόγιο για παιχνίδια διαθέτει το Logitech Gaming Software (LGS). Μάθετε σχετικά με τα πλεονεκτήματά του, καθώς και το πώς μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το προϊόν σας.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας, για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στην Υποστήριξη προϊόντων, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Στοιχεία λήψης λογισμικού
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitech.com/support/g410

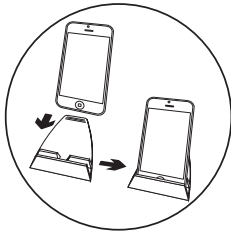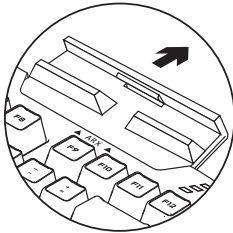

Italiano

Configurazione del prodotto

1. Accendere il computer.
2. Collegare la tastiera a una porta USB.
3. Scaricare e installare Logitech® Gaming Software dall'indirizzo www.logitech.com/support/g410.

Utilizzo di Arx Control

iOS: scaricare Arx Control dall'App Store

Android: scaricare Arx Control da Google Play Store

Il dock Arx è progettato per dispositivi con uno schermo non più grande di 7" o 21 cm

Español

Configuración del producto

1. Enciende el ordenador.
2. Conecta el teclado a un puerto USB.
3. Descarga e instala Logitech® Gaming Software desde www.logitech.com/support/g410.

Para usar Arx Control

Los usuarios de iOS deben descargar Arx Control desde la tienda de aplicaciones

Los usuarios de Android deben descargar Arx Control desde Google Play Store

El dock Arx no se ha diseñado para dispositivos con pantallas de más de 7" (21 cm)

Português

Instalar o seu produto

1. Ligue o computador.
2. Ligue o teclado à porta USB.
3. Transfira e instale o Software Logitech® Gaming a partir de www.logitech.com/support/g410.

Para utilizar o Arx Control

Os utilizadores de iOS podem transferir o Arx Control a partir da App store

Os utilizadores de Android podem transferir o Arx Control a partir da Google Play store

A base Arx não foi concebida para encaixar em dispositivos com ecrãs maiores do que 7" ou 21 cm.

Ελληνικά

Ρύθμιση του προϊόντος

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το πληκτρολόγιο στη θύρα USB.
3. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του Logitech® Gaming Software από τη διεύθυνση www.logitech.com/support/g410.

Για τη χρήση του Arx Control

Χρήστες iOS: πραγματοποιήστε λήψη του Arx Control από το App store

Χρήστες Android: πραγματοποιήστε λήψη του Arx Control από το κατάστημα Google Play

Η βάση Arx δεν έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί συσκευές με οθόνες μεγαλύτερες από 7"

Italiano

Caratteristiche del prodotto

Gioco / Disattivazione tasto Windows

- Si tratta di un tasto che disattiva il tasto di Windows e del menu affinché il menu Start di Windows non venga attivato mentre si gioca, per evitare interruzioni di gioco. Il LED modalità di gioco è acceso quando è attiva la modalità di gioco

Retroilluminazione della tastiera

- Accensione/spengimento

Controllo multimediale

1. Fn + F9 = Riproduzione/pausa
2. Fn + F10 = Interruzione
3. Fn + F11 = Precedente/Riavvolgi
4. Fn + F12 = Successivo/Avanzamento veloce
5. Fn + STAMP | SYSRQ = Disattivazione audio
6. Fn + BLOC SCORR = Riduzione volume
7. Fn + PAUSA | INTERR = Aumento volume

Español

Características del producto

Juegos/Desactivación de tecla Windows

- Esta tecla desactiva las teclas Windows y Menú para evitar que se active el menú de inicio de Windows durante un juego e interrumpa la acción. El LED de modo de juego permanece iluminado cuando está activo el modo de juego

Retroiluminación del teclado

- Activado/Desactivado

Controles para multimedia

1. Fn + F9 = Reproducir/Pausa
2. Fn + F10 = Detener
3. Fn + F11 = Anterior/Rebobinado
4. Fn + F12 = Siguiente/Avance rápido
5. Fn + PRINT SCRn | SYSRQ = Silencio
6. Fn + SCROLL LOCK = Bajar volumen
7. Fn + PAUSE | BREAK = Subir volumen

Português

Funcionalidades do produto

Desativação da tecla Windows/Jogos

- Esta tecla desactiva a tecla Windows e a tecla Menu para evitar a activação do menu Iniciar do Windows durante um jogo, o que poderá perturbar a jogabilidade. O LED do Modo de jogo fica iluminado durante o Modo de jogo.

Retroiluminação do teclado

- Ligar/desligar

Controlo de multimédia

1. Fn + F9 = Reprodução/Pausa
2. Fn + F10 = Parar
3. Fn + F11 = Anterior/Retroceder
4. Fn + F12 = Seguinte/Avanço rápido
5. Fn + PRINT SCRn | SYSRQ = Desactivar som
6. Fn + SCROLL LOCK = Diminuir volume
7. Fn + PAUSE | BREAK = Aumentar volume

Ελληνικά

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Παιχνίδια / Απενεργοποίηση πλήκτρου Windows

- Αυτό το πλήκτρο απενεργοποιεί τα πλήκτρα Windows και μενού, προκειμένου να αποτραπεί η ενεργοποίηση του μενού έναρξης των Windows κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, γεγονός που θα μπορούσε να διαταράξει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παιχνιδιού

Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου

- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Έλεγχος πολυμέσων

1. Fn + F9 = Αναπαραγωγή/Παύση
2. Fn + F10 = Διακοπή
3. Fn + F11 = Προηγούμενο/Επαναφορά
4. Fn + F12 = Επόμενο/Γρήγορη πρόωθηση
5. Fn + PRINT SCRn | SYSRQ = Σίγαση
6. Fn + SCROLL LOCK = Μείωση έντασης
7. Fn + PAUSE | BREAK = Αύξηση έντασης

Italiano

Risoluzione dei problemi

La tastiera per giochi non funziona

- Controllare la connessione USB
- Non utilizzare un hub USB
- Provare un'altra porta USB del computer
- Riavviare il sistema

Accertarsi di aver scaricato e installato la versione più recente del software e dei driver dal sito Web Logitech.

www.logitech.com/support/g410

Español

Resolución de problemas

El teclado para gaming no responde

- Comprueba la conexión USB
- No uses un concentrador USB
- Prueba otro puerto USB en el ordenador
- Reinicia el sistema

Descarga e instala el software y los controladores más recientes disponibles en el sitio Web de Logitech.

www.logitech.com/support/g410

Português

Resolução de problemas

O teclado para jogos não funciona

- Verifique a ligação USB
- Não utilize um concentrador USB
- Experimente outras portas USB no computador
- Reinicie o sistema

Certifique-se de que transfere e instala o software e os controladores mais recentes a partir do Web site da Logitech.

www.logitech.com/support/g410

Ελληνικά

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο για παιχνίδια δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε τη σύνδεση USB
- Μη χρησιμοποιείτε διανομέα USB
- Δοκιμάστε άλλες θύρες USB του υπολογιστή σας
- Επανεκκινήστε το σύστημά σας

Μην ξεχάσετε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του πιο πρόσφατου λογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης από την τοποθεσία web της Logitech.

www.logitech.com/support/g410



www.logitech.com

Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento.
Grazie per avere acquistato questo prodotto.

¿Cuál es tu opinión?

Nos gustaría conocerla, si puedes dedicarnos un minuto.
Te agradecemos la adquisición de nuestro producto.

Qual a sua opinião?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião.
Obrigado por adquirir o nosso produto.

Ποια είναι η γνώμη σας;

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε.
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/g410