




G310 Atlas Dawn™

Compact Mechanical Gaming Keyboard Setup Guide





Contents

English	3	Hrvatski	36
Français	6	Srpski	39
Nederlands	9	Slovenščina	42
Ελληνικά	12	Slovenčina	45
По-русски	15	Română	48
Magyar	18	Български	51
Česká verze	21	Українська	54
Po polsku	24	Türkçe	57
Eesti	27	60 العربية	
Latviski	30	63 עברית	
Lietuvių	33		

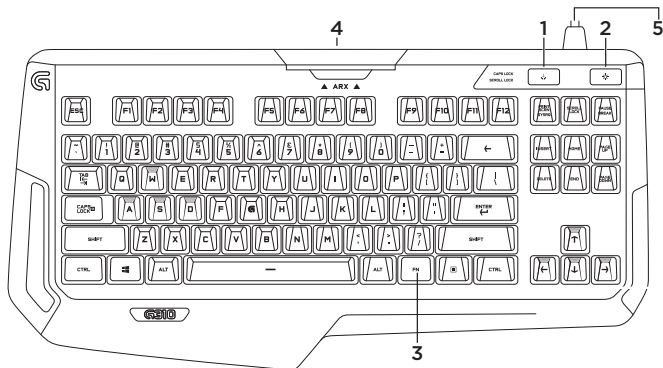

Know your product

1. Game / Windows® key
2. Backlight key
3. Media FN key
4. Removable Arx Control dock
5. USB Cable connector

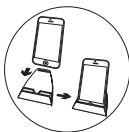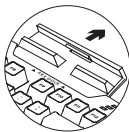

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to USB port.
3. Download and install Logitech® Gaming Software from **www.logitech.com/support/g310**.

To use Arx Control

iOS users, download Arx Control from the App store

Android users, download Arx Control from Google Play store

The Arx Control dock is not designed to fit devices with screens larger than 7" or 21 cm

Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new gaming keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. Your gaming keyboard has Logitech Gaming Software (LGS), learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to **www.logitech.com/support/g310**

Product features

Games / Disable Windows Key

- This key disables the Windows key and Menu key to prevent the Windows start menu from activating during a game, which might disrupt play. The Game mode LED is lit during Game Mode

Keyboard backlighting

- Select from four brightness levels, 100%, 75%, 50% 25%, off

Multimedia control

1. Fn + F9 = Play/Pause
2. Fn + F10 = Stop
3. Fn + F11 = Previous/Rewind
4. Fn + F12 = Next/Fast Forward
5. Fn + PRINT SCRN | SYSRQ = Mute
6. Fn + SCROLL LOCK = Volume Down
7. Fn + PAUSE | BREAK = Volume Up

Troubleshooting

Gaming keyboard does not work

- Check the USB connection
- Do not use a USB hub
- Try other USB ports on your computer
- Reboot your system


Make sure to download and install latest software and drivers from the Logitech website.

www.logitech.com/support/g310

What do you think?


Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

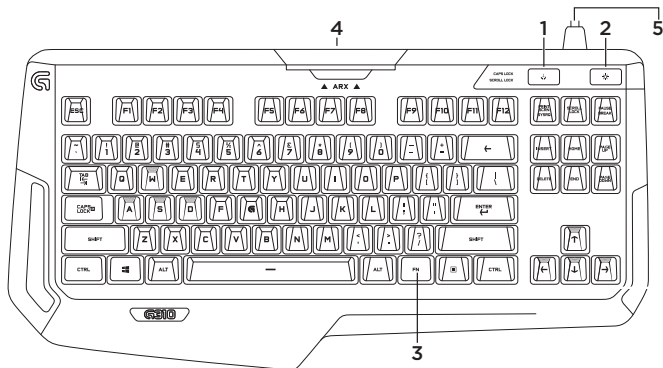

Présentation du produit

1. Touche de jeu / Windows®
2. Touche de rétroéclairage
3. Touche FN média
4. Dock Arx amovible
5. Connecteur pour câble USB

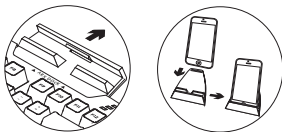

Installation du produit

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Connectez le clavier à un port USB.
3. Téléchargez et installez l'Assistant pour jeux vidéo Logitech® disponible à l'adresse www.logitech.com/support/g310.

Utilisation d'Arx Control

Utilisateurs iOS, téléchargez Arx Control depuis l'App Store

Utilisateurs Android, téléchargez Arx Control depuis la boutique Google Play

Le dock Arx ne prend pas en charge les dispositifs dotés d'écrans de taille supérieure à 7" ou 21 cm

Assistance

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Assistance pour en savoir plus sur votre nouveau clavier de jeu.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires. Votre clavier de jeu est équipé de l'Assistant pour jeux vidéo Logitech, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans la page Support produits, vous trouverez un large éventail de contenus:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page www.logitech.com/support/g310

Caractéristiques du produit

Touche de jeu / de désactivation de la touche Windows

- Cette touche désactive les touches Menu et Windows afin d'empêcher l'activation du menu Démarrer de Windows en pleine partie pour ne pas perturber votre jeu. Le témoin lumineux du mode Jeu est allumé lorsque ce mode est activé.

Rétroéclairage du clavier

- Choisissez l'un des niveaux de luminosité suivants: 100%, 75%, 50%, 25% ou désactivé

Commandes multimédia

1. Fn + F9 = Lecture/Pause
2. Fn + F10 = Arrêt
3. Fn + F11 = Précédent/Retour rapide
4. Fn + F12 = Suivant/Avance rapide
5. Fn + IMPR. ÉCRAN | SYSRQ = Sourdine
6. Fn + ARRÊT DÉFIL. = Diminuer le volume
7. Fn + PAUSE | ATTN = Augmenter le volume

Dépannage

Le clavier de jeu ne fonctionne pas

- Vérifiez la connexion USB
- N'utilisez pas de hub USB
- Essayez d'autres ports USB sur l'ordinateur
- Redémarrez le système


Assurez-vous de télécharger et d'installer les logiciels et pilotes les plus récents depuis le site Web de Logitech.

www.logitech.com/support/g310

Qu'en pensez-vous?


Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

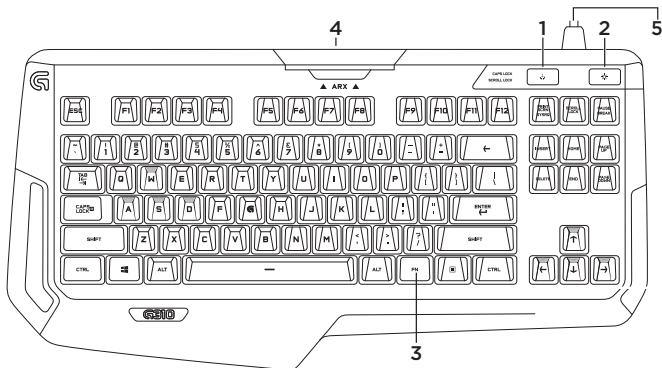

Ken je product

1. Game/Windows®-toets
2. Verlichtingstoets
3. Media Fn-toets
4. Verwijderbare Arx-dock
5. USB-kabelconnector

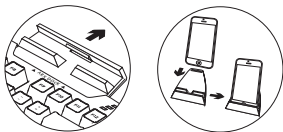

Je product instellen

1. Zet je computer aan.
2. Sluit het toetsenbord op een USB-poort aan.
3. Download en installeer de Logitech® Gaming Software van www.logitech.com/support/g310.

Arx Control gebruiken

iOS-gebruikers kunnen Arx Control downloaden van de App Store

Android-gebruikers kunnen Arx Control downloaden van Google Play

De Arx-dock is niet ontworpen voor apparaten met schermen die groter zijn dan 7" of 21 cm

Bezoek de productondersteuning

Meer informatie en ondersteuning voor dit product is beschikbaar online. Neem even de tijd om naar de productondersteuning te gaan om meer te weten te komen over je nieuwe gaming-toetsenbord.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips of informatie over extra functies. Je gaming-toetsenbord heeft Logitech Gaming Software (LGS). Kom meer te weten over de voordelen hiervan en hoe je je product kunt aanpassen.

Kom in contact met andere gebruikers in onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

Bij de productondersteuning vindt u een breed scala aan inhoud:

- Studielessen
- Problemen oplossen
- Ondersteuningscommunity
- Softwaredownloads
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Ga naar www.logitech.com/support/g310

Productfuncties

Games/Windows-toets uitschakelen

- Deze toets schakelt de Windows-toets en menu-toets uit om te voorkomen dat het Start-menu van Windows tijdens een game geactiveerd wordt en de game kan verstoren. De led voor de gamemodus is verlicht tijdens de gamemodus.

Verlichting van toetsenbord

- Kies uit vier helderheidsniveaus: 100%, 75%, 50%, 25% en uit

Multimediabesturing

1. Fn + F9 = Afspelen/pauzeren
2. Fn + F10 = Stoppen
3. Fn + F11 = Vorige/terugspoelen
4. Fn + F12 = Volgende/snel vooruitspoelen
5. Fn + PRINT SCR/N | SYSRQ = Dempen
6. Fn + SCROLL LOCK = Volume omlaag
7. Fn + PAUSE | BREAK = Volume omhoog

Probleemoplossing

Gaming-toetsenbord werkt niet

- Controleer de USB-verbinding
- Gebruik geen USB-hub
- Probeer andere USB-poorten op je computer
- Start je computer opnieuw op

Download en installeer de recentste software en drivers van de Logitech-website.


www.logitech.com/support/g310

Wat vindt je ervan?

Neem even de tijd om ons je mening te geven.


Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

www.logitech.com/ithink

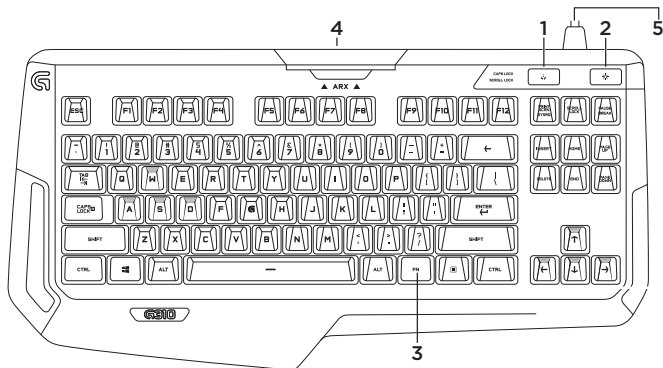

Γνωριμία με το προϊόν

1. Πλήκτρο παιχνιδιού / Windows®
2. Πλήκτρο οπίσθιου φωτισμού
3. Πλήκτρο πολυμέσων FN
4. Αφαιρούμενη βάση Arx
5. Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου USB

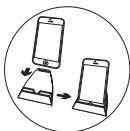

Ρύθμιση του προϊόντος

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το πληκτρολόγιο στη θύρα USB.
3. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του Logitech® Gaming Software από τη διεύθυνση www.logitech.com/support/g310.

Για τη χρήση του Arx Control

Χρήστες iOS: πραγματοποιήστε λήψη του Arx Control από το App store

Χρήστες Android: πραγματοποιήστε λήψη του Arx Control από το κατάστημα Google Play

Η βάση Arx δεν έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί συσκευές με οθόνες μεγαλύτερες από 7"

Μετάβαση στην Υποστήριξη προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μεταβείτε στο Κέντρο προϊόντων, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο πληκτρολόγιο για παιχνίδια.

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες. Το πληκτρολόγιο για παιχνίδια διαθέτει το Logitech Gaming Software (LGS). Μάθετε σχετικά με τα πλεονεκτήματά του, καθώς και το πώς μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το προϊόν σας.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στην Υποστήριξη προϊόντων, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Στοιχεία λήψης λογισμικού
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitech.com/support/g310

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Παιχνίδια / Απενεργοποίηση πλήκτρου Windows

- Αυτό το πλήκτρο απενεργοποιεί τα πλήκτρα Windows και μενού, προκειμένου να αποτραπεί η ενεργοποίηση του μενού έναρξης των Windows κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, γεγονός που θα μπορούσε να διαταράξει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παιχνιδιού

Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου

- Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα επίπεδα φωτεινότητας: %25 %50 ,%75 ,%100, απενεργοποίηση

Έλεγχος πολυμέσων

- Fn + F9 = Αναπαραγωγή/Παύση
- Fn + F10 = Διακοπή
- Fn + F11 = Προηγούμενο/Επαναφορά
- Fn + F12 = Επόμενο/Γρήγορη προώθηση
- Fn + PRINT SCRΝ | SYSRQ = Σίγαση
- Fn + SCROLL LOCK = Μείωση έντασης
- Fn + PAUSE | BREAK = Αύξηση έντασης

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο για παιχνίδια δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε τη σύνδεση USB
- Μη χρησιμοποιείτε διανομέα USB
- Δοκιμάστε άλλες θύρες USB του υπολογιστή σας
- Επανεκκινήστε το σύστημά σας


Μην ξεχάσετε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του πιο πρόσφατου λογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης από την τοποθεσία web της Logitech.

www.logitech.com/support/g310

Ποια είναι η γνώμη σας;


Αφιέρωστε λίγο χρόνο για να μας πείτε.
Σας ευχαριστούμε για την αγορά
του προϊόντος μας.

www.logitech.com/ithink

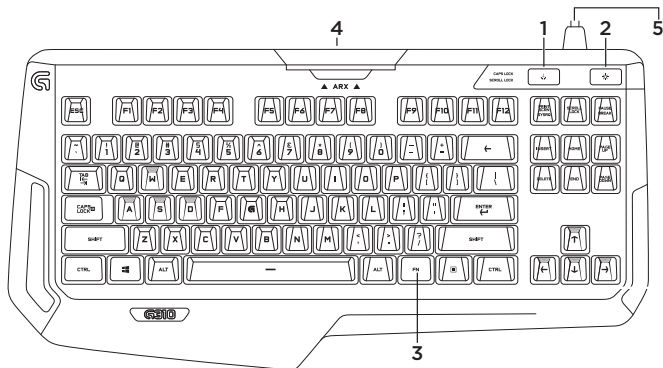

Знакомство с продуктом

1. Клавиша режима игры и Windows®
2. Клавиша подсветки
3. Клавиша FN для управления медиаконтентом
4. Съемная док-станция Arx
5. Разъем для USB-кабеля

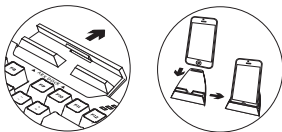

Установка продукта

1. Включите компьютер.
2. Подключите клавиатуру к USB-порту.
3. Загрузите и установите программу Logitech® Gaming Software со страницы www.logitech.com/support/g310.

Использование приложения Arx Control

Для устройств под управлением ОС iOS: загрузите приложение Arx Control из магазина App Store

Для устройств под управлением ОС Android: загрузите приложение Arx Control из магазина Google Play

Док-станция Arx предназначена для устройств с диагональю экрана до 7 дюймов (21 см)

Посетите раздел технической поддержки

Здесь содержатся дополнительные сведения о вашем продукте и информация о его поддержке. Уделите минутку, чтобы посетить раздел технической поддержки и узнать больше о своей новой игровой клавиатуре.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь в установке, советы или сведения о дополнительных функциях. Если ваша игровая клавиатура поддерживает ПО Logitech Gaming Software (LGS), узнайте о его преимуществах и возможностях оптимизировать работу устройства.

Пообщайтесь с другими пользователями на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться способом решения проблемы.

В разделе технической поддержки продуктов содержатся разнообразные материалы, например:

- Руководства
- Советы по устранению неполадок
- Сообщество поддержки
- Загрузка программного обеспечения
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при наличии)

Посетите веб-страницу www.logitech.com/support/g310

Особенности устройства

Клавиша режима игры и блокировки Windows

- Эта клавиша отключает клавишу Windows и клавишу меню на время игры, чтобы вы случайным нажатием не прервали ее, активировав меню Windows «Пуск». В режиме игры горит светодиодный индикатор игрового режима.

Подсветка клавиатуры

- Доступные уровни яркости: 100%, 75%, 50% 25%, выкл.

Комбинации клавиш для управления медиаконтентом

1. Fn+F9 — воспроизведение/пауза
2. Fn+F10 — остановка воспроизведения
3. Fn+F11 — предыдущая композиция / перемотка назад
4. Fn+F12 — следующая композиция / перемотка вперед
5. Fn + PRINT SCR | SYSRQ — отключение звука
6. Fn + SCROLL LOCK — уменьшение громкости.
7. Fn + PAUSE | BREAK — увеличение громкости

Устранение неполадок

Игровая клавиатура не работает

- Проверьте подключение через USB-порт
- Не используйте USB-концентратор
- Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера
- Перезагрузите систему

Загрузите и установите последние версии приложений и драйверов с веб-сайта Logitech.


www.logitech.com/support/g310

Ваше мнение важно для нас.

Поделитесь своими впечатлениями
об устройстве.


Благодарим за приобретение
нашего продукта!

www.logitech.com/ithink

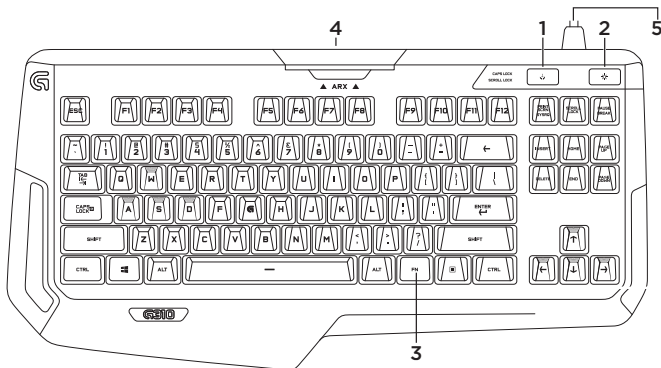

A termék ismertetése

1. Játék / Windows® gomb
2. Háttérvilágítás-gomb
3. Médiavezérlő Fn-billentyű
4. Eltávolítható Arx dokkoló
5. USB-kábel csatlakozó

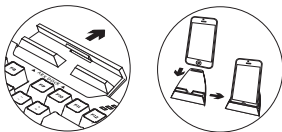

A termék üzembe helyezése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a billentyűzetet egy USB-porthoz.
3. Töltse le és telepítse a Logitech® Gaming Software alkalmazást a **www.logitech.com/support/g310** címről.

Az Arx Control használata

Az iOS felhasználók az App Store áruházból tölthetik le Arx Control alkalmazást

Az Android felhasználók a Google Play áruházból tölthetik le Arx Control alkalmazást

Az Arx dokkoló legfeljebb 7 hüvelykes (21 cm-es) képernyőjű eszközökkel használható

A Terméktámogatás felkeresése

Itt a termékre vonatkozó további online információk és támogatás érhető el. Keresse fel a Terméktámogatást, ahol még többet tudhat meg új, játékhoz tervezett billentyűzetről.

Az internetes cikkekben tallózva az üzembe helyezésre vonatkozó súgót, használati tanácsokat és további funkciók információit találja. A játékhoz tervezett billentyűzet szoftvere a Logitech Gaming Software (LGS), ismerje meg ennek előnyeit, valamint hogy hogyan segíthet Önnek a termék testreszabásában.

Közösségi fórumainkon kapcsolatba léphet más felhasználókkal, és tanácsokat kérhet, kérdéseket tehet fel, illetve megoszthatja velük megoldásait.

A terméktámogatásnál az alábbiak széles választékát találja:

- Oktatóanyagok
- Hibaelhárítás
- Támogatási közösség
- Szoftverletöltések
- Online útmutató
- Garanciaadatok
- Tartalékalkatrészek
(amennyiben rendelkezésre állnak)

Keresse fel a **www.logitech.com/support/g310** webhelyet

Termékjellemzők

Játék üzemmód / Windows billentyűk letiltása

- Ez a gomb letiltja a Windows billentyűt és a menübillentyűt, megakadályozva ezzel a Windows Start menüjének megjelenését, ami megzavarhatja a játékot. A Játék üzemmód LED-je Játék üzemmódban világít.

Billentyűzet-háttérvilágítás

- A háttérvilágítás erőssége 100%, 75%, 50%, 25% lehet vagy kikapcsolható.

Multimédia-vezérlés

1. Fn + F9 = Lejátszás/Szünet
2. Fn + F10 = Leállítás
3. Fn + F11 = Előző/Visszatekerés
4. Fn + F12 = Következő/Előretekerés
5. Fn + PRINT SCRN | SYSRQ = Némítás
6. Fn + SCROLL LOCK = Hangerő csökkentése
7. Fn + PAUSE | BREAK = Hangerő növelése

Hibaelhárítás

A játékhoz tervezett billentyűzet nem működik

- Ellenőrizze az USB-csatlakozást
- Ne használjon USB-hubot
- Próbálja meg a számítógép egy másik USB-portját használni
- Indítsa újra a számítógépet


Ne felejtse el letölteni és telepíteni az eszközhöz tartozó legfrissebb szoftvert és illesztőprogramokat.

www.logitech.com/support/g310

Mi a véleménye?


Kérjük, ossza meg velünk!
Köszönjük, hogy a termékünket választotta.

www.logitech.com/ithink

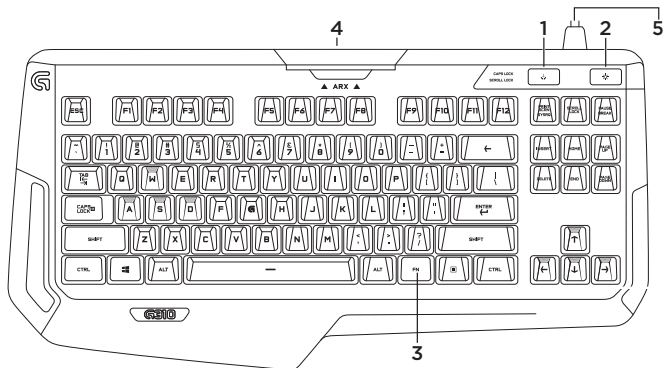

Popis produktu

1. Klávesa Game/Windows®
2. Klávesa podsvícení
3. Klávesa FN pro média
4. Vyjímatelný dok Arx
5. Konektor kabelu USB

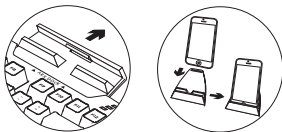

Nastavení produktu

1. Zapněte počítač.
2. Připojte klávesnici k portu USB.
3. Ze stránky **www.logitech.com/support/g310** stáhněte a nainstalujte software Logitech® Gaming Software.

Použití Arx Control

Uživatelé iOS – stáhněte si a nainstalujte Arx Control z obchodu App store

Uživatelé Android – stáhněte si Arx Control z obchodu Google Play

Dok Arx není určen pro usazení zařízení s obrazovkou větší než 7" nebo 21 cm

Navštivte stránku podpory produktu

Naleznete zde více informací a podporu online pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte stránku podpory produktu, kde se dozvíte další informace o vaší nové herní klávesnici.

Pročtěte si články online, ve kterých naleznete nápovědu k instalaci, tipy k používání nebo informace o dalších funkcích. Pro vaši herní klávesnici je k dispozici software Logitech Gaming Software (LGS) – informujte se o jeho výhodách a jak vám může pomoci přizpůsobit váš produkt.

Spojte se s ostatními uživateli na našich komunitních fórech, od kterých můžete získat rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.

Na stránce podpory produktu je k dispozici široký výběr obsahu:

- Výukové programy
- Odstraňování potíží
- Komunitní podpora
- Software ke stažení
- Dokumentace online
- Informace o záruce
- Náhradní díly (jsou-li dostupné)

Přejděte na stránku **www.logitech.com/support/g310**

Funkce produktu

Klávesa Game/vypnutí klávesy Windows

- Tato klávesa slouží k deaktivaci klávesy systému Windows a kláves místní nabídky – nabídku Start systému Windows tak není možné během hry vyvolat, což by mohlo mít za následek její přerušení. Je-li aktivní herní režim, indikátor herního režimu svítí

Podsvícení klávesnice

- Vybírat můžete ze čtyř úrovní podsvícení – 100%, 75%, 50% 25%, vypnuto

Ovládání multimédií

1. Fn + F9 = Přehrát/Pozastavit
2. Fn + F10 = Zastavit
3. Fn + F11 = Předchozí/Převínoout zpět
4. Fn + F12 = Další/Převínoout vpřed
5. Fn + PRINT SCRN | SYSRQ = Ztlumit
6. Fn + SCROLL LOCK = Snížení hlasitosti
7. Fn + PAUSE | BREAK = Zvýšení hlasitosti

Odstraňování potíží

Herní klávesnice nefunguje

- Zkontrolujte připojení USB
- Nepoužívejte rozbočovač USB
- Zkuste použít jiný port USB na počítači
- Restartujte systém


Nezapomeňte stáhnout a nainstalovat nejnovější software a ovladače z webové stránky Logitech.

www.logitech.com/support/g310

Jaký je váš názor?


Uděltejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor. Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.

www.logitech.com/ithink

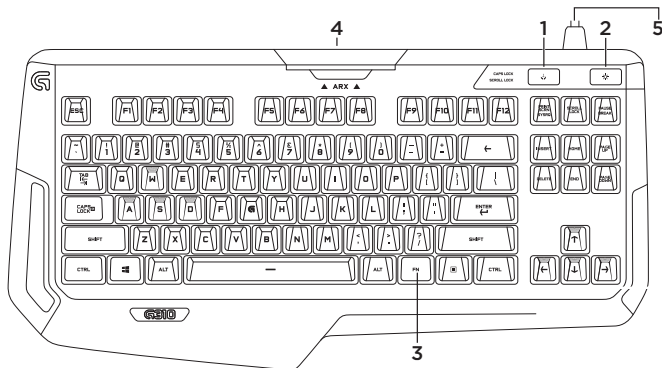

Poznaj urządzenie

1. Klawisz gry/systemu Windows®
2. Klawisz podświetlenia
3. Klawisz FN multimediami
4. Odłączalne urządzenie dokujące Arx
5. Złącze kabla USB

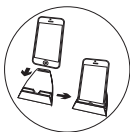

Skonfiguruj produkt

1. Włącz komputer.
2. Podłącz klawiaturę do portu USB.
3. Ze strony **www.logitech.com/support/g310** pobierz oprogramowanie Logitech® Gaming Software i zainstaluj je.

Aby używać aplikacji Arx Control

Użytkownicy systemu iOS: należy pobrać aplikację Arx Control ze sklepu App Store

Użytkownicy systemu Android: należy pobrać aplikację Arx Control ze sklepu Google Play

Urządzenie dokupujące Arx nie zostało zaprojektowane do obsługi urządzeń z ekranem o przekątnej większej niż 7 cali lub 21 cm

Przejdź do strony pomocy technicznej produktu

Znajduje się na niej więcej informacji o produkcie oraz materiałów pomocy technicznej. Poświęć chwilę na lepsze poznanie nowej klawiatury do gier dzięki informacjom dostępnym w tej witrynie.

Zapoznaj się z artykułami internetowymi o pomocy w konfiguracji, wskazówkach dotyczących obsługi oraz dodatkowych funkcjach. Do klawiatury do gier dostępne jest oprogramowanie Logitech Gaming Software (LGS). Poznaj zapewniane przez nie korzyści i dowiedz się, w jaki sposób może pomóc w dostosowaniu produktu.

Skontaktuj się z innymi użytkownikami na naszych forach i poproś o poradę, zadaj dowolne pytanie lub podziel się rozwiązaniem.

Strona pomocy technicznej produktu oferuje różnorodną zawartość:

- Przewodniki
- Rozwiązywanie problemów
- Społeczność pomocy technicznej
- Oprogramowanie do pobrania
- Dokumentacja online
- Informacje o gwarancji
- Części zapasowe (gdy są dostępne)

Przejdź na stronę **www.logitech.com/support/g310**

Cechy produktu

Klawisz gry/wyłączania klawisza systemu Windows

- Ten klawisz wyłącza klawisz systemu Windows i klawisz Menu, co pozwala uniknąć przypadkowego włączenia menu Start systemu Windows podczas gry. Dioda LED trybu gry świeci się w trybie gry.

Podświetlenie klawiatury

- Wybierz jeden z czterech poziomów jasności: 100%, 75%, 50% 25%, wył.

Sterowanie multimediami

1. Fn + F9 = Odtwarzanie/wstrzymanie
2. Fn + F10 = Zatrzymanie
3. Fn + F11 = przejście do tyłu/przewijanie do tyłu
4. Fn + F12 = przejście do przodu/przewijanie do przodu
5. Fn + PRINT SCRN | SYSRQ = Wyciszenie
6. Fn + SCROLL LOCK =
Zmniejszenie poziomu głośności
7. Fn + PAUSE | BREAK =
Zwiększenie poziomu głośności

Rozwiązywanie problemów

Klawiatura do gier nie działa

- Sprawdź połączenie USB
- Nie używaj koncentratora USB
- Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze
- Uruchom ponownie komputer

Pobierz i zainstaluj najnowsze oprogramowanie i sterowniki z witryny internetowej firmy Logitech.


www.logitech.com/support/g310

Co o tym myślisz?

Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią.

Dziękujemy za zakup naszego produktu.


www.logitech.com/ithink

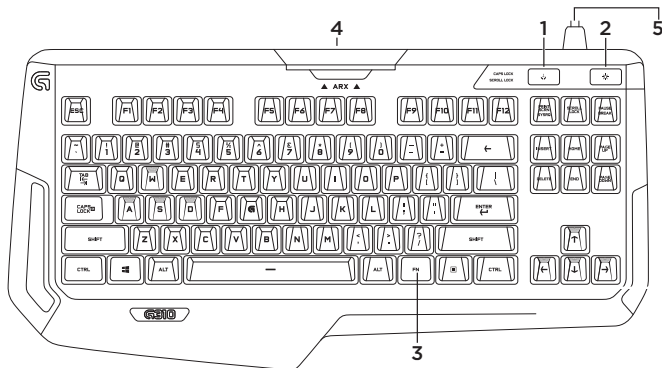

Toote tutvustus

1. Mängu-/Windows®-i klahv
2. Taustavalgustuse klahv
3. Meediumite FN-klahv

4. Eemaldatav Arxi dokk
5. USB-kaabli liides

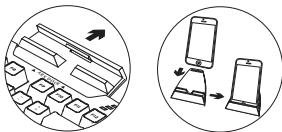

Toote seadistamine

1. Lülitage arvuti sisse.
2. Ühendage klaviatuur USB-pordiga.
3. Mängutarkvara Logitech® Gaming Software saate alla laadida aadressilt www.logitech.com/support/g310.

Arx Controli kasutamine

iOSi kasutajad saavad Arx Controli alla laadida App Store'ist.

Androidi kasutajad saavad Arx Controli alla laadida Google Play poest

Arxi dokk pole mõeldud seadmetele, mille ekraan on suurem kui 21 cm (7 tolli)

Tootetugi

Veebis leidub teie toote kohta veel teavet ja tuge. Kulutage hetk aega ja külastage tootetoe saiti, kus saate oma uue klaviatuuri kohta rohkem teada.

Sealt leiate veebiartikleid seadistamise, näpunäiteid kasutuse ja teavet lisafunktsioonide kohta. Teie mänguklaviatuuri jaoks on olemas mängutarkvara Logitech Gaming Software (LGS). Sealt saate teada, miks see kasulik on ja kuidas aitab teie toodet kohandada.

Samuti saab foorumites küsida nõu või küsimusi teistelt kasutajatelt ning nendega oma lahendusi jagada.

Tootetoe saidil on palju sisu:

- Õpetused
- Törkeotsing
- Tugikogukond
- Allalaaditav tarkvara
- Veebidokumentatsioon
- Garantiiteave
- Varuosad (kui on saadaval)

Teavet leiate aadressil www.logitech.com/support/g310.

Gaminio savybės

Žaidimų / „Windows“ klavišo išjungimas

- Šis mygtukas išjungia „Windows“ mygtuką ir meniu mygtuką, kad „Windows“ pradžios meniu neįsijungtų žaidimo metu, dėl ko žaidimas galėtų nutrūkti. Žaidimo režimo LED lemputė šviečia žaidimo režimu

Klaviatūros foninis apšvietimas

- Rinkitės norimą šviesumo lygį: 100%, 75%, 50%, 25%, išj.

Multimedijos valdikliai

1. Fn + F9 = groti / pristabdyti
2. Fn + F10 = stabdyti
3. Fn + F11 = ankstesnis / atsukti atgal
4. Fn + F12 = kitas / persukti į priekį
5. Fn + PRINT SCRN | SYSRQ = išjungti garsą
6. Fn + SCROLL LOCK = patylinėti
7. Fn + PAUSE | BREAK = pagarsinti

Problemų sprendimas

Žaidimų klaviatūra neveikia

- Patikrinkite USB ryšį
- Nenaudokite USB šakotuvo
- Išbandykite kitą kompiuterio USB prievadą.
- Perkraukite sistemą


Patikrinkite, ar atsisiuntėte ir įdiegėte naujausią programinę įrangą ir tvarkykles iš „Logitech“ svetainės.

www.logitech.com/support/g310

Ką manote?


Skirkite mums minutėlę ir pasakykite.
Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

www.logitech.com/ithink

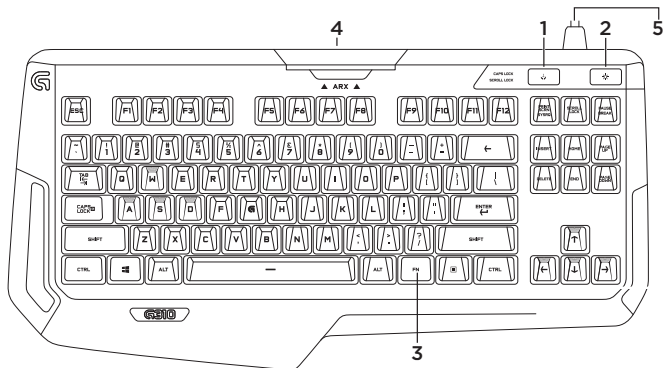

Ierīces apraksts

1. Spēļu/"Windows"® taustiņš
2. Izgaismojuma taustiņš
3. Multivides FN taustiņš
4. Noņemama "Arx" dokstacija
5. USB kabeļa savienotājs

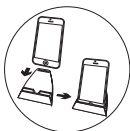

Ierīces sagatavošana darbam

1. Ieslēdziet datoru.
2. Pievienojiet tastatūru pie USB pieslēgvietas.
3. Lejupielādējiet un instalējiet "Logitech"® spēļu programmatūru vietnē www.logitech.com/support/g310.

"Arx Control" lietošana

"iOS" lietotājiem jālejupielādē "Arx Control" lietotne "App Store" veikalā.

"Android" lietotājiem jālejupielādē "Arx Control" lietotne "Google Play" veikalā.

"Arx" dokstaciju nav paredzēts izmantot ar ierīcēm, kuru ekrānu diametrs pārsniedz 21 cm (7 collas).

Apmeklējiet ierīču atbalsta sadaļu

Tiešsaistē iespējams atrast plašāku informāciju un atbalstu jūsu ierīcei. Dodieties uz vietnes ierīču atbalsta sadaļu, lai uzzinātu vairāk par savu jauno spēļu tastatūru.

Pārlūkojiet tiešsaistes rakstus, lai rastu atbildes par uzstādīšanu, lietošanas padomus vai informāciju par papildu funkcijām. Spēļu tastatūrā instalēta "Logitech" spēļu programmatūra (LGS). Uzziniet, kā tā var uzlabot jūsu ierīci un kā palīdzēt pielāgot to.

Sazinieties ar citiem lietotājiem mūsu kopienas forumos, lai saņemtu padomus, uzdotu jautājumus un pastāstītu par saviem risinājumiem.

Vietnes ierīču atbalsta sadaļā tiek nodrošināta pieeja šādam saturam:

- videopamācības;
- problēmu novēršana;
- atbalsta kopiena;
- programmatūru lejupielāde;
- tiešsaistes dokumentācija;
- informācija par garantiju;
- rezerves daļas (kad pieejamas).

Dodieties uz vietni www.logitech.com/support/g310

Ierīces apraksts

Spēļu režīms/“Windows” taustiņa atspējošana

- Atspējo “Windows” taustiņa un izvēlnes taustiņa darbību, lai spēles laikā netiktu aktivizēta “Windows” sākuma izvēlne, jo tas var pārtraukt spēli. Spēļu režīmā deg LED indikators

Tastatūras izgaismojums

- Var izvēlēties četras spilgtuma pakāpes: 100%, 75%, 50%, 25% un izslēgts.

Multivides vadības pogas

1. Fn + F9 = atskaņot/pauzēt
2. Fn + F10 = apturēt
3. Fn + F11 = iepriekšējais/attīt
4. Fn + F12 = nākamais/ātri pārtīt uz priekšu
5. Fn + PRINT SCR/N | SYSRQ = izslēgt skatu
6. Fn + SCROLL LOCK = skaļuma mazināšana
7. Fn + PAUSE | BREAK = skaļuma palielināšana

Problēmu novēršana

Spēļu tastatūra nedarbojas

- Pārbaudiet USB savienojumu
- Neizmantojiet USB centrmezglu
- Izmēģiniet citu datora USB pieslēgvietu
- Restartējiet datoru

Lejupielādējiet un instalējiet jaunāko programmatūru un draiverus no “Logitech” tīmekļa vietnes.


www.logitech.com/support/g310

Kāds ir jūsu viedoklis?

Lūdzu, veltiet nedaudz laika,
lai mums to pastāstītu.


Paldies, ka iegādājāties mūsu izstrādājumu!

www.logitech.com/ithink

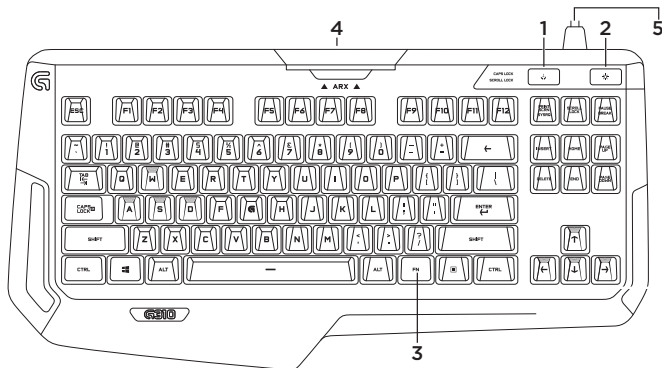

Susipažinkite su savo produktu

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Žaidimų / „Windows“ mygtukas | 4. Atjungiamas Arx stovas |
| 2. Foninio apšvietimo mygtukas | 5. USB laido jungtis |
| 3. Medijos FN mygtukas | |

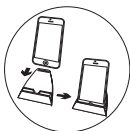

Nustatykite savo produktą

1. Įjunkite kompiuterį.
2. Prijunkite klaviatūrą prie USB prievado.
3. Atsisiųskite ir įdiekite „Logitech® Gaming“ programinę įrangą iš www.logitech.com/support/g310.

Norėdami naudoti

„Arx Control“:

iOS vartotojams: atsisiųskite „Arx Control“ iš „App“ parduotuvės

„Android“ vartotojams: atsisiųskite „Arx Control“ iš „Google Play“ parduotuvės

Arx stovas nėra skirtas prietaisams, kurių ekrano įstrižainė didesnė nei 7 col. (21 cm)

Apsilankykite produkto palaikymo svetainėje

Daugiau priežiūros patarimų ir informacijos apie savo produktą rasite internete. Apsilankykite centrinėje produkto svetainėje ir sužinokite daugiau apie savo naująją klaviatūrą.

Internetu rasite daugiau straipsnių apie nustatymo pagalbą, naudojimo patarimus ir informaciją apie papildomas funkcijas. Jūsų žaidimų klaviatūroje yra „Logitech Gaming Software“ (LGS) programinės įrangos, susipažinkite su jos privalumais ir pritaikymo galimybėmis.

Prisijunkite prie kitų vartotojų mūsų bendruomenės forumuose ir gaukite patarimų, užduokite klausimų ir keiskitės sprendimais.

Produktų palaikymo svetainėje rasite daug naudingos informacijos:

- Vadovus
- Problemų sprendimą
- Bendruomenės palaikymas
- Programinės įrangos atsisiuntimai
- Internetinė dokumentacija
- Informaciją apie garantiją
- Atsargines dalis (kai yra)

Pereikite į www.logitech.com/support/g310

Gaminio savybės

Žaidimų / „Windows“ klavišo išjungimas

- Šis mygtukas išjungia „Windows“ mygtuką ir meniu mygtuką, kad „Windows“ pradžios meniu neįsijungtų žaidimo metu, dėl ko žaidimas galėtų nutrūkti. Žaidimo režimo LED lemputė šviečia žaidimo režimu

Klaviatūros foninis apšvietimas

- Rinkitės norimą šviesumo lygį: 100%, 75%, 50%, 25%, išj.

Multimedijos valdikliai

1. Fn + F9 = groti / pristabdyti
2. Fn + F10 = stabdyti
3. Fn + F11 = ankstesnis / atsukti atgal
4. Fn + F12 = kitas / persukti į priekį
5. Fn + PRINT SCRN | SYSRQ = išjungti garsą
6. Fn + SCROLL LOCK = patylinėti
7. Fn + PAUSE | BREAK = pagarsinti

Problemų sprendimas

Žaidimų klaviatūra neveikia

- Patikrinkite USB ryšį
- Nenaudokite USB šakotuvo
- Išbandykite kitą kompiuterio USB prievadą.
- Perkraukite sistemą


Patikrinkite, ar atsisiuntėte ir įdiegėte naujausią programinę įrangą ir tvarkykles iš „Logitech“ svetainės.

www.logitech.com/support/g310

Ką manote?



Skirkite mums minutėlę ir pasakykite.
Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

www.logitech.com/ithink

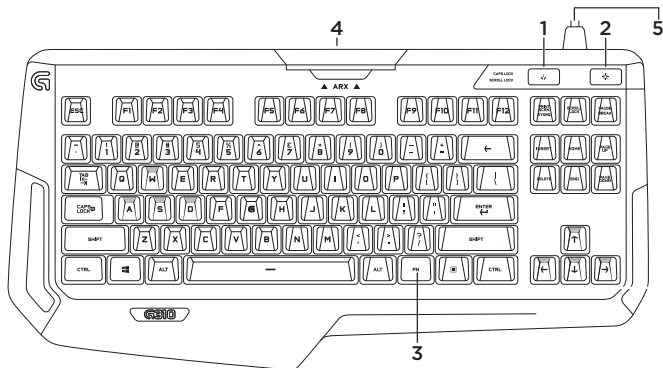

Upoznajte svoj uređaj

1. Tipka Igra/Windows®
2. Tipka za pozadinsko osvjtljenje
3. Medijska tipka FN
4. Uklonjiva stanica za spajanje Arx
5. Priključak za USB kabel

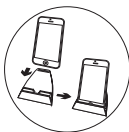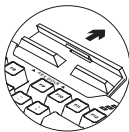

Postavite uređaj

1. Uključite računalo.
2. Povežite tipkovnicu s USB priključnicom.
3. Preuzmite softver za igranje tvrtke Logitech® sa stranice **www.logitech.com/support/g310**.

Upotreba aplikacije Arx Control

Korisnici sustava iOS trebaju preuzeti aplikaciju Arx Control u trgovini App Store

Korisnici sustava Android trebaju preuzeti aplikaciju Arx Control u trgovini Google Play

Stanica za spajanje Arx nije namijenjena proizvodima sa zaslonima većima od 7" ili 21 cm

Posjetite Centar podrške za proizvode

Na internetu možete pronaći dodatne informacije i podršku za uređaj. Odvojite trenutak i posjetite Centar podrške za proizvode i saznajte više o novoj tipkovnici za igranje.

Pomoć s postavljanjem, savjete o korištenju ili informacije o dodatnim značajkama potražite u internetskim člancima. Ako vaša tipkovnica za igranje ima softver za igranje tvrtke Logitech (LGS), saznajte više o njegovim prednostima i kako vam može pomoći s prilagodbom uređaja.

Povežite se s drugim korisnicima na forumima zajednice da biste dobili savjete, postavili pitanja i razmijenili rješenja.

U Centru podrške za proizvode pronaći ćete širok izbor sadržaja:

- Praktični vodiči
- Otklanjanje poteškoća
- Zajednica za podršku
- Preuzimanja softvera
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o jamstvu
- Rezervni dijelovi (ako su dostupni)

Idite na **www.logitech.com/support/g310**

Značajke proizvoda

Tipka Igre / Onemogućiti Windows

- Ova tipka onemogućuje tipku Windows i tipku Izbornik kako bi se spriječilo aktiviranje izbornika Start sustava Windows tijekom igre, što bi moglo prekinuti igru. LED žaruljica načina rada Igra svijetli dok je aktivan način rada Igra

Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice

- Odaberite jednu od četiri razine svjetline, 100%, 75%, 50% 25%, isključeno

Multimedijska kontrola

1. Fn + F9 = Reprodukcijska/pauziranje
2. Fn + F10 = Zaustavi
3. Fn + F11 = Prethodno/vraćanje unatrag
4. Fn + F12 = Sljedeće/pomicanje unaprijed
5. Fn + PRINT SCR/N | SYSRQ = Isključi zvuk
6. Fn + SCROLL LOCK = Smanji glasnoću
7. Fn + PAUSE | BREAK = Povećaj glasnoću

Otklanjanje poteškoća

Tipkovnica za igranje ne funkcionira

- Provjerite USB vezu
- Nemojte upotrebljavati USB koncentrador
- Isprobajte drugu USB priključnicu na računalu
- Ponovo pokrenite sustav


Preuzmite i instalirajte najnoviji softver i pokretačke programe s web-mjesta tvrtke Logitech.

www.logitech.com/support/g310

Što mislite?



Odvojite minutu i recite nam.
Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda.

www.logitech.com/ithink

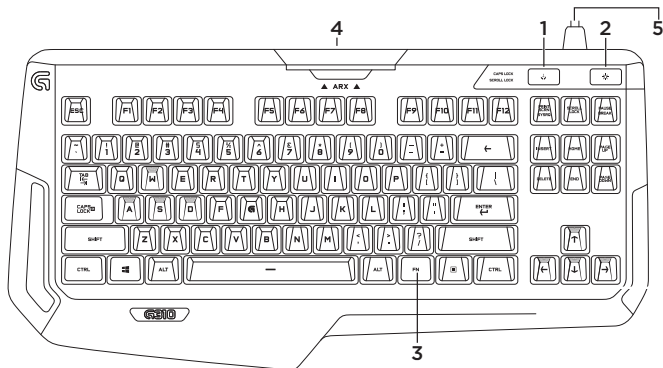

Upoznajte svoj proizvod

1. Taster za igru/Windows®
2. Taster za pozadinsko osvetljenje
3. FN taster za medije
4. Prenosiva Arx bazna stanica
5. USB kabl za povezivanje

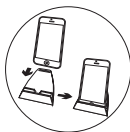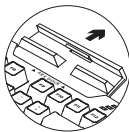

Podešavanje proizvoda

1. Uključite računar.
2. Priključite tastaturu na USB port.
3. Preuzmite i instalirajte Logitech® Gaming softver sa lokacije **www.logitech.com/support/g103**.

Korišćenje aplikacije Arx Control

iOS korisnici, preuzmite Arx Control sa usluge App store

Android korisnici, preuzmite Arx Control sa Google Play prodavnice

Bazna stanica za Arx nije osmišljena za uređaje sa ekranima većim od 7" ili 21cm

Posetite podršku za proizvod

Tamo ćete pronaći dodatne informacije i podršku na mreži za svoj proizvod. Odvojite vreme da biste posetili podršku za proizvod i saznali nešto više o svojoj novoj igračkoj tastaturi.

Pregledajte članke na mreži da biste pronašli pomoć za podešavanje, savete za korišćenje ili informacije o dodatnim funkcijama. Igračka tastatura ima softver Logitech Gaming Software (LGS), saznajte više o njegovim prednostima i na koji način može da vam pomogne da prilagodite proizvod.

Povežite se sa drugim korisnicima u našim forumima zajednice da biste potražili savet, postavili pitanje i delili rešenja.

U podršci za proizvod se nalazi veliki izbor sadržaja:

- Uputstva
- Rešavanje problema
- Zajednica za podršku
- Preuzimanje softvera
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o garanciji
- Rezervni delovi (kada su dostupni)

Posetite lokaciju **www.logitech.com/support/g310**

Funkcije proizvoda

Igre/onemogućavanje tastera Windows

- Ovaj taster onemogućava taster Windows i taster menija da bi se sprečilo aktiviranje Windows start menija tokom igre, što može da prekine igru. LED lampica igračkog režima je uključena tokom igračkog režima

Pozadinsko osvetljenje tastature

- Izaberite nivo osvetljenja, 100%, 75%, 50%, 25%, isključeno

Multimedijalne kontrole

1. Fn + F9 = Reprodukcijska/Pauza
2. Fn + F10 = Zaustavljanje
3. Fn + F11 = Prethodno/Premotavanje unazad
4. Fn + F12 = Sledeće/Premotavanje unapred
5. Fn + PRINT SCR/N | SYSRQ = Bez zvuka
6. Fn + SCROLL LOCK = Utišavanje
7. Fn + PAUSE | BREAK = Pojačavanje

Rešavanje problema

Igračka tastatura ne radi

- Proverite USB vezu
- Nemojte da koristite USB čvorište
- Probajte drugi USB port na računaru
- Ponovo pokrenite sistem


Uverite se da ste preuzeli i instalirali najnoviji softver i upravljačke programe sa Logitech lokacije.

www.logitech.com/support/g310

Kakvi su vaši utisci?



Odvojite malo vremena da nam saopštite.
Hvala vam što ste kupili naš proizvod.

www.logitech.com/ithink

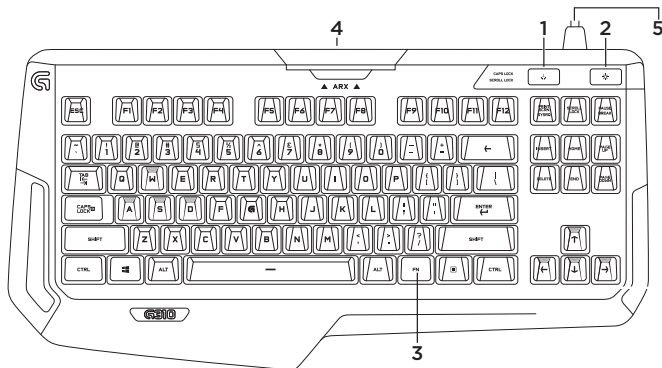

Spoznavajte izdelek

1. Tipka za igro/Windows®
2. Tipka za osvetlitev
3. Tipka FN za predstavnost
4. Odstranljiva priključna postaja Arx
5. Priključek kabla USB

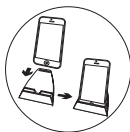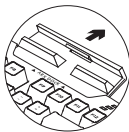

Nastavite izdelek

1. Vključite računalnik.
2. Tipkovnico priključite v vrata USB.
3. Prenesite in namestite programsko opremo Logitech® Gaming s spletnega mesta www.logitech.com/support/g310.

Uporaba aplikacije Arx Control

Uporabniki operacijskega sistema iOS aplikacijo Arx Control prenesite iz spletne trgovine App store

Uporabniki operacijskega sistema Android aplikacijo Arx Control prenesite iz spletne trgovine Google Play store

Priključna postaja Arx ni zasnovana za naprave z zasloni, večjimi od 7» ali 21 cm.

Obiščite podporo za izdelke

V spletu so na voljo dodatne informacije in pomoč za vaš izdelek. Vzemite si trenutek za obisk stani podpore za izdelke in se podrobneje seznanite s svojo novo tipkovnico za igranje iger.

V spletnih člankih lahko najdete pomoč za nastavitve, nasvete za uporabo in informacije o dodatnih funkcijah. Vaša tipkovnica za igranje iger ima programsko opremo Logitech Gaming Software (LGS) – spoznajte njene prednosti in to, kako lahko z njo prilagodite svoj izdelek.

Če potrebujete nasvet, imate vprašanja ali želite deliti svoje rešitve z drugimi, se povežite s skupnostjo uporabnikov na našem forumu.

Na strani podpore za izdelke vaš čaka raznolika vsebina:

- Vadnice
- Odpravljanje težav
- Podpora skupnosti
- Prenos programske opreme
- Spletna dokumentacija
- Podrobnosti o garanciji
- Rezervni deli (če so na voljo)

Pojdite na spletno mesto www.logitech.com/support/g310.

Funkcije izdelka

Igre/onemogoči tipko za Windows

- Ta tipka onemogoči tipko Windows in menijsko tipko ter tako prepreči, da bi se meni Start v operacijskem sistemu Windows vklopil med igro, kar bi lahko motilo igranje. Lučka LED igralnega načina je med uporabo igralnega načina osvetljena

Osvetlitev tipkovnice

- Izbirajte med štirimi ravnmi osvetlitve: 100%, 75%, 50% 25%, izklopljeno

Kontrolniki za večpredstavnost

1. Fn + F9 = Predvajanje/začasna zaustavitev
2. Fn + F10 = Zaustavitev
3. Fn + F11 = Prejšnji posnetek/previjanje nazaj
4. Fn + F12 = Naslednji posnetek/hitro previjanje naprej
5. Fn + PRINT SCR/N | SYSRQ = Utišanje zvoka
6. Fn + SCROLL LOCK = Znižanje glasnosti
7. Fn + PAUSE | BREAK = Povečanje glasnosti

Odpravljanje težav

Tipkovnica za igranje iger ne dela

- Preverite povezavo USB
- Ne uporabljajte zvezdišča USB
- Preskusite druga vrata USB na računalniku
- Znova zaženite sistem


S spletnega mesta Logitech prenesite in namestite najnovejšo programsko opremo in gonilnike.

www.logitech.com/support/g310

Kakšno je vaše mnenje?



Vzemite si minuto, da nam ga zaupate. Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka.

www.logitech.com/ithink

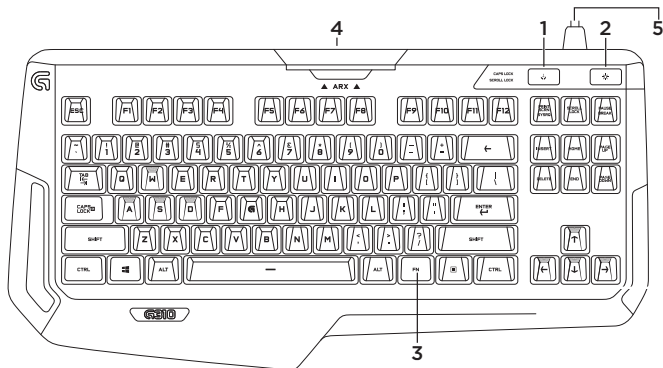

Popis produktu

1. Kláves Game/Windows®
2. Kláves podsvietenia
3. Kláves FN pre médiá
4. Vyberateľný dok Arx
5. Konektor kábla USB

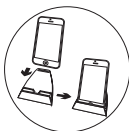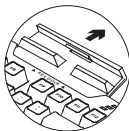

Nastavenie produktu

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte klávesnicu k portu USB.
3. Zo stránky **www.logitech.com/support/g310** prevezmite a nainštalujete softvér Logitech® Gaming Software.

Použitie Arx Control

Používatelia iOS – prevezmite a nainštalujete Arx Control z obchodu App store

Používatelia Android – prevezmite a nainštalujete Arx Control z obchodu Google Play

Dok Arx nie je určený na usadenie zariadení s obrazovkou väčšou než 7" alebo 21 cm

Navštívte stránku podpory produktu

Nájdete tu viac informácií a podporu on-line pre váš produkt. Nájdite si chvíľu a navštívte stránku podpory produktu, kde získate ďalšie informácie o vašej novej hernej klávesnici.

Prečítajte si články online, v ktorých nájdete pomoc k inštalácii, tipy na používanie alebo informácie o ďalších funkciách. Pre vašu hernú klávesnicu je k dispozícii softvér Logitech Gaming Software (LGS) – informujte sa o jeho výhodách a ako vám môže pomôcť prispôsobiť váš produkt.

Spojte sa s ostatnými používateľmi na našich komunitných fórach, od ktorých môžete získať rady, klásť im otázky a zdieľať riešenia problémov.

Na stránke podpory produktu je k dispozícii široký výber obsahu:

- Výukové programy
- Riešenie problémov
- Komunitná podpora
- Software na prevzatie
- Dokumentácia online
- Informácie o záruke
- Náhradné diely (ak sú dostupné)

Prejdite na stránku **www.logitech.com/support/g310**

Funkcie produktu

Kláves Game/vypnutie klávesu Windows

- Tento kláves slúži na deaktiváciu klávesu systému Windows a klávesov miestnej ponuky – ponuku Štart systému Windows tak nie je možné počas hry vyvolať, to by mohlo mať za následok jej prerušenie. Ak je aktívny herný režim, indikátor herného režimu svieti

Podsvietenie klávesnice

- Vyberať môžete zo štyroch úrovní podsvietenia – 100%, 75%, 50% 25%, vypnuté

Ovládanie multimédií

1. Fn + F9 = Prehrať/Pozastaviť
2. Fn + F10 = Zastaviť
3. Fn + F11 = Predchádzajúce/Previnúť späť
4. Fn + F12 = Ďalej/Previnúť vpred
5. Fn + PRINT SCR/N | SYSRQ = Stlmiť
6. Fn + SCROLL LOCK = Zníženie hlasitosti
7. Fn + PAUSE | BREAK = Zvýšenie hlasitosti

Riešenie problémov

Herná klávesnica nefunguje

- Skontrolujte pripojenie USB
- Nepoužívajte rozbočovač USB
- Skúste použiť iné porty USB na počítači
- Reštartujte systém


Nezabudnite prevziať a nainštalovať najnovší softvér a ovládače z webovej stránky Logitech.

www.logitech.com/support/g310

Aký je váš názor?


Venujte nám chvíľu času a povedzte nám to.
Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.

www.logitech.com/ithink

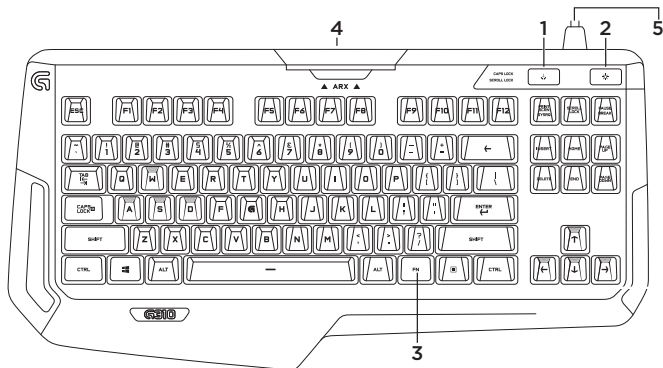

Familiarizați-vă cu produsul

1. Tastă joc/Windows®
2. Tastă lumină de fundal
3. Tastă FN media
4. Stație Arx detașabilă
5. Conector cablu USB

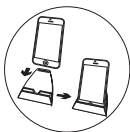

Configurarea produsului

1. Porniți computerul.
2. Conectați tastatura la portul USB.
3. Descărcați și instalați Logitech® Gaming Software de la **www.logitech.com/support/g310**.

Pentru a utiliza Arx Control

Pentru utilizatorii iOS: descărcați Arx Control din magazinul de aplicații

Pentru utilizatorii Android: descărcați Arx Control din magazinul Google Play

Stația Arx nu este concepută pentru dispozitive cu ecrane mai mari de 7" sau 21 cm

Vizitați Centrul pentru produse

Pentru produsul dvs. există mai multe informații și asistență online. Acordați un moment vizitării Centrului pentru produse pentru a afla mai multe despre noua dvs. tastatură pentru jocuri.

Răsfoiți articolele online pentru ajutor privind configurarea, sfaturi de utilizare sau informații despre caracteristicile suplimentare. Tastatura dvs. este prevăzută cu Logitech Gaming Software (LGS); aflați despre avantajele și modul în care vă poate ajuta să vă personalizați produsul.

Conectați-vă cu alți utilizatori din Forumurile comunității noastre pentru a obține îndrumare, pentru a pune întrebări și pentru a împărtăși soluții.

În secțiunea de Asistență pentru produse, veți găsi o gamă largă de conținut:

- Tutoriale
- Depanare
- Asistență din partea comunității
- Descărcări de software
- Documentație online
- Informații despre garanție
- Piese de schimb (unde sunt disponibile)

Accesați **www.logitech.com/support/g310**

Caracteristicile produsului

Tastă jocuri/dezactivare Windows

- Această tastă dezactivează tasta Windows și tasta Meniu pentru a preveni activarea meniului Start Windows în timpul unui joc, fapt care ar putea perturba jocul. LED-ul pentru modul Joc este aprins în modul Joc

Lumina de fundal a tastaturii

- Selectați din patru de niveluri de iluminare: 100%, 75%, 50% 25%, dezactivat

Sistem de control multimedia

1. Fn + F9 = Redare/Pauză
2. Fn + F10 = Stop
3. Fn + F11 = Anterior/Derulare înapoi
4. Fn + F12 = Următor/Derulare rapidă înainte
5. Fn + PRINT SCRN | SYSRQ =
Dezactivare sunet
6. Fn + SCROLL LOCK = Micșorare volum
7. Fn + PAUSE | BREAK = Mărire volum

Depanarea

Tastatura pentru jocuri nu funcționează

- Verificați conexiunea USB
- Nu utilizați un hub USB
- Încercați alte porturi USB de pe computer
- Reporniți sistemul


Descărcați și instalați cele mai recente versiuni de software și drivere de pe site-ul web Logitech.

www.logitech.com/support/g310

Ce părere aveți?


Acordați-ne un minut pentru a ne spune.
Vă mulțumim că ați achiziționat
produsul nostru.

www.logitech.com/ithink

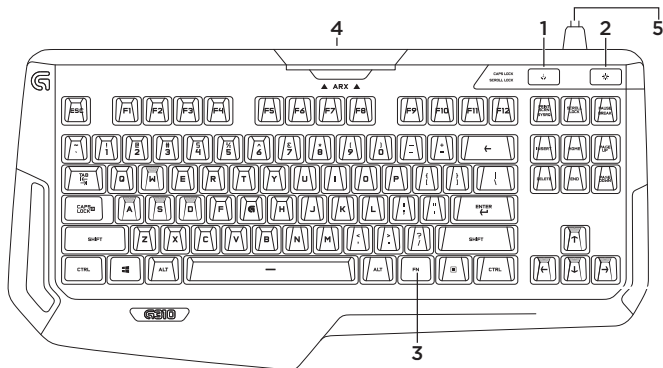

Запознайте се със своя продукт

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Клавиш за гейминг/Windows® | 4. Отделима Arx докинг станция |
| 2. Клавиш за задно осветяване | 5. Конектор за USB кабел |
| 3. Мултимедиен клавиш FN | |

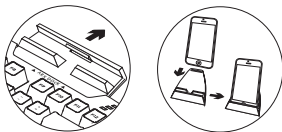

Настройте устройството

1. Включете своя компютър.
2. Свържете клавиатурата към USB порта.
3. Изтеглете и инсталирайте софтуера на Logitech® за геймъри от www.logitech.com/support/g310.

За да използвате Arx Control:

Потребителите на iOS трябва да изтеглят Arx Control от App store

Потребителите на Android трябва да изтеглят Arx Control от магазина на Google Play
Arx докинг станцията е предназначена да работи с екрани с размер над 7" или 21 см

Посетете раздела за поддръжка на продукта

За вашия продукт се предлага допълнителна информация и поддръжка онлайн.

Отделете време, за да посетите раздела за поддръжка на продукта, където ще научите повече за своята нова гейминг клавиатура.

Прегледайте статиите онлайн, предоставящи съдействие с настройката, съвети относно употребата или информация за допълнителни функции. Ако на вашата гейминг клавиатура е инсталиран софтуера Logitech Gaming Software (LGS), научете повече за предимствата от него и как може да ви помогне да персонализирате своя продукт.

Свържете се с други потребители в нашите публични форуми, за да получите съвет, да зададете въпросите си и да споделяте решения.

В раздела за поддръжка ще откриете разнообразно специално подбрано съдържание:

- Ръководства;
- Отстраняване на неизправности
- Общност, занимаваща се с въпроси на поддръжката;
- Изтегляне на софтуер;
- Онлайн документация;
- Гаранционна информация;
- Резервни части (когато има такива).

Отидете на адрес www.logitech.com/support/g310

Функции на продукта

Игри / деактивиране на клавиша Windows

- Забранява стандартните клавиши Windows и Menu (Меню) клавиш с цел да се предотврати отваряне на старт менюто на Windows по време на игра, което би могло да я осуети. Светлинният индикатор при режим на игра е активен, докато сте в режим Game (Игра)

Подсветка на клавиатурата

- Изберете от четири режима на яркостта, 100%, 75%, 50%, изключена

Мултимедийно управление

1. Fn + F9 = Изпълнение/пауза
2. Fn + F10 = Спиране
3. Fn + F11 = Предишен/превърти
4. Fn + F12 = Следващ/бързо преминаване напред
5. Fn + PRINT SCRN | SYSRQ = Изключване на звука
6. Fn + SCROLL LOCK = Намаляване силата на звука
7. Fn + PAUSE | BREAK = Увеличаване силата на звука

Отстраняване на неизправности

Гейминг клавиатурата не работи

- Проверете USB връзката
- Не използвайте USB концентратор
- Опитайте с друг USB порт на компютъра
- Рестартирайте компютъра


Проверете дали сте изтеглили и инсталирали най-актуалните софтуерни приложения и драйвери от уеб сайта на Logitech.

www.logitech.com/support/g310

Какво мислите?


Отделете няколко минути, за да ни кажете. Блягодарим ви, че закупихте нашия продукт.

www.logitech.com/ithink

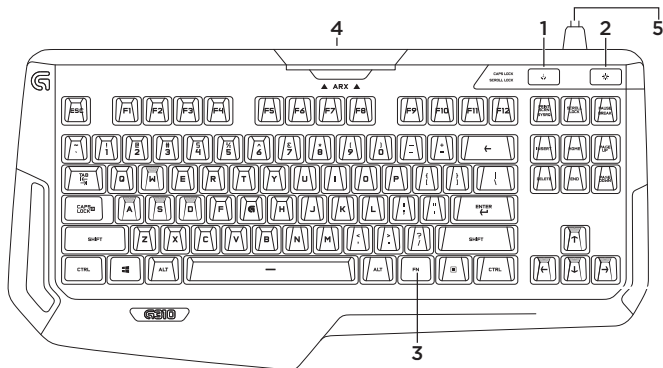

Ознайомлення із продуктом

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Клавiша режиму гри та Windows® | 4. Знімна док-станція Arx |
| 2. Клавiша підсвічування | 5. Роз'єм для USB-кабелю |
| 3. Клавiша FN для керування медіаконтентом | |

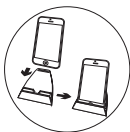

Налаштування пристрою

1. Увімкніть комп'ютер.
2. Підключіть клавіатуру до USB-порту.
3. Завантажте й інсталиуйте програму Logitech® Gaming Software зі сторінки www.logitech.com/support/g310.

Використання програми Arx Control

Для пристроїв під керуванням ОС iOS:
завантажте програму Arx Control з магазину App Store

Для пристроїв під керуванням ОС Android:
завантажте програму Arx Control з магазину Google Play

Док-станцію Arx призначено для пристроїв із діагоналлю екрана до 7 дюймів (21 см

ідвідайте веб-сайт підтримки продуктів

На цьому веб-сайті наявна додаткова інформація стосовно цього продукту, а також доступна онлайн-підтримка. Перейдіть на веб-сайт підтримки продуктів, щоб дізнатися більше про свою нову ігрову клавіатуру.

Перегляньте онлайнві статті, щоб отримати довідку зі встановлення, поради з використання або відомості про додаткові функції. Якщо ігрова клавіатура підтримує ПЗ Logitech Gaming Software (LGS), дізнайтеся про його переваги та можливості оптимізувати роботу пристрою.

Поспілкуйтеся з іншими користувачами на форумах нашої спільноти, щоб отримати пораду, поставити запитання або поділитися способом вирішення проблеми.

У розділі технічної підтримки продуктів можна знайти багато різноманітного вмісту, наприклад:

- Посібники користувача
- Інформацію щодо усунення несправностей
- Спільноту підтримки
- Файли програмного забезпечення для завантаження
- Онлайн-документацію
- Інформацію щодо гарантії
- Інформацію щодо запасних частин (за наявності)

Відвідайте веб-сторінку www.logitech.com/support/g310

Особливості продукту

Клавіша режиму гри та блокування Windows

- Ця клавіша вимикає клавішу Windows та клавішу меню на час гри, щоб ви не могли випадково перервати її, відкривши меню Windows «Пуск». У режимі гри світиться світлодіодний індикатор ігрового режиму

Підсвічування клавіатури

- Доступні рівні яскравості: 100%, 75%, 50%, 25%, вимк.

Комбінації клавіш для керування медіаконтентом

1. Fn+F9 — відтворення/пауза
2. Fn+F10 — припинення відтворення
3. Fn+F11 — попередня композиція / перемотування назад
4. Fn+F12 — наступна композиція / перемотування вперед
5. Fn + PRINT SCR | SYSRQ — вимкнення звуку
6. Fn + SCROLL LOCK — зменшення гучності
7. Fn + PAUSE | BREAK — збільшення гучності

Усунення несправностей

Ігрова клавіатура не працює

- Перевірте USB-підключення
- Не використовуйте USB-концентратор
- Спробуйте скористатись іншим USB-портом на комп'ютері
- Перезавантажте систему


Завантажте й інсталюйте останні версії програм і драйверів із веб-сайту Logitech.

www.logitech.com/support/g310

Ваша думка важлива для нас!


Поділіться своїми враженнями про пристрій.
Дякуємо, що придбали наш продукт.

www.logitech.com/ithink

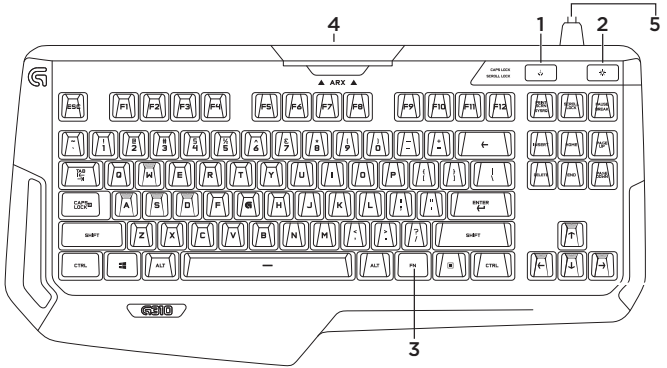

Ürününüzü tanıyın

1. Oyun / Windows® tuşu
2. Arka plan ışığı tuşu
3. Ortam FN tuşu
4. Çıkarılabilir Arx yuvası
5. USB Kablo bağlantısı

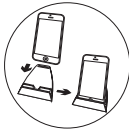

Ürününüzü kurun

1. Bilgisayarınızı açın.
2. Klavyeyi USB bağlantı noktasına bağlayın.
3. **www.logitech.com/support/g310** adresinden Logitech® Gaming Software'ı indirin ve kurun.

Arx Control kullanmak için

iOS kullanıcıları, Arx Control uygulamasını App Store'dan indirebilir

Android kullanıcıları, Arx Control uygulamasını Google Play Store'dan indirebilir

Arx yuvası, 7 inç veya 21 cm'den büyük ekranlı cihazlar ile uyumlu olarak tasarlanmamıştır

Ürün Desteği'ni ziyaret edin

Ürününüz için daha fazla çevrimiçi bilgi ve destek bulabilirsiniz. Yeni oyun klavyeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Desteği'ni ziyaret edebilirsiniz.

Kurulum yardımı, kullanım ipuçları veya ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın. Oyun klavyenizde Logitech Gaming Software (LGS) yazılımı bulunur, avantajları ve ürününüzü özelleştirmede size nasıl yardımcı olacağı ile ilgili olarak bilgi edinin.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumlarımızdaki diğer kullanıcılarla bağlantı kurun.

Ürün Destek Merkezinde zengin içerik seçenekleri bulacaksınız:

- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluğu
- İndirebileceğiniz yazılımlar
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (mevcut olduğunda)

www.logitech.com/support/g310 adresine gidin

Ürün özellikleri

Oyunlar / Windows tuşunu devre dışı bırakma

- Bu tuş, Windows başlat menüsünün oyun sırasında etkinleşerek oyunu bölmesine engel olmak için standart Windows ve Menü tuşlarını devre dışı bırakır. Oyun modu LED'i Oyun Modu esnasında yanar

Klavye arka plan ışığı

- Dört parlaklık seviyesinden birini seçin; %100, %75, %50, %25, kapalı

Multimedia kontrolleri

1. Fn + F9 = Oynat/Duraklat
2. Fn + F10 = Durdur
3. Fn + F11 = Önceki/Geri Sar
4. Fn + F12 = Sonraki/İleri Sar
5. Fn + PRINT SCR/N | SYSRQ = Sesi Kapat
6. Fn + SCROLL LOCK = Sesi Azalt
7. Fn + PAUSE | BREAK = Sesi artır

Sorun giderme

Oyun klavyesi çalışmıyor

- USB bağlantısını kontrol edin
- USB hub kullanmayın
- Bilgisayarınızda bulunan diğer USB bağlantı noktalarını deneyin
- Sisteminizi yeniden başlatın


Logitech web sitesinden en son yazılım ve sürücülerini indirip yüklediğinizden emin olun.

www.logitech.com/support/g310

Ne düşünüyorsunuz?

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

www.logitech.com/ithink

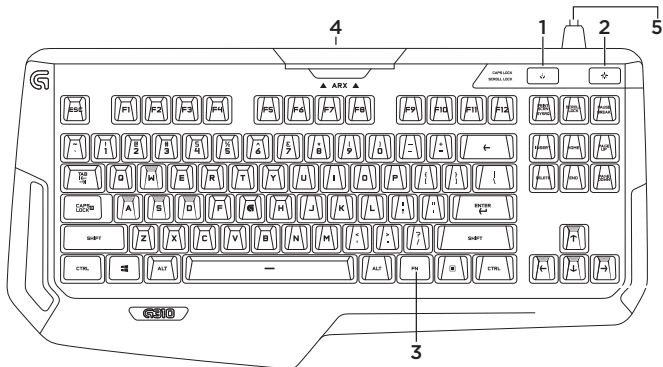

تعرف على المنتج

- 4. قاعدة Arx القابلة للإزالة
- 5. موصل كابل USB

- 1. مفتاح Game / Windows®
- 2. مفتاح الإضاءة الخلفية
- 3. مفتاح الوسائط FN

تفضل بزيارة Product Support (مركز دعم المنتجات)

فهناك المزيد من المعلومات والدعم المتوفر عن المنتج عبر الإنترنت. يمكن استغراق لحظات لزيارة Product Support (مركز دعم المنتجات) للتعرف على المزيد بشأن لوحة مفاتيح الألعاب الجديدة.

استعرض المقالات المتوفرة عبر الإنترنت للحصول على تعليمات الإعداد وتلميحات الاستخدام ومعلومات الميزات الإضافية. تتضمن لوحة مفاتيح الألعاب برنامج

Logitech Gaming Software (LGS)



ويمكنك التعرف على ميزاتها وكيف يمكنها مساعدتك على تخصيص المنتج.

تواصل مع المستخدمين الآخرين المشترين في Community Forums (منتديات المجتمع) لتحصل على نصائحهم ولتطرح الأسئلة وتشارك الحلول.

في Product Support (مركز دعم المنتجات)، يوجد مجموعة متنوعة من المحتويات:

- البرامج التعليمية
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- مجتمع الدعم
- تنزيلات البرامج
- الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
- معلومات الضمان
- قطع الغيار (عند توفرها)

تفضل بزيارة www.logitech.com/support/g310

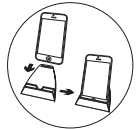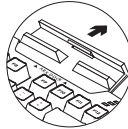

إعداد المنتج

1. قم بتشغيل الكمبيوتر.
2. قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB.
3. قم بتنزيل وتثبيت برنامج Logitech® Gaming Software من الموقع www.logitech.com/support/g310

لاستخدام قاعدة Arx Control

على مستخدمي iOS تنزيل Arx Control من App store

على مستخدمي Android تنزيل Arx Control من Google Play store

قاعدة Arx غير مصممة لموافقة الأجهزة ذات الشاشات الأكبر من 7 بوصات أو 21 سم

مميزات المنتج

Games / Disable Windows مفتاح Windows (الألعاب / تعطيل)

- يقوم هذا المفتاح بتعطيل مفتاح Windows ومفتاح Menu (القائمة) لمنع تنشيط قائمة ابدأ في Windows أثناء تشغيل أي لعبة والذي قد يؤدي إلى مقاطعة اللعب. يضيء Game mode LED (مصباح وضع الألعاب) في Game Mode (وضع الألعاب).

الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح

- يمكن الاختيار من بين أربعة مستويات للسطوع 100% أو 75% أو 50% أو 25%، أو إيقاف التشغيل

مفاتيح التحكم في الوسائط المتعددة

1. Fn + F9 = اللعب/إيقاف مؤقت

2. Fn + F10 = إيقاف

3. Fn + F11 = السابق/إرجاع

4. Fn + F12 = التالي/تقديم سريع

5. Fn + PRINT SCRNR | SYSRQ = كتم الصوت

6. Fn + SCROLL LOCK = خفض مستوى الصوت

7. Fn + PAUSE | BREAK = رفع مستوى الصوت

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لوحة مفاتيح الألعاب لا تعمل


- تحقق من اتصال USB
- لا تستخدم موزع USB
- جرب منافذ USB أخرى في الكمبيوتر
- أعد تمهيد النظام

ينبغي التأكد من تنزيل أحدث برنامج وبرامج تشغيل وتثبيتها من خلال موقع Logitech.

www.logitech.com/support/g310

ما رأيك؟

يرجى استغراق دقيقة للتعبير عن رأيك.
شكرًا لشراء منتجنا.

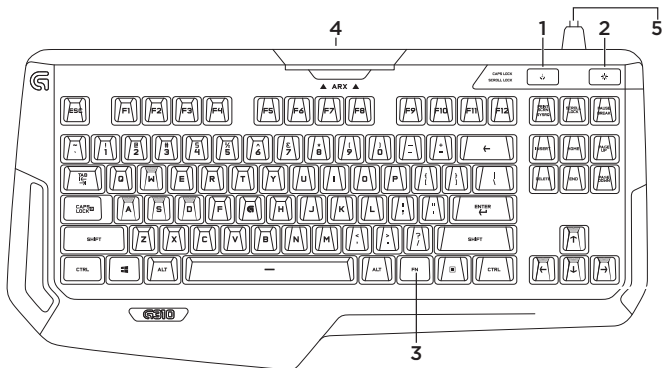

הכר את המוצר

- 4. תחנת עגינה נשלפת Arx Control
- 5. מחבר כבל USB

- 1. מקש® Game / Windows
- 2. מקש תאורה אחורית
- 3. מקש Media FN

בקר באתר התמיכה של המוצר

ניתן למצוא באינטרנט מידע נוסף ותמיכה מקוונת במוצר. קח לך רגע לבקר באתר התמיכה של המוצר כדי ללמוד עוד על מקלדת המשחק החדשה שלך.



עייין במאמרים מקוונים לעזרה בנושא התקנה, עצות שימוש ומידע על תכונות נוספות. למקלדת המשחק שלך יש את תוכנת Logitech Gaming (LGS), למד על יתרונותיה ועל האופן בו היא יכולה לסייע לך להתאים את המוצר לצרכיך.

להתייעצויות, שאלות ושיתוף פתרונות התחבר למשתמשים אחרים בפורומים שלנו.

באתר התמיכה הטכנית, תוכל למצוא מבחר רחב של תכנים:

- הדרכות
- איתור ופתרון תקלות
- קהילת תמיכה
- הורדת תוכנות
- תיעוד מקוון
- מידע לגבי אחריות
- חלקי חילוף (במידה וקיימים)

4. עבור אל www.logitech.com/support/g310

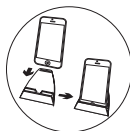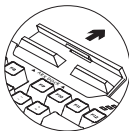

התקן את המוצר

1. הדלק את המחשב.
2. חבר את המקלדת ליציאת USB.
3. הורד והתקן את תוכנת Logitech® Gaming LGS מ-www.logitech.com/support/g310

שימוש ב-Arx Control

משתמשי iOS, הורידו את Arx Control מ-App store.

משתמשי Android, הורידו את Arx Control מ-Google play store.

תחנת עגינה Arx Control אינה מיועדת למכשירים עם מסכים הגדולים מ-7" או 21"o

תכונות המוצר

משחק / Games / Disable Windows

- מקש זה מנטרל את מקש התפריט של Windows ומקש תפריט על מנת למנוע את הפעלת תפריט ההתחלה של Windows במהלך משחק, דבר העלול להפריע למשחק. נורית מצב המשחק מוארת במצב משחק

תאורה אחורית

- בחר מתוך רמות הבהירות, 100%, 75%, 50%, 25% וכבוי.

בקרת מולטימדיה

1. Fn + F9 = הפעלה/השהיה

2. Fn + F10 = עצירה

3. Fn + F11 = הקודם/הרצה אחורה

4. Fn + F12 = הבא/הרצה קדימה

5. Fn + PRINT SCR | SYSRQ = השתק

6. Fn + SCROLL LOCK = הנמכת עוצמת קול

7. Fn + PAUSE | BREAK = הגברת עוצמת קול

איתור ופתרון תקלות

מקלדת המשחק לא עובדת

- בדוק את חיבור ה-USB
 - אין להשתמש ברכזת USB
 - נסה להשתמש ביציאות USB אחרות במחשב שלך
 - אתחל את המערכת
- וודא להוריד ולהתקין את התוכנה וההתקנים העדכניים מאתר Logitech.

www.logitech.com/support/g310

מה דעתך?

נשמח אם תוכל להקדיש דקה מזמנך כדי לספר לנו. אננו מודים לך על רכישת המוצר.

www.logitech.com/ithink



www.logitech.com

www.logitech.com/support/g310

© 2015 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000422.004