



Logitech® USB Headset Mono H650e (A-00050)
Logitech® USB Headset Stereo H650e (A-00057)

Setup Guide



Logitech for Business

English
LED lit when on a call in supported applications.

Deutsch
LED leuchtet während eines Gesprächs mit unterstützten Anwendungen.

Français
Témoin lumineux allumé en cours d'appel dans les applications prises en charge.

Italiano
Il LED si illumina durante le chiamate con le applicazioni supportate.

Español
El diodo se ilumina durante una llamada en aplicaciones compatibles.

Português
O indicador LED acende-se durante uma chamada em aplicações suportadas.

Nederlands
LED-lampje gaat branden wanneer in gesprek in ondersteunde toepassingen.

Svenska
En indikatorlampa (LED) lyser när ett samtal pågår i de program som stöds.

Dansk
I understøttede applikationer lyser LED-indikatoren når du er i gang med et opkald.

Norsk
LED-lampen tennes når en samtale mottas i programmer som støttes.

Suomi
Στις εφαρμογές που υποστηρίζονται, η φωτεινή ένδειξη LED ανάβει κατά τη διάρκεια της κλήσης.


Ελληνικά
Στις εφαρμογές που υποστηρίζονται, η φωτεινή ένδειξη LED ανάβει κατά τη διάρκεια της κλήσης.

По-русски
Светодиод светится при поступлении вызова в поддерживаемых приложениях.

Magyar
Támogatott alkalmazások használatá esetén a LED hívás során világít.

Česká verze
Kontrolka svítí během hovoru v podporovaných aplikacích.

Po polsku
Dioda LED świeci się, gdy trwa połączenie realizowane przez obsługiwana aplikację.

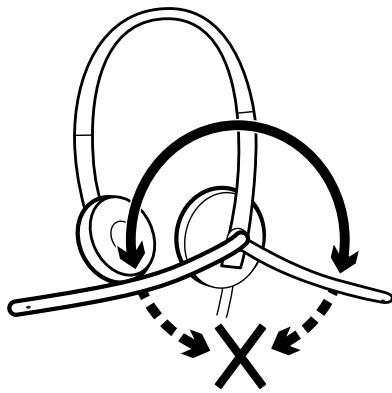

English

Note: to avoid breakage, only rotate the boom over the top.

Deutsch

Hinweis: Drehen Sie den Bügel ausschließlich oben herum, damit er nicht abbricht.

Français

Remarque: pour éviter tout dommage, faire pivoter la tige vers le haut uniquement.

Italiano

Nota: per evitare danni, ruotare il braccio solo verso la parte superiore.

Español

Nota: para evitar roturas, gira la varilla únicamente hacia la parte superior.

Português

Nota: para evitar danos, rode o Boom apenas na parte superior.

Nederlands

Opmerking: draai de arm alleen bovenlangs om schade te voorkomen.

Svenska

Obs! Roter bara armen medurs för att undvika att bryta av den.

Dansk

Bemærk: Drej kun stangen opad for at undgå skader.

Norsk

Merk: for å unngå skade, bare roter mikrofonarmen over toppen.

Suomi

Huomaa: käännä vartta vain yläkautta, jotta se ei rikkoutuisi.

Ελληνικά

Σημείωση: για να αποφύγετε τυχόν ζημιά, να περιστρέψετε το βραχίονα μόνο προς τα επάνω.

По-русски

Примечание. Чтобы избежать повреждения, поворачивайте только верхнюю часть держателя.

Magyar

Megjegyzés: a törés elkerüléséhez a mikrofonkart csak felül forgassa át.

Česká verze

Poznámka: abyste zabránili poškození, otáčejte držák mikrofonu pouze vrchem.

Po polsku

Uwaga: aby uniknąć uszkodzenia, wysięgnik należy obracać tylko do góry.

English

Help with setup

Something not sound right? No sound at all.

- Is the headset cable inserted fully into the computer's USB port?
- Try increasing the volume in both the application and operating system.
- Try restarting the media application.
- Ensure microphone is not muted.
- Close all media applications and make the H650e the default audio device:

Windows Vista, Windows 7: Go to Start/Control Panel/Sounds/Playback Devices tab. Choose the Logitech H650e Headset. Click the down arrow next to "Set Default" and select "Default Communication Device", and then click "OK". Click on the "Recording" tab. Choose the Logitech H650e Headset. Click on "Set Default". Restart the media application.

Windows 8: From Start Menu, select Desktop tile. From Charms menu, select Settings>Control Panel>Hardware and Sound. Go to Sound>Playback tab. Choose the Logitech H650e Headset. Click the down arrow next to "Set Default" and select "Default Communication Device", and then click "OK". Click on the "Recording" tab. Choose the Logitech H650e Headset. Click on "Set Default". Restart the media application.

Mac OS X: Open System Preferences. Select Sound/Output tab, and then select the Logitech H650e USB Headset. Restart media application.

- Using a non-powered USB hub may degrade headset performance. Try plugging the headset directly into a USB on the computer.

Deutsch

Probleme bei der Einrichtung?

Mit dem Ton stimmt etwas nicht? Überhaupt kein Ton.

- Ist das Kabel des Headsets fest in den USB-Anschluss des Computers eingesteckt?
- Erhöhen Sie die Lautstärke sowohl in der Anwendung als auch im Betriebssystem.
- Starten Sie die Multimedia-Anwendung neu.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrophon nicht stummgeschaltet ist.
- Schließen Sie alle Multimedia-Anwendungen und richten Sie das H650e als Standard-Audiogerät ein:
Windows Vista, Windows 7: Klicken Sie auf „Start > Systemsteuerung > Sounds“ und wählen Sie die Registerkarte „Wiedergabegeräte“. Wählen Sie das Logitech H650e Headset.

Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben „Als Standard“, wählen Sie „Standardkommunikationsgerät“ und klicken Sie anschließend auf „OK“. Klicken Sie auf die Aufnahmeschaltfläche. Wählen Sie das Logitech H650e Headset. Klicken Sie auf „Als Standard“. Starten Sie die Multimedia-Anwendung neu.

Windows 8: Wählen Sie aus dem Startmenü die Desktop-Kachel. Wählen Sie im Charms-Menü „Einstellungen > Systemsteuerung > Hardware und Sound“. Wählen Sie „Sound > Wiedergabe“. Wählen Sie das Logitech H650e Headset. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben „Als Standard“, wählen Sie „Standardkommunikationsgerät“ und klicken Sie anschließend auf „OK“. Klicken Sie auf die Aufnahmeschaltfläche. Wählen Sie das Logitech H650e Headset. Klicken Sie auf „Als Standard“. Starten Sie die Multimedia-Anwendung neu.

Mac OS X: Öffnen Sie die Systemeinstellungen. Klicken Sie auf „Ton“ und wählen Sie das Logitech H650e USB Headset. Starten Sie die Multimedia-Anwendung neu.

- Die Verwendung eines USB-Hubs ohne eigene Stromversorgung kann die Leistung des Headsets beeinträchtigen. Schließen Sie das Headset direkt an einen USB-Anschluss des Computers an.

Français

Aide pour l'installation

Le casque ne fonctionne pas? Vous n'entendez aucun son.

- Le câble du casque est-il correctement raccordé au port USB de l'ordinateur?
- Essayez d'augmenter le volume dans l'application et dans le système d'exploitation.
- Essayez de redémarrer l'application multimédia.
- Assurez-vous que le microphone n'est pas en sourdine.
- Fermez toutes les applications multimédia et définissez le casque H650e comme dispositif audio par défaut:
Windows Vista, Windows 7: Sélectionnez Démarrer/Panneau de configuration/Sons/onglet Périphériques de lecture. Sélectionnez le casque Logitech H650e Headset. Cliquez sur la flèche vers le bas située à côté de l'option Définir par défaut, puis sélectionnez Périphérique de communication par défaut et cliquez sur OK. Cliquez sur l'onglet Enregistrement. Sélectionnez le casque Logitech H650e Headset. Cliquez sur Définir par défaut. Redémarrez l'application multimédia.

Windows 8: Dans le menu Démarrer, sélectionnez la vignette Bureau. Dans le menu d'icônes, sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration > Matériel et audio. Sélectionnez Son > onglet Lecture. Sélectionnez le casque Logitech H650e Headset. Cliquez sur la flèche vers le bas située à côté de l'option Définir par défaut, puis sélectionnez Périphérique de communication par défaut et cliquez sur OK. Cliquez sur l'onglet Enregistrement. Sélectionnez le casque Logitech H650e Headset. Cliquez sur Définir par défaut. Redémarrez l'application multimédia.

Mac OS X: Ouvrez Préférences Système. Sélectionnez Son/Sortie, puis le casque Logitech H650e USB Headset. Redémarrez l'application multimédia.

- L'utilisation d'un hub USB non alimenté peut entraver les performances du casque. Branchez le casque directement sur un port USB de l'ordinateur.

Italiano

Problemi di installazione

L'audio non viene riprodotto correttamente oppure non viene riprodotto affatto.

- Verificare che il cavo delle cuffie sia inserito completamente nella porta USB del computer.
- Provare ad alzare il volume nell'applicazione e nel sistema operativo.
- Provare a riavviare l'applicazione multimediale.
- Verificare che il microfono non sia disattivato.
- Chiudere tutte le applicazioni multimediali e impostare le cuffie H650e come dispositivo audio predefinito:
Windows Vista, Windows 7: Scegliere Start/Pannello di controllo/Suoni/scheda Dispositivi di riproduzione. Selezionare Logitech H650e Headset. Fare clic sulla freccia giù accanto a Predefinito e selezionare Dispositivo di comunicazione predefinito, quindi su OK. Fare clic sulla scheda Registrazione. Selezionare Logitech H650e Headset. Fare clic su Predefinito. Riavviare l'applicazione multimediale.
Windows 8: Nel menu Start, selezionare il riquadro Desktop. Dal menu Accessi, selezionare Impostazioni > Pannello di controllo > Hardware e suoni. Selezionare Audio > Riproduzione. Selezionare Logitech H650e Headset. Fare clic sulla freccia giù accanto a Predefinito e selezionare Dispositivo di comunicazione predefinito, quindi su OK. Fare clic sulla scheda Registrazione. Selezionare Logitech H650e Headset. Fare clic su Predefinito. Riavviare l'applicazione multimediale.

Mac OS X: Aprire Preferenze di Sistema. Selezionare la scheda Suono/Uscita, quindi Logitech H650e USB Headset. Riavviare l'applicazione multimediale.

- L'utilizzo di un hub USB non alimentato potrebbe peggiorare la qualità della riproduzione delle cuffie. Provare a collegare le cuffie direttamente a una porta USB del computer.

Español

Ayuda con la instalación

¿Algo no suena bien? No hay ningún sonido.

- ¿Ha conectado correctamente el cable del casco al puerto USB del ordenador?
- Suba el volumen tanto en la aplicación como en el sistema operativo.
- Reinicie la aplicación multimedia.
- Asegúrese de que el micrófono no esté silenciado.
- Cierre todas las aplicaciones multimedia y configure H650e como el dispositivo de audio predeterminado:
Windows Vista, Windows 7: Vaya a Inicio/Panel de control/Sonidos/ficha Dispositivos de reproducción. Elija Logitech H650e Headset. Haga clic en la flecha hacia abajo junto a "Predeterminar", seleccione "Dispositivo de comunicación predeterminado" y haga clic en "Aceptar". Haga clic en la ficha "Grabación". Elija Logitech H650e Headset. Haga clic en "Predeterminar". Reinicie la aplicación multimedia.

Windows 8: En el menú Inicio, seleccione el mosaico Escritorio. En el menú Accesos, seleccione Configuración>Panel de control>Hardware y sonido Vaya a Sonido>ficha Reproducción. Elija Logitech H650e Headset. Haga clic en la flecha hacia abajo junto a "Predeterminar", seleccione "Dispositivo de comunicación predeterminado" y haga clic en "Aceptar". Haga clic en la ficha "Grabación". Elija Logitech H650e Headset. Haga clic en "Predeterminar". Reinicie la aplicación multimedia.

Mac OS X: Abra Preferencias del Sistema. Selecciona la pestaña Sonido/Salida y, a continuación, seleccione el casco Logitech H650e USB Headset. Reinicie la aplicación multimedia.

- Si se usa un concentrador USB sin alimentación, se puede degradar el rendimiento del casco telefónico. Conecte el casco directamente a un puerto USB del ordenador.

