



FLIGHT RADIO PANEL

プロ 無線操作 コックピット シミュレーション コントローラー
ユーザーガイド



フライト



ヨーク システム



ラダーペダル



インストルメント パネル



マルチパネル



ラジオパネル




スイッチパネル



ロジクールGのモジュールで、コックピットをまるごと自分仕様でつくれます

はじめに




ラジオパネルはMicrosoftフライトシミュレーターXと連動して、コックピットのラジオスタック通信とナビゲーション周波数を制御します。

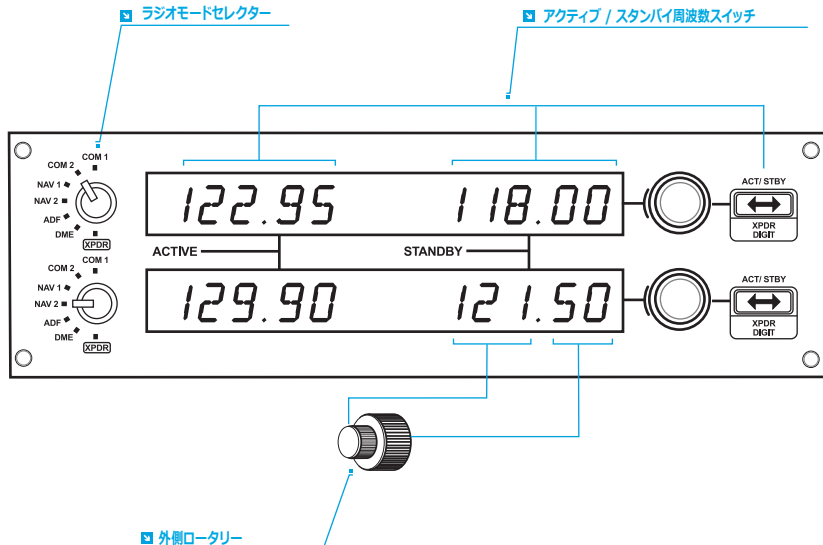

1の増分でスタンバイ周波数を調節します。
内側ロータリーは小数点を調節します

インストール

ラジオパネルを、同梱の取り付けブラケットに取り付けます。パネル隅の穴を通して、ネジを後ろのブラケットに挿入して締めます。ロジクールGフライト ヨーク システムを既にお持ちの場合、同梱のネジを使って、ラジオパネルとブラケットをヨークユニット上部に取り付けることもできます。

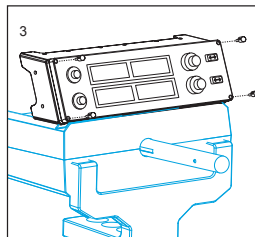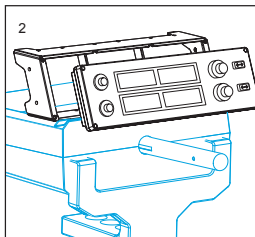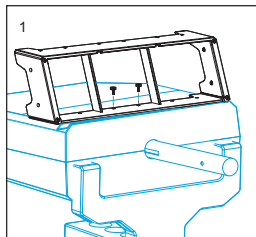

WINDOWS® 10、WINDOWS® 8.1および WINDOWS® 7での取り付け


ドライバーのインストール

- 1 logitech.co.jp/support/radio-panel にアクセスし、お使いのオペレーティングシステム用の最新ドライバーとソフトウェアをダウンロードします。
- 2 デバイスを取り外した状態で、画面上の指示に従い、インストールを行います。
- 3 [ドライバー セットアップ]画面で、USBケーブルをPCに接続するよう促された場合のみ、その通りに接続してから、[次へ]をクリックします。

ロジクールGフライト ラジオパネルの使用

ロジクールGフライト ラジオパネルによって、飛行機のラジオスタックの通信とナビゲーション周波数を調節して、航空交通管制官との通信を行ったり、ナビゲーション用のVORビーコンやNDBを選択したりすることができます。


Com1およびCom2	通信チャンネル1および2
Nav1およびNav2	ナビゲーションチャンネル1および2
ADF	自動方向周波数レシーバー
DME	距離測定装置
XPDR	トランスポンダー周波数コード

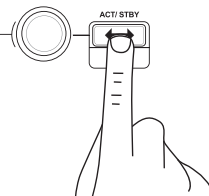

ラジオスタック周波数を調節するには、まず、パネル左側にあるラジオモード選択ノブを使ってラジオモードを選択します。LED画面の右側にあるロータリーコントロールを使用して、画面内右側のスタンバイ周波数の値を調節します。外側ロータリーは1の増分でスタンバイ周波数を調節し、内側ロータリーは小数点を調節します。調節できるのは、アクティブな値ではなくスタンバイ値のみであることに留意してください。

スタンバイ値をアクティブにするには、パネル右側のACT/STBYスイッチを押します。入力したスタンバイ値が、画面のスタンバイセクションから、アクティブセクションに移動します（逆もまた同様）。


ADF



DME



XPDR

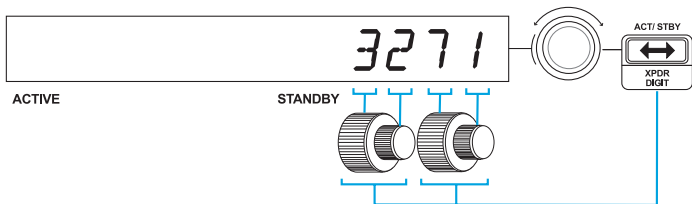

XPDRコードの調節

トランスポンダーのスークコードを調節するには、まず、ラジオパネル左側にあるラジオモード選択ノブのXPDRを選択します。 外側ロータリーを回して1桁目を調節し、内側ロータリーを回して2桁目を調節します。 3桁目と4桁目を調節するには、ユニットの右側にあるACT/STBYボタンを押し、外側ロータリーを回して3桁目を調節し、内側ロータリーを回して4桁目を調節します。

トラブルシューティング

フライトシミュレーターX (FSX) 用の適切なプラグインをインストールしたら、次回のFSXの実行時に、ロジクールGパネルのFSX用プラグインのロードを試みているというメッセージが表示されます - この画面で[はい]をクリックします。

その後、LogiFlightSimX.exeを実行するかどうかを尋ねるWindowsセキュリティ警告が表示されます - この画面で[はい]をクリックします。

最後に、LogiFlightSimX.exeを信用できるソフトウェアにするかどうかを尋ねられます - [はい]をクリックします。

パネルソフトウェアをインストールしたら、FSXソフトウェアの機能を制御できるように、パネルボタンとコントロールが自動的に構成されます。 FSXソフトウェアがパネルを認識しない場合、USBケーブルを外し、再度接続します。

他のシミュレーターに関するサポートについて、またはご質問がある場合は、サポートページ (<http://www.logicool.co.jp/support/radio-panel>) をご確認ください。

テクニカルサポート

オンラインサポート: support.logicool.co.jp

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

support.logicool.co.jp



© 2017 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクール は、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

WEB-621-000927.003

