




G233 PRODIGY

Auriculares inalámbricos
con micrófono para juegos
Headset com fio para jogos



Guía de configuración | Guia de instalação


LA CAJA INCLUYE

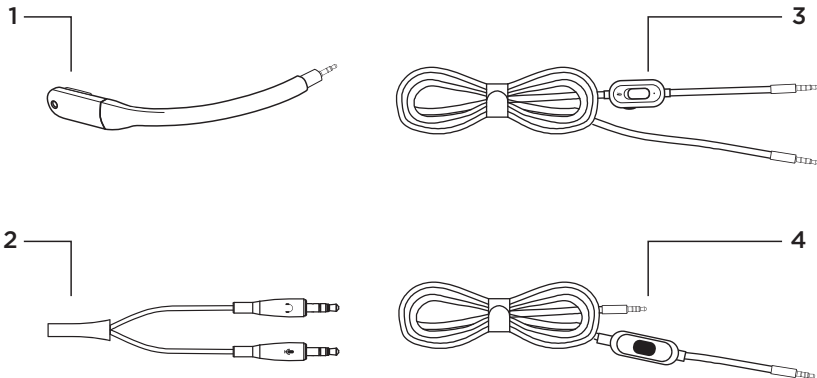

1. Micrófono de varilla
2. Divisor para PC
3. Cable para consola/PC con controles de silencio y volumen (2 m)
4. Cable para celular con micrófono integrado (1,5 m)


CONFIGURACIÓN DE PC

1. Conecta el micrófono de varilla
2. Conecta el cable para consola/PC a los auriculares
3. (Opcional) Uso del divisor para PC:
 1. Conecta el cable para consola/PC al divisor para PC
 2. Conecta el divisor para PC a los puertos de auriculares y de micrófono de la PC

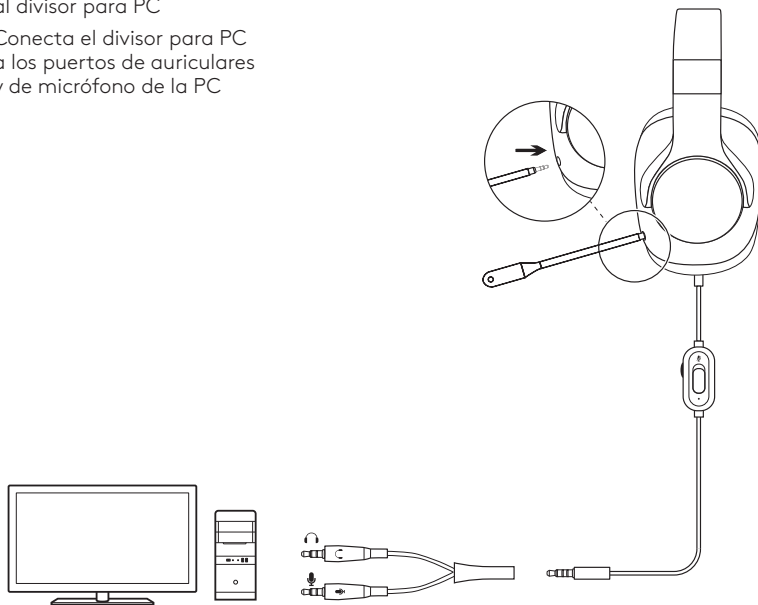


CONFIGURACIÓN DE CONSOLA (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Conecta el micrófono de varilla
2. Conecta el cable para consola/PC a los auriculares
3. Conecta el otro extremo al mando¹

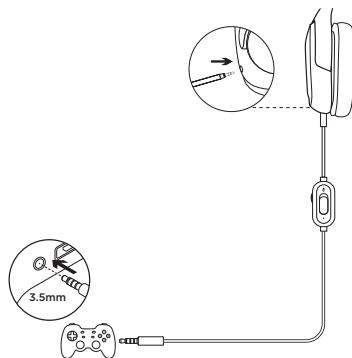


CONFIGURACIÓN DE CELULAR

1. Retira el micrófono de varilla
2. Conecta el cable para celular a los auriculares
3. Conecta el cable para celular al teléfono

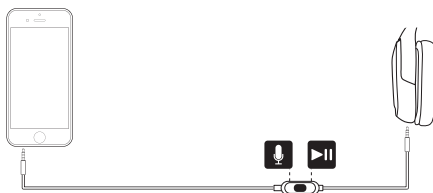

¹ Las instrucciones pueden variar dependiendo de la versión de software del sistema. Comprueba el manual de la consola para obtener orientación adicional. Xbox One y PlayStation 4 funcionan en modo estéreo sólo a través del cable analógico. Algunos mandos de Xbox One pueden requerir el adaptador para auriculares estéreo Xbox One, a la venta por separado.


CONTEÚDO DA CAIXA

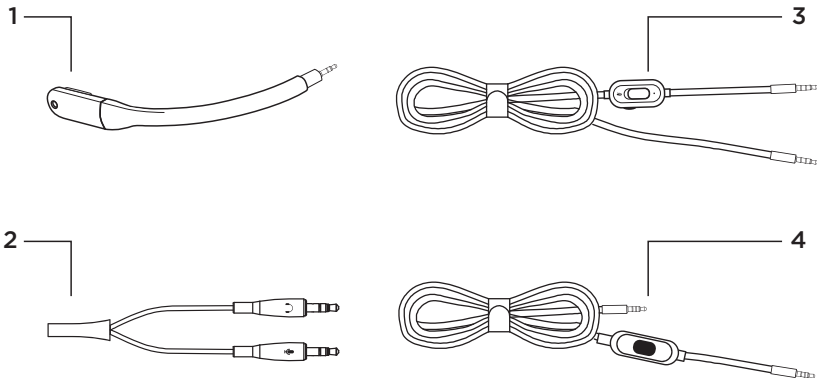

1. Microfone Boom
2. Adaptador para PC
3. Cabo para console/PC com controles de modo mudo e volume (2 m)
4. Cabo para celular com microfone integrado (1,5 m)


INSTALAÇÃO NO PC

1. Conecte o microfone Boom
2. Conecte o cabo do console/PC no headset
3. (Opcional) Usando o adaptador para PC:
 1. Conecte o cabo do console/PC no adaptador para PC
 2. Conecte o adaptador para PC no fone e nas portas do microfone

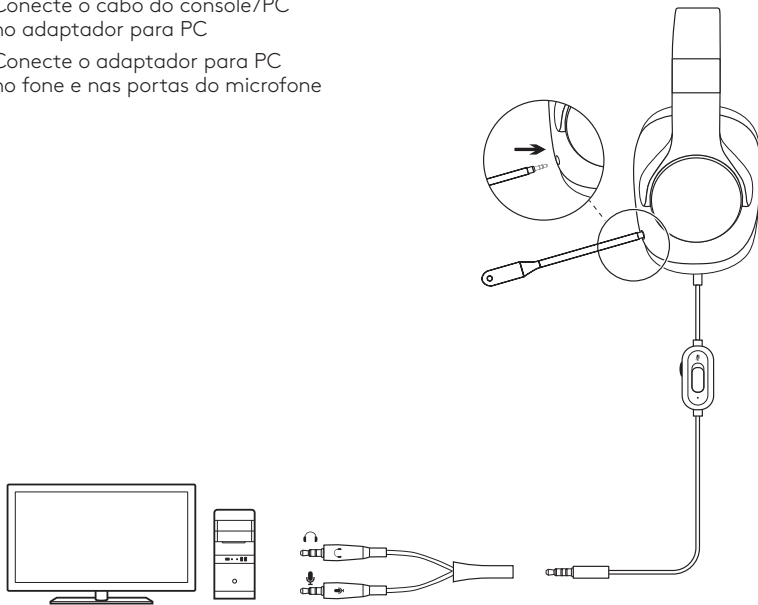


INSTALAÇÃO NO CONSOLE (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Conecte o microfone Boom
2. Conecte o cabo do console/PC no headset
3. Conecte a outra extremidade do cabo no controlador¹

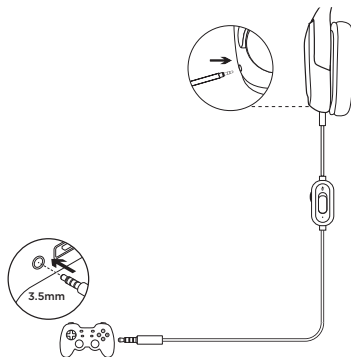

INSTALAÇÃO NO CELULAR

1. Remova o microfone Boom
2. Conecte o cabo para celular no headset
3. Conecte o cabo para celular ao telefone

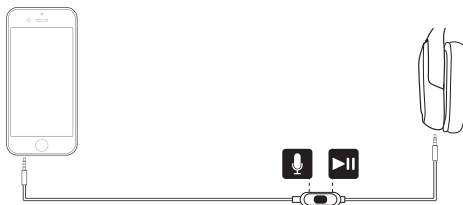

¹ As instruções podem variar dependendo da versão do software do sistema. Confira o manual de seu console para obter mais informações. O Xbox One e PlayStation 4 operam apenas em modo estéreo via cabo analógico. Alguns controladores do Xbox One podem precisar do adaptador estéreo para headset do Xbox One, vendido separadamente.



logitechG.com

www.logitech.com/support/g233

© 2017 Logitech. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas. "PlayStation", "PlayStation®4" y "PS4" son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One es una marca comercial o una marca comercial registrada del grupo de empresas de Microsoft. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2017 Logitech. Logitech, Logi e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registradas. "PlayStation", "PlayStation®4" e "PS4" são marcas comerciais registradas da Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos titulares.

620-007693.002