

CIRCLE 2 ACCESSORY

**PLUG MOUNT
SUPPORT SECTEUR
PIEZA DE MONTAJE EN ENCHUFE**

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

Plug Mount accessory works with any Circle 2 Camera

English **3**

Français **5**

Español **9**

SECURITY MADE SIMPLE

Use the Plug Mount to watch over the kitchen, garage, or even down low to see your pet without messy cords. It's a simple way to power your camera, just plug and play (literally).

WHAT'S IN THE BOX



Plug Mount



Camera Cover

QUICK-AND-EASY SETUP INSTRUCTIONS

1



Remove the current mount and Camera Cover from your Circle 2 Camera.


2



Attach the Plug Mount Camera Cover to the Circle 2 Camera.


Tip: line up the indicators on the Camera Cover and on back of camera to help. Make sure the slot on the Camera Cover is aligned with the speaker holes.

3



Attach the Plug Mount to your Circle 2 Camera with the Plug Mount Camera Cover.

4



Plug the Circle 2 Camera with Plug Mount into your wall outlet.

5



Open the Settings menu in the Logi Circle app, tap "Camera Mount" and select "Plug."

If this Circle 2 Camera was not previously added to your account, you will need to download the Logi Circle app and follow the onscreen instructions for setup. For additional setup tips and videos, visit logi.com/circle2/setup

USAGE GUIDELINES



Make sure it's in Wi-Fi range

Circle 2 is a Wi-Fi security camera that streams HD video with audio, so it's recommended to be placed in a location that gets the best Wi-Fi reception — even moving the position of your camera a few feet can have a big impact.


Tip: try streaming video to help determine optimal placement.

For additional installation tips, visit logi.com/circle2/setup

MOUNTS AND ACCESSORIES

Circle 2 is the most versatile security camera that can be used anywhere at home.

To customize your experience even more, choose from a selection of accessories that fit your needs.



Window Mount

See more of what's happening outside, from the inside. Simply put the Window Mount on the camera and place it on any window pane to see outdoors.



Rechargeable Battery

An additional Rechargeable Battery so you can quickly swap out the Circle 2 Wire-Free battery while the other is charging.



Weatherproof Extension

Additional ~15 ft (4.5 m) Weatherproof Extension lets your Circle 2 Camera reach even further.

Find additional accessories at logi.com/circle2/accessories

Need more help?

Visit support at logi.com/circle2/support

For additional Circle Safe subscription plans, go to logi.com/circle2/subscriptions

ACCESSOIRE CIRCLE 2 SUPPORT SECTEUR

Guide de démarrage rapide

Le support secteur fonctionne avec toutes les caméras Circle 2.

UNE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE

Utilisez le support secteur pour surveiller la cuisine, le garage ou même votre animal de compagnie sans vous encombrer de câbles de toutes sortes. C'est un moyen simple de connecter votre caméra, en un clin d'œil.

CONTENU DU COFFRET




Support secteur



Cache

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE

1



Retirez le support et le cache déjà installés sur votre caméra Circle 2.


2



Fixez le cache pour support mural à la caméra Circle 2.


Astuce: alignez les marqueurs présents sur le cache avec ceux à l'arrière de la caméra. Veillez à ce que l'encoche du cache soit alignée avec les cavités du haut-parleur.

3



Fixez le support secteur à votre caméra Circle 2 avec le cache.

4



Branchez la caméra Circle 2 avec son support secteur à la prise murale.


5



Ouvrez le menu des paramètres de l'application Logi Circle, appuyez sur Support de la caméra et sélectionnez Secteur.

Si la caméra Circle 2 n'a pas été préalablement ajoutée à votre compte, vous devrez télécharger l'application Logi Circle et suivre les instructions à l'écran pour effectuer la configuration. Pour bénéficier de conseils et de vidéos de configuration supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup

CONSIGNES D'UTILISATION

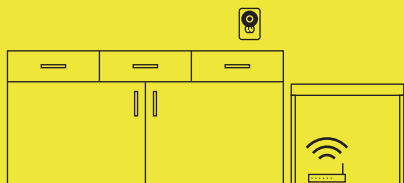

Assurez-vous que le dispositif se trouve dans la zone couverte par le Wi-Fi

Circle 2 est une caméra de surveillance Wi-Fi qui diffuse de la vidéo HD avec du son. Nous vous conseillons donc de la placer à un endroit où le signal Wi-Fi est bon; la déplacer de quelques centimètres peut faire la différence.


Astuce: essayez de diffuser de la vidéo pour déterminer l'emplacement idéal.

Pour bénéficier de conseils d'installation supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup

SUPPORTS ET ACCESSOIRES

La caméra Circle 2 est l'une des caméras de sécurité les plus polyvalentes, utilisable partout au sein de votre foyer.

Pour une expérience encore plus personnalisée, faites votre choix parmi une sélection d'accessoires répondant à vos besoins spécifiques.

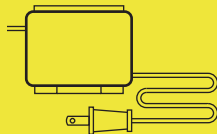

Support pour fenêtre

Observez tout ce qui se passe à l'extérieur depuis l'intérieur.

Accrochez le support pour fenêtre à la caméra et placez le dispositif sur la vitre pour observer l'extérieur.

Batterie rechargeable

Utilisez la batterie rechargeable complémentaire en toute simplicité pendant que la batterie de votre caméra Circle 2 sans fil se recharge.

Extension résistante aux intempéries

Grâce à l'extension supplémentaire résistante aux intempéries de 4,5 mètres (15 pieds), votre caméra Circle 2 peut atteindre des zones encore plus éloignées.

Des accessoires supplémentaires sont disponibles à l'adresse logi.com/circle2/accessories.

Besoin d'une aide supplémentaire?

Retrouvez notre service d'assistance sur logi.com/circle2/support.

Pour connaître les autres plans d'abonnement Circle Safe, rendez-vous sur logi.com/circle2/subscriptions

ACCESORIO DE CIRCLE 2

PIEZA DE MONTAJE EN ENCHUFE

Guía de inicio rápido

La pieza de montaje en enchufe es apta para cualquier cámara Circle 2

SEGURIDAD SIMPLIFICADA

Usa la pieza de montaje en enchufe para controlar la cocina, el garaje o incluso más cerca del suelo para ver a tu mascota sin enredos de cables. Es una forma de alimentación sencilla de la cámara, conectar y usar (literalmente).

CONTENIDO DE LA CAJA




Pieza de montaje en enchufe



Tapa de cámara

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN RÁPIDAS Y FÁCILES

1



Retira la pieza de montaje actual y la tapa de la cámara Circle 2.


2



Acopla a Circle 2 la tapa de cámara para pieza de montaje en enchufe.


Sugerencia: Usa como guía los indicadores en la tapa y la parte posterior de la cámara. La ranura de la tapa de la cámara debe estar alineada con los orificios de altavoz.

3



Acopla la pieza de montaje en enchufe a Circle 2 con la tapa de cámara para pieza de montaje en enchufe.

4



Conecta a una toma de pared la cámara Circle 2 con la pieza de montaje en enchufe.

5



Abre el menú Ajustes de la aplicación Logi Circle, pulsa "Soporte de cámara" y selecciona "Toma".

Si esta cámara Circle 2 no está aún en tu cuenta, tendrás que descargar la aplicación Logi Circle y seguir las instrucciones en pantalla para configurarla. Para obtener videos y sugerencias de configuración adicionales, visita logi.com/circle2/setup

DIRECTRICES DE USO



Asegúrate de que está en el radio de acción Wi-Fi



Circle 2 es una cámara de seguridad Wi-Fi que hace streaming de video HD con audio, por lo que se recomienda colocarla en un lugar que disponga de la mejor recepción Wi-Fi (sólo mover la cámara unos centímetros puede tener un gran impacto).

Sugerencia: Haz una prueba de streaming de video para determinar la colocación ideal.

Para obtener sugerencias de instalación adicionales, visita logi.com/circle2/setup

PIEZAS DE MONTAJE Y ACCESORIOS

Circle 2 es la cámara de seguridad más versátil que puedes usar en cualquier sitio de la casa. Para personalizar aún más tu experiencia, elige entre una selección de accesorios según tus requisitos de uso.

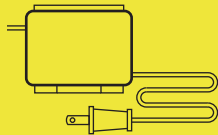

Pieza de montaje en ventana

Ve lo que está ocurriendo en el exterior, desde el interior. Simplemente coloca la pieza de montaje en ventana en la cámara y colócala en el cristal de cualquier ventana para ver el exterior.

Batería recargable

Una batería recargable adicional para que puedas cambiar rápidamente la batería de Circle 2 sin cable mientras se carga la otra.

Extensión resistente a la intemperie

La extensión resistente a la intemperie con cable adicional de 4,5 m (15 ft) permite que la cámara Circle 2 llegue aún más lejos.

Encontrarás accesorios adicionales en logi.com/circle2/accessories

¿Necesitas más ayuda?

Visita la sección de asistencia en logi.com/circle2/support

Para conocer los planes de suscripción a Circle Safe adicionales, visita logi.com/circle2/subscriptions



© 2018 Logitech, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries.

© 2018 Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2018 Logitech, Logi y el logo de Logitech son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países.