



Logitech

Squeezebox™ Radio

Wi-Fi Internet Radio

Feature Guide

Innhold

Takk!	4
Brukerveiledninger	4
Hjelperessurser	4
<i>Elektronisk hjelp</i>	4
<i>Kontakt oss</i>	4
Oversikt over Squeezebox Radio	5
Skjermen	7
<i>Tittellinjen</i>	7
<i>Statuslinjen</i>	8
Nettportal	9
Spilles nå: Opprette og håndtere spillelister	9
<i>Opprette en Spilles nå-liste</i>	9
<i>Se Spilles nå-listen</i>	10
<i>Opprette en spilleliste</i>	10
<i>Lagre og hente fram spillelister</i>	10
<i>Slette en spilleliste</i>	10
Internett-radio: Finne og spille av nettradiostasjoner	11
Min musikk: Spille av ditt eget musikkbibliotek	11
<i>Squeezebox Server</i>	11
<i>Bruke kontrollpanelet</i>	12
<i>Få tilgang til musikkbiblioteket</i>	12
Tjenesteliste: Finne og spille av musikktenester, podkaster, nyhetsfeeder m.m.	13
<i>Bruke tjenestene</i>	13
Favoritter: Rask tilgang til favorittmusikken din	13
<i>Lagre favoritter</i>	14
<i>Konfigurere og bruke forhåndsinnstillingsknappene</i>	14

Innstillinger: Flere alternativer for Squeezebox Radio	14
<i>Tilfeldig rekkefølge og gjentakelse av låter</i>	14
<i>Bildevisning.....</i>	15
<i>Konfigurere og bruke vekkerklokken og hvilemodus.....</i>	15
<i>Bruke hvilemodus</i>	15
<i>Lydinnstillinger</i>	16
Krysstuning	16
Justering av volum	16
Lydeffekter	16
<i>Justere lysstyrken på skjermen</i>	16
<i>Velge en spiller</i>	16
<i>Tilpasse hovedmenyen.....</i>	17
<i>Tilpasse skjermen.....</i>	17
Velge format for dato og klokkeslett	17
Velge skjermsparer og bakgrunn	17
<i>Gi Squeezebox-spilleren et nytt navn.....</i>	17
Avanserte innstillinger	17
<i>Diagnose: Finne versjonsnummer for programvare/fastvare, MAC-adresse og ip-adresse.....</i>	17
<i>Endre språk</i>	18
<i>Opplysninger om Squeezebox og mysqueezebox.com</i>	18
<i>Logge på eksternt.....</i>	18
<i>Vise eller endre trådløse nettverk.....</i>	18
<i>Oppdatere Squeezebox-programvaren.....</i>	18
<i>Teste fabrikkinnstillinger eller tilbakestille spilleren.....</i>	18
Innganger og utganger for musikk.....	19
<i>Bruke hodetelefoner</i>	19
<i>Kople til mp3-spillere</i>	19
Bruke Squeezebox Radio som en del av et større anlegg.....	19
Utviklerressurser.....	19

Feilsøking ved konfigurering	20
<i>Squeezebox Radio reagerer ikke</i>	20
<i>Gjenta deler av Squeezebox Radio-konfigureringen</i>	20
<i>Jeg har ikke navnet og passordet til det trådløse nettverket.....</i>	20
<i>Nettverket mitt er ikke oppført</i>	21
<i>Nettverkspassordet ble ikke godtatt</i>	21
<i>Nettverkstilkoplingen opprettes ikke.....</i>	22
Ingen forbindelse – Ethernet.....	22
<i>Kan ikke kople til mysqueezebox.com</i>	23
Feilsøking etter konfigurering	24
<i>Musikken spilles ikke av</i>	24
<i>Lyden er hakkete, skurrer eller hopper fremover</i>	24
<i>Knappene for spoling fram og tilbake søker ikke</i>	24
<i>Datamaskinen min eller musikkbiblioteket mitt vises ikke i Min musikk.....</i>	25
<i>Kan ikke spille av min egen musikk-samling</i>	26
Kjører Squeezebox Server?.....	26
Har du problemer med brannmuren?	27
Støttede formater	27
<i>iTunes-musikk spilles ikke av</i>	28
Se etter DRM-beskyttelse (Digital Rights Management)	28
Sjekk også	29
<i>Squeezebox Radio finner ikke all musikken min.....</i>	29
Sørg for å bare ha én musikkmappe	29
Kontroller etikettene	29
Søk gjennom musikkmappen på nytt.....	30
Tøm biblioteket, søk på nytt og slett hurtigbufrede filer	30
<i>Jeg vil bytte språk.....</i>	31
Squeezebox	31
mysqueezebox.com	31
Squeezebox Server	31
Begrenset produktgaranti for maskinvare fra Logitech [®]	32

Takk!

Takk for at du kjøpte Logitech® Squeezebox™ Radio, en trådløs musikkspiller som gir ren, fyldig lyd der du vil ha det. Vi håper at du får like mye moro ut av å bruke Squeezebox som vi hadde da vi laget den.

Brukerveiledninger

Squeezebox Radio har to gratis brukerveiledninger:

- **Hurtigstartveiledning for Squeezebox Radio:** Veileder deg gjennom konfigureringen av maskinvaren, og viser til trinnene på skjermen som fullfører Squeezebox-konfigureringen. Denne veiledningen inneholder også grunnleggende feilsøkingshjelp.
- **Funksjonsguide for Squeezebox Radio (dette dokumentet):** En veiledning til alle funksjonene i Squeezebox Radio. Inneholder detaljert informasjon som setter deg i stand til å få mest mulig ut av den nye Squeezebox-spilleren din.

Produkter og dokumentasjon oppgraderes med jevne mellomrom. Du kan besøke www.mysqueezebox.com > **Støtte** for å se den siste utgaven av dokumentasjonen til Squeezebox.

Hjelperessurser

Nedenfor finner du flere kilder til informasjon om Squeezebox Radio, inkludert nettbaserte ressurser samt telefonnumre og e-postadresser du kan bruke for å få hjelp.

Elektronisk hjelp



Du finner støtteverktøy og informasjon om Squeezebox Radio på www.mysqueezebox.com > **Støtte**. Fra denne siden kan du vise produktdokumentasjon, kundeforum og andre støtteverktøy og opplysninger.

Kontakt oss


Du kan kontakte oss direkte via e-postadressene og telefonnumrene du finner på www.mysqueezebox.com > **Støtte**.

Oversikt over Squeezebox Radio

Det er bare å kople til Squeezebox Radio og lytte til favorittmusikken din. Du bruker funksjonsknappen eller den valgfrie fjernkontrollen til å bla gjennom og velge menyelementer på Squeezebox.

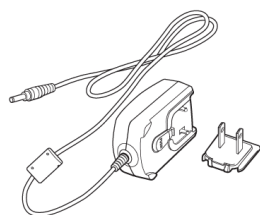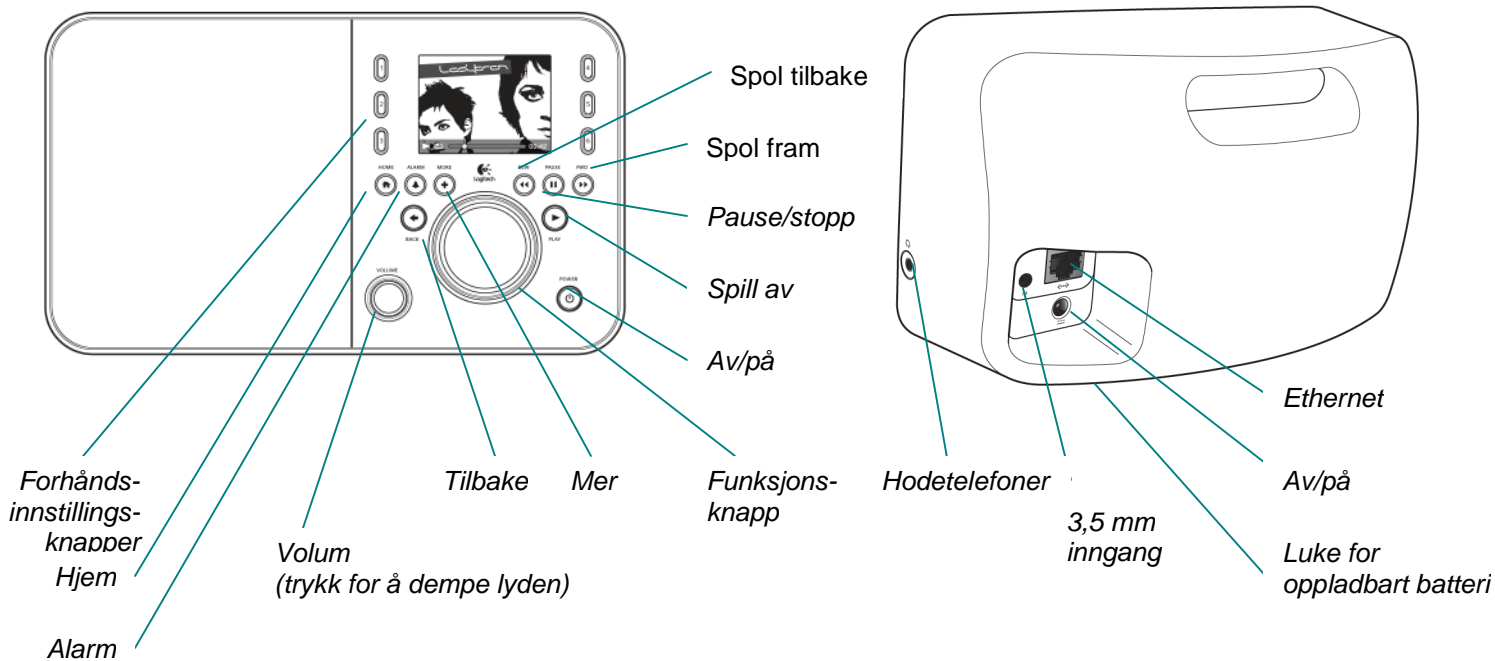


Strømadapter med avtagbart støpsel

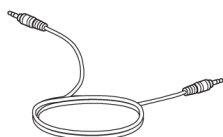


3,5 mm lydledning – kan kobles til iPod® og mp3-spillere

Valgfri tilbehørspakke

(www.logitech.com)




Fjernkontroll



Oppladbare batterier

Knapper og funksjoner

Power	<p>Power-knappen brukes til å slå Squeezebox av og på. Squeezebox kan settes i hvilemodus. Det vises da en klokke på skjermen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trykk lett på Power-knappen for å sette Squeezebox i hvilemodus. Du trykker på knappen på nytt når du vil fortsette der du slapp. Slik slår du spilleren helt av og sparer strøm: Hold inne Power-knappen i to sekunder. Vent ti sekunder, og trykk lett på Power-knappen for å slå Squeezebox på igjen.
Volume	<p>Du vrir på Volume-knappen for å justere lydstyrken.</p>  Du kan også trykke på den for å dempe lyden helt. Dette ikonet vises i en popup-boks på skjermen når du justerer lydstyrken. Det indikerer den gjeldende voluminnstillingen.
Home	<p>Du trykker lett på Home-knappen for å gå tilbake til hovedmenyen. Hovedmenyen er alltid et godt utgangspunkt, og den inneholder de viktigste menyelementene for Squeezebox Radio. Dette inkluderer følgende: Internett-radio, Min musikk, Mine tjenester, Tjenesteliste og Favoritter. Trykk lett på Home-knappen to ganger for å gå tilbake til Spilles nå.</p>
Funksjonsknapp	<p>Du vrir på funksjonsknappen for å navigere i menyer. Trykk på den for å velge et element.</p>
Play	<p>Du trykker lett på Play-knappen når du vil høre en sang du har valgt. Det opprettes enten en ny Spilles nå-liste, eller så erstattes den eksisterende listen.</p>
More	<p>Du bruker More-knappen til å vise mer informasjon om det du lytter til. Du kan også bruke den til å kjøpe sanger, lagre et element som en favoritt, legge noe til Spilles nå-listen og mye annet.</p> <p>Når du merker en sang, radiostasjon, podkast eller et annet element på Squeezebox, kan du trykke lett på More-knappen (+) i stedet for Play. Da åpnes en hurtigmeny som viser alle tilleggsalternativene.</p> <p>Slik viser du hurtigmenyen Mer (+):</p> <ol style="list-style-type: none"> Bla deg fram til en sang på Squeezebox. Trykk lett på More-knappen (+), ikke Play-knappen.
Forhåndsinnstillingsknapper	<p>Gir rask tilgang til opptil seks favorittsanger eller -radiostasjoner.</p>
Alarm	<p>Du trykker lett på Alarm-knappen for å legge inn en alarm, velge en ny lyd for alarmen, deaktivere alle alarmer mens du er på ferie, og mye annet.</p>
Rewind	<p>Du trykker lett på Rewind-knappen for å starte en sang eller en stasjon på nytt. Du kan også bruke den til å gå tilbake til forrige element på spillelisten, ved å trykke på den i løpet av de første 30 sekundene av en låt.</p> <p><i>Merk:</i> Rewind-knappen kan fungere litt forskjellig, avhengig av hvilken tjeneste du bruker.</p>
Pause	<p>Du trykker lett på Pause-knappen for å dempe lyden eller stoppe en sang midlertidig. Trykk en gang til for å fortsette der du slapp. Hvis du vil stoppe avspillingen helt, holder du pauseknappen inne.</p>
Forward	<p>Du trykker lett på Forward-knappen for å gå til neste element på spillelisten.</p>
Back	<p>Du trykker lett på Back-knappen eller venstre pil hvis du vil gå tilbake til forrige meny.</p>

Skjermen


Squeezebox-skjermen viser en tittellinje, menyalternativer eller grafikk, og en statuslinje.

Tittellinjen


Tittellinjen øverst på skjermen viser navnet på den åpne menyen.

Når du er på hovedmenyen, viser tittellinjen navnet på Squeezebox-spilleren.

Merk: Standardnavnet på Squeezebox-spilleren er Squeezebox Radio. Du endrer navnet ved å gå til **Innstillinger > Navn på Squeezebox** og skrive inn det navnet du vil bruke.

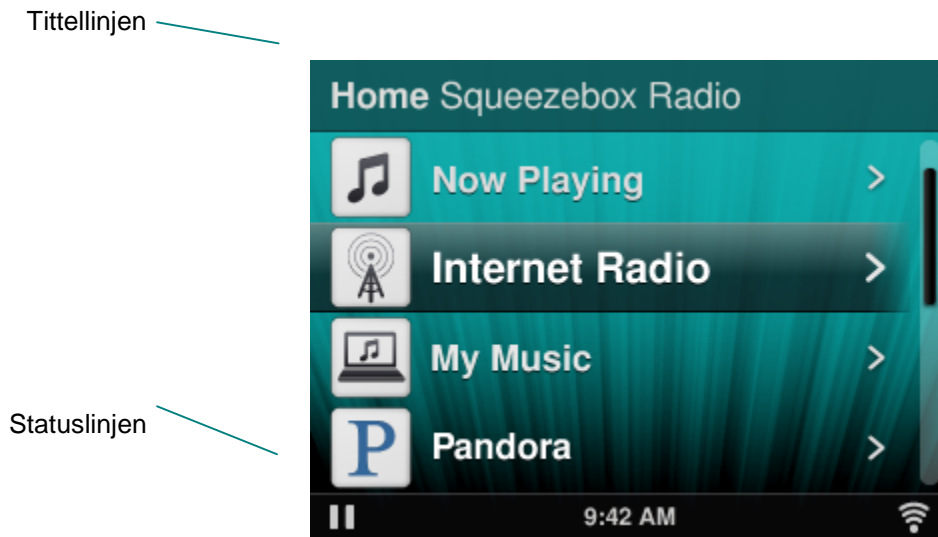



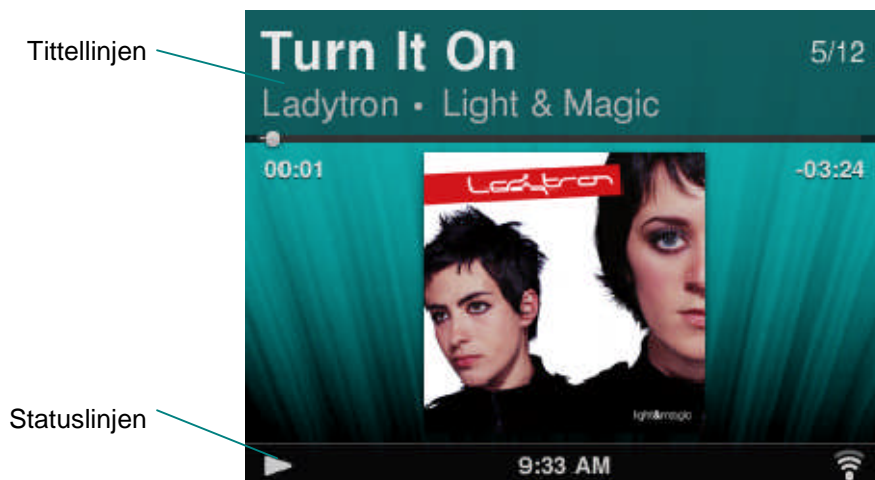



Mens du spiller musikk, viser tittellinjen navnet på låten eller stasjonen du lytter til.



Statuslinjen

Statuslinjen finner du nederst på skjermen. Den kan vise følgende ikoner:

	<p>Pause: Det vises et pauseikon når en sang er midlertidig stoppet. Hvis du trykker på avspillingsknappen på spilleren eller på fjernkontrollen, endres dette ikonet til et avspillingsikon.</p>
	<p>Avspilling: Avspillingsikonet vises når en sang eller en stasjon spilles av. Hvis du trykker på pauseknappen, endres dette ikonet til et pauseikon.</p>
	<p>Tilfeldige album/spillelister: Et ikon for tilfeldig rekkefølge vises når spilleren spiller av sanger eller album fra spillelisten i tilfeldig rekkefølge. Du endrer innstillingene for tilfeldig avspilling ved å gå til Innstillinger > Tilfeldig rekkefølge fra hovedmenyen på Squeezebox.</p>
	<p>Gjenta sang/spilleliste: Det vises et gjentakelsesikon, som du kan bruke til å gjenta sanger eller spillelister. Du endrer gjentakelsesinnstillingene ved å gå til Innstillinger > Gjenta fra hovedmenyen på Squeezebox.</p>
	<p>Trådløs: Trådløsisikonet viser kvaliteten på den trådløse tilkoplingen Signalstyrken angis med et antall stolper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis dette ikonet er rødt, finnes det ingen trådløs tilkopling. • Hvis det er blått, finnes det ingen tilkopling til Squeezebox Server.
	<p>Batteri: Batteriikonet viser batterinivået, og indikerer om batteriet lades opp.</p>
<p>17.19</p>	<p>Klokkeslett: Du finner en klokke midt på statuslinjen.</p>

Nettportal

Du finner en nettportal for Squeezebox Radio på www.mysqueezebox.com Her ser du de viktigste funksjonene:

Min musikk	Du kan laste ned Squeezebox Server fra Min musikk . Dette programmet setter deg i stand til å spille av ditt eget musikkbibliotek.
Tjenesteliste	Her kan du søke etter og laste ned tjenester. Velg en tjeneste du vil ha, installer og konfigurer den, og opprett kontoer dersom det er nødvendig. <i>Merk:</i> Du kan også søke etter og velge tjenester rett fra Squeezebox-spilleren. Dette gjør du fra alternativet Tjenesteliste på hovedmenyen. Hvis du benytter dette alternativet, må du kun gå på nettet dersom du ikke har brukt tjenesten før og den krever en konto.
Mine tjenester	Her kan du se gjennom og håndtere de tjenestene du har lastet ned og installert på Squeezebox.
Favoritter	Her håndterer du favorittene dine. Du kan legge til, redigere eller slette favoritter fra listen. <i>Merk:</i> Du kan vise, spille av og redigere favorittene dine med Squeezebox, men mysqueezebox.com er en enklere måte å vise og håndtere hele favorittlisten på.
Spillere	Her ser du informasjon om de Squeezebox-spillerne som er tilknyttet kontoen din. Du kan også endre navn på spillerne, og velge et annet språk og en annen tidssone.
Fjernkontroll	Du kan styre Squeezebox Radio fra skrivebordet.
Støtte	Her får du raskt tilgang til Squeezebox-forumene og kundestøtte.
Kontoinnstillinger	Her ser du innstillingene for mysqueezebox.com -kontoen som du anga under konfigureringen.

Spilles nå: Opprette og håndtere spillelister

Du kan opprette og håndtere Spilles nå-listen, og bla deg fram til andre eksisterende spillelister.

Opprette en Spilles nå-liste

Når du velger en sang, nettradiostasjon eller tjeneste, og deretter trykker på avspillingsknappen, blir det elementet du har valgt, automatisk den nye **Spilles nå**-listen. Alternativet **Spilles nå** vises også på hovedmenyen.

Merk: Når du spiller av en sang som er en del av et album, plasseres hele albumet på **Spilles nå**-listen.

Hvis du allerede har en **Spilles nå**-liste, erstattes denne listen når du velger å spille av et nytt element, med det valgte elementet.

Slik velger du et element, spiller det av, og erstatter den eksisterende **Spilles nå**-listen:

1. Bla deg fram til og merk ønsket element.
2. Trykk på **avspillingsknappen**.

Du kan legge til sanger på **Spilles nå**-listen uten å slette den eksisterende listen.

Slik legger du til et element på **Spilles nå**-listen, enten til sist på listen eller som neste spor:

1. Bla deg fram til og merk ønsket element.
2. Trykk lett på **More**-knappen (+), ikke **Play**-knappen, eller hold funksjonsknappen inne.
3. Du får se en hurtigmeny, der du kan velge å spille av sangen øyeblikkelig, legge den til nederst på Spilles nå-listen eller legge den til som neste sang i avspillingsrekkefølgen. Velg **Legg til på slutten** eller **Spill av neste**.

Se Spilles nå-listen

Når du går til **Spilles nå**-listen, får du se det elementet som spilles av for øyeblikket, eller det som sist ble spilt av, etterfulgt av en liste med alle elementene på **Spilles nå**-listen.

Slik går du til **Spilles nå**:

- Velg **Spilles nå** fra hovedmenyen.
eller
- Hvis du ikke befinner deg på hovedmenyen, trykker du lett to ganger på **Home**-knappen for å åpne **Spilles nå**.

Slik viser du hele **Spilles nå**-listen:

1. Velg **Spilles nå** fra hovedmenyen. Du får se det elementet som spilles av for øyeblikket, eller det som sist ble spilt av.
2. Velg dette elementet for å gå til neste skjermbilde, der du får se alle elementene på **Spilles nå**-listen.

Opprette en spilleliste

Slik oppretter du en spilleliste, som du kan vise og hente fram senere fra din egen musikkamling:

1. Bla deg fram til de elementene du vil ha på listen.
2. Trykk lett på **More**-knappen (+), ikke **Play**-knappen, eller hold funksjonsknappen inne.
3. Du får se en hurtigmeny som gir deg muligheten til å **legge til** sangen på spillelisten.
4. Gjenta de ovenstående trinnene helt til du har valgt alle elementene du vil ha på spillelisten.
5. Velg **Spilles nå** fra hovedmenyen.
6. Du får se det elementet som spilles av for øyeblikket, eller det som sist ble spilt av. Trykk på funksjonsknappen for å vise alle elementene på **Spilles nå**-listen.
7. Velg **Lagre spilleliste**.

Lagre og hente fram spillelister

Du kan lage flere spillelister som kan hentes fram på et senere tidspunkt. Dette gjør du ved å lage mange **Spilles nå**-lister og lagre dem.

Etter at du har laget en **Spilles nå**-liste, kan du lagre den, gi den et navn og finne den fram igjen senere fra **Min musikk > Spillelister**. Denne funksjonen kan være spesielt nyttig hvis du skal ha en sosial sammenkomst. Ved å lagre spillelisten før festen begynner, blir det enkelt å finne tilbake til den hvis en av gjestene tømmer den eller legger til musikk du ikke liker.

Slik lagrer du **Spilles nå**-listen:

1. Velg **Spilles nå** fra hovedmenyen.
2. Velg det sist spilte elementet for å vise hele **Spilles nå**-listen.
3. Nederst på listen velger du alternativet **Lagre spilleliste**.
4. Gi spillelisten et navn.

Slik finner du fram en spilleliste:

- Gå til **Min musikk > Spillelister** fra hovedmenyen

Merk: Alle spillelister lagres under **Min musikk**, uavhengig av om de er satt sammen av sanger fra ditt eget musikkbibliotek, nettradiostasjoner, tjenester eller en kombinasjon av disse.

Merk: Du har også tilgang til spillelister fra iTunes og andre tjenester fra **Min musikk > Spillelister**.

Slette en spilleliste

Slik sletter du en lagret spilleliste:

- Gå til **Min musikk > Spillelister** fra hovedmenyen, og velg en spilleliste.

Rull nedover til bunnen av spillelisten, og velg **Slett spilleliste**.

Internett-radio: Finne og spille av nettradiostasjoner

Med Squeezebox Radio kan du bla gjennom, søke etter og velge blant et bredt utvalg nettradiostasjoner.

Squeezebox Radio inneholder kraftige verktøy for navigering og søk i nettradiostasjoner. Du kan bl.a. søke etter utvalgte stasjoner, lokale stasjoner, prateprogrammer, sportssendinger og mye annet.

- Velg **Internett-radio** fra hovedmenyen.

Du kan også bla gjennom og søke etter radiostasjoner på www.mysqueezebox.com.

1. Gå til www.mysqueezebox.com > **Tjenesteliste** fra datamaskinen.
2. Velg kategorien **Radionettverk**.

Hvis du vil lytte til favorittstasjonen din (støtte for AM/FM/DAB), må du først finne ut om den sender over Internett.

1. Velg **Internett-radio > Søk** fra hovedmenyen.
2. Skriv inn radiostasjonsbokstavene, eller søk etter nøkkelord.

Hvis du ikke finner favorittstasjonen din, men vet hva nettadressen til den er:

1. Gå til www.mysqueezebox.com > **Favoritter** fra datamaskinen.
2. Skriv inn URL-adressen til radiostasjonen i tekstboksen.

Merk: Du kan ofte finne URL-adressen til en radiostasjon ved å høyreklikke og kopiere lyttelenken på nettstedet til stasjonen.

Hvis du ikke finner nettadressen til en radiostasjon, kan du sende stasjonen en e-post og be om en direkteadresse du kan bruke med Squeezebox Radio.

Min musikk: Spille av ditt eget musikkbibliotek

Squeezebox Radio kan spille av musikk fra nettbaserte kilder og fra musikkbiblioteket på datamaskinen.

Squeezebox Server

Hvis du vil lytte til ditt eget musikkbibliotek med Squeezebox Radio, må du laste ned og installere Squeezebox Server fra mysqueezebox.com.

- Gå til mysqueezebox.com > **Min musikk** og velg **Last ned Squeezebox Server** på datamaskinen.

Etter at du har installert Squeezebox Server på datamaskinen og valgt Fullfør, søker programmet gjennom datamaskinen, indekserer musikkfilene dine og gjør musikkbiblioteket tilgjengelig fra Squeezebox.

Slik får du tilgang til ditt eget musikkbibliotek fra Squeezebox:

- Velg **Min musikk** fra hovedmenyen.

Merk: Hvis du kun hører på musikk fra nettbaserte kilder, eller hvis du har lastet opp musikken din til en nettbasert lagringsplass, trenger du ikke Squeezebox Server på datamaskinen.

Bruke kontrollpanelet

Kontrollpanelet i **Squeezebox Server** gir enkel tilgang til mye brukte innstillinger fra datamaskinen.

Windows:

1. Klikk på **Squeezebox Server**-ikonet i systemstatusfeltet.
2. Velg **Åpne kontrollpanelet**.

Mac:

1. Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.

Dette er kategoriene i kontrollpanelet:

Serverstatus	Start og stopp Squeezebox Server, eller søk gjennom musikkbiblioteket.
Musikkbibliotek	Gi musikkbiblioteket et navn, og pek til musikkmapper.
Kontoinnstillinger	Angi kontoinformasjon for mysqueezebox.com
Avansert	Her kan du utføre avanserte oppgaver som rydding i musikkbiblioteket, visning av loggfiler og åpning av nettgrensesnittet til Squeezebox Server, der du finner flere avanserte innstillinger.
Diagnose	Se diagnoseinformasjon som ip-adresse og funksjonsstatus for porter.
Informasjon	Her finner du serverinformasjon, statistikk relatert til musikkbiblioteket samt mappeplasseringer for loggfiler, hurtigbuffermapper m.m.

Tips: Standardnavnet på musikkbiblioteket er navnet på datamaskinen. Hvis du ikke gir det et annet navn, får du se navnet på datamaskinen, f.eks. Dell-maskin, når du går til **Min musikk**.

Slik endrer du navnet på musikkbiblioteket:

1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet.
Velg **Åpne kontrollpanelet**.
Mac: Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.
2. Velg kategorien **Musikkbibliotek**.
3. Skriv inn ønsket navn i feltet **Navn på musikkbibliotek**.

Få tilgang til musikkbiblioteket

Slik får du tilgang til ditt eget musikkbibliotek på Squeezebox Radio:

1. Velg **Min musikk** fra hovedmenyen.
2. Velg musikkilden du vil lytte til. Dette er enten navnet du ga musikkbiblioteket, eller standardnavnet, som er navnet på datamaskinen (f.eks. Dell-maskin).
3. Velg **Artist, Album, Sjanger** eller et annet søkealternativ på menyen **Musikkbibliotek**.

Tjenesteliste: Finne og spille av musikkjenester, podkaster, nyhetsfeeder m.m.

Slik finner og installerer du tjenestene du vil ha:

- Velg **Tjenesteliste** fra hovedmenyen.

Du kan bla i tjenestelisten etter følgende kriterier:

- Anbefalte tjenester
- Personlig radio
- Musikk etter ønske
- Musikkbutikker
- Podkast-tjenester
- Fototjenester
- Radionettverk
- Sosiale nettverk
- Verktøy

Merk: Du kan lytte til noen av tjenestene bare ved å merke dem. Andre ber deg om å opprette en konto, eller inviterer deg til å registrere deg for ekstrafunksjoner. Dette gjør du via www.mysqueezebox.com.

Gjør følgende hvis tjenesten du vil ha, ber deg opprette en konto:

1. Gå til www.mysqueezebox.com fra datamaskinen.
2. Klikk på **Tjenesteliste**, velg ønsket tjeneste og følg instruksjonene på skjermen.

Merk: Når du installerer en ny tjeneste, får du muligheten til å legge den til på hovedmenyen. Tjenesten legges automatisk til på menyen **Mine tjenester**.

Bruke tjenestene

Når du har installert en tjeneste, kan du bruke den fra Squeezebox:

- Velg **Mine tjenester** fra hovedmenyen.

Favoritter: Rask tilgang til favorittmusikken din

Squeezebox Radio gir deg det du vil høre, enten det er snakk om nettradiostasjoner, musikkjenester eller din egen musikkamling. Du kan legge sanger, album, radiostasjoner og spillelister til som favoritter for å få enda raskere tilgang til dem.

Lagre favoritter

Slik legger du til en **favoritt** fra Squeezebox-spilleren:

1. Bla deg fram til elementet og trykk lett på **More**-knappen (+).
2. Velg **Lagre i favoritter** fra hurtigmenyen, og bekreft valget du har gjort.

Slik viser du, spiller av og håndterer favorittene:

1. Velg **Favoritter** fra hovedmenyen.

Slik sletter du en favoritt:

1. Velg **Favoritter** fra hovedmenyen.
2. Merk elementet og trykk lett på **More**-knappen (+).
3. Nederst på hurtigmenyen velger du **Fjern favoritt**.

Merk: Noen elementer kan ikke legges til som favoritter. Hvis du for eksempel lytter til en nettradiostasjon, kan du legge til stasjonen som en favoritt, men ikke sangen som spilles på stasjonen for øyeblikket. Noen nettbaserte tjenester har også begrensninger på hvilke elementer som kan legges til favoritter. Hvis du er usikker, kan du velge et element og se om den neste menyen har alternativet **Lagre i favoritter**.

Konfigurere og bruke forhåndsinnstillingsknappene

Squeezebox Radio har seks forhåndsinnstillingsknapper på forsiden av spilleren. Du kan knytte disse knappene til sanger, radiostasjoner osv. som du vil ha rask tilgang til. Når du knytter et element til en av forhåndsinnstillingsknappene, legges elementet automatisk inn som favoritt også.

Hvis du kan bruke en bilradio, kan du også bruke disse forhåndsinnstillingsknappene.

Slik lagrer du et avspillbart menyelement som en forhåndsinnstilling:

1. Bla deg fram til sangen eller elementet du vil ha rask tilgang til, og hold inne én av de seks forhåndsinnstillingsknappene for å tilordne elementet til knappen.
2. Når du vil høre på elementet, trykker du lett på forhåndsinnstillingsknappen.

Slik lagrer du elementet som spilles av for øyeblikket:

1. Hold inne en forhåndsinnstillingsknapp mens skjermbildet **Spilles nå** vises.
2. Når du vil høre på elementet, trykker du lett på forhåndsinnstillingsknappen.

Innstillinger: Flere alternativer for Squeezebox Radio

På hovedmenyen til Squeezebox-spilleren finner du **Innstillinger**-menyen, der du har mange alternativer for å tilpasse Squeezebox Radio.

Tilfeldig rekkefølge og gjentakelse av låter

Du kan blande rekkefølgen på sangene, og gjenta en bestemt spilleliste eller låt.

Slik endrer du innstillingene for tilfeldig rekkefølge og gjentakelse:

- Gå til Innstillinger > Tilfeldig rekkefølge/gjenta fra hovedmenyen til Squeezebox.

Du kan blande rekkefølgen etter sang eller album, og du kan gjenta hele spillelisten eller en bestemt sang på den.

Innstillingene for tilfeldig rekkefølge og gjentakelse fungerer også med noen av abonnementstjenestene.

Bildevisning

Hvis du bruker en tjeneste som tillater visning av bilder og andre illustrasjoner, finnes det noen innstillinger du kan endre på.

- Velg **Innstillinger > Bildevisning** fra hovedmenyen.

Velg hvordan du vil at bildene skal vises, inkludert hvor langt tidsintervallet mellom hvert bilde skal være, om det skal være noen overgangseffekter osv.

Konfigurere og bruke vekkerklokken og hvilemodus

Squeezebox Radio har en avansert vekkerklokke. Du kan konfigurere flere alarmer per dag, for ulike klokkeslett og for ulike ukedager. Du kan bruke standardlyden, velge å bli vekket av et av favorittelementene dine, eller velge blant de musikalske lydene, naturlydene og lydeffektene som følger med Squeezebox Radio.

Slik stiller du inn en alarm:

1. Gå til **Innstillinger > Vekkerklokke** fra hovedmenyen, eller trykk lett på **Alarm**-knappen på forsiden av Squeezebox-spilleren.
2. Velg **Legg til vekking**.
3. Velg når du vil at alarmen skal lyde.
4. På Vekkerklokke-menyen velger du alarmen du akkurat anga.
5. Fullfør konfigureringen i den neste menyen.

Du kan aktivere, deaktivere eller slette alarmen. Du kan også endre klokkeslett, velge bestemte ukedager, finne en alarmlyd og angi at alarmen skal gjentas, eller bare spilles av én gang. Fra Vekkerklokke-menyen kan du også slå **Alle vekkinger av/på**, som er et nyttig alternativ hvis du skal reise bort.

Slik endrer du alarmlyden:

1. Velg **Innstillinger > Vekkerklokke > <en alarm du vil endre lyd på>** fra hovedmenyen.
2. Velg **Vekkerklokkelyd**.

Slik aktiverer du slumrefunksjonen:

- Trykk lett på funksjonsknappen når alarmen lyder.

Bruke hvilemodus

Med hvilemodus kan du angi et klokkeslett da Squeezebox Radio skal slå seg av automatisk, slik at du kan lytte til musikk rett før du skal sove.

Slik stiller du inn innsøvningsfunksjonen:

- Velg **Innstillinger > Hvilemodus** fra hovedmenyen.

Du kan velge at Squeezebox skal slå seg av når sangen du hører på, er ferdig, eller du kan velge at den skal slå seg av om 15, 30, 45 eller 90 minutter.

Lydinnstillinger

Her finner du mange ulike måter å justere lyden fra Squeezebox Radio på.

Krysstoning

Du kan bruke krysstoning til å hindre lange opphold mellom sangene i musikkbiblioteket.

Slik aktiverer du krysstoning:

- Velg **Innstillinger > Lydinnstillinger > Krysstoning** fra hovedmenyen.

Du kan også senke volumet på sangen som avsluttes, øke volumet på sangen som startes, eller begge deler.

- Velg **Innstillinger > Lydinnstillinger > Krysstoning > Tone inn, Tone ut eller Tone inn og ut**.

Når en lyd øker i volum, senkes en annen lyd.

Justering av volum

Du kan jevne ut volumet på sangene i musikkbiblioteket. Squeezebox Server bruker automatisk informasjon fra lydfilene dine til å justere volumet, slik at alle spor og album har samme lydstyrke. Du kan selvfølgelig også velge volumjusteringen selv.

Slik angir du volumjustering fra sang til sang:

- Velg **Innstillinger > Lydinnstillinger > Lydstyrkekontroll** fra hovedmenyen.

Herfra kan du, såfremt låtene inneholder nødvendig data, velge **Gain for spor**. Denne funksjonen sørger for at alle spor spilles av med samme volum. **Album gain** sørger for at alle album har samme lydstyrke, men at volumet varierer fra sang til sang innad i albumet. **Smart gain** benytter seg av Album gain dersom sangene er fra samme album, og Gain for spor med blandede spillelister.

Lydeffekter

Fra lydinnstillingsmenyen kan du angi om du vil høre lydeffekter. Du kan også bestemme volumet de skal spilles av i.

- Velg **Innstillinger > Lydinnstillinger > Lydeffekter** fra hovedmenyen.

Velg om du vil høre lyder når du navigerer, spiller av, ruller opp og ned osv.

Justere lysstyrken på skjermen

Slik justerer du lysstyrken på skjermen:

- Velg **Innstillinger > Lysstyrke** fra hovedmenyen.

Du kan også velge om lysstyrken på skjermen skal justeres automatisk, eller ut fra manuelle innstillinger:

- Gå til **Innstillinger > Lysstyrkekontroll** fra hovedmenyen.

Velge en spiller

Slik styrer du en annen Squeezebox-spiller fra Squeezebox Radio:

- Gå til **Velg spiller > <navn på den andre spilleren>** på Innstillinger-menyen.

Hvis du f.eks. har tre spillere (en på kjøkkenet, en på soverommet og en på badet), kan du velge å styre spilleren på kjøkkenet med Squeezebox Radio på soverommet.

Tilpasse hovedmenyen

Du kan tilpasse hovedmenyen slik at den inneholder de alternativene du bruker mest.

Slik tilpasser du hovedmenyen:

- Velg **Innstillinger > Hovedmeny** fra hovedmenyen, og utfør ønskede endringer.

Tilpasse skjermen

I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du tilpasser skjermen til Squeezebox Radio.

Velge format for dato og klokkeslett

Slik velger du format for dato, klokkeslett og kalender:

- Velg **Innstillinger > Skjerm > Tid og dato** fra hovedmenyen, og utfør ønskede endringer.

Du kan velge 12- eller 24-timers klokke, flere ulike datoformater og velge om kalenderukene skal starte på søndag eller mandag.

Velge skjermsparer og bakgrunn

Blant de tilgjengelige skjermsparerne finner du bl.a. ulike klokkevisninger. Du kan også velge å ikke ha en skjermsparer, eller laste ned bilder til bruk som skjermsparer. Visse tjenester inneholder tilleggsalternativer for skjermsparere.

Slik endrer du skjermsparerinnstillingene:

1. Velg **Innstillinger > Skjerm > Skjermsparere** fra hovedmenyen.
2. Velg en skjermsparer for mens en sang **spilles av**, når den **stoppes** og når spilleren er **slått av**.
 - a. Bla deg fram til ønsket skjermsparer, og velg den.
 - b. Trykk på høyre pil (avspillingsknappen) for å forhåndsvis skjermsparer.
3. Gå tilbake til **Innstillinger > Skjerm > Skjermsparere**. Bestem hvor lang **forsinkelse** du vil ha før skjermsparerer vises, og hvilken størrelse du vil ha på grafikken for Spilles nå.

Slik velger du en bakgrunn:

- Velg **Innstillinger > Skjerm > Bakgrunn** fra hovedmenyen.

Gi Squeezebox-spilleren et nytt navn

Standardnavnet på Squeezebox Radio er Squeezebox Radio.

Slik bytter du navn på Squeezebox-spilleren:

- Gå til **Innstillinger > Navn på Squeezebox** fra hovedmenyen.

Avanserte innstillinger

Squeezebox Radio har et bredt utvalg avanserte innstillinger.

Slik finner du de avanserte innstillingene:

- Gå til **Innstillinger > Avansert** fra hovedmenyen.

Diagnose: Finne versjonsnummer for programvare/fastvare, MAC-adresse og ip-adresse

Slik finner du informasjon som er nyttig til feilsøking:

- Gå til **Innstillinger > Avansert > Diagnose** fra hovedmenyen.

Her ser du hvilken versjon av programvaren som kjører på Squeezebox, og hvilken MAC-adresse spilleren har.

Endre språk

Slik bytter du språk på Squeezebox:

- Gå til **Innstillinger > Avansert > Språk** fra hovedmenyen, og utfør ønskede endringer.

Opplysninger om Squeezebox og mysqueezebox.com

Slik finner du avansert informasjon om Squeezebox-spilleren:

- Gå til **Innstillinger > Avansert > Informasjon om Squeezebox** fra hovedmenyen.

Her finner du fastvareversjon, opplysninger om verter og porter, statistikk relatert til musikkbiblioteket, plassering av loggfiler, en liste med plugin-filer Squeezebox Radio benytter seg av m.m.

Du kan også se hvilken versjon av mysqueezebox.com du bruker, og påloggingsinformasjonen for kontoen din.

Logge på eksternt

Du kan bruke funksjonen Ekstern pålogging til å logge på Squeezebox eksternt via et trådløst nettverk.

Slik aktiverer du ekstern pålogging:

- Gå til **Innstillinger > Avansert > Ekstern pålogging > Aktiver SSH** fra hovedmenyen.

Du får se rotpassordet for Squeezebox-spilleren samt ip-adressen du må bruke for å kople til den.

Slik legger du til et eksternt bibliotek:

- Gå til **Innstillinger > Avansert > Nettverk > Eksterne biblioteker** fra hovedmenyen, og angi ip-adressen til datamaskinen biblioteket befinner seg på.

Slik får du ekstern tilgang til musikken din:

- Gå til **Min musikk > Eksternt bibliotek** fra hovedmenyen.

Vise eller endre trådløse nettverk

Slik viser du tilgjengelige trådløse nettverk:

- Gå til **Innstillinger > Avansert > Nettverk > Velg nettverk > Kople til trådløst nettverk** fra hovedmenyen.

Oppdatere Squeezebox-programvaren

Programvaren Squeezebox Radio bruker, oppdateres med jevne mellomrom, og nye funksjoner legges til. Når en programvareoppdatering gjøres tilgjengelig for Squeezebox-spilleren, får du opp en beskjed på skjermen som ber deg laste ned programvaren. Når du trykker på funksjonsknappen og nedlastingen starter, vises en framdriftsindikator som illustrerer status for nedlastingen. Når nedlastingen er fullført, starter Squeezebox på nytt, og du får opp hovedmenyen.

Teste fabrikkinnstillinger eller tilbakestille spilleren

Du kan utføre en test av Squeezebox-funksjonene, inkludert lyssensoren, lydruiting, skjermen m.m.

Slik finner du menyen for fabrikkinnstillingene:

- Gå til **Innstillinger > Avansert > Test av fabrikkinnstillinger** fra hovedmenyen.

Slik tilbakestiller du Squeezebox til fabrikkinnstillingene:

- Gå til **Innstillinger > Avansert > Fabrikkinnstillinger** fra hovedmenyen.
eller
 1. Hold inne Power-knappen i 2 sekunder for å slå spilleren av.
 2. Vent 10 sekunder, og hold deretter inne **More**-knappen (+) mens du trykker på **Power**-knappen.
 3. Når du ser meldingen om at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slipper du More-knappen.

Innganger og utganger for musikk

Squeezebox Radio har innganger for hodetelefoner, iPod og mp3-spillere.

Bruke hodetelefoner

Slik lytter du til musikk med hodetelefoner:

1. Kople hodetelefonene til hodetelefoninngangen på siden av Squeezebox-spilleren.
2. Bla deg fram til det du vil høre, og sett i gang avspillingen.

Kople til mp3-spillere

Du kan spille av musikk fra iPod og mp3-spillere via Squeezebox Radio.

Slik spiller du av musikk fra enheten:

1. Kople enheten til på baksiden av Squeezebox. Bruk ledningen som fulgte med.
2. Fra hovedmenyen velger du **Lydinngang** (dette alternativet vises kun i menyen når ledningen er koplet til).

Du justerer volumet enten på enheten eller på Squeezebox.

Du kan også kople datamaskinen til lydinngangen på Squeezebox Radio, og bruke Squeezebox-spilleren som høyttaler. Bruk hodetelefoninngangen på datamaskinen og lydinngangen på Squeezebox Radio.

Bruke Squeezebox Radio som en del av et større anlegg

Squeezebox Radio er bare ett av medlemmene i en voksende familie med trådløse Squeezebox-spillere.

Disse produktene kan deles inn i tre kategorier:

1. **Alt-i-ett-spillere** har innebygde forsterkere og høyttalere, slik at du kan plassere dem hvor som helst innenfor rekkevidden til nettverket, uten at du trenger å kople dem til et lydanlegg. Squeezebox Boom var vår første alt-i-ett nettverksmusikkspiller. Squeezebox Radio er produkt nummer to i denne serien.
2. **Spillere** Squeezebox Duet, Squeezebox Classic, Squeezebox Touch og Squeezebox Transporter koples til et lydanlegg. De passer bra når du vil legge nettverksmusikk til et hjemmestereoanlegg.
3. **Kontrollerne** styrer alle spillere på nettverket. Squeezebox Controller har f.eks. en fargeskjerm som er strålende for å vise albumgrafikk. Squeezebox Controller koples trådløst til nettverket, i stedet for å bruke infrarød tilkopling, slik at du kan styre Squeezebox Radio fra hvor som helst i hele huset.

Du kan ha en hvilken som helst slags kombinasjon av Squeezebox-spillere i huset. Fyll huset med Squeezebox Boom-spillere, eller ha en Squeezebox Radio i stua og en Squeezebox Boom på soverommet.

Hver spiller fungerer uavhengig av de andre, slik at du kan spille forskjellig musikk på hver enkelt spiller, enten den står i garasjen, på kjøkkenet, på soverommet eller i stua. Alle spillerne på nettverket kan spille av ulike musikkilder.

Du kan også synkronisere dem, slik at den samme musikken spilles samtidig i alle rom.

Du trenger bare én utgave av Squeezebox Server for å spille av din egen musikkamling på flere Squeezebox-spillere. Selv en svært enkel datamaskin kan støtte mer enn et dusin Squeezebox-spillere.

Hvis du setter pris på den musikalske opplevelsen du får med Squeezebox Radio, og har lyst til å utvide anlegget til å dekke hele huset, kan du gå til www.logitech.com for å se alle Squeezebox-produktene.

Utviklerressurser

Squeezebox Server (tidligere kalt SqueezeCenter) fra Logitech har åpen kildekode. Hvis du vil bli en av utviklerne i Squeezebox-fellesskapet, kan du besøke www.mysqueezebox.com > **Støtte**. Her finner du et område for utviklere på de aktive forumene, samt en wiki-side med nyttige utviklerverktøy og hendig informasjon.

Feilsøking ved konfigurering

Hvis du har problemer med å fullføre konfigureringen av Squeezebox Radio, kan du se hjelpeavsnittet i *hurtigstartveiledningen for Squeezebox Radio*. Hvis problemet ikke blir løst, finner du mer detaljert informasjon her.

Squeezebox Radio reagerer ikke

Slik starter du Squeezebox Radio på nytt:

1. Hold inne Power-knappen i 2 sekunder for å slå spilleren av.
2. Trykk lett på Power-knappen for å slå spilleren på igjen.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du tilbakestille Squeezebox Radio til fabrikkinnstillingene:

4. Hold inne **Power**-knappen i 2 sekunder for å slå spilleren av.
5. Vent 10 sekunder, og hold deretter inne **More**-knappen (+) mens du trykker på **Power**-knappen.
6. Når du ser meldingen om at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slipper du **More**-knappen.

Gjenta deler av Squeezebox Radio-konfigureringen

Hvis du får problemer under konfigureringen, kan du gå tilbake til et tidligere trinn, eller starte prosessen på nytt.

Slik går du tilbake til forrige konfigureringstrinn:

- Trykk lett på **Back**-knappen.

eller

Du starter konfigureringen på nytt igjen ved å tilbakestille Squeezebox til fabrikkinnstillingene:

1. Hold inne **Power**-knappen i 2 sekunder for å slå spilleren av.
2. Hold deretter inne **More**-knappen (+) mens du trykker på **Power**-knappen.
3. Når du ser meldingen om at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slipper du **More**-knappen.

Alternativt kan du, fra hovedmenyen, gå til **Innstillinger > Avansert > Fabrikkinnstillinger > Fortsett**.

Først vises Logitech-logoen, deretter meldingen om at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet. Herfra kan du starte konfigureringen på nytt.

Jeg har ikke navnet og passordet til det trådløse nettverket

Du trenger navnet og passordet som ble tildelt det trådløse nettverket da det ble installert, for å kunne fullføre konfigureringen. Nettverksnavn kalles ofte SSID, og passord omtales ofte som en nettverksnøkkel eller sikkerhetsnøkkel.


Merk: Hvis nettverket ikke er sikret, eller hvis du har et Ethernet-nettverk, har det ikke noe passord. Du fullfører konfigureringen ved å følge instruksjonene på Squeezebox-skjermen.

Hvis datamaskinen er koplet til et trådløst nettverk, finner du nettverksnavnet på maskinen.

- Windows: Klikk på ikonet for trådløs nettverkstilkopling på oppgavelinjen.



- Windows XP: Dobbeltklikk på ikonet for nettverkstilkopling på oppgavelinjen.



- Mac: Klikk én gang på wi-fi-ikonet øverst til høyre på skjermen. Nettverksnavnet har en hake ved seg.



Hvis du ikke har passordet til det trådløse nettverket:

- Sjekk om du har skrevet det ned et sted.
- Spør noen hjemme om de vet hva passordet er.
- Ta kontakt med personen som konfigurerte hjemmenettverket.
- Se i bruksanvisningen til ruterer.
- Ta kontakt med ruterforhandleren eller Internett-leverandøren for hjelp.

Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer ruterer slik at den fungerer med Squeezebox, kan du se den relevante kunnskapsbaseartikkelen på www.mysqueezebox.com > **Støtte**. Søk etter rutermodellen din under **Feilsøking**.

Nettverket mitt er ikke oppført

Squeezebox Radio er laget for å finne alle trådløse nettverk som er innenfor rekkevidde, og viser dem med nettverksnavn (SSID). Hvis du ikke kan velge nettverket ditt under konfigureringen fordi det ikke står oppført på listen under **Velg nettverk** på Squeezebox, kan du prøve følgende:

- Kontroller at Squeezebox Radio er innenfor rekkevidden til det trådløse nettverket, og at det ikke finnes kilder til potensielle forstyrrelser, som trådløse telefoner. Du kan teste Squeezebox ved å flytte den nærmere ruterer, tilbake stille spilleren og prøve å kople til igjen.
- Hvis du mistenker at andre nettverk hindrer at Squeezebox får en pålitelig tilkobling til nettverket ditt, kan du prøve å endre kanalen som den trådløse ruterer bruker. Hvis du trenger hjelp med dette, eller med annen ruterkonfigurasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med ruterer, eller kontakte produsenten eller Internett-leverandøren din.
- Kople fra ruterer, vent i 30 sekunder og kople den til igjen. Vent noen minutter, og se om nettverksnavnet nå vises i listen.
- Hvis navnet på nettverket fremdeles ikke vises, kan det hende at ruterer er konfigurert til å ikke kringkaste SSID-en sin. Hvis dette er tilfelle, kan du oppgi nettverksnavnet manuelt:
 - a. Velg alternativet **Jeg ser ikke nettverket** nederst på listen over nettverk.
 - b. I det neste skjermbildet velger du **Angi nettverksnavn** for å oppgi navnet manuelt.*Merk: Det skiller mellom store og små bokstaver. Hvis du f.eks. har gitt nettverket ditt navnet MittNettverk, blir ikke navnet mittnettverk god tatt.*

Merk: Hvis du vil vite mer om hvordan du finner og endrer ruterinnstillingene, kan du se i bruksanvisningen til ruterer og på innstillingssidene til ruterer på Internett. Du kan også kontakte ruterprodusenten eller Internett-leverandøren din.

Nettverkspassordet ble ikke god tatt

Hvis nettverkspassordet ikke godtas, kan du prøve følgende:

- Prøv å skrive det inn på nytt. Du kan ha stavet det feil.
- Hvis nettverkspassordet ikke godtas, kan det hende at det er i formatet ASCII. (Dette gjelder kun WEP-passord på enten 5 eller 13 tegn.) Konverter passordet fra ASCII- til heksadesimalformat. Søk etter "ASCII-to-hex converter" på nettet, eller bruk konverteringsfunksjonen på <http://slimdevices.com/asciitohex.php>.

Squeezebox Radio følger 802.11-standarder, og bruker heksadesimale nøkler for WEP-kryptering. 64- og 128-biters WEP-nøkler har henholdsvis 10 og 26 tegn. Hvis nøkkelen du har angitt i Squeezebox Radio, bare er 5 eller 13 tegn, har du en ASCII-krypteringsnøkkel, som må konverteres til heksadesimal form.

Hvis du vil vite mer om hvorfor passordet ditt ikke godtas, kan du se neste avsnitt: Nettverkstilkoblingen opprettes ikke.

Nettverkstilkoplingen opprettes ikke

Hvis Squeezebox Radio ikke kan kople til nettverket etter at du har oppgitt nettverkspassordet, kan det være flere årsaker. Forsøk følgende:

- Forsikre deg om at du har tastet inn riktig nettverksnavn og passord.
- Kontroller om det er flere nettverk med samme navn i listen på Squeezebox-spilleren. Hvis det trådløse nettverket fremdeles har standardnavnet fra produsenten, f.eks. *linksys* eller *netgear*, kan det være flere nettverk med samme navn i nabolaget ditt. I så fall kan det hende at Squeezebox Radio forsøker å kople til feil nettverk. Hvis dette er et problem, kan du prøve å kople til et annet nettverk, eller gå til innstillingssiden for ruterens på Internett, gi nettverket et nytt navn og deretter forsøke å konfigurere på nytt.
- Se om ruterens bruker MAC-filtrering. Hvis den gjør det, og du ikke kan deaktivere filtreringen, legger du til MAC-adressen til Squeezebox Radio i ruterens liste over tillatte enheter. Du finner MAC-adressen til Squeezebox-spilleren på en etikett på undersiden av enheten. MAC-filtrering er et sikkerhetstiltak som sikrer at ingen ukjente datamaskiner eller andre enheter kan kople seg til det trådløse nettverket uten å ha blitt godkjent på forhånd.
- Kontroller avstanden mellom Squeezebox Radio og den trådløse ruterens. Flytt Squeezebox nærmere den trådløse ruterens, og prøv å kople til på nytt.
- Kople fra ruterens, vent i 30 sekunder og kople den deretter til på nytt. Vent noen minutter. Prøv så å skrive passordet inn på nytt.

Squeezebox Radio benytter som standard en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) til å tilordne ip-adresser under konfigureringen. Hvis du foretrekker å bruke en statisk ip-adresse, må du deaktivere DHCP-serveren til ruterens mens du konfigurerer Squeezebox Radio. Hvis du trenger hjelp med å deaktivere DHCP-serveren til ruterens, kan du se i ruterdokumentasjonen eller kontakte ruterprodusenten.



Hvis ikonet for trådløs nettverkstilkopling på statuslinjen er rødt, har du ingen Internett-forbindelse. Hvis det er blått, finnes det ingen forbindelse til Squeezebox Server.

Merk: Du finner svar på vanlige spørsmål om ruterens i kunnskapsbasen på www.mysqueezebox.com > **Støtte**. Søk etter *navnet på produsenten av ruterens* under **Feilsøking**.

Merk: Hvis du vil vite mer om hvordan du finner og endrer ruterinnstillingene, kan du se i bruksanvisningen til ruterens og på innstillingssidene til ruterens på Internett. Du kan også kontakte ruterprodusenten eller Internett-leverandøren din.

Ingen forbindelse – Ethernet

Prøv følgende hvis du ikke får opprettet en Internett-tilkopling når du kople en Ethernet-kabel til Squeezebox Radio:

- Kontroller alle nettverkstilkoplingene, og kontroller at DHCP-serveren er aktivert på ruterens.
- Prøv en annen Ethernet-kabel, selv om svitsjen eller huben angir at det er en god forbindelse.
- Kontroller at ruterens eller tilkoplingspunktet har den nyeste programvaren.

Kan ikke kople til mysqueezebox.com

Problemer med tilkopling til mysqueezebox.com forårsakes som regel av DNS-feil (Domain Name System).

Slike feil kan rettes opp ved at du tilbakestiller ruterer:

- Kople fra ruterer, vent i 30 sekunder og kople den deretter til igjen.

Det kan hende at du må tilbakestille ruterer til standardinnstillingene, og starte konfigureringen fra begynnelsen av. Du finner ytterligere informasjon i brukerveiledningen til ruterer.

Merk: Du finner svar på vanlige spørsmål om rutere i kunnskapsbasen på www.mysqueezebox.com > **Støtte**. Søk etter *navnet på produsenten av ruterer* under **Hjelp med feilsøking**.



Hvis ikonet for trådløs nettverkstilkopling på statuslinjen er rødt, har du ingen Internett-forbindelse. Hvis det er blått, finnes det ingen forbindelse til Squeezebox Server.

Feilsøking etter konfigurering

Musikken spilles ikke av

Prøv følgende hvis du prøver å spille av musikk på Squeezebox, men ikke hører noe:

- Bruk volumknappen på Squeezebox Radio til å kontrollere lydstyrken.
- Hvis du bruker Squeezebox Server, og lytter på musikk fra datamaskinen, kan du legge til unntak i brannmuren:
 - a. Kontroller om det er noen advarsler fra brannmuren på skjermen.
 - b. Forsikre deg om at brannmuren har de riktige unntakene. Disse unntakene kreves: port 3483 UDP, port 3483 TCP og port 9000 TCP.
- Prøv å spille av en annen sang for å teste oppsettet.
- Hvis du fremdeles ikke hører noe fra Squeezebox-spilleren, gjenoppretter du fabrikkinnstillingene på den og starter konfigureringen på nytt for å løse problemet.

Hvis det ikke fungerer, ta kontakt med brukerstøtte.

Lyden er hakkete, skurrer eller hopper fremover

Hvis kvaliteten på musikken er dårlig, kan det hende at det er forstyrrelser på den trådløse forbindelsen, eller det kan være at det trådløse signalet er for svakt. Forsøk følgende:

- Flytt Squeezebox-spilleren nærmere den trådløse ruter, eller prøv å fjerne gjenstander som bidrar til forstyrrelser. Et eksempel på en slik gjenstand kan være en trådløs telefon.
- Du kan også prøve å kople spilleren direkte til ruter med en Ethernet-kabel. Hvis dette løser problemet, er det trådløse nettverkssignalet sannsynligvis for dårlig, eller så har det oppstått interferens på nettverket.

Knappene for spoling fram og tilbake søker ikke

Hvis spolingsknappene ikke fungerer som de skal, skyldes det sannsynligvis formatet på sangen du spiller av. Spolefunksjonen (holde nede FWD eller REW) fungerer bare med følgende formater:

- Mp3
- FLAC
- WMA standard
- WAV
- AIFF
- OGG
- AAC / M4A
- Apple Lossless

Datamaskinen min eller musikkbiblioteket mitt vises ikke i Min musikk

Normalt vil du kunne velge blant én eller flere datamaskiner som kjører Squeezebox Server når du velger **Min musikk** fra hovedmenyen. Datamaskiner som kjører Squeezebox Server, står oppført med de navnene de har fått i nettverket. Navnet er som regel noe sånt som **KARI-NORDMANNNS-DATAMASKIN**.

Merk: Hvis du har gitt musikkbiblioteket ditt et navn i Squeezebox Server, fra **Kontrollpanel > Musikkbibliotek**, er det dette navnet som vises når du velger **Min musikk** fra hovedmenyen.

Merk: Hvis du bare har én lokal datamaskin som kjører Squeezebox Server, vises den kun første gang du velger **Min musikk**. Ved senere anledninger blir du videresendt direkte fra **Min musikk** til menyen **Artist, Album, Sjanger**.

Hvis du vil spille av musikken du har lagret på datamaskinen, men navnet på datamaskinen ikke vises i **Min musikk**, kan du prøve følgende:

- Sørg for at du har installert Squeezebox Server fra **www.mysqueezebox.com**.
- Kontroller at Squeezebox Server kjører.
 - a. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg **Åpne kontrollpanelet**.
 - Mac: Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.
 - b. I kategorien **Serverstatus** klikker du på **Start Squeezebox Server** dersom statusen indikerer at serveren ikke kjører.
- Start datamaskinen på nytt.
- Hvis du benytter en tredjeparts brannmur, f.eks. Trend Micro, Norton, McAfee eller OneCare, bør du se i kunnskapsbasen på **www.mysqueezebox.com > Støtte** for mer informasjon. Søk etter instruksjoner for din brannmur under **Hjelp med feilsøking**. Hvis det ikke finnes informasjon om den aktuelle brannmuren i kunnskapsbasen, legger du inn unntak for disse tre portene: port 3483 UDP, port 3483 TCP og port 9000 TCP. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du utfører denne endringen i programvaren til brannmuren, søker du på nettet etter "unntak, porter, <navn på brannmurprogram>", eller du kan ta kontakt med teknisk støtte for brannmurprogrammet.
- Kontroller at Squeezebox Radio er koplet til samme nettverk som Squeezebox Server er koplet til. Hvis det finnes flere nettverk tilgjengelig, kan det hende at datamaskinen er koplet til ett nettverk (via en Ethernet-kabel eller trådløs forbindelse) og Squeezebox Radio er koplet til et annet.
- Hvis nettverket bruker flere rutere eller IP-telefoni (VOIP), eller hvis du er på et bedriftsnettverk med en sammensatt eller segmentert nettverkskonfigurering, kontrollerer du at datamaskinen og Squeezebox Radio er i samme nettverkssegment. På denne måten kan Squeezebox Radio kople til Squeezebox Server automatisk.
- Kontroller at Squeezebox Server leter etter musikken din på riktig sted:
 - a. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg **Åpne kontrollpanelet**.
 - Mac: Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.
 - b. Velg kategorien **Musikkbibliotek**.
 - c. Bla deg fram til og velg de musikk- og spillelistemappene du vil ha i musikkbiblioteket til Squeezebox-spilleren.
 - d. Klikk på **Bruk**.Squeezebox Server søker gjennom datamaskinen og indekserer de elementene du har valgt, i musikkbiblioteket.

Kan ikke spille av min egen musikkamling

Hvis du ikke får til å kople til musikken din fra Squeezebox-spilleren, kan det hende at Squeezebox Radio ikke finner datamaskinen. Kontroller følgende elementer for å finne årsaken til dette problemet:

- Kontroller at Squeezebox Server er installert, og at programmet kjører.
- Sjekk at ikke brannmuren skaper problemer.
- Kontroller at nettverksomgivelsene ikke skaper problemer med delnett eller nettverkssegmenter.

Følgende situasjoner kan skape problemer:

- To rutere på nettverket bruker ulike ip-skjemaer
- Du har et VLAN (Virtual Local Area Network), og betjener ulike delnett for trådede og trådløse forbindelser
- Du kople Squeezebox Radio til et annet nettverk enn ditt eget

Ved vanlig drift vises datamaskinens navn når du velger menyen **Min musikk** på Squeezebox Radio, såfremt Squeezebox Server kjører på en datamaskin som befinner seg på det trådløse nettverket.

Merk: Hvis du har gitt musikkbiblioteket ditt et navn i Squeezebox Server, fra **Kontrollpanel > Musikkbibliotek**, er det dette navnet som vises når du velger **Min musikk** fra hovedmenyen.

Hvis du har fullført konfigureringen og musikkamlingen fremdeles ikke spilles av på Squeezebox Radio, kan det hende at problemet er relatert til musikkens filformater.

Kjører Squeezebox Server?

Du må passe på at Squeezebox Server kjører på datamaskinen, ellers oppdager ikke Squeezebox-spilleren datamaskinen, og spilleren kan ikke kople til den.

1. Hvis du ikke har lastet ned og installert Squeezebox Server, går du til www.mysqueezebox.com og klikker på **Last ned Squeezebox Server**.
2. Slik kontrollerer du at Squeezebox Server kjører:
 - a. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg **Åpne kontrollpanelet**.
Mac: Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.
 - b. I kategorien Serverstatus klikker du **Start Squeezebox Server** dersom statusen indikerer at serveren ikke kjører.

Har du problemer med brannmuren?

Hvis datamaskinen kjører brannmurprogramvare fra en tredjepart, kan det føre til tilkoplingsproblemer for Squeezebox-spilleren. Hvis dette er tilfelle, kan du prøve følgende:

- En rask måte å diagnostisere problemet på, er å deaktivere brannmuren midlertidig, slik at Squeezebox Radio kan kommunisere med datamaskinen.
- Hvis Squeezebox Radio får tilgang til musikken din mens brannmuren er slått av, *er brannmuren sannsynligvis satt til å gi tilgang kun til bestemte, lokale verter*. Slå brannmuren på igjen, og gjør deretter følgende: Hvis du benytter en tredjeparts brannmur, f.eks. Trend Micro, Norton, McAfee eller OneCare, bør du se i kunnskapsbasen på www.mysqueezebox.com > **Støtte** for mer informasjon. Søk etter instruksjoner for din brannmur under **Hjelp med feilsøking**.
- b. Hvis det ikke finnes informasjon om den aktuelle brannmuren i kunnskapsbasen, åpner du brannmurprogrammet og legger inn unntak for disse tre portene:

NameNavn	Port #Portnr.	ProtocolProtokoll
Squeezebox Discovery	3483	UDPUDP
Squeezebox ControlSqueezebox Control	3483	TCPTCP
Squeezebox WebSqueezebox Web	9000	TCPTCP

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du utfører denne endringen i programvaren til brannmuren, søker du på nettet etter "unntak, porter, <navn på brannmurprogram>". Du kan også ta kontakt med Internett-leverandøren din eller teknisk støtte for brannmurprogrammet.

Hvis du er usikker på hvordan du konfigurerer nettverket, bør du høre med en nettverkseksperter.

Støttede formater

Prøv følgende dersom Squeezebox Radio ikke spiller av musikk som er lagret på datamaskinen:

- Kontroller at musikken ikke har DRM-beskyttelse (Digital Rights Management). Hvis du har kjøpt musikken fra iTunes Store før 2009, kan det være at den inneholder DRM-kodede filer. Hvis dette er tilfelle, fjerner Apple DRM fra låter mot et gebyr. Låter merket iTunes Plus og iTunes-låter som er kjøpt i løpet av 2009 eller senere, har ikke DRM-beskyttelse.
- Kontroller at Squeezebox Server kjører, og at brannmuren(e) på systemet er konfigurert slik at de(n) tillater kommunikasjon mellom datamaskinen og spilleren.
- Kontroller filformatet, og sjekk at det støttes.

Squeezebox Radio kan spille av musikk i følgende formater:

- Mp3
- FLAC
- WMA standard
- WAV
- AIFF
- OGG
- AAC / M4A
- Apple Lossless

I tillegg konverteres følgende formater automatisk til støttede formater ved hjelp av en omkodingsmodul som er bygd inn i Squeezebox Server: WMA Lossless, Monkey's Audio (.APE).

Slik ser du hvilket filformat musikken din har:

1. Merk sangen du vil lytte til.
2. Trykk på **More**-knappen (+), ikke **Play**-knappen.

Squeezebox Radio kan ikke spille av musikk som er kjøpt fra iTunes og som har DRM-beskyttelse. Du kan bare spilles av låter kjøpt fra iTunes dersom:

- du kjøpte låter merket iTunes Plus. Disse låtene er ikke krypterte, og har ikke DRM-beskyttelse. eller
- du kjøpte låtene i løpet av 2009 eller senere. Apple fjernet DRM-beskyttelsen på låtene som selges i iTunes fra og med 2009. eller
- du betaler et gebyr til Apple, som deretter fjerner DRM-beskyttelsen fra låtene kjøpt i iTunes før 2009.

Squeezebox Radio gjenkjenner spillelister lagret i mange forskjellige musikkprogram, inkludert iTunes og Windows Media Player. Støttede spillelisteformater: PLS-filer, M3U-filer (WinAMP) og WPL-filer (Windows Playlist).

iTunes-musikk spilles ikke av

iTunes fra Apple er et musikkprogram som lar deg sortere musikkksamlingen, rippe cd-er og opprette og håndtere spillelister. Du kan også bruke det til å få tilgang til iTunes Store, der du kan kjøpe musikk, videoer og podkaster. Mange av musikkfilene kjøpt fra iTunes Store før 2009, er DRM-beskyttet.

Se etter DRM-beskyttelse (Digital Rights Management)

Dersom Squeezebox-spilleren ikke kan spille av iTunes-musikk, er det sannsynligvis fordi den er beskyttet av Apples egen DRM-programvare. Andre musikkbutikker på Internett bruker også DRM-beskyttelse på nedlastbare låter. Hvis du er usikker på om musikken din er DRM-beskyttet, bør du ta kontakt med musikkbutikken.

Du kan bare spilles av låter kjøpt fra iTunes dersom:

- du kjøpte låter merket iTunes Plus. Disse låtene er ikke krypterte, og har ikke DRM-beskyttelse. eller
- du kjøpte låtene i løpet av 2009 eller senere. Apple fjernet DRM-beskyttelsen på låtene som selges i iTunes fra og med 2009. eller
- du betaler et gebyr til Apple, som deretter fjerner DRM-beskyttelsen fra låtene kjøpt i iTunes før 2009.

Hvis du er sikker på at musikken ikke er DRM-beskyttet, men iTunes-musikken fremdeles ikke kan spilles av, kan du prøve å konfigurere Squeezebox Radio til å bruke iTunes-biblioteket ditt:

1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg **Åpne kontrollpanelet**.
Mac: Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.
2. Klikk på kategorien **Avansert**, og velg deretter **Avanserte innstillinger**.
3. Fra nettgrensesnittet til Squeezebox Server velger du kategorien **iTunes**, og sørg for at det er merket av i boksen Bruk iTunes. Hvis det ikke er merket av, må du gjøre det, og etterpå klikke på Bruk.
4. Velg kategorien **Standardinnstillinger**.
5. Sørg for at boksen **Musikkmappe** ikke er merket av, og klikk på Bruk.
6. Gå til **Søk gjennom musikkbiblioteket** på samme side, velg Tøm musikkbiblioteket og søk gjennom alt på nytt, og klikk deretter på Søk på nytt for å starte søket.

Se om musikken blir tilgjengelig på Squeezebox-spilleren.

Hvis du fulgte trinnene ovenfor, og musikken eller spillelistene fremdeles ikke vises, kan du prøve å tømme biblioteket og søke gjennom musikkmappen på nytt:

1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg **Åpne kontrollpanelet**.
Mac: Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.
2. Klikk på kategorien **Avansert**, og velg deretter **Avanserte innstillinger**.
3. Klikk på kategorien **iTunes** i nettgrensesnittet til Squeezebox Server.
4. Oppgi filbanen under **Plassering for filen iTunes Music Library.xml**
 - I Windows XP er standard filbane: C:\Dokumenter og innstillinger\brukernavn\Mine dokumenter\Min musikk\iTunes\
 - I Windows Vista er standardbanen C:\Brukere\brukernavn\Musikk\iTunes\iTunes Music Library.xml
 - I Mac OS X er standardbanen /Brukere/brukernavn/Musikk/iTunes
5. Under **iTunes-musikkmappe** angir du mappen der musikken er lagret.
6. Gå til kategorien **Standardinnstillinger**. Rull ned til **Søk gjennom musikkbiblioteket**, velg **Tøm musikkbiblioteket og søk gjennom alt på nytt**, og klikk deretter på **Søk på nytt**.

Sjekk også

Hvis iTunes-musikken fremdeles ikke spilles av, kan du også sjekke følgende:

- Sørg for at brannmuren(e) på systemet er konfigurert slik at de(n) tillater kommunikasjon mellom Squeezebox Radio og datamaskinen.
- Kontroller filformatet, og sjekk at det støttes.

Hvis du fremdeles har problemer med å bruke iTunes etter å ha forsøkt framgangsmåten ovenfor, bør du ta kontakt med Logitechs brukerstøtte for å få hjelp.

Squeezebox Radio finner ikke all musikken min

Etter at du har lastet ned og installert Squeezebox Server, søker programmet etter musikk på datamaskinen. En indeksering av musikken legges inn i musikkbiblioteket til Squeezebox-spilleren.

Sørg for å bare ha én musikkmappe

Hvis ikke all musikken du har lagret på datamaskinen, vises når du velger **Min musikk** på spilleren, bør du kontrollere at du har samlet alle musikkfilene på én plassering på datamaskinen. Du kan lagre alle filene i én enkelt mappe, opprette flere undermapper for å sortere musikken i, eller legge til snarveier til filer som befinner seg i andre mapper. Programvaren som brukes til å rippe cd-er til digitale filer, som for eksempel iTunes eller Windows Media Player, gjør kanskje dette automatisk.

Kontroller etikettene

Hvis du ikke ser musikken din oppført som forventet når du går til **Min musikk > Artister, Album**, kan det være fordi den ikke er gitt de riktige etikettene. Hvis dette er tilfelle, har Squeezebox Server lest all musikken, men filene er ikke oppført i den forventede rekkefølgen fordi etikettene til musikkfilene ikke er korrekt angitt, eller ikke er angitt i det hele tatt.

Slik kan du bekrefte at uriktige etiketter er opphavet til problemet:

- Gå til **Min musikk > Album** fra hovedmenyen

Sjekk om albumene er sortert riktig, eller om noen av dem er oppført under Ingen album. Dette er navnet på kategorien Squeezebox Server bruker, når den ikke finner etiketter å kategorisere et album etter.

Det finnes mange etikettredigeringsprogrammer, og noen av dem er gratis. Hvis redigeringsprogrammet kan fjerne alle etikettene og deretter lage nye, er dette som regel nok til å løse problemet.

Søk gjennom musikkmappen på nytt

Hvis Squeezebox Radio ikke finner alle musikkfilene dine, kan du prøve å søke gjennom musikkmappen på nytt.

Slik søker du gjennom musikkmappen manuelt:

1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg **Åpne kontrollpanelet**.
Mac: Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.
2. Klikk **Søk på nytt** i kategorien **Serverstatus**.

Denne funksjonen er også nyttig hvis du ofte gjør endringer i musikkmappen.

Tøm biblioteket, søk på nytt og slett hurtigbufrede filer

Hvis sangene er i støttede formater, men noen av sportitlene eller noe av albumgrafikken mangler eller er feilaktig, kan du prøve å tømme musikkbiblioteket til Squeezebox Server, søke gjennom datamaskinen på nytt og deretter slette hurtigbufrede filer.

Først må du kontrollere at Squeezebox Server søker gjennom mappen som faktisk inneholder musikken din:

1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg **Åpne kontrollpanelet**.
Mac: Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.
2. Velg kategorien **Musikkbibliotek**.
3. Bekreft at det er oppgitt riktig navn på musikkmappen på datamaskinen. Hvis det er feil, oppgir du riktig bane og klikker på **Bruk**.

Slik tømmer du biblioteket og søker gjennom musikkmappen på nytt:

1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg **Åpne kontrollpanelet**.
Mac: Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.
2. I kategorien **Serverstatus** velger du **Tøm musikkbiblioteket** og søk gjennom alt på nytt i rullegardinlisten, og klikker deretter på **Søk på nytt**.

Squeezebox Server søker gjennom musikken og bygger opp databasen den bruker til å vise informasjon om samlingen, inkludert albumgrafikk, på nytt.

Slik sletter du hurtigbufrede filer:

1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg **Åpne kontrollpanelet**.
Mac: Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.
2. Klikk på kategorien **Serverstatus** på kontrollpanelet til Squeezebox Server, og velg deretter **Stopp Squeezebox Server**.
3. Gå til kategorien **Avansert** og klikk på **Tøm hurtigbuffermappen**.
4. Klikk på **Bruk**.

Jeg vil bytte språk

Du kan endre visningsspråket på Squeezebox-spilleren på mysqueezebox.com og på nettportalen til Squeezebox Server.

Squeezebox

Slik bytter du språk på Squeezebox-spilleren:

- Gå til **Innstillinger > Avansert > Språk** fra hovedmenyen, og velg ønsket språk.

mysqueezebox.com

Slik bytter du språk på mysqueezebox.com:

1. Gå til www.mysqueezebox.com fra datamaskinen.
2. Klikk på **Kontoinnstillinger**, og gå deretter til språkfeltet for å velge språk.

Squeezebox Server

Slik bytter du språk i Squeezebox Server:

1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg **Åpne kontrollpanelet**.
Mac: Gå til **Systempreferanser** og velg **Squeezebox Server**.
2. Klikk på **Avanserte innstillinger** i kategorien **Avansert**.
3. Velg et språk i kategorien **Standardinnstillinger**.
4. Klikk på **Bruk** og **Lukk**.
5. Oppdater nettleseren for å se det nye språket.

Begrenset produktgaranti for maskinvare fra Logitech®

Logitech garanterer at maskinvareproduktet fra Logitech er uten mangler i materialer og utførelse i to år fra kjøpedatoen. Denne garantien kan ikke overføres og gjelder bare for den opprinnelige kjøperen, unntatt der slike restriksjoner ikke tillates i gjeldende lovgivning. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter, som varierer med lokal lovgivning.

Logitechs eneste erstatningsansvar og ditt eneste rettsmiddel i tilfelle garantibrudd skal være, etter Logitechs valg, (1) å reparere eller skifte maskinvaren, eller (2) å refundere kjøpesummen, forutsatt at maskinvaren leveres tilbake til forhandleren eller et annet sted som angis av Logitech, sammen med en kopi av kvitteringen eller en datert detaljert kvittering. Frakt- og ekspedisjonsutgifter kan pålegges, unntatt der det ikke tillates i gjeldende lovgivning. Logitech kan, etter eget skjønn, bruke nye, overhalte eller brukte deler i god stand når et maskinvareprodukt skal repareres eller skiftes. Alle skiftede maskinvareprodukter dekkes av garanti i resten av den opprinnelige garantiperioden eller i tretti (30) dager, avhengig av hvilket alternativ som varer lengst, eller i en eventuell lengre tidsperiode hvis dette kreves i lokal lovgivning.

Denne garantien dekker ikke problemer eller skade som følge av (1) ulykke, misbruk, feilbruk eller uautorisert reparasjon, modifikasjon eller demontering; (2) feil bruk eller vedlikehold, bruk som strider mot produktanvisningene eller tilkopling til feil type spenning; eller (3) bruk av forbruksvarer, for eksempel ekstra batterier, som ikke er levert av Logitech, unntatt der slike restriksjoner ikke tillates i gjeldende lovgivning.

Slik skaffer du garantistøtte. Gyldige garantikrav behandles som regel gjennom forhandleren de første tretti (30) dagene etter kjøpet, men denne tidsperioden kan variere avhengig av hvor du kjøpte produktet. Be om mer informasjon hos Logitech eller forhandleren der du kjøpte produktet. Garantikrav som ikke kan behandles gjennom forhandleren, og andre produktrelaterte spørsmål skal rettes direkte til Logitech. Adresser og kontaktinformasjon for kundeservice hos Logitech finnes i dokumentasjonen som fulgte med produktet og på nettstedet www.logitech.com/support.

Ansvarsbegrensning. LOGITECH ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR SPESIELL, INDIREKTE ELLER PÅLØPEN SKADE ELLER FØLGESKADE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, INNTEKT ELLER DATA (DIREKTE OG INDIREKTE) ELLER KOMMERSIELT TAP FOR BRUDD PÅ UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER PÅ PRODUKTET, SELV OM LOGITECH ER BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Varigheten av underforståtte garantier. UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL FOR DETTE MASKINVAREPRODUKTET ER TIDSBEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN GJELDENDE BEGRENSEDE GARANTIEN FOR PRODUKTET, UNNTATT I DEN UTSTREKNING EN SLIK RESTRIKSJON FORBYS I GJELDENDE LOVGIVNING.

Andre rettigheter. Enkelte rettsområder tillater ingen form tidsbegrensning på garantier, eller fraskrivelse eller begrensning av ansvar som følge av uhell eller følgeskader, så det er mulig at begrensningene eller utelatelsen som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg. Denne garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du har andre rettigheter, avhengig av hvilken stat, hvilket land eller hvilken rettskrets du befinner deg i.

Nasjonale lovbestemte rettigheter. Forbrukere har juridiske rettigheter i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning om salg av forbrukervarer. Slike rettigheter påvirkes ikke av garantiene i denne begrensede garantien.

Ingen andre garantier. Ingen forhandlere, representanter eller ansatte for eller hos Logitech er autorisert til å foreta endringer i, utvidelser av eller tillegg til denne garantien.

Garantiperioder. Merk: Innenfor EU utvides enhver garantiperiode på under to år til to år.

Logitechs adresse. Logitech Europe S.A. – CH-1110 Morges – Sveits



logitech.com

© 2009 Logitech. Med enerett. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne brukerveiledningen. Opplysningene som gjengis i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Apple, Mac og Macintosh er varemerker fra Apple Inc., og er registrert i USA og andre land. Begrepet Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.