


Getting started with Logitech® Wireless Illuminated Keyboard K800




Contents

English	Setup, 3	Features and troubleshooting, 7
Français	Installation, 3	Fonctions et dépannage, 13
Nederlands	Set-up, 3	Eigenschappen en Problemen oplossen, 19
Ελληνικά	Εγκατάσταση, 3	Λειτουργίες και αντιμετώπιση προβλημάτων, 25
Türkçe	Kurulum, 3	Özellikler ve sorun giderme, 31
العربية	الإعداد 3	الميزات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها 42

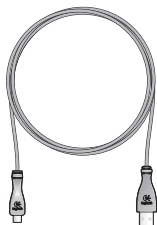

1

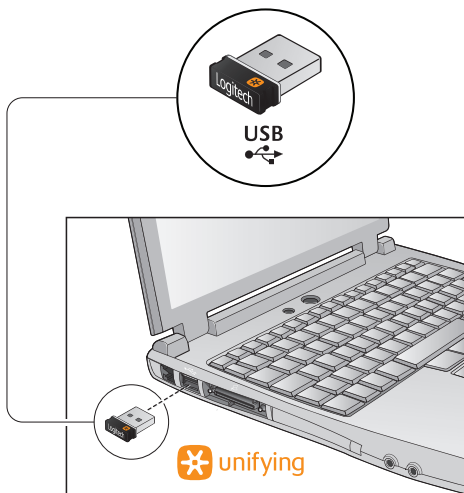

2





English

Your Keyboard is now ready for use.

Optional: For the option of reprogramming your keyboard's enhanced F-key functions, download the free Logitech® SetPoint™ Software at www.logitech.com/downloads.

Français

Votre clavier est prêt à être utilisé.

Facultatif : pour bénéficier de l'option de reprogrammation des touches de fonctions avancées du clavier, téléchargez le logiciel gratuit Logitech® SetPoint™ à partir du site www.logitech.com/downloads.

Nederlands

Uw toetsenbord is nu klaar voor gebruik.

Optioneel: Als u de uitgebreide functies van de F-toetsen van uw toetsenbord opnieuw wilt programmeren, kunt u gratis de Logitech® SetPoint™-software downloaden via www.logitech.com/downloads.

Ελληνικά

Το πληκτρολόγιό σας είναι έτοιμο για χρήση.

Προαιρετικά: Για την επιλογή του επαναπρογραμματισμού των λειτουργιών των πλήκτρων F στο πληκτρολόγιό σας, πραγματοποιήστε λήψη του δωρεάν λογισμικού Logitech® SetPoint™ από τη διεύθυνση www.logitech.com/downloads.

Türkçe

Klavyeniz şimdi kullanıma hazır.

İsteğe bağlı: Klavyenizin gelişmiş F tuşu işlevlerini yeniden programlama seçeneği için www.logitech.com/downloads adresinden ücretsiz Logitech® SetPoint™ yazılımını yükleyin.

العربية

لوحة المفاتيح الخاصة بك جاهزة الآن للاستخدام.


اختياري: إذا كنت تود الاستفادة من خيار إعادة برمجة وظائف مفاتيح F المحسنة في لوحة المفاتيح الخاصة بك، فقم بتنزيل برنامج Logitech® SetPoint™ المجاني من الموقع www.logitech.com/downloads.

Keyboard features: F-key usage




User-friendly enhanced F-keys let you launch applications easily. To use the enhanced functions (yellow icons), first press and hold the **FN** key; second, press the F-key you want to use.

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access directly the enhanced functions without having to press the FN key. •

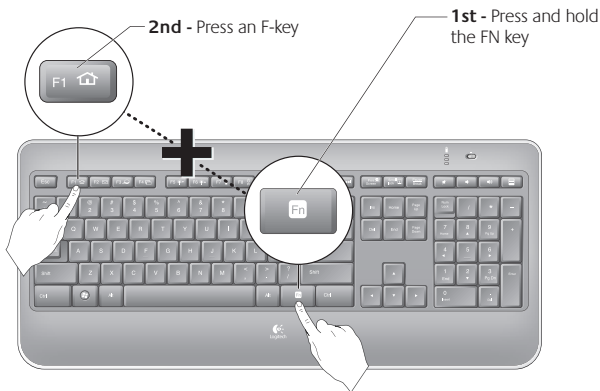

* Requires SetPoint™ Software (available for download at www.logitech.com/downloads).

Keyboard features

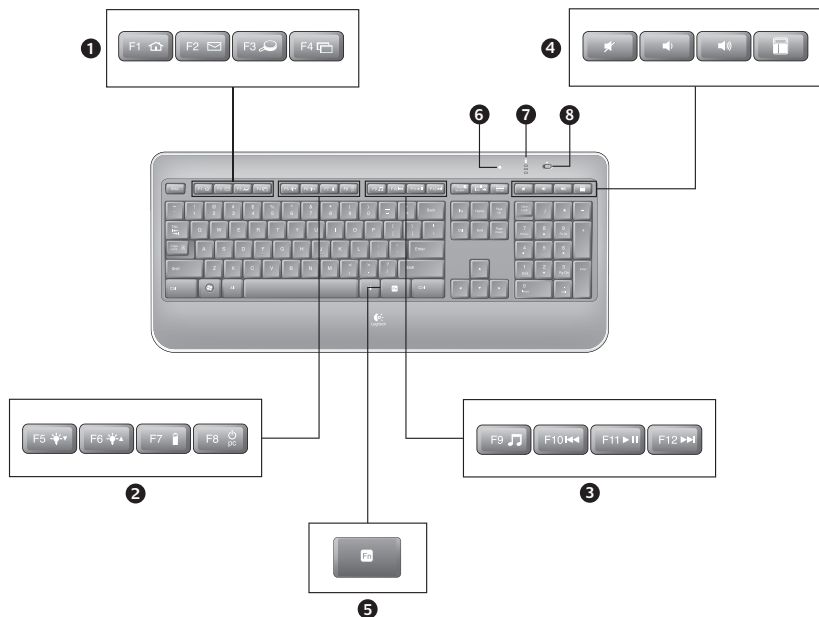

1. Application zone

-  + F1 Launch Internet browser
-  + F2 Launch e-mail application
-  + F3 Launch Windows Search*
-  + F4 Flip†

2. Convenience zone

-  + F5 Backlight down by 25%
-  + F6 Backlight up by 25%
-  + F7 Battery check
-  + F8 Sleep mode

3. Multimedia navigation zone

-  + F9 Launch media
-  + F10 Previous track
-  + F11 Play/Pause
-  + F12 Next track

4. Multimedia volume zone

-  Mute
-  Volume down
-  Volume up
-  Calculator

- 5.  key
- 6. Automatic light sensor (ALS)
- 7. Battery status indicator
- 8. Keyboard power switch

* One Touch Search if the SetPoint® software is installed.

† Application Switcher if the SetPoint® software is installed.

Keyboard backlighting

When you switch on the keyboard, all keys are backlit at full intensity for five seconds. The backlighting adjusts itself automatically based upon the ambient light in your room.



To activate backlighting, move your hand over the keyboard, or press a key. There is a proximity sensor in the keyboard that detects motion and switches on backlighting.


Backlighting remains on while you charge the keyboard. When keyboard battery power is very low, the lower battery LED blinks red and backlighting is switched off to conserve battery life.

Press **FN + F5** to decrease backlighting and **FN + F6** to increase it. There are five levels of illumination: 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%. More battery power is used as the level of illumination is increased. After three hours of inactivity or if the keyboard is restarted, the backlighting level returns to automatic adjustment.

Recharging the keyboard

Typically, you can expect about 10 days of battery life before you will need to recharge the keyboard battery.* If the backlighting level is set to 100%, you have about 15 hours of battery life.

To recharge the keyboard, connect it to your computer using the USB recharging cable. A full battery recharge takes about 5 hours and only 3 hours if the keyboard has been switched off.

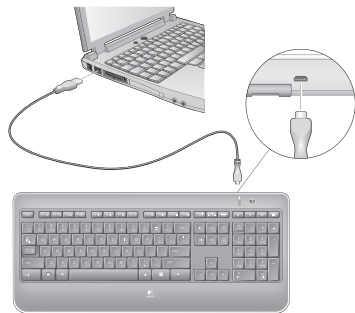

* Battery life varies with usage, backlighting level, and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.

**Plug it. Forget it. Add to it.**


You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard or mouse that uses the same receiver. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit www.logitech.com/unifying

*Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Help with setup

Keyboard is not working

- ✓ **Check the Unifying receiver.** Also, try changing USB ports.
- ✓ **Move closer?** Try moving the keyboard closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the receiver extender cable to bring it closer to the keyboard.
- ✓ **Check battery level.**
- ✓ **Is the keyboard turned on?** Slide the keyboard Off/On switch to the **On** position. The keyboard Status LEDs should light up.
- ✓ **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard/mouse and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information (p. 13).
- ✓ **Restart the computer.**




Fonctions du clavier : utilisation des touches de fonctions (F)




Les touches F conviviales et leur mode avancé vous permettent de lancer facilement des applications. Pour profiter des fonctions avancées (icônes jaunes), appuyez sur la touche **FN** sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.

Conseil Pour accéder aux fonctions avancées sans avoir à appuyer sur la touche FN, vous pouvez inverser le mode FN dans les paramètres du logiciel.*

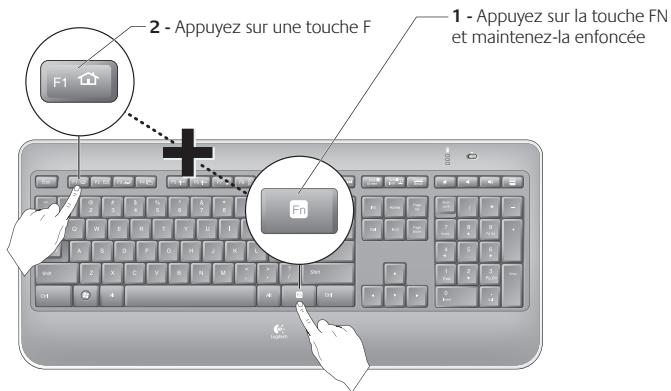

* Requiert le logiciel SetPoint™ (téléchargeable à partir du site www.logitech.com/downloads).

Fonctions du clavier

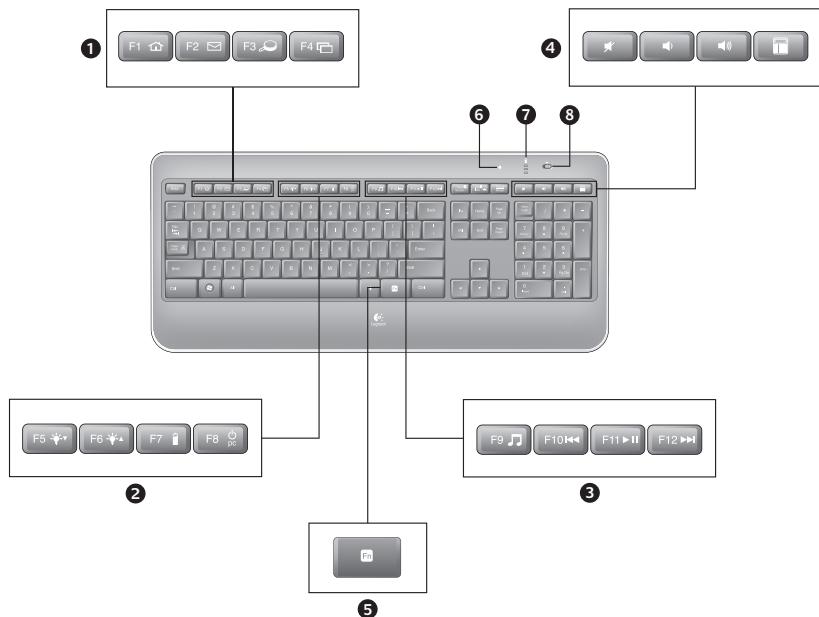

1. Zone d'applications

-  + F1 Lance le navigateur Internet
-  + F2 Lance l'application de courrier électronique
-  + F3 Lance le service Recherche Windows*
-  + F4 Basculer†

2. Zone Fonctions pratiques

-  + F5 Réduit le rétroéclairage de 25%
-  + F6 Augmente le rétroéclairage de 25%
-  + F7 Vérifie le niveau de charge de la pile
-  + F8 Mode de veille

3. Zone de navigation multimédia

-  + F9 Lance un dispositif multimédia
-  + F10 Piste précédente
-  + F11 Lecture/Pause
-  + F12 Piste suivante

4. Zone de volume multimédia

-  Sourdine
-  Volume -
-  Volume +
-  Calculatrice

- 5.  (touche)
- 6. Capteur de lumière automatique
- 7. Témoin de charge des piles
- 8. Bouton d'alimentation du clavier

* Fonction One Touch Search si le logiciel SetPoint® est installé.

† Changer d'application si le logiciel SetPoint® est installé.

Rétroéclairage du clavier

Lorsque vous mettez le clavier sous tension, toutes les touches sont rétroéclairées à une intensité maximale pendant cinq secondes. Le rétroéclairage s'ajuste automatiquement en fonction de la lumière ambiante de votre pièce.



Pour activer le rétroéclairage, passez votre main sur le clavier ou appuyez sur une touche. Un capteur de proximité situé sur le clavier détecte les mouvements et active le rétroéclairage.


Le rétroéclairage reste activé pendant que vous chargez le clavier. Lorsque la pile du clavier est presque déchargée, le témoin lumineux correspondant clignote en rouge et le rétroéclairage est désactivé pour préserver la longévité des piles.

Appuyez sur **FN + F5** pour réduire le rétroéclairage et sur **FN + F6** pour l'augmenter. Il existe cinq niveaux d'illumination : 0%, 25%, 50%, 75% et 100%. Plus le niveau d'illumination augmente et plus l'utilisation des piles est élevée. Au bout de trois heures d'inactivité ou si le clavier est redémarré, le niveau de rétroéclairage se réajuste automatiquement.

Recharge du clavier

Généralement, vous pouvez compter sur environ 10 jours d'autonomie avant de devoir recharger les piles du clavier.* Si le niveau de rétroéclairage est défini sur 100%, votre autonomie est d'environ 15 heures.

Pour recharger le clavier, branchez-le à l'ordinateur à l'aide du câble de recharge USB. Une recharge complète prend environ 5 heures et seulement 3 heures si le clavier est hors tension.

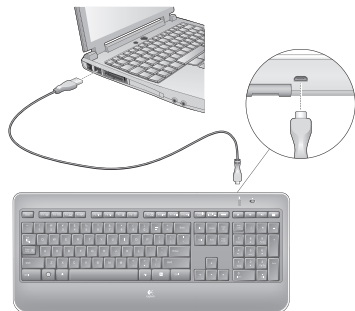

* La durée de vie des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement, du niveau de rétroéclairage et du mode d'utilisation. Une utilisation quotidienne prolongée aura pour effet d'écourter la longévité des piles.

**Branchez-le. Oubliez-le.****Ajoutez d'autres périphériques.**

Vous possédez un récepteur Logitech® Unifying. Ajoutez un clavier ou une souris sans fil compatible qui utilise le même récepteur. C'est facile! Démarrez simplement le logiciel Logitech® Unifying* et suivez les instructions à l'écran. Pour en savoir plus et pour télécharger le logiciel, rendez-vous sur www.logitech.com/unifying.

*Cliquez sur Démarrer / Tous les programmes / Logitech / Unifying / Logiciel Logitech Unifying

Aide pour la configuration

Le clavier ne fonctionne pas


✓ **Vérifiez le récepteur Unifying.** Essayez également de changer de port USB.

✓ **Problème de distance ?** Essayez de rapprocher le clavier et le récepteur Unifying, en utilisant la rallonge si besoin est.



✓ **Vérifiez la charge des piles.**

✓ **Le clavier est-il sous tension ?** Faites glisser le commutateur Marche/Arrêt du clavier en position de **marche**. Les témoins d'état du clavier doivent s'allumer.

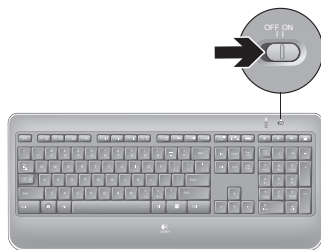

✓ **Rétablissez la connexion.** Utilisez le logiciel Unifying pour réinitialiser la connexion entre l'ensemble clavier/souris et le récepteur Unifying. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Unifying de ce guide (p. 17).


✓ **Redémarrez l'ordinateur.**

Toetsenbordfuncties: Gebruik van F-toetsen




Via de gebruiksvriendelijke uitgebreide F-toetsen kunt u toepassingen gemakkelijk starten. U gebruikt de uitgebreide functies (gele pictogrammen) door eerst de **FN**-toets ingedrukt te houden en dan op de gewenste F-toets te drukken.

Tip In de software-instellingen kunt u de FN-modus omkeren als u de uitgebreide functies direct wilt oproepen zonder op de FN-toets te drukken.*

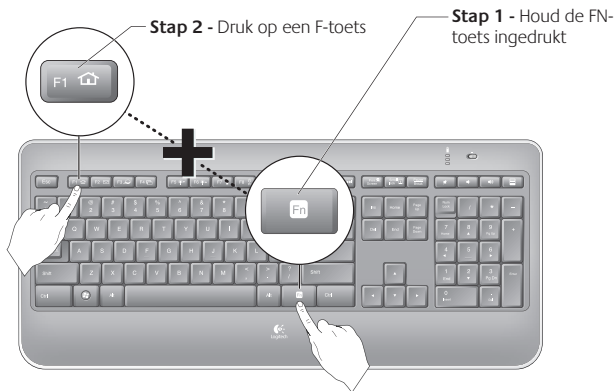

* Vereist de installatie van SetPoint™-software (te downloaden via www.logitech.com/downloads).

Toetsenbordeigenschappen

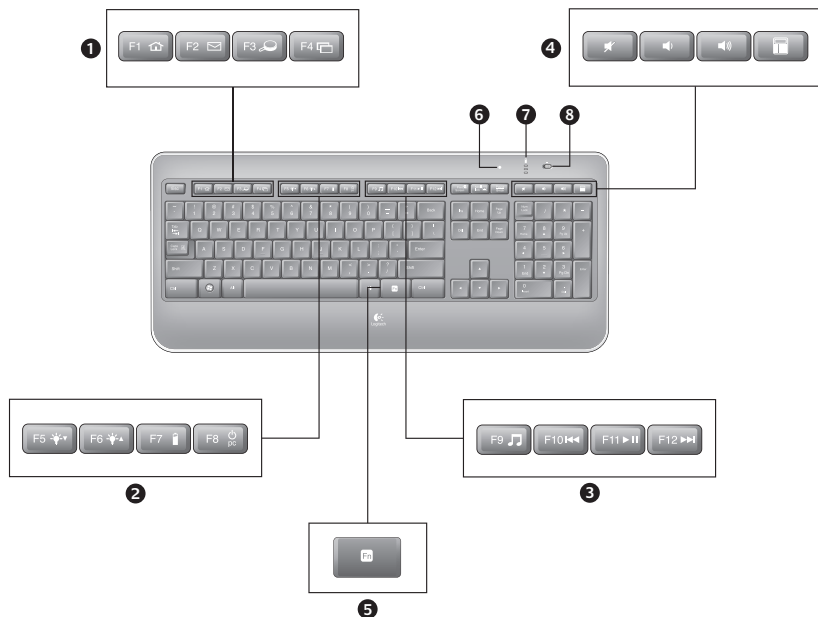

1. Toepassingszone

- FN** + F1 Hiermee wordt de internetbrowser gestart
- FN** + F2 Hiermee wordt de e-mailtoepassing gestart
- FN** + F3 Hiermee wordt Windows Search* gestart
- FN** + F4 Schakelen†

2. Gemakzone

- FN** + F5 Verlichting met 25% verlagen
- FN** + F6 Verlichting met 25% verhogen
- FN** + F7 Hiermee wordt de batterij gecontroleerd
- FN** + F8 Slaapmodus

3. Navigatiezone voor multimedia

- FN** + F9 Hiermee wordt media gestart
- FN** + F10 Vorige track
- FN** + F11 Afspelen/pauzeren
- FN** + F12 Volgende track

4. Volumezone voor multimedia

-  Mute
-  Volume lager
-  Volume hoger
-  Rekenmachine

5. **FN** toets

- 6. Automatische lichtsensor (ALS)
- 7. Indicator voor batterijstatus
- 8. Stroomschakelaar van het toetsenbord

* One-Touch Search als de SetPoint®-software is geïnstalleerd.

† Toepassingschakelaar als de SetPoint®-software is geïnstalleerd.

Verlichting van toetsenbord

Wanneer u het toetsenbord aanzet, worden alle toetsen vijf seconden lang op maximale sterkte verlicht. De verlichting past zich automatisch aan afhankelijk van het omgevingslicht in uw kamer.



Beweeg uw hand over het toetsenbord of druk op een toets om de verlichting te activeren. Het toetsenbord heeft een afstandssensor die beweging detecteert en de verlichting inschakelt.


De verlichting blijft ingeschakeld terwijl u het toetsenbord oplaadt. Wanneer het batterijvermogen erg laag is, knippert de led die een lege batterij aangeeft rood en wordt de verlichting uitgeschakeld om de batterijlevensduur te besparen.

Druk op **FN + F5** om de verlichting te verlagen en op **FN + F6** om deze te verhogen. Er zijn vijf verlichtingsniveaus: 0%, 25%, 50%, 75% en 100%. Hoe hoger het verlichtingsniveau, hoe meer batterijvermogen wordt gebruikt. Het verlichtingsniveau wordt teruggezet op de automatische aanpassing na drie uur inactiviteit of als het toetsenbord opnieuw wordt opgestart.

Het toetsenbord opladen

Normaal gesproken kunt u uitgaan van ongeveer 10 dagen batterijlevensduur voordat u de toetsenbordbatterij moet opladen. * Als het verlichtingsniveau op 100% wordt gezet, hebt u een batterijlevensduur van ongeveer 15 uur.

Sluit het toetsenbord met de USB-oplaadkabel op uw computer aan om hem op te laden. Het volledig opladen duurt ongeveer 5 uur en slechts 3 uur als het toetsenbord uitgeschakeld is.

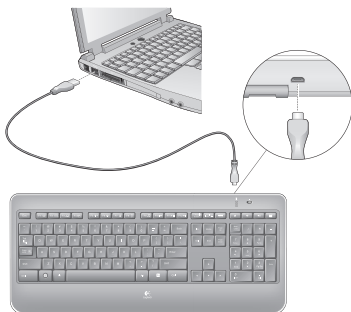

* De batterijlevensduur varieert afhankelijk van het verlichtingsniveau en de gebruiks- en computeromstandigheden. Intensief gebruik resulteert veelal in een kortere batterijlevensduur.



Aansluiten. Vergeten. Toevoegen.

U bent in het bezit van een Logitech® Unifying-ontvanger. Nu kunt u compatibele draadloze toetsenborden en muizen toevoegen die dezelfde ontvanger gebruiken. Het is heel eenvoudig. Start gewoon de Logitech® Unifying-software* en volg de instructies op het scherm. Ga naar www.logitech.com/unifying voor meer informatie en om de software te downloaden

*Ga naar Start/Alle programma's/Logitech/Unifying/Logitech Unifying Software

Hulp nodig bij de set-up?

Toetsenbord werkt niet

✓ **Controleer de Unifying-ontvanger.** Probeer ook een andere USB-poort.

✓ **Te ver weg?** Probeer het toetsenbord dichterbij de Unifying-ontvanger te plaatsen, of sluit de Unifying-ontvanger aan op het verlengsnoer van de ontvanger om deze vervolgens dichterbij het toetsenbord te plaatsen.

✓ **Controleer het batterijniveau.**

✓ **Staat het toetsenbord aan?** Schuif de aan/uit-schakelaar van het toetsenbord naar de **Aan**-positie. De statusled's van het toetsenbord moeten nu oplichten.



✓ **Breng de verbinding opnieuw tot stand.** Gebruik de Unifying-software om de verbinding tussen toetsenbord/muis en Unifying-ontvanger opnieuw tot stand te brengen. Raadpleeg de sectie Unifying in deze handleiding voor meer informatie (p. 23).

✓ **Start de computer opnieuw op.**


Λειτουργίες πληκτρολογίου: Χρήση πλήκτρων F



Τα βελτιωμένα και φιλικά προς το χρήστη πλήκτρα συντομεύσεων F σας επιτρέπουν να εκκινείτε εφαρμογές με ευκολία. Για να χρησιμοποιήσετε τις βελτιωμένες λειτουργίες (κίτρινα εικονίδια), πρώτα πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **FN** και ύστερα το πλήκτρο F που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Συμβουλή

Αν θέλετε να έχετε άμεση πρόσβαση στις βελτιωμένες λειτουργίες χωρίς να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο FN, μπορείτε να αντιστρέψετε τη λειτουργία FN στις ρυθμίσεις λογισμικού.*

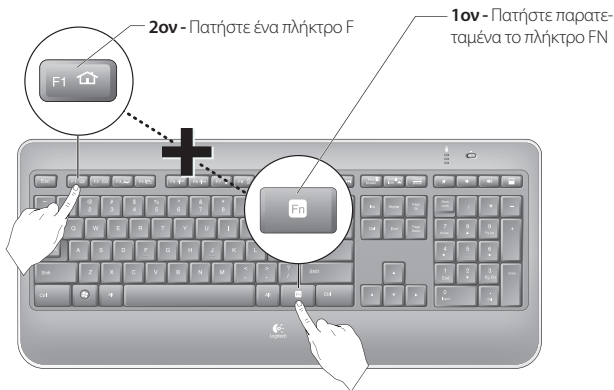

* Απαιτείται λογισμικό SetPoint™ (διατίθεται για λήψη από τη διεύθυνση www.logitech.com/downloads).

Λειτουργίες πληκτρολογίου

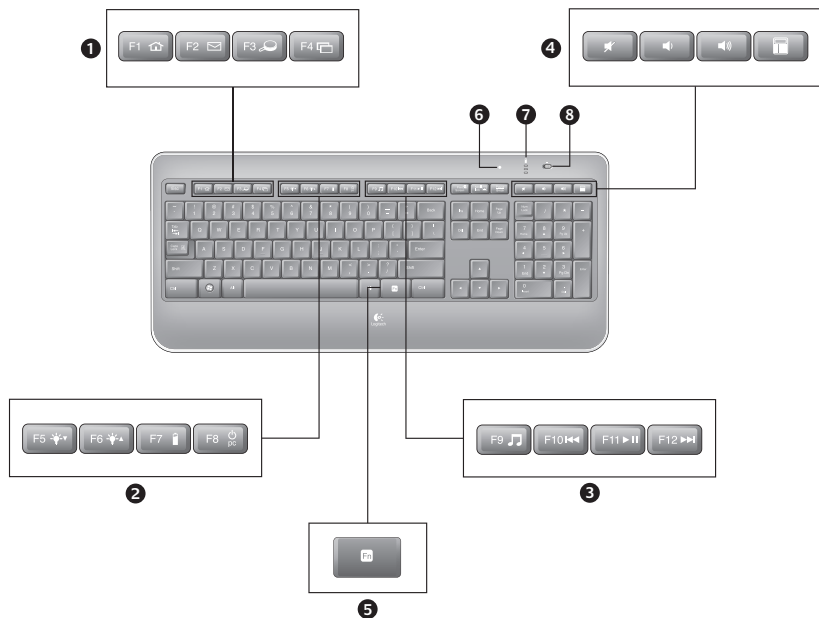

1. Ζώνη εφαρμογών**FN** + F1 Εκκίνηση προγράμματος περιήγησης στο Internet**FN** + F2 Εκκίνηση εφαρμογής e-mail**FN** + F3 Εκκίνηση της Αναζήτησης των Windows***FN** + F4 Εναλλαγή†**2. Ζώνη βοηθητικών λειτουργιών****FN** + F5 Μείωση έντασης οπίσθιου φωτισμού κατά 25%**FN** + F6 Αύξηση έντασης οπίσθιου φωτισμού κατά 25%**FN** + F7 Έλεγχος μπαταρίας**FN** + F8 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας**3. Ζώνη πλοήγησης πολυμέσων****FN** + F9 Εκκίνηση μέσου**FN** + F10 Προηγούμενο κομμάτι**FN** + F11 Αναπαραγωγή/Παύση**FN** + F12 Επόμενο κομμάτι**4. Ζώνη έντασης ήχου πολυμέσων** Σίγαση Μείωση έντασης Αύξηση έντασης Αριθμομηχανή**5. FN πλήκτρο****6. Αυτόματος αισθητήρας φωτισμού (ALS)****7. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας****8. Διακόπτης λειτουργίας πληκτρολογίου**

* Αναζήτηση με το πάτημα ενός πλήκτρου εάν είναι εγκατεστημένο το λογισμικό SetPoint®.

* Εναλλαγή εφαρμογών εάν είναι εγκατεστημένο το λογισμικό SetPoint®.

Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου

Όταν ενεργοποιείτε το πληκτρολόγιο, όλα τα πλήκτρα φωτίζονται σε πλήρη ένταση για πέντε δευτερόλεπτα. Ο οπίσθιος φωτισμός ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τον φωτισμό που υπάρχει στο δωμάτιό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό, κουνήστε το χέρι σας πάνω από το πληκτρολόγιο ή πατήστε ένα πλήκτρο. Στο πληκτρολόγιο υπάρχει ένας αισθητήρας προσέγγισης που εντοπίζει την κίνηση και ενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό.

Ο οπίσθιος φωτισμός παραμένει ενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια φόρτισης του πληκτρολογίου. Όταν η στάθμη της μπαταρίας του πληκτρολογίου είναι πολύ χαμηλή, η ενδεικτική λυχνία LED χαμηλής μπαταρίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και ο οπίσθιος φωτισμός απενεργοποιείται για την εξοικονόμηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.


Πατήστε **FN + F5** για να μειώσετε την ένταση του οπίσθιου φωτισμού και **FN + F6** για να την αυξήσετε. Υπάρχουν πέντε επίπεδα φωτισμού: 0%, 25%, 50%, 75% και 100%. Με κάθε αύξηση του επιπέδου φωτισμού αυξάνει και η κατανάλωση της μπαταρίας. Μετά από τρεις ώρες αδράνειας ή όταν πραγματοποιείτε επανεκκίνηση του πληκτρολογίου, το επίπεδο του οπίσθιου φωτισμού επιστρέφει στην αυτόματη ρύθμιση.


Επαναφόρτιση του πληκτρολογίου

Συνήθως η αναμενόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 10 ημέρες. Μετά το διάστημα αυτό θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επαναφόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου.* Εάν το επίπεδο του οπίσθιου φωτισμού είναι στο 100%, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 15 ώρες.

Για την επαναφόρτιση του πληκτρολογίου, θα πρέπει να το συνδέσετε σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο επαναφόρτισης USB. Μια πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας διαρκεί 5 ώρες, ενώ αν το πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιημένο, διαρκεί μόνο 3 ώρες.

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση, το επίπεδο του οπίσθιου φωτισμού και τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργεί ο υπολογιστής. Η συνεχής χρήση έχει συνήθως ως αποτέλεσμα τη μικρότερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

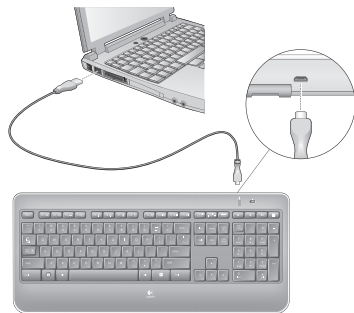

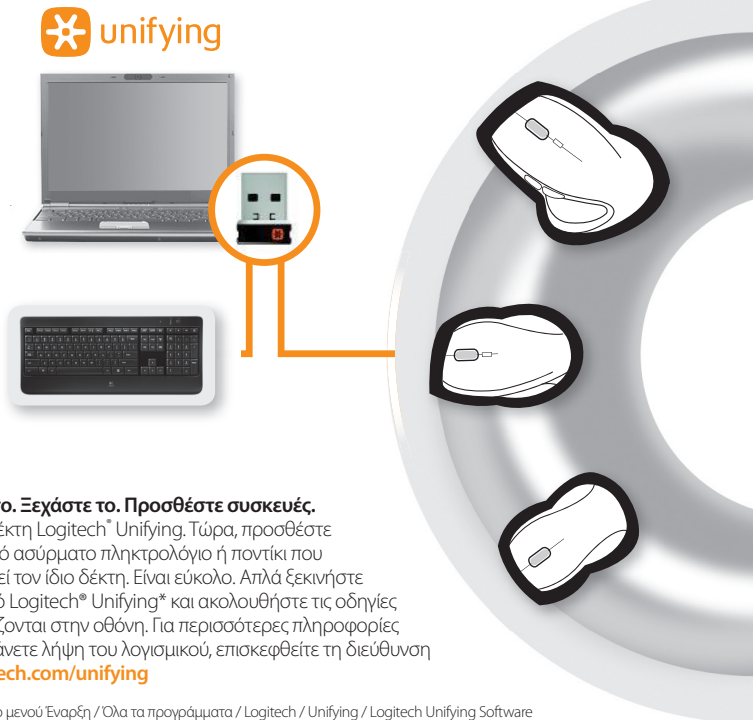**Συνδέστε το. Ξεχάστε το. Προσθέστε συσκευές.**

Έχετε ένα δέκτη Logitech® Unifying. Τώρα, προσθέστε ένα συμβατό ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι που χρησιμοποιεί τον ίδιο δέκτη. Είναι εύκολο. Απλά ξεκινήστε το λογισμικό Logitech® Unifying* και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη του λογισμικού, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/unifying

*Μεταβείτε στο μενού Έναρξη / Όλα τα προγράμματα / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Βοήθεια με την εγκατάσταση


Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

✓ **Ελέγξτε το δέκτη Unifyng.** Επίσης, δοκιμάστε να αλλάξετε θύρες USB.

✓ **Μετακινήστε τις συσκευές πιο κοντά.** Δοκιμάστε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο, ώστε να είναι πιο κοντά στο δέκτη Unifyng ή συνδέστε στο δέκτη Unifyng το καλώδιο προέκτασης ώστε να είναι πιο κοντά στο πληκτρολόγιο.

✓ **Ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας.**

✓ **Είναι ενεργοποιημένο το πληκτρολόγιό σας;**
Σύρετε τον διακόπτη Off/On στη θέση **On**.
Θα πρέπει να ανάψουν οι λυχνίες κατάστασης LED του πληκτρολογίου.



✓ **Ενεργοποιήστε εκ νέου τη σύνδεση.** Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Unifyng για επαναφορά της σύνδεσης μεταξύ του πληκτρολογίου/ποντικιού και του δέκτη Unifyng. Ανατρέξτε στην ενότητα Unifyng αυτού του οδηγού για περισσότερες πληροφορίες (σ. 29).

✓ **Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.**


Klavye özellikleri: F tuşu kullanımı



Kullanımı kolay gelişmiş F tuşları, uygulamaları kolay bir şekilde başlatmanızı sağlar. Gelişmiş işlevleri (sarı simgeler) kullanmak için önce **FN** tuşunu basılı tutun, sonra kullanmak istediğiniz F tuşuna basın.


İpucu

Gelişmiş işlevlere FN tuşuna basmadan doğrudan erişmeyi tercih ediyorsanız, yazılım ayarlarında FN modunu tersine çevirebilirsiniz.*

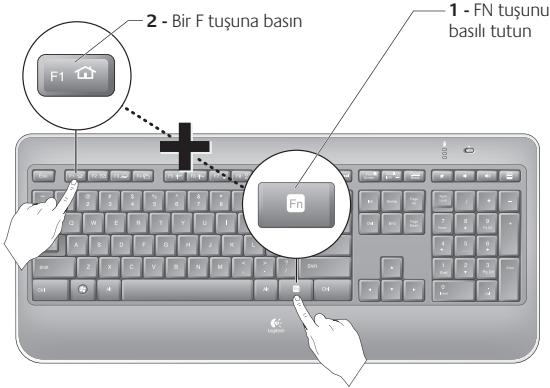

* SetPoint™ Yazılımını gerektirir (www.logitech.com/downloads adresinden yüklenebilir).

Klavye özellikleri

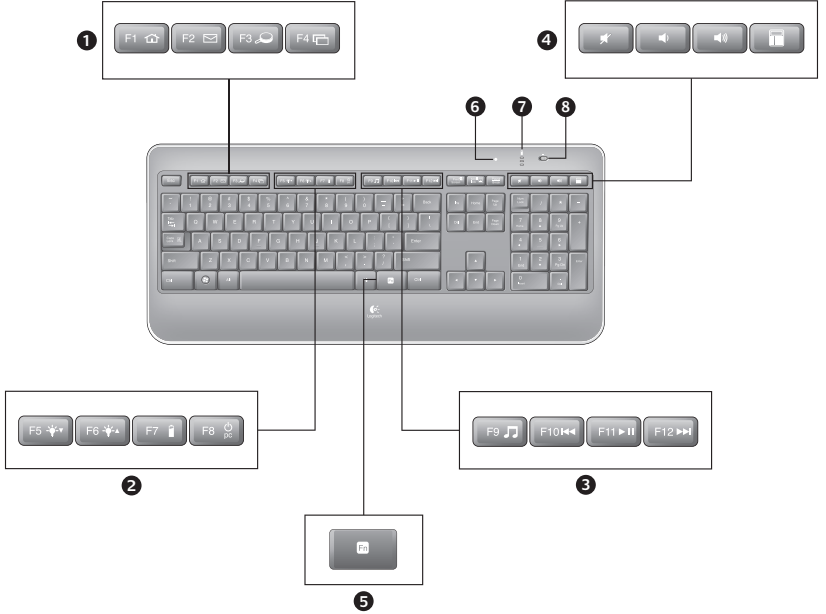

1. Uygulama bölgesi

- FN** + F1 İnternet tarayıcısını başlatır
- FN** + F2 E-posta uygulamasını başlatır
- FN** + F3 Windows Search uygulamasını başlatır*
- FN** + F4 Döndürme†

2. Rahat kullanım bölgesi

- FN** + F5 Arka plan ışığını %25 azaltır
- FN** + F6 Arka plan ışığını %25 artır
- FN** + F7 Pil denetimi
- FN** + F8 Uyku modu

3. Multimedya gezinti bölgesi

- FN** + F9 Medyayı başlat
- FN** + F10 Önceki parça
- FN** + F11 Yürüt/Duraklat
- FN** + F12 Sonraki parça

4. Multimedya ses bölgesi

-  Sessiz
-  Sesi kısma
-  Sesi açma
-  Hesap Makinesi

5. **FN** tuşu

- 6. Otomatik ışık algılayıcısı (ALS)
- 7. Pil durumu göstergesi
- 8. Klavye açma/kapama düğmesi

* SetPoint® yazılımı yüklendiğinde One Touch Search.

† SetPoint® yazılımı yüklendiğinde Uygulama Değiştirme.

Klavye arka plan ışığı

Klavyeyi açtığınızda tüm tuşlar beş saniye boyunca arkadan tam yoğunlukta aydınlatılır. Arka plan ışığı, odanızdaki ortam ışığına göre kendini otomatik olarak ayarlar.



Arka plan ışığını etkinleştirmek için elinizi klavyenin üzerinde hareket ettirin ya da bir tuşa basın. Klavyede hareketi algılayan ve arka plan ışığını açan bir yakınlık algılayıcısı bulunmaktadır.


Klavye şarj edilirken arka plan ışığı açık kalır. Klavye pili çok azaldığında, alttaki pil ışığı kırmızı renkte yanıp söner ve arka plan ışığı pil ömrünü korumak amacıyla kapatılır.

Arka plan ışığını azaltmak için **FN + F5** ve arttırmak için **FN + F6** tuşlarına basın. Üç aydınlatma düzeyi vardır: %0, %25, %50, %75 ve %100. Aydınlatma düzeyi artırıldıkça daha fazla pil gücü kullanılır. Üç saat boyunca hiç işlem yapılmadığında ya da klavye yeniden başlatıldığında, arka plan ışığı düzeyi otomatik ayara geri döner.

Klavyeyi şarj etme

Genellikle, klavye pilini yeniden şarj etmeniz gerekmeden klavyeyi yaklaşık 10 gün boyunca kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz. * Arka plan ışığı düzeyi %100 olarak ayarlanırsa pil ömrü yaklaşık 15 saattir.

Klavyeyi şarj etmek için USB şarj kablosuyla bilgisayara bağlayın. Pilin tamamen şarj olması yaklaşık 5 saat; klavye kapalıysa yalnızca 3 saat sürer.

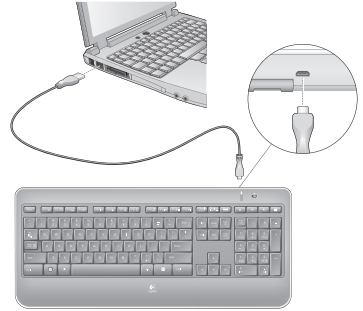

* Pil ömrü kullanıma, arka plan ışığı düzeyine ve bilgisayarın kullanma şartlarına göre değişir. Yoğun kullanım genelde pil ömrünü kısaltır.



Takın. Unutun. Ekleyin.


Bir Logitech® Unifying alıcısı aldınız. Şimdi aynı alıcısı kullanan uyumlu bir kablosuz klavye veya fare ekleyin. Çok kolaydır. Logitech® Unifying yazılımını* başlatmanız ve ekrandaki yönergeleri izlemeniz yeterlidir. Daha fazla bilgi edinmek ve yazılımı karşından yüklemek için www.logitech.com/unifying adresini ziyaret edin.

*Başlat / Tüm Programlar / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software ögesine gidin

Kurulum yardımı

Klavye çalışmıyor

- ✓ **Unifying alıcısını kontrol edin.** Ayrıca USB bağlantı noktalarını da değiştirmeyi deneyin.
- ✓ **Daha yakına götürmeyi denediniz mi?** Klavyeyi Unifying alıcısına yaklaştırmayı deneyin ya da Unifying alıcısını, klavyenin yakınına yerleştirilmesini sağlayan bir alıcı uzatma kablosuna takın.
- ✓ **Pil düzeyini denetleyin.**
- ✓ **Klavye açık mı?** Klavye Açık/Kapalı düğmesini **Açık** konuma getirin. Klavye Durum ışıklarının yanması gerekir.
- ✓ **Bağlantıyı yeniden yapın.** Klavye/fare ile Unifying alıcısı arasındaki bağlantıyı sıfırlamak için Unifying yazılımını kullanın. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Unifying bölümüne bakın (s. 35).
- ✓ **Bilgisayarı yeniden başlatın.**

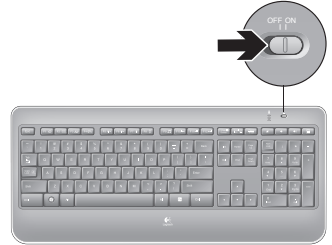

المساعدة في الإعداد

لوحة المفاتيح لا تعمل

✓ افحص المستقبل **Unifying**. جرّب أيضًا تغيير منافذ USB.



✓ هل جرّبت النقل إلى مسافة أقرب؟ جرّب نقل لوحة المفاتيح بالقرب من المستقبل Unifying. أو وصل المستقبل بكبل الإطالة الخاص به لتقريبه من لوحة المفاتيح.

✓ افحص مستوى شحن البطارية.



✓ هل الكمبيوتر قيد التشغيل؟ حرّك مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح إلى الوضع تشغيل. من المفترض أن تضيء مصابيح LED الخاصة بحالة لوحة المفاتيح.

✓ أعد إنشاء الاتصال. استخدم برنامج Unifying لإعادة تعيين الاتصال بين لوحة المفاتيح أو الماوس والمستقبل Unifying. يرجى مراجعة قسم Unifying في هذا الدليل للحصول على مزيد من المعلومات (ص 38).

✓ أعد تشغيل الكمبيوتر.



قم بتوصيله، لا تقلق بشأنه، أضف إليه.

لقد حصلت على مستقبّل Logitech® Unifying. أضف الآن لوحة مفاتيح لاسلكية متوافقة أو ماوس يستخدم نفس المستقبل. إنه الأمر غاية في السهولة؛ فما عليك سوى بدء تشغيل برنامج Logitech® Unifying* واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة، لمزيد من المعلومات وتنزيل البرنامج، تفضل بزيارة الموقع www.logitech.com/unifying

*انقل إلى القائمة ابدأ / كافة البرامج / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح

عند تشغيل لوحة المفاتيح، تظهر إضاءة خلفية لكل المفاتيح بكثافة كاملة لمدة خمس ثوان. تضبط الإضاءة الخلفية نفسها تلقائياً وفقاً للضوء المحيط في الغرفة.



لتنشيط الإضاءة الخلفية، مرر يدك فوق لوحة المفاتيح، أو اضغط على أي مفتاح. تحتوي لوحة المفاتيح على أداة استشعار تقارب تكتشف الحركة وتنشغل الإضاءة الخلفية.


تبقى الإضاءة الخلفية في وضع التشغيل أثناء شحن لوحة المفاتيح. عندما تكون طاقة بطارية لوحة المفاتيح منخفضة جداً، يومض مصباح LED أسفل البطارية باللون الأحمر. ويتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للحفاظ على عمر البطارية.

اضغط على **FN + F5** لتقليل الإضاءة الخلفية، وعلى **FN + F6** لزيادتها. يوجد خمسة مستويات من الإضاءة: 0%، و25%، و50%، و75%، و100%. وتزيد الكمية المستخدمة من طاقة البطارية بزيادة مستوى الإضاءة. وبعد مرور ثلاث ساعات من الحصول أو في حالة إعادة تشغيل لوحة المفاتيح، يعود مستوى الإضاءة الخلفية إلى الضبط التلقائي.

إعادة شحن لوحة المفاتيح

عادةً، يمكنك توقع 10 أيام تقريباً من عمر البطارية قبل أن تحتاج إلى إعادة شحن بطارية لوحة المفاتيح.* وفي حالة تعيين مستوى الإضاءة الخلفية على 100%، يكون لديك حوالي 15 ساعة تقريباً من عمر البطارية.

لإعادة شحن لوحة المفاتيح، قم بتوصيلها بالكمبيوتر باستخدام كبل USB لإعادة الشحن. تستغرق عملية إعادة شحن البطارية بالكامل حوالي 5 ساعات، و3 ساعات فقط في حالة إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح.

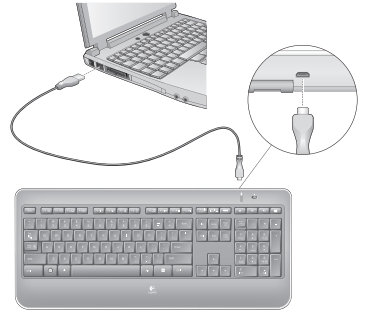

4. منطقة مستوى الصوت في الوسائط المتعددة

- كنتم الصوت 
- خفض مستوى الصوت 
- رفع مستوى الصوت 
- الحاسبة 

- 5. مفتاح FN 
- 6. أداة استشعار الضوء التلقائية (ALS)
- 7. مؤشر حالة البطارية
- 8. مفتاح طاقة لوحة المفاتيح

1. منطقة التطبيقات

- FN + F1 لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت
- FN + F2 لبدء تشغيل تطبيق البريد الإلكتروني
- FN + F3 لبدء تشغيل خدمة البحث في Windows*
- FN + F4 للتنقل[†]

2. منطقة الراحة في الاستخدام

- FN + F5 لتقليل الإضاءة الخلفية بنسبة 25%
- FN + F6 لزيادة الإضاءة الخلفية بنسبة 25%
- FN + F7 لفحص من البطارية
- FN + F8 للتحويل إلى وضع السكون


3. منطقة التنقل في الوسائط المتعددة

- FN + F9 لبدء تشغيل الوسائط
- FN + F10 للمسار السابق
- FN + F11 للتشغيل/الإيقاف المؤقت
- FN + F12 للمسار التالي

* البحث بلمسة واحدة في حالة تثبيت برنامج SetPoint.*

* مُبدل للتطبيقات في حالة تثبيت برنامج SetPoint.*

مميزات لوحة المفاتيح

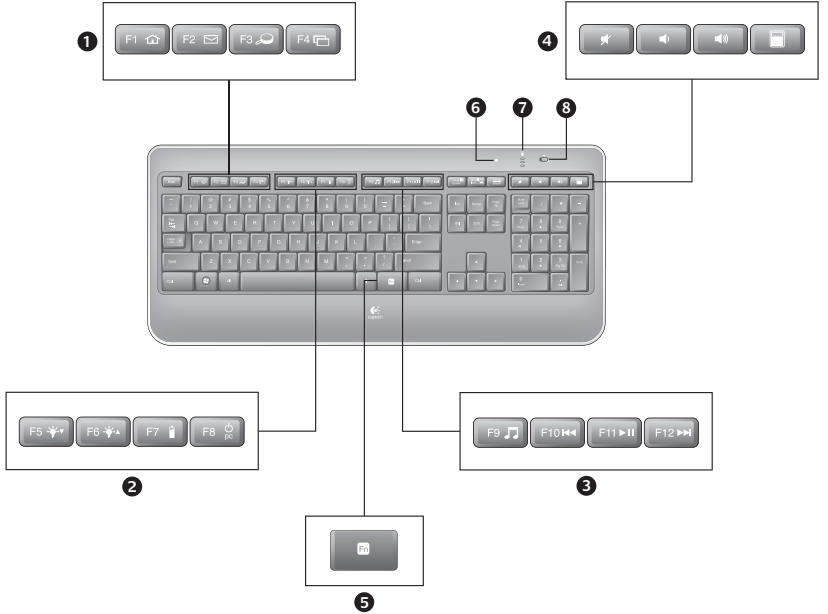


مميزات لوحة المفاتيح: استخدام مفاتيح F

تتيح مفاتيح F المحسّنة سهولة الاستخدام بدء تشغيل التطبيقات بسهولة، ولاستخدام الوظائف المحسّنة (الأيقونات صفراء اللون)، عليك أولاً الضغط باستمرار على مفتاح **FN** ثم الضغط على مفتاح F الذي تريد استخدامه.



تلميح في إعدادات البرامج، يمكنك عكس وضع FN إذا كنت تفضل الوصول إلى الوظائف المحسّنة مباشرة دون الحاجة إلى الضغط على مفتاح FN.*

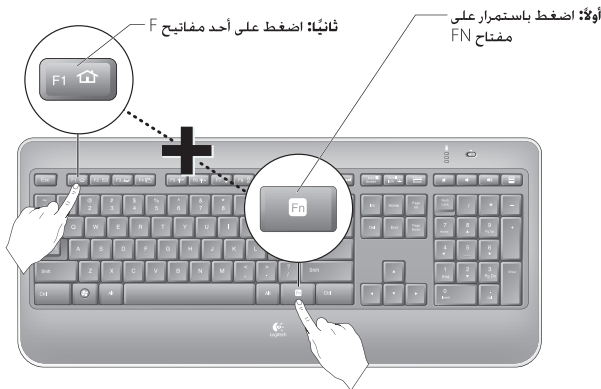

* يتطلب ذلك تثبيت برنامج SetPoint™ (مُتاح للتنزيل على الموقع www.logitech.com/downloads).



www.logitech.com/support

België / Belgique Belgien	Nederlands: +32 (0)2 200 64 44 Français: +32 (0)2 200 64 40	Norge	+47 (0)24 159 579
Česká republika	+420 239 000 335	Österreich	+43 (0)1 206 091 026
Denmark	+45 38 32 31 20	Polska	00800 441 17 19
Deutschland	+49 (0)69 517 094 27	Portugal	+351 21 415 90 16
Eesti Vabariik	800 00 44 314	Россия	+7 (495) 641 3460
España	+34 91 275 45 88	Schweiz / Suisse / Svizzera	Deutsch: +41 (0)22 761 4012 Français: +41 (0)22 761 4016 Italiano: +41 (0)22 761 4020
France	+33 (0)1 57 32 32 71	Slovensko	0 800 004 701
Ελληνική Δημοκρατία	00 800 44 146 191	South Africa	800 981 089
Ireland	+353 (0)1 524 50 80	Suomi	+358 (0)9 725 191 08
Italia	+39 02 914 83 031	Sverige	+46 (0)8 501 632 83
Latvija	8000 31 81	Türkiye	00800 44 882 5862
Lietuva	8800 30 647	United Kingdom	+44 (0)20 3024 8159
Magyar Köztársaság	+36 177 74 853	United Arab Emirates	8000 441 4294
Nederland	+31 (0)20 200 84 33	European, Middle Eastern, and African Headquarters Morges, Switzerland	English: +41 (0)22 761 4025

     	
M/N: C-U0003 Rating: 5V ---, 100mA Approval No.: ETA-0035/2009/WRLO CMIIT ID: 2009DJ1025  FCC ID: JNZCU0003 IC: 4418A-CU0003 MADE IN CHINA   201 WW 09215061	M/N: C-U0004 Rating: 5V ---, 100mA FCC ID: JNZCU0004 IC: 4418A-CU0004 MADE IN CHINA
  Complies with IEC Standards 08101104  DZL-C-U0003	M/N: C-U0007 Rating: 5V ---, 100mA FCC ID: JNZCU0007 IC: 4418A-CU0007 MADE IN CHINA



www.logitech.com

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002355.004