
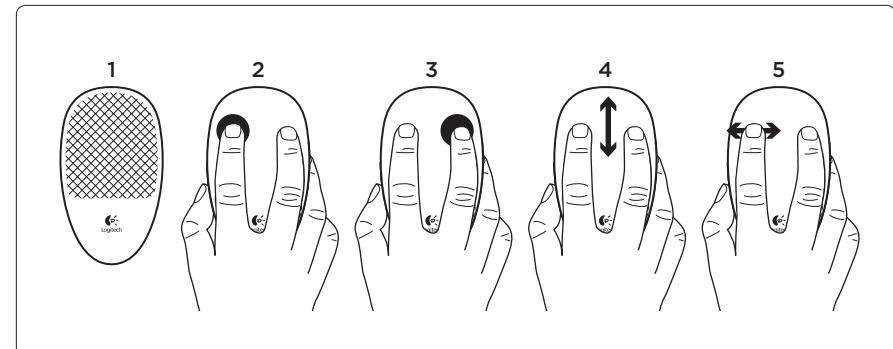
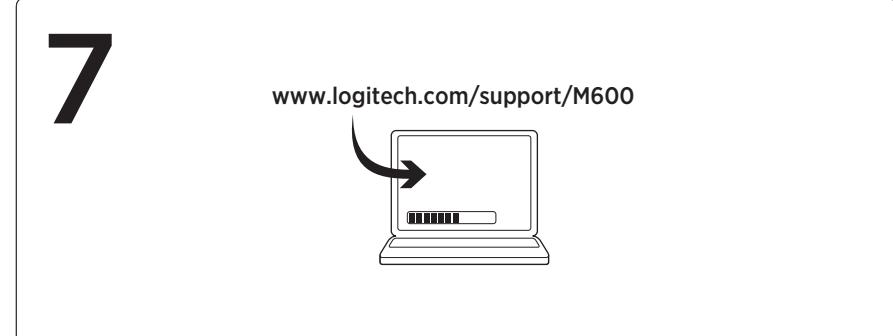
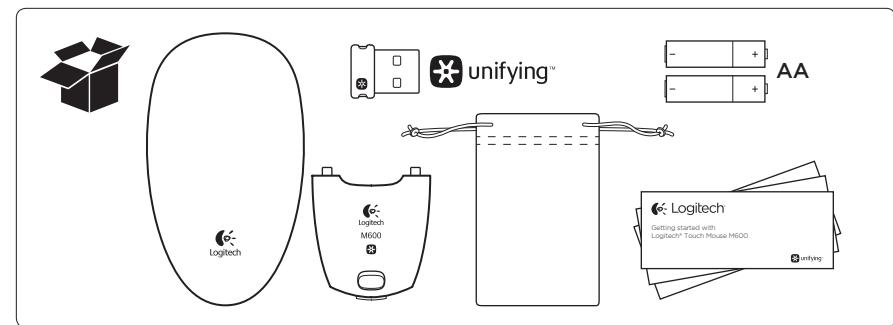
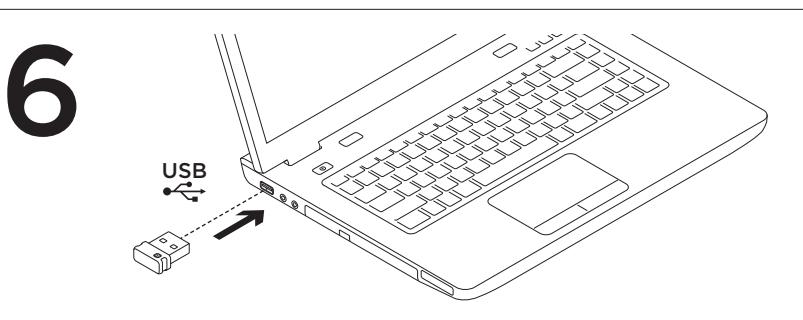
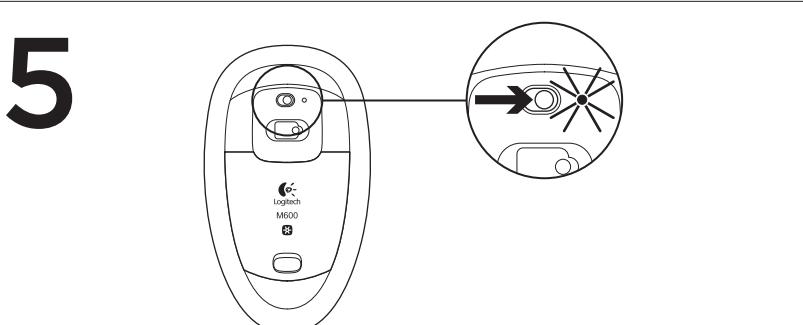
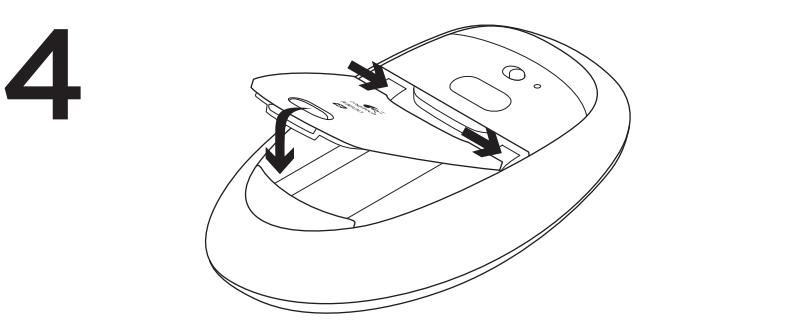
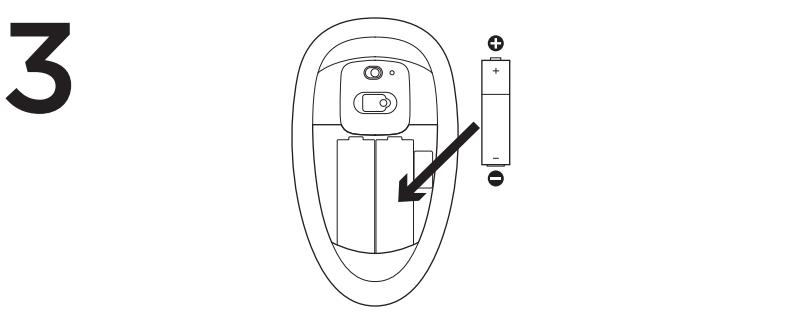
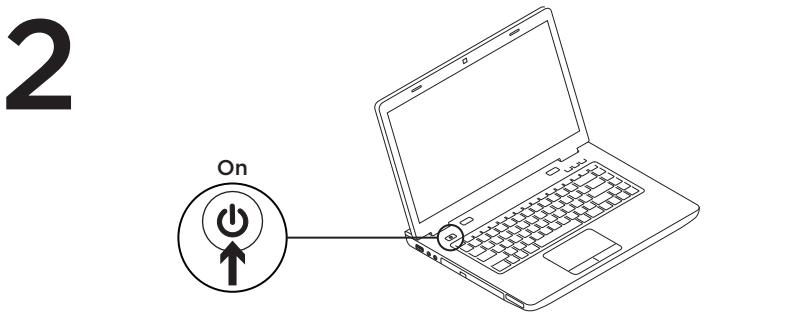


Getting started with Logitech® Touch Mouse M600

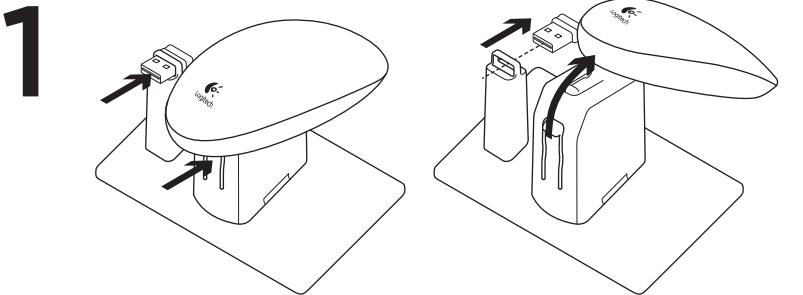

English

3 The mouse can operate on one or two batteries. Place the battery in either slot.

5 The battery LED turns green when you install the batteries. It turns red when the batteries need replacing.

7 Recommended Your M600 is designed to take advantage of Logitech's smooth scrolling application. Download the free app from www.logitech.com/support/M600.

If you want to switch your mouse from right-to-left-hand operation or to receive on-screen battery warnings, download the SetPoint™ software.

Touch gestures

1. Touch-sensitive area
2. Left button—press down until you hear a "click."

3. Right button—press down only on the right half of the touch-sensitive surface until you hear a "click."

4. Scrolling—slide one or two fingers up or down. Stop to end scrolling. "Flick" to perform inertial scrolling.

5. Back/forward—for browser pages or photo albums. To go back, swipe one finger from right to left, and then lift. To go forward, swipe left to right.

unifying™

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Troubleshooting

Mouse not working?

- Is the On/Off slider switch set to ON?
- Is the Unifying receiver plugged into a computer USB port? Try changing ports. Use a port closest to the mouse. Don't use a USB hub.
- Check battery orientation: positive poles point up. Replace the batteries if necessary.

Having trouble with gestures?

Putting extra fingers or your palm on the touch-sensitive area while you perform a gesture may cause an unexpected response. For more troubleshooting information, visit www.logitech.com/support/M600.

What do you think?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

Deutsch

3 Die Maus funktioniert mit einer oder zwei Batterien. Legen Sie die Batterie in einen der beiden Steckplätze ein.

5 Die Batterie-LED leuchtet grün auf, wenn Sie die Batterien einlegen. Sie leuchtet rot, wenn die Batterien schwach sind.

7 Empfohlen Die M600 unterstützt die Logitech Anwendung für flüssiges Scrollen. Laden Sie die kostenlose App unter www.logitech.com/support/M600 herunter. Wenn Sie die Maus für die Verwendung mit der linken Hand einstellen oder eine Warnung bei niedrigem Batteriestand erhalten möchten, laden Sie die SetPoint™-Software herunter.

„Touchpad“-Gesten

1. Berührungssempfindlicher Bereich
2. Linke Taste: Drücken Sie sie, bis Sie einen Klick hören.

3. Rechte Taste: Drücken Sie nur auf die rechte Hälfte der berührungssempfindlichen Oberfläche, bis Sie einen Klick hören.

4. Scrollen: Streichen Sie mit einem oder zwei Fingern nach oben oder unten. Um das Scrollen zu beenden, hören Sie einfach auf. Für einen Trägheitslauf streichen Sie schnell über die Oberfläche.

5. Vor/Zurück: Für Browserseiten oder Fotoalben. Um zurückzublättern, streichen Sie mit einem Finger von rechts nach links. Um vorzublättern, streichen Sie von links nach rechts.

unifying™

Die Logitech® Unifying-Technologie verbindet bis zu sechs kompatible Logitech Mäuse und Tastaturen über einen einzigen Empfänger. Nur ein USB-Anschluss ist erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.logitech.com/unifying.

Fehlerbehebung

Die Maus funktioniert nicht?

- Ist der Ein-/Ausschalter auf „ON“ eingestellt?
- Ist der Unifying-Empfänger in einen USB-Anschluss des Computers eingesteckt? Verwenden Sie einen anderen Anschluss. Verwenden Sie den Anschluss, der sich am nächsten zur Maus befindet. Verwenden Sie keinen USB-Hub.

• Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind: Der Pluspol muss nach vorne zeigen. Tauschen Sie die Batterien bei Bedarf aus.

Probleme mit den „Touchpad“-Gesten?

Wenn beim Ausführen einer Geste weitere Finger oder die Handfläche den berührungssempfindlichen Bereich berühren, reagiert die Maus möglicherweise nicht wie erwartet.

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter www.logitech.com/support/M600.

Ihre Meinung ist gefragt. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

www.logitech.com/ithink

Français

3 La souris peut fonctionner avec une ou deux piles. Insérez la pile dans l'un des deux emplacements dédiés.

5 Le témoin de charge des piles s'allume en vert lorsque vous installez les piles. Il s'allume en rouge lorsque les piles doivent être remplacées.

7 Recommandé Votre souris M600 est conçue pour tirer parti de l'application de défilement ultra-fluide de Logitech. Téléchargez l'application gratuite sur le site www.logitech.com/support/M600. Si vous voulez passer du mode gauche au mode droitier ou recevoir des avertissements si le niveau de charge des piles est faible, téléchargez le logiciel SetPoint™.

Gestes de contrôle de la zone tactile

1. Zone tactile

2. Bouton gauche: enfoncez jusqu'à entendre un clic.

3. Bouton droit: appuyez sur la partie droite de la surface tactile jusqu'à entendre un clic.

4. Défilement: faites glisser un ou deux doigts vers le haut ou vers le bas. Arrêtez le mouvement pour mettre fin au défilement. Effectuez un bref mouvement de doigts pour un défilement autonome.

5. Précédent/suivant: pour les pages de navigateur ou les albums photo. Pour revenir à l'élément précédent, faites glisser un doigt de la droite vers la gauche. Pour accéder à l'élément suivant, effectuez un glissement de la gauche vers la droite.

unifying™

La technologie Logitech® Unifying, è possibile connettere allo stesso ricevitore fino a sei mouse e tastiere Logitech compatibili al medesimo ricevitore, utilizzando una sola porta USB. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web www.logitech.com/unifying.

Risoluzione dei problemi

Il mouse non funziona?

- Verificare che l'interruttore di accensione On/Off sia impostato su On.
- Il ricevitore Unifying è collegato alla porta USB di un computer? Provare a utilizzare un'altra porta. Scegliere una porta più vicina al mouse. Non utilizzare un hub USB.
- Controllare l'orientamento della batteria (i poli positivi devono puntare verso l'alto). Se necessario, sostituire le batterie.

Problemi con le diverse funzioni di tocco?

Il posizionamento di più dita o del palmo della mano sull'area sensibile al tocco durante un'operazione può provocare una risposta inattesa.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitate il sito www.logitech.com/support/M600.

Dépannage

La souris ne fonctionne pas?

- Le commutateur Marche/Arrêt est-il en position de marche?
- Le récepteur Unifying est-il branché sur un port USB de l'ordinateur?

Réessayez en changeant de port. Utilisez un port plus proche de la souris. N'utilisez pas de hub USB.

• Vérifiez l'orientation des piles: les pôles positifs doivent être tournés vers le haut. Changez les piles si nécessaire.

Des problèmes avec les gestes?

Une réponse inattendue peut venir de l'application inutile des autres doigts ou de votre paume sur la zone tactile pendant que vous effectuez un geste. Pour plus d'informations de dépannage, visitez le site www.logitech.com/support/M600.

Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Vous venez d'acheter ce produit et nous vous en félicitons.

www.logitech.com/ithink

Español

3 El ratón puede funcionar con una o dos pilas. Coloque la pila en cualquiera de las ranuras.

5 El diodo de estado de pilas se ilumina de color verde al instalar las pilas. Se ilumina de color rojo cuando es necesario cambiar las pilas.

7 Recomendación M600 se ha diseñado para aprovechar la aplicación de desplazamiento uniforme de Logitech. Descargue la aplicación gratuita de www.logitech.com/support/M600.

Si desea cambiar el ratón de uso con la mano derecha a uso con la izquierda, o para recibir advertencias de estado de pilas en pantalla, descargue el software SetPoint™.

Gestos táctiles

1. Área sensible a presión

2. Botón izquierdo - prima até ouvir um clique.

3. Botão direito - prima apenas na parte direita da superfície sensível à pressão até ouvir um clique.

4. Deslocamento - deslize um ou dois dedos para cima ou para baixo.

Pare para interromper o deslocamento.

Passe rapidamente para efectuar deslocamento inerte.

5. Retroceder/avancar - para páginas de navegador ou álbuns de fotos.

Para retroceder, deslize um dedo

da direita para a esquerda e retire-o.

Para avançar, deslize o dedo da esquerda para direita.

unifying™

A tecnologia Logitech® Unifying liga até seis ratos e teclados Logitech compatíveis ao mesmo receptor, utilizando apenas uma porta USB para vários dispositivos. Para saber mais, visite www.logitech.com/unifying.

Problemas de toque

1. Área sensível a pressão

2. Botão esquerdo - prima até ouvir um clique.

3. Botão direito - prima apenas na parte direita da superfície sensível à pressão até ouvir um clique.

4. Deslocamento - deslize um ou

dois dedos para cima ou para baixo.

Pare para interromper o deslocamento.

Passe rapidamente para efectuar

deslocamento inerte.

5. Retroceder/avancar - para páginas

de navegador ou álbuns de fotos.

Para retroceder, deslize um dedo

da direita para a esquerda e retire-o.

Para avançar, deslize o dedo da esquerda para direita.

unifying™

Logitech® Unifying-tecnología conecta hasta seis ratones y teclados Logitech compatibles al mismo receptor, con lo que se usa un solo puerto USB para varios dispositivos. Para más información, visite www.logitech.com/unifying.

Resolución de problemas

O rato não funciona?

- Is the On/Off slider switch set to ON?

• Is the Unifying receiver plugged into a computer USB port? Try changing ports.

Use a port closest to the mouse.

Don't use a USB hub.

• Check battery orientation: positive poles

point up. Replace the batteries if necessary.

www.logitech.com/ithink









www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/ithink

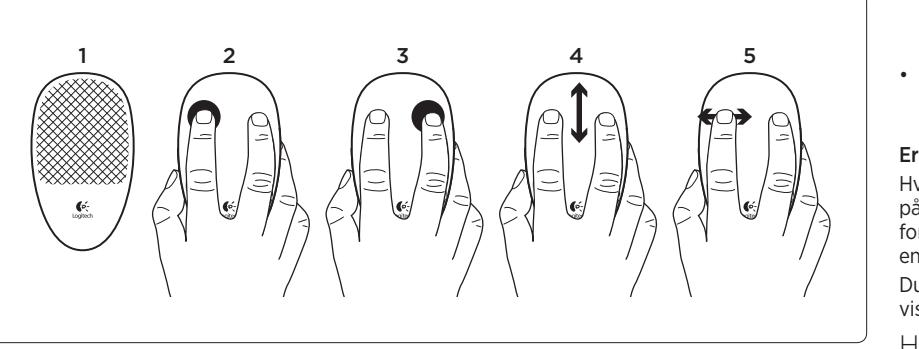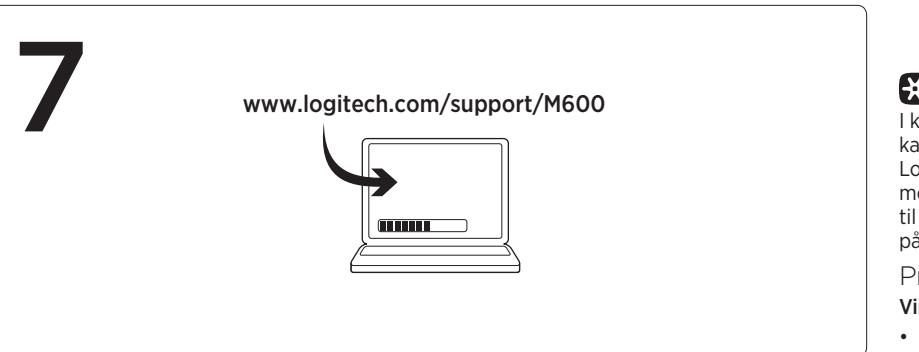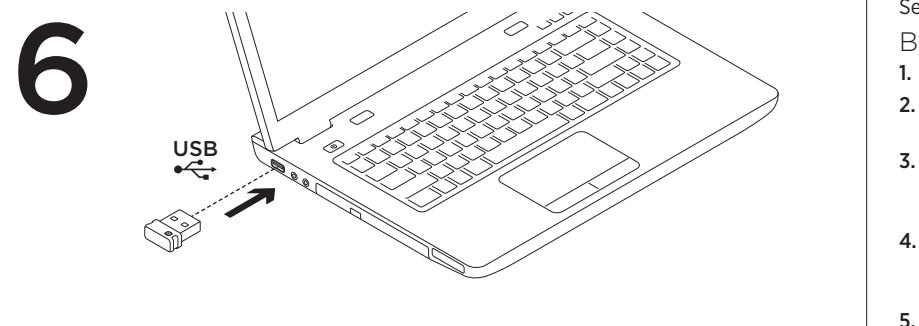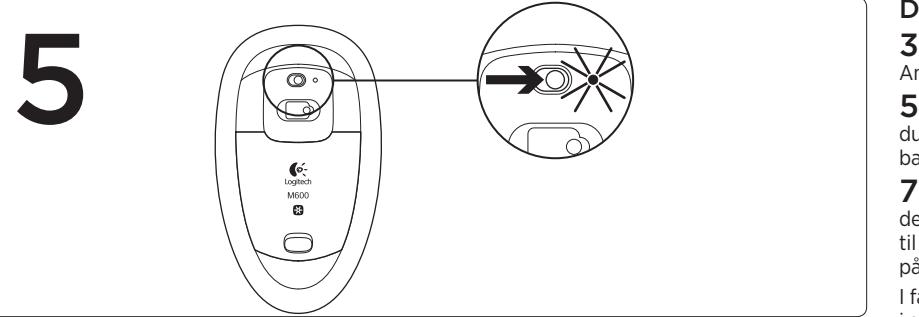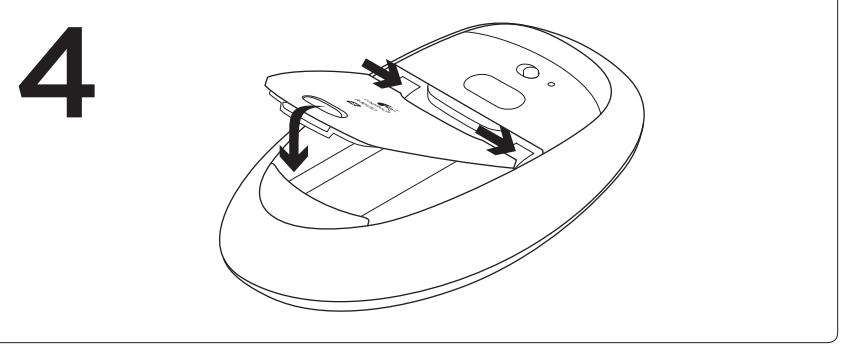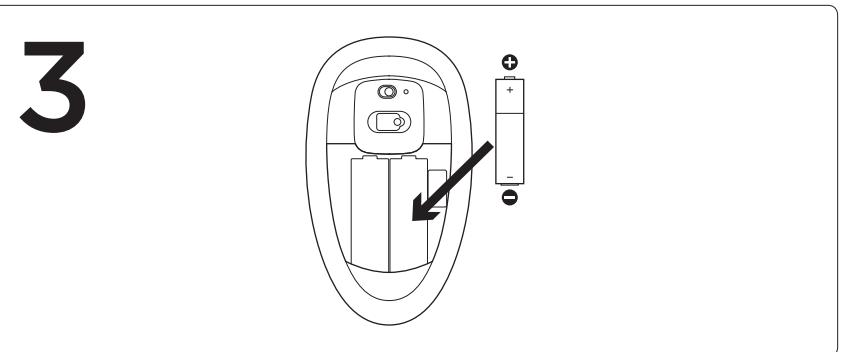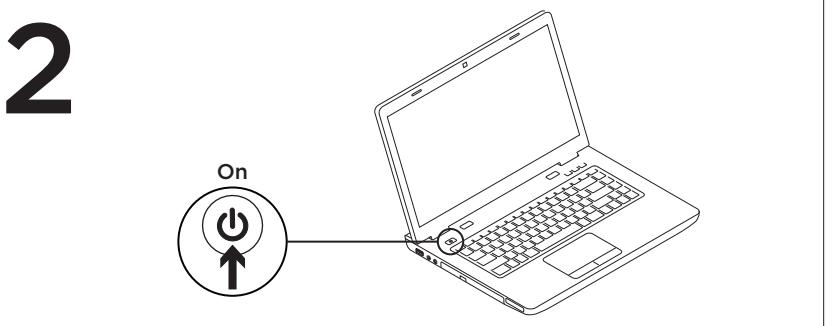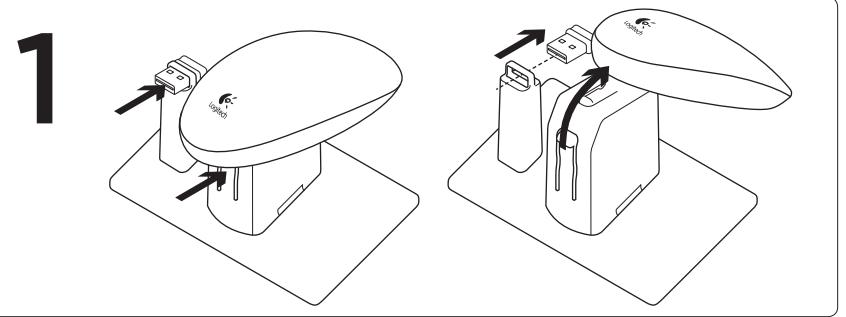

Heeft u problemen met bewegingen?

Wanneer u tijdens een beweging het aanraakgevoelige vlak aanraakt met andere vingers of uw handpalm, kan dit tot een onverwachte reactie leiden. Ga naar www.logitech.com/support/M600 voor meer informatie over probleemplossing.

Wat vindt u ervan?

Neem even de tijd om ons uw mening te geven. Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

www.logitech.com/ithink

Svenska

3 Musen kan användas med ett eller två batterier. Placer batteriet i ett av facken.

5 Batteriindikatorn börjar lysa grönt när du sätter i batterierna. Den börjar lysa röd när batterierna behöver bytas ut.

7 Rekommenderas M600 är utformad för Logitechs program för följsam rullning. Ladda ner det kostnadsfria programmet på www.logitech.com/support/M600.

Ladda ner SetPoint™-programmet om du vill ändra från högerhänt till vänsterhänt musanvändning eller om du vill att batteriarna ska visas på skärmen.

Fingerrörelser

1 Tryckkänsligt område
2 Vänster knapp – tryck ner tills du hör ett klick.



3 Höger knapp – tryck ner fingret på den högra halvan av det tryckkänsliga området tills du hör ett klick.

Vad tycker du? Ågna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/M600

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkei	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	United States	+1 646-454-3200
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Argentina	+0800 555 3284
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Brasil	+0800 891 4173
Norge	+47-(0)2 159 579	Canada	+1-866-934-5644
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Chile	+1230 020 5484
Polska	00800 441 17 19	Latin America	+1800-578-9619
Portugal	+351-21-415 90 16	Mexico	+001 800 578 9619
Rossija	+7(495) 641 34 60		
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25		






M/N:C-JU0007
Rating: 5V == 100mA
FCC ID:JNZCU0007
IC:4418A-CU0007
CNC:C-8941
CFT:RCPLCU10-1356

M/N:C-JU0008
Rating: 5V == 100mA
FCC ID:JNZCU0008
IC:4418A-CU0008
SUBTEL: 2217
CNC:C-9341
CFT:RCPLCU11-0321

2205-10-3229
ANATEL (51) 070906473229

0090-1-12279
ANATEL (51) 070906473229

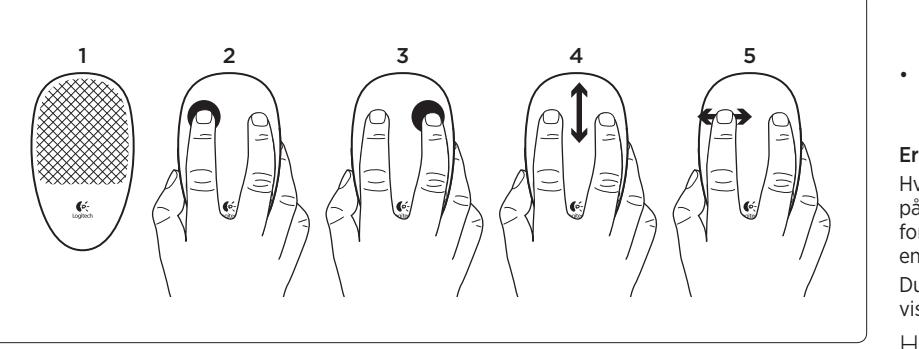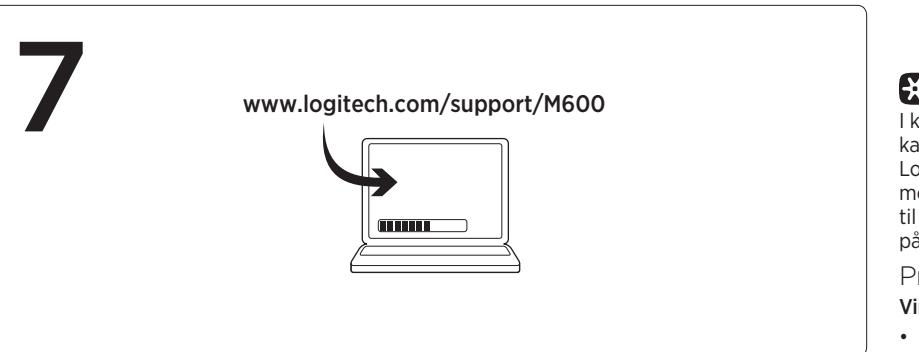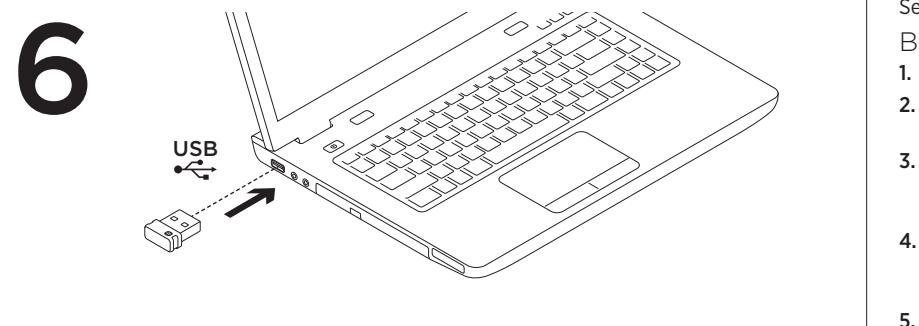

Heeft u problemen met bewegingen?

Wanneer u tijdens een beweging het aanraakgevoelige vlak aanraakt met andere vingers of uw handpalm, kan dit tot een onverwachte reactie leiden. Ga naar www.logitech.com/support/M600 voor meer informatie over probleemplossing.

Wat vindt u ervan?

Neem even de tijd om ons uw mening te geven. Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

www.logitech.com/ithink

Svenska

3 Musen kan användas med ett eller två batterier. Placer batteriet i ett av facken.

5 Batteriindikatorn börjar lysa grönt när du sätter i batterierna. Den börjar lysa röd när batterierna behöver bytas ut.

7 Rekommenderas M600 är utformad för Logitechs program för följsam rullning. Ladda ner det kostnadsfria programmet på www.logitech.com/support/M600.

Ladda ner SetPoint™-programmet om du vill ändra från högerhänt till vänsterhänt musanvändning eller om du vill att batteriarna ska visas på skärmen.

Fingerrörelser

1 Tryckkänsligt område
2 Vänster knapp – tryck ner tills du hör ett klick.

3 Höger knapp – tryck ner fingret på den högra halvan av det tryckkänsliga området tills du hör ett klick.

Vad tycker du? Ågna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt.

www.logitech.com/ithink

Dansk

3 Musen kan fungere med ét eller to batterier. Anbring batteriet i én af pladserne.

5 Batteriindikatoren lyser grønt når du installerer batteriene. Den lyser rødt når batteriene skal udskiftes.

7 Anbefalet Din M600 er udviklet således den kan drage nytte af Logitechs program til jævnere scrolling. Hent det gratis program på www.logitech.com/support/M600. I fald du vil bruge din mus med venstre i stedet for højre hånd eller vil modtage batteriadværslor på skærmen, skal du hente SetPoint™-softwaren.

Har du problemer med fingerbevegelser? Hvis du bruker for mange fingre eller legger håndflaten på den berøringsfølsomme delen når du bruker bevegelser, kan det gi uventede resultater.

Du finner mer informasjon om feilsøking på www.logitech.com/support/M600.

Hva synes du? Fortell oss det, det tar ikke lang tid.

Takk for at du handlet hos oss.

www.logitech.com/ithink

Suomi

3 Hiiri toimii yhdellä tai kahdella paristolla. Sijoita paristo jompaan kumpaan paristopaikkaan.

5 Kun paristot asennetaan, pariston LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi. Merkkivalo muuttuu punaiseksi, kun paristot ovat poissa. Jos haluat vaihtaa hiiren käyttöön, käynnistä SetPoint™-ohjelmisto.

7 Suositeltava toimenpide M600-hiiri on suunniteltu toimimaan yhdessä Logitechin tasaisesti toimivan verrytyssovelluksen kanssa. Lataa ilmainen sovelusohjelma osoitteesta www.logitech.com/support/M600.

Jos haluat vaihtaa hiiren käyttöön, käynnistä SetPoint™-ohjelmisto. Jos haluat käyttää hiirtä oikealla käytöllä, käynnistä SetPoint™-ohjelmisto.

Kosketuselektori

1. Kosketusherkkä alue

2. Venstre painike: paina, kunnes kuuluu napsaus.

3. Oikea painike: paina ainoastaan kosketusherkän alueen oikeanpuoleista pintaan, kunnes kuuluu napsaus.

4. Vieritys: liu'uta yhtä tai kahta sormea ylös tai alas. Pysäytä vieritystoiminto lopettamaan sormien liu'uttaminen. Vieritä jatkuvasti "näppäytämällä" (pyyhkäisemällä) nopeasti.

5. Edellinen/seuraava: selaimen siivujen tai valokuva-albumien selaimiseen. Siirry edelliseen kohteeseen pyyhkäisemällä yhdellä sormella oikealta vasemmalle ja nästa sitten sormi poiko kosketusherkkältä alueelta. Siirry seuraavaan kohteeseen pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

6. Edellinen/seuraava: selaimen siivujen tai valokuva-albumien selaimiseen. Siirry edelliseen kohteeseen pyyhkäisemällä yhdellä sormella oikealta vasemmalle ja nästa sitten sormi poiko kosketusherkkältä alueelta. Siirry seuraavaan kohteeseen pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

Hvad synes du?

Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes. Tak fordi du købte vores produkt.

www.logitech.com/ithink

Norsk

3 Musen kan bruke ett eller to batterier. Sett batteriet i én av åpningene.

5 Batterilampen lyser grønt når du setter inn batteriene. Den lyser rødt når batteriene må byttes.

7 Anbefales M600 er laget for å kunne bruke Logitechs program for jevn rulling. Du kan laste ned programmet gratis fra www.logitech.com/support/M600.

Hvis du vil bruke musen med venstre hånd i stedet for høyre, eller se batteriarsler på skjermen, laster du ned SetPoint™-programvaren.

Berøring

1. Trykksomt område

2. Venstre knapp: Trykk ned til du hører et klikk.

3. Høyre knapp: Trykk kun på høyre del av det trykksomme området til du hører et klikk.

4. Rulling: Du ruller ved å dra én eller to fingre oppover eller nedover. Stopp for å avslutte rullingene. "Knips" for å sette fart i rullingene.

5. Tilbake/framerover: For nettsider eller fotoalbum. Sveip én finger fra høyre mot venstre og løft fingeren på slutten for å gå tilbake. Sveip fra venstre mot høyre for å gå framover.

Har du problem med fingerrörelserna?

Oväntade resultat kan uppstå om du lägger extra fingrar eller handflatan på det tryckkänsliga området medan du utför en rörelse.

Mer information om felsökning finns på www.logitech.com/support/M600.

Vad tycker du?

Ågna gärna en minut åt att berätta för oss.

Tack för att du valde vår produkt.

www.logitech.com/ithink

Feilsøking

Musen fungerer ikke

- Er av/på-bryteren satt til på?
- Er Unifying-mottakeren satt inn i en usb-port på datamaskinen? Prøv en annen port. Bruk en port som er nærmere musen. Ikke bruk en usb-hub.
- Kontroller hvordan batteriet står i: pluspolene skal være rettet oppover. Bytt ut batteriene ved behov.

Har du problemer med fingerbevegelser?

Hvis du bruker