



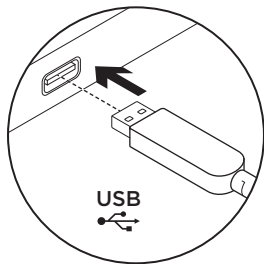

Model/型號: A-00044

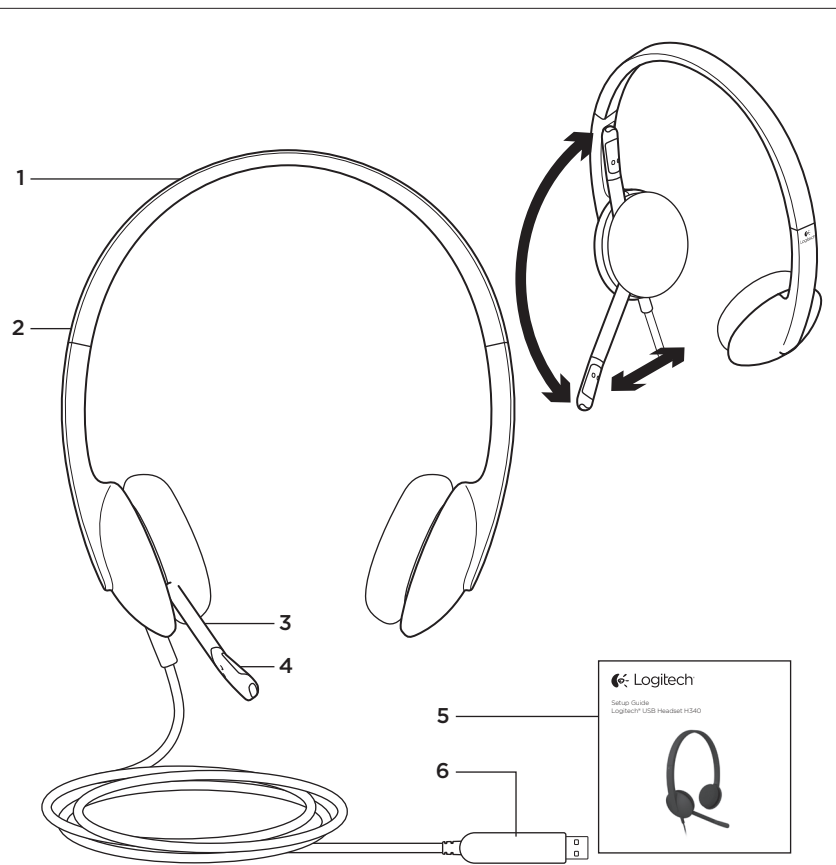

English

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the headset to a computer USB port.

繁體中文

設定產品

1. 開啟電腦電源。
2. 將耳機麥克風連接到電腦的 USB 連接埠。

한국어

제품 설정

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 컴퓨터 USB 포트에 헤드셋을 연결합니다.

English

Know your product

1. USB Headset H340
2. Adjustable headband
3. Microphone boom
4. Microphone
5. Documentation
6. USB connector

繁體中文

認識產品

1. USB 耳機麥克風 H340
2. 可調式頭帶
3. 麥克風收音桿
4. 麥克風
5. 說明文件
6. USB 接頭

한국어

제품 설명

1. USB 헤드셋 H340
2. 조절 가능한 헤드밴드
3. 마이크 붐
4. 마이크
5. 설명서
6. USB 커넥터

English

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new headset.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/h340

繁體中文

造訪「產品中心」

您的產品還有更多產品相關資訊與支援。請抽空造訪「產品中心」，深入瞭解您的新耳機麥克風。

請瀏覽線上文章，瞭解設定說明、使用秘訣，或是其他功能的相關資訊。

您還可以和「社群論壇」中的其他使用者保持聯繫以獲得建議、提出問題，以及分享解決方案。

「產品中心」提供各式各樣的精采內容：

- 教學課程
- 疑難排解
- 支援社群
- 軟體下載
- 線上文件
- 保固資訊
- 備用零件 (如有提供時)

請瀏覽 www.logitech.com/support/h340

한국어

Product Central 방문

온라인상에서 제품에 대한 추가 정보와 지원을 확인할 수 있습니다. Product Central에는 헤드셋에 관한 자세한 내용이 나와 있습니다.

설정 도움말, 사용 팁 또는 추가 기능에 관한 정보를 온라인을 통해 찾아 볼 수 있습니다.

Community Forums에서 다른 사용자와 교류하면서 질문과 조언을 교환하고 솔루션을 공유할 수 있습니다.

Product Central에서는 다음과 같은 폭넓은 내용을 선택할 수 있습니다.

- 사용 지침
- 문제 해결
- 지원 커뮤니티
- 소프트웨어 다운로드
- 온라인 문서
- 보증 정보
- 예비 부품(해당되는 경우)

www.logitech.com/support/h340 으로 이동

English

Troubleshooting

Headset not working

- Check the USB cable connection to your computer. Try a different USB port on your computer. Connect directly to your computer. Do not use a USB hub.
- In your application and operating system, adjust the volume and microphone settings. Restart your application.
- Close all applications and make sure the headset is the default input/output device for your operating system:

Windows® Vista and Windows® 7

1. Go to Start > Control Panel > Sound > Playback tab.
2. Choose "Logitech USB Headset H340".
3. Click "Set Default," and then click "OK".
4. Select the Recording Tab.
5. Choose "Logitech USB Headset H340".
6. Click "Set Default," and then click "OK".

Windows® 8

1. From Start Menu, select Desktop tile
2. From Charms menu, select Settings>Control Panel>Hardware and Sound
3. Go to Sound>Playback tab
4. Choose "Logitech USB Headset H340."
5. Click "Set Default," and then click "OK."
6. Select the Recording Tab.
7. Choose "Logitech USB Headset H340."
8. Click "Set Default," and then click "OK."


Mac OS X

1. Open System Preferences and select "Sound".
2. Select the Input tab, and then choose "Logitech USB Headset H340".
3. Select the Output tab, and then choose the "Logitech USB Headset H340". Close the window.

Adjusting headset audio or using mute

To adjust headset volume, change microphone settings, or use mute, access your system's audio settings, as discussed in "Headset not working":

- **Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** See the Playback/Recording tabs (then use Properties and Levels)
- **Mac OS X:** See the Input/Output tabs



繁體中文

疑難排解

耳機麥克風無法正常運作

- 檢查 USB 連接線是否連接到電腦。嘗試使用電腦上的其他 USB 連接埠。直接連接到電腦。不要使用 USB 集線器。
- 調整您的應用程式與作業系統中的音量與麥克風設定。重新啟動應用程式。
- 關閉所有應用程式，並確認此耳機麥克風是您作業系統的預設輸入/輸出裝置：

Windows® Vista 及 Windows® 7

1. 移至「開始」>「控制台」>「音效」>「播放」索引標籤。
2. 選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H340」。
3. 按一下「設成預設值」，然後按一下「確定」。
4. 選取「錄音」索引標籤。
5. 選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H340」。
6. 按一下「設成預設值」，然後按一下「確定」。

Windows® 8

1. 在「開始功能表」中，選擇桌面圖示
2. 在 Charms 功能表中，選取「設定」>「控制台」>「硬體和音效」
3. 移至「聲音」>「播放」索引標籤
4. 選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H340」。
5. 按一下「設成預設值」，然後按一下「確定」。
6. 選取「錄音」索引標籤。
7. 選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H340」。
8. 按一下「設成預設值」，然後按一下「確定」。


Mac OS X

1. 開啟「系統偏好設定」然後選擇「聲音」索引標籤。
2. 選取「輸入」標籤，然後選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H340」。
3. 選取「輸出」標籤，然後選擇「羅技 USB 耳機麥克風 H340」。關閉視窗。

調整耳機麥克風音訊或使用靜音功能

若要調整耳機麥克風的音量、變更麥克風設定、或是要使用靜音功能，請參閱在「耳機麥克風無法運作」章節中對系統音訊設定所做的說明：

- **Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** 請查看「播放/錄音」標籤(然後使用「屬性」和「等級」設定)
- **Mac OS X:** 請查看「輸入/輸出」標籤



한국어

문제 해결

헤드셋이 작동하지 않음

- 컴퓨터에 USB 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다. 컴퓨터의 다른 USB 포트를 사용해 보십시오. 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브를 사용하지 마십시오.
- 응용 프로그램 및 운영 체제에서 볼륨과 마이크 설정을 조절합니다. 응용 프로그램을 다시 시작합니다.
- 모든 응용 프로그램을 닫고 헤드셋이 운영 체제의 기본 입력/출력 장치인지 확인합니다.

Windows® Vista 및 Windows® 7

1. 시작 > 제어판 > 사운드 > 재생 탭으로 이동합니다.
2. "로지텍 USB 헤드셋 H340"을 선택합니다.
3. "기본값 설정"을 클릭한 다음 "확인"을 클릭합니다.
4. 녹음 탭을 선택합니다.
5. "로지텍 USB 헤드셋 H340"을 선택합니다.
6. "기본값 설정"을 클릭한 다음 "확인"을 클릭합니다.

Windows® 8

1. 시작 메뉴에서 바탕 화면 타일을 선택합니다.
2. Charms 메뉴에서 설정 > 제어판 > 하드웨어 및 소리를 선택합니다.
3. 소리 > 재생 탭으로 이동합니다.
4. "로지텍 USB 헤드셋 H340"을 선택합니다.
5. "기본값 설정"을 클릭한 다음 "확인"을 클릭합니다.
6. 녹음 탭을 선택합니다.
7. "로지텍 USB 헤드셋 H340"을 선택합니다.
8. "기본값 설정"을 클릭한 다음 "확인"을 클릭합니다.

Mac OS X

1. 시스템 환경설정을 열고 "사운드"를 선택합니다.
2. 입력 탭을 선택한 다음 "로지텍 USB 헤드셋 H340"을 선택합니다.
3. 출력 탭을 선택한 다음 "로지텍 USB 헤드셋 H340"을 선택합니다. 창을 닫습니다.

헤드셋 오디오 조절 또는 음소거 사용

헤드셋 볼륨을 조절하거나, 마이크 설정을 변경하거나, 음소거를 사용하려면 "헤드셋이 작동하지 않음"에서 설명된 대로 시스템의 오디오 설정에 액세스하십시오.

- **Windows Vista/Windows 7/Windows 8:** 재생/녹음 탭 보기(그런 다음 속성 및 수준 사용)
- **Mac OS X:** 입력/출력 탭 보기

