



# Wireless Rechargeable Touchpad T650

ワイヤレス 充電式 タッチパッド

取扱説明書



型番: T650

## タッチパッド T650



micro-USB  
充電ケーブル




Unifying  
レシーバー

## タッチパッドの設定

### 1. レシーバーを差し込む

UnifyingレシーバーをUSBポートに接続してください。

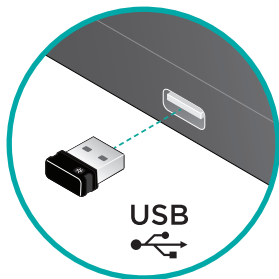

### 2. タッチパッドの電源を入れる

電源スイッチを「On」の位置にします。

バッテリーステータスインジケータを確認します。インジケータが赤くなったらバッテリーを充電してください。



電源スイッチ「ON」の状態

## タッチパッドの設定

### 3. ソフトウェアのインストール

ロジクールソフトウェアをインストールして、豊富なジェスチャ、滑らかなパフォーマンス、カスタマイズしたお気に入りの設定でタッチマウスをご活用ください。



画面上の指示に従ってインストールを完了します。

#### **?** 画面上にインストールの指示が表示されない場合

以下からソフトウェアをダウンロードしてください。

[www.logicool.co.jp/download/t650](http://www.logicool.co.jp/download/t650)

### 製品ページの閲覧

タッチパッドT650のウェブサイトでは、世界基準のサポートがオンラインで提供されています。

[www.logicool.co.jp/support/t650](http://www.logicool.co.jp/support/t650)


ソフトウェアに加えて、タッチパッドを使用するためのチュートリアル、トラブルシューティング、ガイドライン等を見ることができます。

製品センターは、知識のあるユーザーによるグローバルなコミュニティのフォーラムの場ともなっています。

## タッチパッド ジェスチャ


### クリック (左クリック)

タッチパッドの表面を押し下げます。

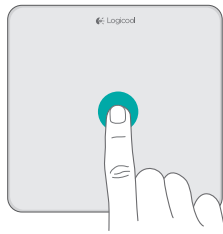


### 右クリック

パッドの右下を押し下げます。

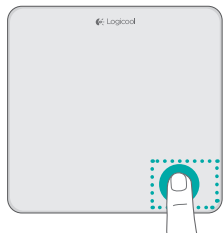

### スクロール


2本の指で上下または左右にスワイプします。

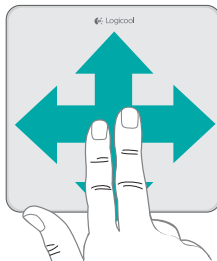

## タッチパッド ジェスチャ

### Windows 8ショートカットの実行


指1本で、タッチパッドの端からスワイプ。

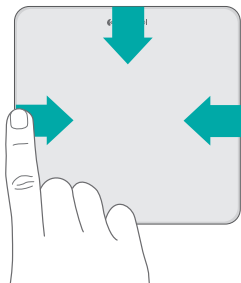

左端からスワイプして、開いたアプリケーションを切り替え。右端からスワイプして、チャームバーを表示。上端からスワイプして、アプリケーションバーを表示。

### ナビゲーション

3本の指をスワイプしてWindows 8ナビゲーション。

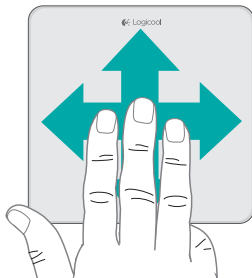

上にスワイプしてWindows 8スタートスクリーンに戻る。左右にスワイプして、戻る/進む。下にスワイプしてデスクトップに移動。


Windows 7でソフトウェアをインストールした状態では、上にスワイプするとアプリケーションスイッチャーの起動。

## ソフトウェアを使用したタッチパッドジェスチャ

ロジクールソフトウェアをインストールすると、すべてのジェスチャを使用することが可能です。また、ジェスチャの使用方法に関する動画を見ることもできます。ソフトウェアは、[www.logicool.co.jp/download/t650](http://www.logicool.co.jp/download/t650)からダウンロードが可能です。

### ウィンドウのコントロール


4本の指でスワイプして、アクティブウィンドウのサイズや位置を変更。

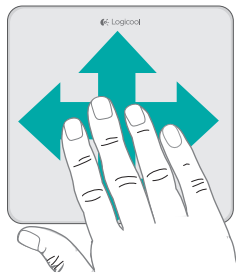

上下にスワイプして、ウィンドウを最大化/最小化。ウィンドウを左右のエッジにドラックして、画面表示サイズを調節（スナップ機能）。

### ズーム


ピンチしてズームイン・ズームアウト。

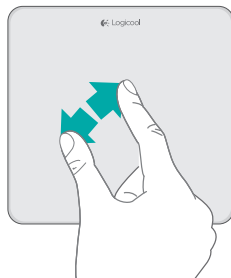

## バッテリーの充電

同梱の充電ケーブルを使用して、タッチパッドをパソコンに接続します。充電中はステータスインジケータが緑に点滅します。

ステータスインジケータの点滅が止まるまでタッチパッドを充電します。フル充電すると、約1か月使用できます。(インジケータが赤く点滅したら、充電してください。)

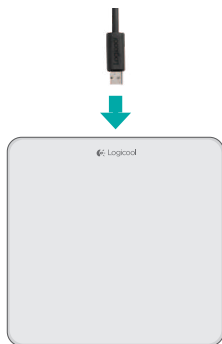

## Unifying

Logicool® Unifyingテクノロジーにより、一つのレシーバーに、互換性のあるロジクールのマウスやキーボードを最大6台まで接続できます。USBポートを犠牲にすることなく、複数のデバイスを使用可能です。

詳細については、

[www.logicool.co.jp  
/support/unifying](http://www.logicool.co.jp/support/unifying)

をご覧ください。





## トラブルシューティング

### タッチパッドが動作しない

- タッチパッドの電源を切ってから、再びオンにしてください。
- Unifyingレシーバーの接続を確認してください。
- Unifyingレシーバーをパソコン上の他のUSBポートに移動します。(USBハブを使用しないで、パソコンに直接接続してください。)
- タッチパッド付近にある金属製の物体を移動してください。
- ステータスインジケータが赤で点滅する場合は、バッテリーを充電してください。

### ジェスチャがうまく動作しない


- 使用していない指や手のひらがタッチ表面に触れないようにします。

## バッテリーの廃棄方法

タッチパッド下部ケースのプラスチックラベルをはがします。下部ケースから4本のネジを取り外します。




バッテリーを抜き、ケースから取り出します。

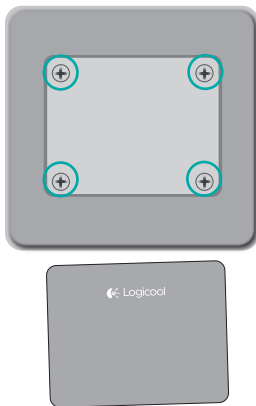地域の法律に従ってバッテリーおよび製品を破棄してください。



# 製品を安全にご使用いただくために

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

 <b>危険</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うおそれが高い危険な内容を示します。
 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性がある内容を示します。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損害を受けるおそれがある内容を示します。

## 危険

### **【製品に異常が見られた場合】**

製品から煙が出たり、異常な発熱、発熱している等、製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品（ケーブルやレシーバーなど）を外し、ロジコールのカスタマーリレーションセンターに連絡してください。そのままの状態でご使用を続けられると感電、火災、けがなどの事故につながる恐れがあります。

### **【火中への投入や加熱の禁止】**

本製品の火中への投入、ストーブやヒーターなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けてください。火災やけが、故障の原因となります。

### **【充電式電池についての警告】**

お使いのデバイスは、交換のできない内蔵型の充電式電池を収納しています。一般に、このような電池の推定耐用寿命は使用状況に応じて異なります。長時間にわたる毎日の使用により、電池寿命は仕様上の寿命より短くなる場合があります。常時使用しないことにより電池寿命が短くなります。デバイスに内蔵された充電式電池の種類が枯くなった場合には、電池を再充電してください。何回も充電しても電池がフル充電にならない場合には、電池が稼働していない可能性があります。この場合には、機能していない電子デバイスの適切な処分について規定した地域の法律や規制に従って、デバイスを処分する必要があります。該当する電池処分に関する法律や規制がない場合は、使用済み電子機器製品向けの収納箱にデバイスを廃棄してください。

### **【誤飲の注意】**

本製品は小さなお子様が飲み込むことにより窒息の危険がある小さなパーツを含みます。お子様が手を触れないようにご注意ください。

## 警告

### **【航空機内・病院でのワイヤレス製品使用について】**

航空機内での無線機器の使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内でのマウスの使用は避け、機内に持ち込むときは電源をお切りください。病院など、電波機器の使用が禁止されている場所で本製品を使用しないでください。本製品の発する電波により、医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。

### **【分解や改造の禁止】**

本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

### **【液体混入の禁止】**

本製品に雨や水、ジュースなどの液体をこぼさないでください。また、汗ばんだ手や濡れた手で触らないでください。火災や感電、故障の原因となります。

## 注意

### **【快適に使用していただくために】**

コンピュータのマウスやタッチパッド、キーボードを長時間にわたって操作し続けると、手首や腕、首、背中などに負担がかかり、場合によっては深刻な障害を受けることがあります。ウェブサイト [www.logicoo.co.jp/comfort](http://www.logicoo.co.jp/comfort) の中の「快適な作業のためのガイドライン」をぜひお読みになって、正しく快適にお使いください。もし、手や腕、肩、首、背中などに痛みやしびれ、だるさなどを感じるようになった場合は、早めに専門の医師などに相談することをお勧めします。

### **【衝撃からの保護】**

本製品に、物を当てたり、落としたり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

### **【保管について】**

本製品を次のような場所に置かないでください。火災や感電、故障、けがの原因となります。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所
- ・湿気やほこりの多い場所
- ・幼児やペットの手の届く場所
- ・平らでない、振動するなど不安定な場所

### **【お手入れについて】**

本製品の汚れがひどいときには、乾いた柔らかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高い薬品ではふかないでください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。

## 製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。  
<http://www.logicool.co.jp>

## カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしく申し上げます。

- ・ 製品の保証書
- ・ パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・ Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・ 障害内容

## 株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

**☎ Tel:050-3786-2085**

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>



[www.logicool.co.jp](http://www.logicool.co.jp)

© 2012 Logitech, Logicool. All rights reserved.

株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。

記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

Apple、MacおよびMacロゴは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。

ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

620-004092.003