



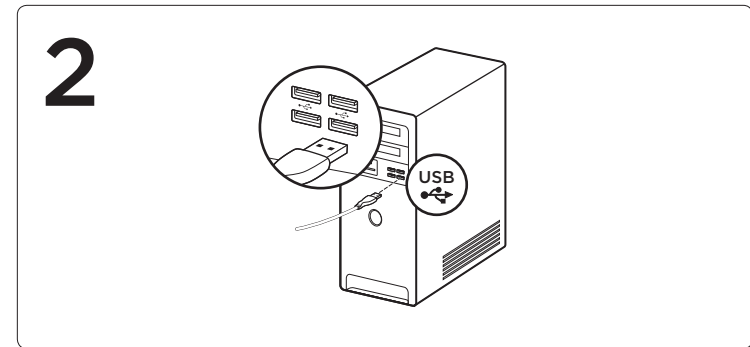


Logitech® G400s Optical Gaming Mouse 罗技® G400s 光电游戏鼠标

Setup Guide 设置指南

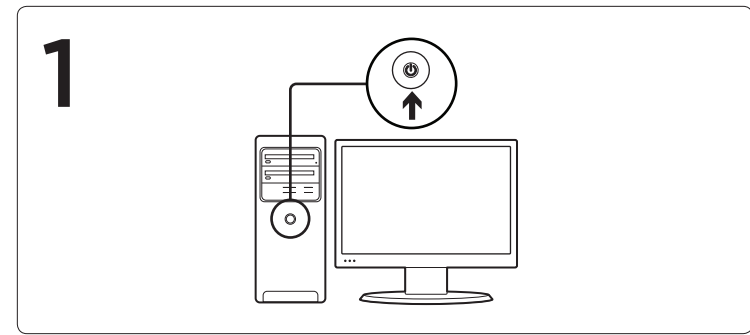

3

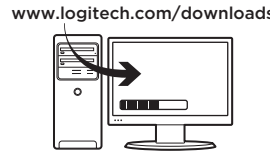

English


In-play sensitivity switching

The G400s mouse has an out-of-box access to four levels of tracking sensitivity: 4000 dpi, 2000 dpi, 800 dpi, and 400 dpi. 800 dpi is the default setting. Download (www.logitech.com/downloads) and use the Logitech® Gaming Software to choose up to four personalized sensitivity levels between 400 dpi and 4000 dpi.

简体中文

在游戏中切换灵敏度

G400s 鼠标可随时使用四个级别的跟踪灵敏度：4000 dpi、2000 dpi、800 dpi 和 400 dpi。800 dpi 为默认设置。可下载 (www.logitech.com/downloads) 并使用罗技® 游戏软件选择多达四个介于 400 dpi 和 4000 dpi 之间的个性化灵敏度级别。

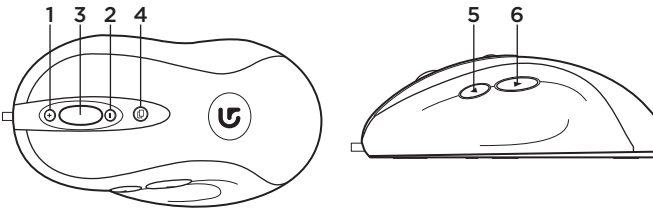

English

Features

- In-game dpi increase. Press button to increase dpi of tracking sensitivity.
- In-game dpi decrease. Press button to decrease dpi of tracking sensitivity.
- Generic Button 3. The function of this button varies depending upon the application being used, and it can be reprogrammed using the Logitech Gaming Software to perform a variety of functions.
- Default dpi button*: Immediately switches the mouse back to a default tracking sensitivity of 800 dpi.
- Forward Button.
- Back Button. Use both buttons with your web browser or with other applications.

* Software installation required

简体中文

功能

- 在游戏中调高 dpi。按下按钮可调高跟踪灵敏度的 dpi。
- 在游戏中调低 dpi。按下按钮可调低跟踪灵敏度的 dpi。
- 通用按钮 3。此按钮的功能根据所使用应用程序的不同而异，可使用罗技游戏软件对其进行重新编程，使其执行各种功能。
- 默认 dpi 按钮*：立即将鼠标切换回默认的 800 dpi 跟踪灵敏度。
- 前进按钮。
- 后退按钮。在网页浏览器或其他应用程序中使用这两个按钮。

* 需安装软件

English

Tips for in-play sensitivity switching

- Try the default settings in practice games before changing these settings.
- Practice using the in-game dpi increase/decrease mouse buttons before engaging in serious combat.
- In first-person games, you may want to program The G400s mouse to use only two tracking sensitivities instead of three or more. Use a smaller dpi tracking sensitivity (for example, 400 dpi) for slower movements, like sniping, and a higher setting (for example, 4000 dpi) for quicker movements.
- Customize each game according to your specific sensitivity switching needs. The Logitech Gaming Software stores this information and applies it automatically when the game is detected.

简体中文

在游戏中切换灵敏度的技巧

- 在更改默认设置之前，请先在练习游戏中尝试这些设置。
- 在战斗游戏正式开始之前，请练习使用鼠标上的“在游戏中增加/减小 dpi”按钮。
- 在第一人游戏中，您可能希望对 G400s 鼠标进行编程，使其仅使用两个级别的跟踪灵敏度，而非三个或三个以上。使用较低的 dpi 跟踪灵敏度（例如 400 dpi）进行狙击等较慢的移动，而使用较高的设置（例如 4000 dpi）进行较快的移动。
- 根据您特定的灵敏度切换需要对各个游戏进行自定义。罗技游戏软件将存储这些信息，并在检测到游戏时自动应用这些信息。

English

Gaming-grade specifications

- Maximum tracking resolution: 4000 dpi (default: 800 dpi)
- Image processing: 5.8 megapixels/second
- Maximum acceleration: 25 G¹
- Maximum speed: up to 70-140 inches/second¹
- USB report rate: up to 1000/second (default setting)²
- Data format: 16 bits/axis
- Total weight: 133 grams
- 15-gram ultra-light, flexible cord
- Static coefficient of friction: 0.14³
- Dynamic coefficient of friction: 0.09³

- The listed specification was measured on popular cloth and plastic gaming mousepads. This specification may vary depending on surface.
- Faster report rates may cause greater CPU usage on some machines. Use the Logitech Gaming Software to specify a lower report rate, such as 500 reports per second, if you experience unacceptable CPU usage at 1000 reports per second.
- The listed specification was measured on a wood-veneer desktop. This specification may vary depending on surface.

简体中文

游戏级指标规格

- 最大跟踪分辨率：4000 dpi（默认设置：800 dpi）
- 图像处理：580 万像素/秒
- 最大加速度：25 G¹
- 最大速度：高达 70 - 140 英寸/秒¹
- USB 报告速率：高达 1000/秒（默认设置）²
- 数据格式：16 位/轴
- 总重量：133 克
- 15 克超轻弹性线
- 静态摩擦系数：0.14³
- 动态摩擦系数：0.09³

- 列出的规格是根据在常用布面和塑料游戏鼠标垫上使用而测量得出。此规格可能会因使用表面的不同而有所差异。
- 在某些机器上，报告速率越高，对 CPU 的使用率也会越高。如果在 1000 次报告/秒的情况下，发现 CPU 使用率高到无法接受，可使用罗技游戏软件指定较低的报告速率，例如，500 次报告/秒。
- 列出的规格是根据在木质桌面上使用而测量得出。此规格可能会因使用表面的不同而有所差异。

English

Help with setup

- Check the mouse USB cable connection. Try the mouse USB cable in another USB port on the computer. Make sure to use a powered USB port.
- Try rebooting the computer.
- If possible, test the mouse on another computer.
- Visit www.logitech.com/support for more information.

Note: To get the most out of your product, download and install the Logitech Gaming Software.

简体中文

设置帮助

- 检查鼠标 USB 连接线的连接。尝试将鼠标 USB 连接线插入电脑的其他 USB 端口。确保使用的是已通电的 USB 端口。
- 尝试重新启动电脑。
- 如果可能，在另一台电脑上测试鼠标。
- 有关详细信息，请访问 www.logitech.com/support。

注意：为了充分发挥产品的功效，请下载并安装罗技游戏软件。

www.logitech.com/support

Table of Toxic and Hazardous Substances/Elements and their Content

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 根据中国<<电子信息产品污染控制管理办法>>

Control Device 鼠标						
有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	○	○	○	○	○
电路板组件 PWAs	X	○	○	○	○	○
塑料外壳 Plastic enclosure	○	○	○	○	○	○
塑料部件 Plastic parts	○	○	○	○	○	○
金属部件 Metal parts	X	○	○	○	○	○

○ = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有“X”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规

“欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令”

注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件