


2

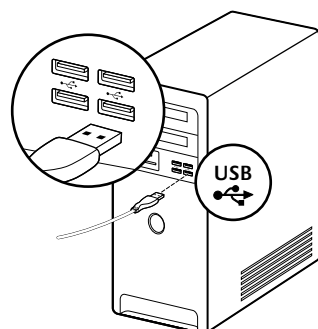

English

Your mouse is ready for game play. If you would like to customize your mouse, refer to the next section.

Deutsch

Deine Maus ist bereit zum Spielen. Informationen zur Anpassung Deiner Maus findest Du im nächsten Abschnitt.

Français

Votre souris est prête à l'emploi. Reportez-vous à la section suivante si vous souhaitez personnaliser son utilisation.

Italiano

Il mouse è pronto per essere utilizzato. Se desideri personalizzare il tuo mouse, consulta la sezione successiva.

Español

El ratón está listo para el juego. Si quiere personalizar el ratón, consulte la sección siguiente.

Português

O seu rato está preparado para jogos. Se deseja personalizar o seu rato, consulte a próxima secção.

Nederlands

Je muis is klaar voor gameplay. Ga naar de volgende sectie als je de muis verder wilt aanpassen.

Svenska

Musen är klar att användas för spel. Om du vill anpassa musen går du vidare till nästa avsnitt.

Dansk

Musen er klar til kamp med det samme. Hvis du vil tilpasse musen, kan du læse mere i næste afsnit.

Norsk

Musen er klar til spill. Hvis du vil tilpasse musen, ser du i neste del.

Suomi

Hiiri on valmis pelaamiseen. Jos haluat mukauttaa hiiresi toimintoja, katso lisää seuraavasta osiosta.

Ελληνικά

Το ποντίκι σας είναι έτοιμο για παιχνίδι. Αν θέλετε να προσαρμόσετε το ποντίκι σας, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Türkçe

Mouse'unuz oyuna hazır. Mouse'unuzu kendi isteklerinize uyarlamak istiyorsanız bir sonraki bölüme başvurun.

العربية

الماوس مُعد لتشغيل الألعاب. راجع القسم التالي إذا كنت ترغب في تخصيص الماوس.

Italiano

Caratteristiche del prodotto

1. Pulsante sinistro
2. Pulsante destro
3. Scroller/pulsante centrale¹
4. Pulsante DPI²

¹ La funzione del pulsante centrale può variare in base al sistema operativo.

² Se si preme ripetutamente il pulsante DPI, è possibile scorrere tra le tre impostazioni DPI: 1000, 1750 o 2500. Scegliere un valore DPI più basso (ad esempio 1000) per movimenti più lenti come la mira di precisione, o uno più alto (ad esempio 2500) per i movimenti più veloci.

Español

Características del producto

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Botón rueda/botón central¹
4. Botón de DPI²

¹ La función del botón central puede variar según el sistema operativo.

² Pulse el botón de DPI repetidamente para pasar de un valor DPI a otro: 1000, 1750 o 2500. Utilice un valor de DPI menor (por ejemplo, 1000 DPI) para movimientos más lentos, como apuntar y disparar, y una opción más alta (por ejemplo, 2500 DPI) para movimientos más rápidos.

Português

Funcionalidades do produto

1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Roda de deslocamento/botão central¹
4. Botão de PPP²

¹ A função do botão central varia consoante o sistema operativo.

² Se premir repetidamente o botão central, por percorrer as três definições de PPP: 1000, 1750 ou 2500. Utilize uma definição de PPP inferior (ex. 1000 PPP) para movimentos lentos, por exemplo, para disparar como franco-atirador, e uma definição superior (ex. 2500 PPP) para movimentos mais rápidos.

Nederlands

Productfuncties

1. Linkerknop
2. Rechterknop
3. Scrollwiel/middelste knop¹
4. Dpi-knop²

¹ De functie van de middelste knop kan variëren per besturingssysteem.

² Druk herhaaldelijk op de dpi-knop om tussen de drie dpi-instellingen te schakelen: 1000, 1750 of 2500. Gebruik een lagere dpi-instelling (zoals 1000 dpi) voor langzame bewegingen zoals sluipschieten, en een hogere instelling (zoals 2500 dpi) voor snellere bewegingen.

English

Product features

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel/middle button¹
4. DPI button²

¹ Middle button function can vary by operating system.

² Pressing the DPI button repeatedly allows you to cycle through three DPI settings: 1000, 1750, or 2500. Use a smaller DPI setting (e.g., 1000 DPI) for slower movements like sniping and a higher setting (e.g., 2500 DPI) for quicker movements.

Deutsch

Produktfunktionen

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad/mittlere Taste¹
4. DPI-Taste²

¹ Die Funktion der mittleren Taste variiert je nach Betriebssystem.

² Durch Drücken der DPI-Taste kannst Du zwischen drei verschiedenen DPI-Einstellungen wechseln: 1000, 1750 oder 2500. Verwende bei langsameren Bewegungen wie Schüssen aus dem Hinterhalt einen geringeren DPI-Wert (z. B. 1000 DPI) und bei schnelleren Bewegungen einen höheren Wert (z. B. 2500 DPI).

Français

Caractéristiques du produit


1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Roulette de défilement/bouton central¹
4. Bouton PPP²

¹ La fonction du bouton central peut varier selon le système d'exploitation.

² Appuyez sur le bouton PPP pour passer d'un paramètre de résolution à l'autre: 1 000, 1 750 et 2 500. Utilisez un paramètre de résolution plus faible (1 000 ppp par exemple) pour les mouvements plus lents, comme dans le cas d'un sniper, et un paramètre plus élevé (par exemple 2 500 ppp) pour les mouvements plus rapides.

3

www.logitech.com/downloads

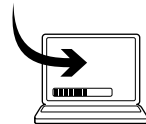

English

To customize your mouse, download the free Logitech Gaming Software at www.logitech.com/downloads.

Deutsch

Um die Maus anzupassen, lade die kostenlose Logitech Gaming Software unter www.logitech.com/downloads herunter.

Français

Pour personnaliser votre souris, téléchargez gratuitement l'assistant pour jeux vidéo de Logitech sur www.logitech.com/downloads.

Italiano

Per personalizzare il mouse, scarica gratuitamente Logitech Gaming Software all'indirizzo www.logitech.com/downloads.

Español

Para personalizar el ratón, descargue Software Logitech para juegos desde www.logitech.com/downloads.

Português

Para personalizar o seu rato, transfira gratuitamente o Logitech Gaming Software em www.logitech.com/downloads.

Nederlands

Download de gratis Logitech-gamingsoftware op www.logitech.com/downloads om de muis aan te passen.

Svenska

Om du vill anpassa musen kan du ladda ner den kostnadsfria programvaran Logitech Gaming Software på www.logitech.com/downloads.

Dansk

Hvis du ønsker at tilpasse din mus, skal du hente den gratis spilsoftware fra Logitech på www.logitech.com/downloads.

Norsk

Du tilpasser musen ved å laste ned gratisprogrammet Logitech Gaming Software fra www.logitech.com/downloads.

Suomi

Mukauta hiiresi toimintoja lataamalla ilmainen Logitech-peliohjelmisto osoitteesta www.logitech.com/downloads.

Ελληνικά

Για να προσαρμόσετε το ποντίκι σας, κάντε λήψη του δωρεάν λογισμικού Logitech Gaming από τη διεύθυνση www.logitech.com/downloads.

Türkçe

Mouse'unuzu kişiselleştirmek için www.logitech.com/downloads adresinden ücretsiz Logitech Gaming Software'yi indirin.

العربية

لتخصيص الماوس، قم بتنزيل برنامج Logitech Gaming المجاني من الموقع www.logitech.com/downloads.

