

取扱説明書 Logicool® Keyboard K120 ロジクール キーボード K120



型番:K120

製品を安全にご使用いただくために
製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

△ 危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある差し迫った危険の高い内容を示します。
△ 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。
△ 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損害を受けるおそれがある内容を示します。

△ 危険
【製品に異常が見られた場合】
製品から煙が出ている、異臭がある、発熱している等、製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品(ケーブルやレシーバーなどを外し、ロジクールのカスタマーリレーションセンターに連絡してください。そのままの状態でご使用を続ければ感電、火災、けがなどの事故につながる恐れがあります。

【火中への投入や加熱の禁止】
本製品の火中の投入、ストーブやヒーターなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けてください。火災やけが、故障の原因となります。

【誤飲の注意】
本製品は小さなお子様が飲み込むことにより窒息の危険がある小さなパーツを含みます。お子様がお手を触れないようにご注意ください。

△ 警告
【分解や改造の禁止】
本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

【液体混入の禁止】
本製品に雨や水、ジュースなどの液体をこぼさないでください。また、汗ばんだ手や濡れた手で触らないでください。火災や感電、故障の原因になります。

△ 注意
【快適に使用していただくために】
コンピュータのマウスやトラックボール、キーボードを長時間にわたって操作し続けると、手首や腕、首、背中などに負担がかかり、場合によっては深刻な障害を受けることがあります。ウェブサイト www.logicool.co.jp/comfort の中の「快適な作業のためのガイドライン」をぜひお読みになって、正しく快適にお使いください。もし、手や腕、肩、首、背中などに痛みやしびれ、だるさなどを感じるようになった場合は、早めに専門の医師などに相談することをお勧めします。

【衝撃からの保護】
本製品に、物を当たたり、落としたり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

【保管について】
本製品を次のようないくつかの場所に置かないでください。火災や感電、故障、けがの原因になります。

- 直射日光の当たる場所
- 暖房器具の近くなど高温になる場所
- 温気やほこりの多い場所
- 幼児やペットの手の届く場所
- 平らでない、振動するなど不安定な場所

【お手入れについて】
本製品の汚れがひどいときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高い薬品ではふかいでください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。

ご意見をお聞かせ下さい
ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。
製品の更なる向上のため活用させて頂きます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品サポート
ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター
お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、
株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- ・製品の保証書
- ・パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター
050 Tel:050-3786-2085
※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)
※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>

パッケージ内容

1. 製品本体
2. 取扱説明書（本書）
3. 保証規定
4. 保証書



1




3





4

2

1

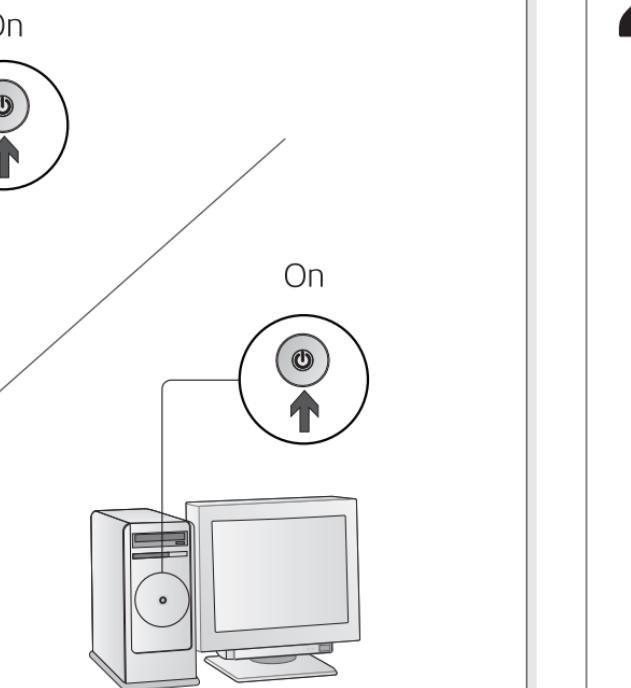

2

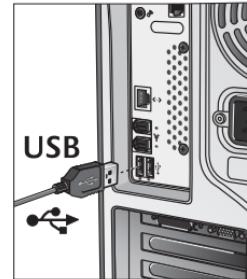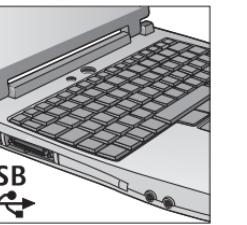

トラブルシューティング

キーボードが機能しない

- USBケーブルの接続を確認して下さい。
- 別のUSBポートを使用して下さい。
- 上記を試してもキーボードが機能しない場合は、パソコンを再起動してください。