

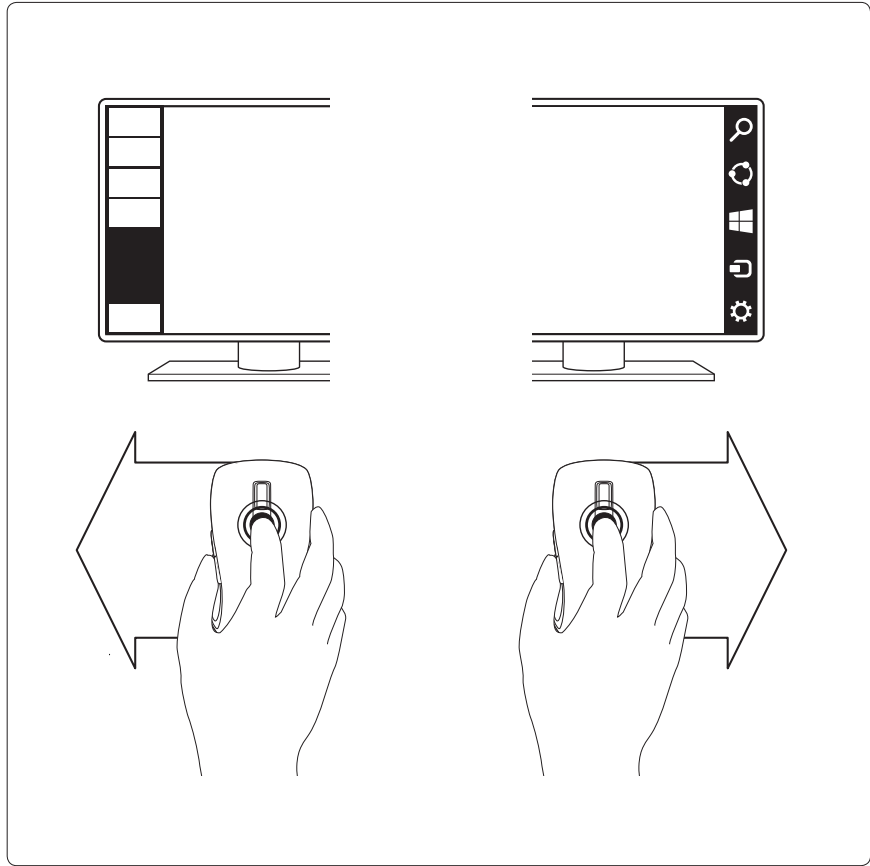


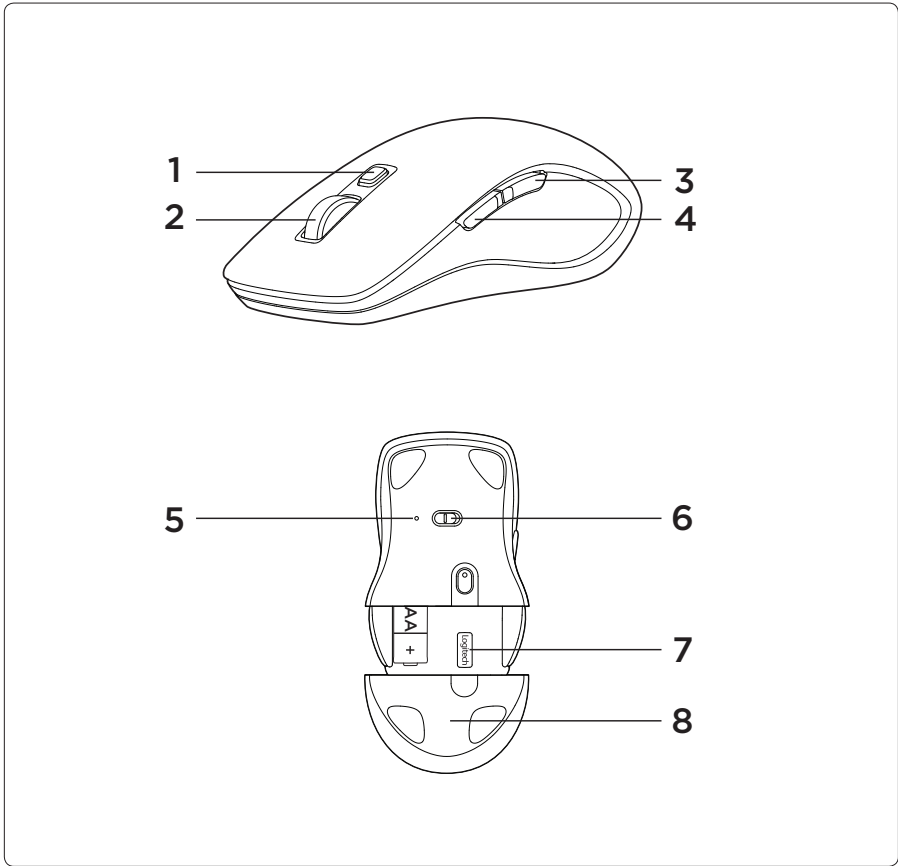

Logitech® Wireless Mouse M560

Setup Guide

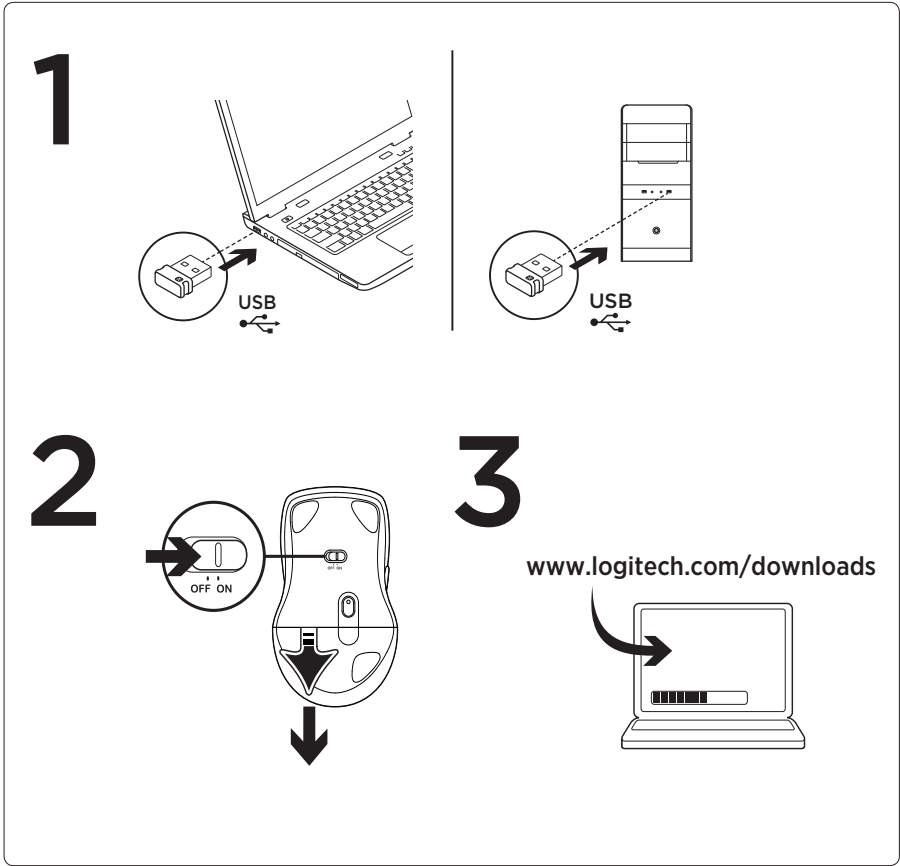

English

Mouse features

Windows® 8 features

- Windows 8 edge menu button:
 - Hold down the button and move your mouse to the left to display the Windows 8 App bar. Release to select.
 - Hold down the button and move your mouse to the right to display the Windows 8 Charms. Release to select.
- Scroll wheel:
 - Press the wheel down to switch between hyper-fast scrolling and click-to-click scrolling.
 - Tilt the wheel left/right for Internet back/forward.

- Show the Windows desktop.
- Show the Windows 8 Start screen.

For more Windows 8 mouse features and options, download the latest software from www.logitech.com/downloads.

Windows 7 features (software required)

- Application switcher.
- Scroll wheel:
 - Press the wheel down to switch between hyper-fast scrolling and click-to-click scrolling.
 - Tilt the wheel left/right for horizontal scroll.
- Back button.
- Forward button.
To activate the Windows 7 features you must download the latest software from www.logitech.com/downloads.
- Battery LED. Illuminates red when battery power is low, green when battery power is good.
- On/Off slider switch.
- Receiver storage.
- Battery door.



Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Troubleshooting

Mouse is not working?

- Restart the mouse by turning it off and then back on?
- If the battery LED illuminates red, replace the battery.
- Check that the Unifying receiver is properly connected to a USB port.
- If the Unifying receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into a USB port on your computer.
- Try a different surface. Remove metallic objects between the mouse and the Unifying receiver.

- Keep the Unifying receiver as far as possible from other USB 3.0 devices, by plugging it on a USB port the opposite side of the computer from the USB 3.0 device, or by using a shielded USB-extender cable.
- A shielded USB-extender cable is available for Logitech customers experiencing connection problems at www.logitech.com/usbextender.

What do you think?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product. www.logitech.com/ithink

Deutsch

Mausfunktionen

Windows® 8-Funktionen

- Window 8 Edge-Menütaste:
 - Drücken und halten Sie die Taste und bewegen Sie Ihre Maus nach links, um die Windows 8-App-Leiste anzuzeigen. Lassen Sie die Taste los, um eine Auswahl zu treffen.
 - Drücken und halten Sie die Taste und bewegen Sie Ihre Maus nach rechts, um die Windows 8-Charms anzuzeigen. Lassen Sie die Taste los, um eine Auswahl zu treffen.

- Scrollrad:
 - Drücken Sie auf das Rad, um zwischen hyperschnellem Bildlauf und Click-to-Click-Bildlauf umzuschalten.
 - Kippen Sie das Rad nach links/rechts, um im Internet vorwärts und rückwärts zu navigieren.

- Anzeigen des Windows-Desktops.
- Windows 8-Startbildschirm anzeigen.

Um weitere Windows 8-Mausfunktionen und -optionen nutzen zu können, laden Sie unter www.logitech.com/downloads die neueste Software herunter.

Windows 7-Funktionen (Software erforderlich)

- Programmumschalter.
- Scrollrad:
 - Drücken Sie auf das Rad, um zwischen hyperschnellem Bildlauf und Click-to-Click-Bildlauf umzuschalten.
 - Kippen Sie das Rad nach links/rechts, um den horizontalen Bildlauf zu verwenden.
- Zurück-Taste.
- Vor-Taste.
Um die Windows 7-Funktionen zu aktivieren, müssen Sie unter www.logitech.com/downloads die neueste Software herunterladen.
- Batterie-LED. Leuchtet bei niedrigem Batteriestand rot und grün, wenn der Batteriestand in Ordnung ist.
- Ein-/Ausschalter.
- Empfängerfach.
- Batteriefachdeckel.



Die Logitech® Unifying-Technologie verbindet bis zu sechs kompatible Logitech Mäuse und Tastaturen über einen einzigen Empfänger. Nur ein USB-Anschluss ist erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.logitech.com/unifying.

Fehlerbehebung

Die Maus funktioniert nicht?

- Starten Sie die Maus neu, indem Sie sie aus- und wieder einschalten.
- Wenn die Batterie-LED rot leuchtet, setzen Sie neue Batterien ein.

- Vergewissern Sie sich, dass der Unifying-Empfänger fest in einen USB-Anschluss eingesteckt ist.

- Wenn der Unifying-Empfänger an einen USB-Hub angeschlossen ist, stecken Sie ihn direkt in einen USB-Anschluss des Computers ein.
- Versuchen Sie es mit einer anderen Unterlage. Entfernen Sie metallische Gegenstände zwischen der Maus und dem Unifying-Empfänger.
- Halten Sie den Unifying-Empfänger so weit wie möglich von anderen USB 3.0-Geräten entfernt. Hierzu können Sie ihn an einen USB-Anschluss anschließen, der am Computer auf der gegenüberliegenden Seite des Anschlusses angebracht ist, in den das USB 3.0-Gerät eingesteckt ist. Alternativ können Sie auch ein abgeschirmtes USB-Verlängerungskabel verwenden.
- Für Logitech Kunden mit Verbindungsproblemen ist ein abgeschirmtes USB-Verlängerungskabel erhältlich unter www.logitech.com/usbextender.

- Scrollrad:
 - Drücken Sie auf das Rad, um zwischen hyperschnellem Bildlauf und Click-to-Click-Bildlauf umzuschalten.
 - Kippen Sie das Rad nach links/rechts, um im Internet vorwärts und rückwärts zu navigieren.

- Anzeigen des Windows-Desktops.
- Windows 8-Startbildschirm anzeigen.

Um weitere Windows 8-Mausfunktionen und -optionen nutzen zu können, laden Sie unter www.logitech.com/downloads die neueste Software herunter.

Windows 7-Funktionen (Software erforderlich)

- Programmumschalter.
- Scrollrad:
 - Drücken Sie auf das Rad, um zwischen hyperschnellem Bildlauf und Click-to-Click-Bildlauf umzuschalten.
 - Kippen Sie das Rad nach links/rechts, um den horizontalen Bildlauf zu verwenden.
- Zurück-Taste.
- Vor-Taste.
Um die Windows 7-Funktionen zu aktivieren, müssen Sie unter www.logitech.com/downloads die neueste Software herunterladen.
- Batterie-LED. Leuchtet bei niedrigem Batteriestand rot und grün, wenn der Batteriestand in Ordnung ist.
- Ein-/Ausschalter.
- Empfängerfach.
- Batteriefachdeckel.

Italiano

Caratteristiche del mouse

Funzionalità di Windows® 8

- Pulsante del menu laterale di Windows 8:
 - Tenere premuto il pulsante e spostare il mouse a sinistra per visualizzare la barra delle applicazioni di Windows 8. Rilasciarlo per effettuare la selezione.
 - Tenere premuto il pulsante e spostare il mouse a destra per visualizzare gli accessi di Windows 8. Rilasciarlo per effettuare la selezione.
- Scroller:
 - Premere lo scroller per passare dallo scorrimento ultrarapido allo scorrimento con clic e viceversa.
 - Inclinare lo scroller a sinistra/destra per i comandi Avanti/Indietro in Internet.
- Mostra il desktop Windows.
- Mostra la schermata di avvio di Windows 8.
Per ulteriori funzionalità e opzioni del mouse per Windows 8, scaricare il software più recente da www.logitech.com/downloads.
- Funzionalità di Windows 7 (è necessario il software)
 - Pulsante per il passaggio da un'applicazione all'altra.
 - Scroller:
 - Premere lo scroller per passare dallo scorrimento ultrarapido allo scorrimento con clic e viceversa.
 - Inclinare lo scroller a sinistra/destra per lo scorrimento orizzontale.
 - Pulsante Indietro.
 - Pulsante Avanti.
Per attivare le funzionalità di Windows 7, è necessario scaricare il software più recente da www.logitech.com/downloads.
 - LED delle batterie. Lampeggia di colore rosso quando il livello di carica è basso e verde quando il livello di carica è buono.
 - Interruttore scorrevole di accensione/spegnimento.
 - Alloggiamento del ricevitore.
 - Coperchio vano batterie.



La technologie Logitech® Unifying permet de connecter jusqu'à six claviers et souris Logitech compatibles au même récepteur, le tout avec un seul port USB. Pour en savoir plus, visitez le site www.logitech.com/unifying.

Dépannage

La souris ne fonctionne pas?

- Redémarrez la souris en la mettant hors tension puis sous tension.
- Si le témoin de niveau de charge des piles s'allume en rouge, remplacez la pile.
- Vérifiez que le récepteur Unifying est correctement connecté à un port USB.
- Si le récepteur Unifying est branché sur un hub USB, branchez-le directement sur un port USB de l'ordinateur.
- Essayez une autre surface. Déplacez tout objet métallique se trouvant entre la souris et le récepteur Unifying.
- Eloignez le récepteur Unifying le plus possible des autres dispositifs USB 3.0 en le connectant à un port USB de l'ordinateur situé à l'opposé ou en utilisant une rallonge USB blindée.
- Une rallonge USB blindée est proposée aux clients Logitech rencontrant des difficultés de connexion à l'adresse www.logitech.com/usbextender.

- Bouton de menu latéral Windows 8:
 - Maintenez le bouton enfoncé et déplacez le curseur vers la gauche pour afficher la barre d'applications Windows 8. Relâchez le bouton pour effectuer la sélection.
 - Maintenez le bouton enfoncé et déplacez le curseur vers la droite pour afficher les icônes Windows 8. Relâchez le bouton pour effectuer la sélection.

- Roulette de défilement:
 - Appuyez sur la roulette pour passer du défilement ultra-rapide au défilement par paliers et inversement.
 - Passez à la page Web précédente ou suivante en inclinant la roulette de défilement vers la gauche ou la droite.

- Affichage du bureau Windows.

- Provare a utilizzare una superficie diversa. Rimuovere eventuali oggetti metallici presenti nella traiettoria tra il mouse e il ricevitore Unifying.
- Tenere il ricevitore Unifying il più lontano possibile da altri dispositivi USB 3.0, collegandolo a una porta USB sul lato opposto del computer rispetto a quella del dispositivo USB 3.0 oppure utilizzando una prolunga USB schermata.
- La prolunga USB schermata è disponibile per i clienti Logitech che hanno problemi di connessione al sito Web www.logitech.com/usbextender.

Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento. Grazie per avere acquistato questo prodotto. www.logitech.com/ithink

Español

Características del ratón

Funciones de Windows® 8

- Botón de menú borde de Windows 8:
 - Mantenga pulsado el botón mientras mueve el ratón a la izquierda para mostrar la barra de aplicaciones de Windows 8. Suelte el botón para seleccionar.
 - Mantenga pulsado el botón mientras mueve el ratón a la derecha para mostrar la barra de accesos de Windows 8. Suelte el botón para seleccionar.
- Botón rueda:
 - Pulse la rueda para alternar entre desplazamiento superrápido y clic a clic.
 - Incline la rueda hacia la izquierda/derecha para avanzar y retroceder en Internet.
- Mostrar el escritorio de Windows.
- Mostrar la pantalla de inicio de Windows 8.
Para poder usar más opciones y funciones de ratón de Windows 8, descargue el software más reciente desde www.logitech.com/downloads.
- Funciones de Windows 7 (requiere software)
 - Cambio de aplicaciones
 - Botón rueda:
 - Pulse la rueda para alternar entre desplazamiento superrápido y clic a clic.
 - Incline la rueda hacia la izquierda/derecha para realizar desplazamientos horizontales.
 - Botón de retroceso.
 - Botón de avance.
Para activar las funciones de Windows 7, debe descargar el software más reciente desde www.logitech.com/downloads.
 - Diodo de estado de pilas. La luz roja indica que la carga es baja y la verde que el nivel de carga es bueno.
 - Commutador de encendido/apagado.
 - Compartimento de receptor.
 - Tapa de compartimento de pilas.



La tecnologia Logitech® Unifying conecta hasta seis ratones y teclados Logitech al mismo receptor, con lo que se usa un solo puerto USB para varios dispositivos. Para más información, visite www.logitech.com/unifying.

Resolución de problemas

¿El ratón no funciona?

- Reinicielo apagándolo y encendiéndolo de nuevo.
- Si el LED de estado de pilas tiene luz roja, sustituya la pila.
- Compruebe si el receptor Unifying está conectado correctamente a un puerto USB.
- Si el receptor Unifying está conectado a un concentrador USB, conéctelo directamente a un puerto USB del ordenador.
- Pruebe el ratón en otra superficie. Retire cualquier objeto metálico situado entre el ratón y el receptor Unifying.
- Mantenga el receptor Unifying tan lejos como sea posible de otros dispositivos USB 3.0: conéctelo a un puerto USB en el lado del ordenador opuesto al del otro dispositivo USB 3.0, o use un cable alargador USB blindado.
- Los usuarios de productos Logitech que tengan problemas de conexión pueden obtener un cable alargador USB blindado en www.logitech.com/usbextender.

¿Cuál es su opinión?

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto. Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

www.logitech.com/ithink

Português

Características do rato

Funcionalidades do Windows® 8

- Botão do menu de margens do Windows 8:
 - Mantenha premido o botão e desloque o rato para a esquerda para apresentar a barra de Aplicações do Windows 8. Liberte para seleccionar.
 - Mantenha premido o botão e desloque o rato para a direita para apresentar a barra de Talismãs do Windows 8. Liberte para seleccionar.
- Roda de deslocamento:
 - Prima a roda para mudar entre a deslocação hiper rápida e deslocação clique-para-clique.
 - Incline a roda para a esquerda/direita para avançar/retroceder na Internet.
- Mostrar o ambiente de trabalho do Windows.
- Mostrar o ecrã Iniciar do Windows 8.
Para mais funcionalidades e opções do Windows 8, transfira o software mais recente em www.logitech.com/downloads.
- Comutador de encendido/apagado.
- Compartimento de receptor.
- Tapa de compartimento de pilas.

Funcionalidades do Windows 7 (necessário software)

- Comutador de aplicações.
- Roda de deslocamento:
 - Prima a roda para mudar entre a deslocação hiper rápida e deslocação clique-para-clique.
 - Incline a roda para a esquerda/direita para deslocar horizontalmente.
- Botão Retroceder.
- Botão Avançar.
Para activar as funcionalidades do Windows 7, é necessário transferir o software mais recente em www.logitech.com/downloads.
- LED das pilhas. Ilumina-se a vermelho quando a energia da pilha está baixa, a verde quando a energia da pilha está normal.
- Interruptor Ligar/Desligar.
- Armazenamento do receptor.
- Porta da pilha.



A tecnologia Logitech® Unifying liga até seis ratos e teclados Logitech compatíveis ao mesmo receptor, utilizando apenas uma porta USB para vários dispositivos. Para saber mais, visite www.logitech.com/unifying.

Resolução de problemas

O rato não funciona?

- Reinicie o rato desligando-o e ligando-o novamente.
- Se o LED da pilha piscar a vermelho, substitua a pilha.
- Verifique se o receptor Unifying está correctamente ligado à sua porta USB.
- Se o receptor Unifying estiver ligado a um concentrador USB, tente ligá-lo directamente a uma porta USB no seu computador.
- Tente uma superfície diferente. Remova objectos metálicos entre o rato e o receptor Unifying.
- Mantenha o receptor Unifying o mais afastado possível de outros dispositivos USB 3.0, ligando-o numa porta USB no lado oposto do computador em que se encontra o dispositivo USB 3.0, ou utilize um cabo de extensão USB blindado.
- Para os clientes da Logitech com problemas na ligação encontra-se disponível um cabo de extensão USB blindado em www.logitech.com/usbextender.

Qual a sua opinião?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião. Obrigado por adquirir o nosso produto.

www.logitech.com/ithink

Nederlands

Muisfuncties

Windows® 8-functies

- Knop voor Windows 8-randmenu:
 - Houd de knop ingedrukt en beweeg de muis naar links om de Windows 8 App-balk weer te geven. Laat los om te selecteren.
 - Houd de knop ingedrukt en beweeg de muis naar rechts om de Windows 8 Charms weer te geven. Laat los om te selecteren.
- Scrollwiel:
 - Druk op het wiel om te schakelen tussen supersnel scrollen en kliksgewijs scrollen.
 - Kantel het wiel naar links/rechts voor de internetknoppen Vorige en Volgende.
- Het Windows-bureaublad weergeven.
- Het Windows 8-beginscherm weergeven.
Voor meer Windows 8-muisfuncties en -opties, downloadt u de nieuwste software van www.logitech.com/downloads.

Windows 7-functies (software vereist)

- Toepassingsschakelaar.
- Scrollwiel:
 - Druk op het wiel om te schakelen tussen supersnel scrollen en kliksgewijs scrollen.
 - Kantel het wiel naar links/rechts voor horizontaal scrollen.
- Knop Vorige.
- Knop Volgende.
Als u de Windows 7-functies wilt activeren, moet u de nieuwste software downloaden van www.logitech.com/downloads.
- Batterij-led. Brandt rood bij laag batterijvermogen, groen bij goed batterijvermogen.
- Aan-uitschuifschakelaar.
- Opbergcompartiment ontvanger.
- Batterijklepje.



Logitech® Unifying-technologie verbindt tot zes compatibele Logitech-muizen en -toetsenborden met dezelfde ontvanger en gebruikt slechts één USB-poort voor meerdere apparaten. Ga voor meer informatie naar www.logitech.com/unifying.

Probleemoplossing

Werkt de muis niet?

- Start de muis opnieuw op door deze uit en vervolgens weer aan te zetten.
- Vervang de batterij als de batterij-led rood is.
- Controleer of de Unifying-ontvanger goed is aangesloten op een USB-poort.
- Als de Unifying-ontvanger op een USB-hub is aangesloten, probeer deze dan rechtstreeks op een USB-poort van uw computer aan te sluiten.
- Probeer een ander oppervlak. Verwijder metalen objecten tussen de muis en de Unifying-ontvanger.

- Houd de Unifying-ontvanger zo ver mogelijk bij andere USB 3.0-apparaten vandaan door deze op een USB-poort aan te sluiten aan de andere kant van de computer van waar het USB 3.0-apparaat is aangesloten, of door een afgeschermd USB-verlengsnoer te gebruiken.
- Er is op www.logitech.com/usbextender een afgeschermd USB-verlengsnoer verkrijgbaar voor Logitech-klanten die verbindingproblemen hebben.

Wat vindt u ervan?

Neem even de tijd om ons uw mening te geven. Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

www.logitech.com/ithink

Svenska


Musfunktioner

Windows® 8-funktioner

- Kantmenyknapp för Windows 8:
 - Håll ner knappen och flytta musen till vänster för att visa appfältet i Windows 8. Släpp för att välja.
 - Håll ner knappen och flytta musen till höger för att visa snabbknapparna i Windows 8. Släpp för att välja.
- Rullningshjul:
 - Växla mellan hastighet och precision i rullningen genom att trycka ner hjulet.
 - Luta hjulet åt vänster/höger för Internetfunktioner för framåt/bakåt.
- Visa Windows-skrubordet.
- Visa startskärmen i Windows 8.
Ladda ner den senaste programvaran från www.logitech.com/downloads för fler musfunktioner och -alternativ för Windows 8.

Windows 7-funktioner (programvara krävs)

- Programväxlare.
- Rullningshjul:
 - Växla mellan hastighet och precision i rullningen genom att trycka ner hjulet.
 - Luta hjulet åt vänster/höger för horisontell rullning.
- Bakåtknapp.
- Framåtknapp.
Du måste ladda ner den senaste programvaran från www.logitech.com/downloads för att aktivera Windows 7-funktionerna.
- Batteriindikator. Lyser rött när batteriet börjar ta slut och grönt när det är laddat.
- Tvålägesbrytare (på/av).
- Förvaringsfack för mottagare.
- Batterilucka.



Tack vare Logitech® Unifying-tekniken kan du ansluta upp till sex kompatibla Logitech-möss och -tangentbord till samma mottagare med en enda USB-port. Mer information finns på www.logitech.com/unifying.

