



クイックスタートガイド

Logicool®
LS21

ロジクール ステレオ 2.1 チャンネル PC スピーカー

安全に関する重要な注意



感電の危険があります

- これらの使用説明書をよくお読みください。
 - これらの使用説明書をお手元に保管してください。
 - すべての注意を守ってください。
 - すべての指示に従ってください。
 - この機器を、水の近くで使用しないでください。
 - お手入れをするときは、必ず乾いた布を使用してください。
 - 通風孔をふさがないようにください。メーカーの指示にしたがって設置してください。
 - ラジエータ、蓄熱機、ストーブ、または熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの熱源の近くに機器を設置しないでください。
 - 特に、プラグ、コンセント、および機器から出ている部分について、電源コードが踏まれたり、挟まれたりすることのないように保護してください。
 - 必ずメーカーが指定するアタッチメント/アクセサリを使用してください。
 - 雷が鳴っているときや、長時間使用しない場合は、この機器の電源コードを抜いてください。
 - サービス作業は、必ず正規のサービスマンに依頼してください。電源コード/プラグが損傷した場合、液体をこぼしたり機器内に物を落とした場合、機器が雨や湿気にさらされたとき、あるいは、機器が正常に動作しない場合や、機器を落としたときなど、機器に損傷が発生した場合はサービス作業が必要になります。
 - 製品の通風孔やスロットなどに物を差し込まないでください。火事や感電の原因となる可能性があります。
 - 十分な通風を確保するため、周囲15cmには物を置かないようにしてください。
 - 通風孔を、新聞、テーブルクロス、カーテンなどでふさがないように注意してください。
 - ろうそくの火などの裸火を、機器の上や近くに置かないでください。
 - 製品に液体をたらしたり、しぶきがかかったりしないように注意してください。花瓶など、液体の入った物を製品の上に置かないでください。
 - 製品を安定した場所に設置してください。落下すると、製品に損傷が発生したり、けがの原因となります。
 - コンピュータまたはオーディオ機器のオーディオライン出力ジャックを使用するときは、必ず低レベルから操作を開始してください。
 - ヘッドフォンジャック付き製品の場合、以下の内容をご確認ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力障害の原因となることがあります。快適に聞こえる音量で使用してください。
 - 機器を電源からはずす場合は、電源/スタンバイ・スイッチをスタンバイ位置にし、機器の電源コードをコンセントから抜いてください。
 - 機器はコンセントの近くに設置し、アクセスしやすいようにしてください。
- 注意: 火災や感電事故の恐れがありますので、
本製品を雨や湿気にさらさないでください。**

安全に関する表示の説明



注意

注意が必要な作業を示します。
作業の前に必ずお読みください。



警告

指示に従わないと感電の原因となる
可能性があることを示します。

Thank you!

Merci! ¡Gracias!

この度はロジクール LS21 ステレオ 2.1 チャンネル PC スピーカーを
お買い上げいただきありがとうございます。

ロジクールスピーカーおよび
弊社製品についてのさらなる情報は、
弊社ウェブサイト www.logicool.co.jp をご覧ください。

① パッケージ内容

1. スピーカー本体（コントロールセンター付）
 - サテライトスピーカー × 2（右スピーカー背面には R、左スピーカー背面には L の印があります。）
 - サブウーファー × 1
2. クイックスタートガイド
3. 保証書



1





2

保 証 書		Logicoool	
保証書は保証書とともにお届けいたします。保証書は保証書とともにお届けいたします。			
製品名	Logicoool LS21	ご購入日	年 月 日
型番	LS21	販売店	
保証期間	ご購入日から 2 年間		
保 証 内 容	品名	保 証	
	品	保 証	
	品	保 証	
備 考			
電 話	—	印	
番 号	—	600-001007	

3

② セットアップ

1. サテライトスピーカーから伸びているケーブルの先端のプラグを、サブウーファー背面の SPEAKER OUTPUT（出力ジャック）に接続してください。
続いて、コントロールセンターから伸びているステレオプラグを、お持ちのパソコンの 3.5mmヘッドフォンジャックに接続してください。
2. サブウーファーから伸びている電源プラグをコンセントに接続してください。
3. 付属のコントロールセンター前面右側の電源スイッチを右にスライドさせ、電源をオンにしてください。
電源が入るとコントロールセンター上部の LED がグリーンに点灯します。

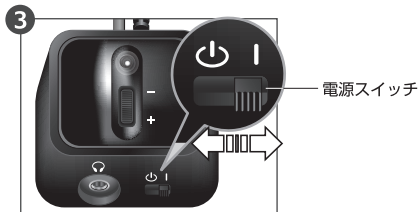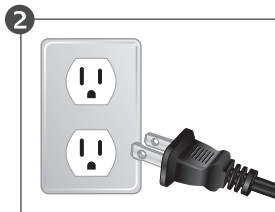

ご注意：お使いのパソコンにライン出力ジャックとヘッドフォンジャックの両方がついている場合は、ライン出力をお使いください。

③ 使用開始時のボリューム調節

1. スピーカー本体の電源を「②セットアップ」に従ってオンにし、コントローラ上部のボリュームダイヤルでボリュームの調節をしてください。バスボリューム コントロールはサブウーファー背面についています。
2. パソコンのサウンドオーディオ設定プログラムを開いてください。

Windows® XP の場合

- ・「スタートメニュー」-「コントロールパネル」-「サウンドとオーディオ デバイス」を選択してください。
- ・「オーディオ」タブから、既定の再生デバイスを選択してください。
- ・続けて「音量」タブで、必要に応じてボリュームスライダーを調節し、デバイスのボリュームを調節してください。スピーカーアイコンがミュートになっていないことを確認してください。

Windows Vista® の場合

- ・「スタートメニュー」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」-「サウンド」を選択してください。
- ・「再生」タブを選択し、使用する再生デバイスを選択、プロパティをチェックし、レベルタブを選択してボリュームを調節してください。
- ・スピーカーアイコンがミュートになっていないことを確認してください。

Windows® 7 の場合

- ・「スタートメニュー」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」-「サウンド - システム音量の調整」を選択してください。
- ・必要に応じて、デバイス (D)-スピーカーのボリュームスライダーを調節し、デバイスのボリュームを調節してください。

Mac® OS X の場合

- ・「システム環境設定」-「サウンド」をクリックしてください。
- ・「出力」をクリックし、「ヘッドフォン」を選択してください。
- ・主音量スライダーで適宜レベルを調節してください。
- ・消音ボックスのチェックが外れていることを確認してください。

④ バスコントロール

LS21 スピーカーのバスレベル（低音域）の調節をするには、サブウーファー背面のダイヤルを左右に回して調節してください。


バスレベルはダイヤルを左（反時計回り）に回すと小さく、右（時計まわり）に回すと大きくなります。



⑤ ヘッドフォンの使用

コントロールセンター前面左側のヘッドフォンジャックは、3.5mm ミニプラグ付きアナログヘッドセットに対応しています。（携帯用 3.5mm プラグヘッドセットには対応しない場合があります。）

ヘッドフォンジャックにプラグが挿し込まれると、スピーカーはミュート状態になります。ヘッドフォンのボリュームを調節するには、パソコンから行ってください。スピーカーではヘッドフォンのボリュームの調節はできません。

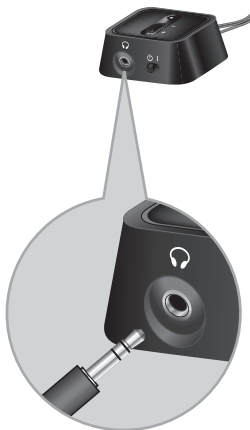

②トラブルシューティング

「スピーカーから音が十分にでない、または全くでないのですが？」

- ・電源ライトがグリーンに点灯していますか？スピーカーの電源プラグがコンセントに接続してあることを確認してください。コントローラ前面右側の電源スイッチを右にスライドさせると電源が入ります。
- ・スピーカーを他の音響機器（CD プレーヤー、MP3 プレーヤー、ラジオなど）に接続して確認してください。音が出る場合はご使用のパソコンに問題がある可能性があります。使用しているパソコンのメーカーにお問い合わせください。

「どちらか片方のスピーカーから音が出ないのですが？」

- ・サテライトスピーカーのプラグはきちんと差し込まれていますか？音響機器とメインスピーカーがきちんと接続されているかご確認ください。
- ・サウンドオーディオ設定プログラム上でバランスが中間に設定されていますか？本書「使用開始時のボリューム調節」の手順を参照し、お使いのパソコンのサウンドオーディオ設定プログラムを開いてください。左右のスピーカーの音量バランスが均等になるようスライダーを調節してください。

③製品スペック

- ・ドライバー
 - サテライト：50mmメタルダイヤフラムドライバー（防磁設計/フルレンジ型）
 - サブウーファー：95mm Max-X™ ハイエクスカッション サブウーファー
- ・スピーカーサイズ：(H×W×D)
 - サテライト：14.7×8.6×8.1cm
 - サブウーファー：21.3×13.9×17.7cm
- ・総合RMS出力（定格出力）：7W
 - サブウーファー：4W RMS (4Ω, @1kHz, @10% THD)
 - サテライト：1.5W RMS×2(4Ω, @1kHz, @10% THD)
- ・総合最大出力：14W (PEAK)

限定保証

株式会社ロジクールは、本使用説明書が同梱されているハードウェア製品に関して、購入日から起算して2年間、その材料および仕上りに著しい欠陥がないことを保証します。

株式会社ロジクールの限定保証は他人に譲渡することができず、製品の最初の購入者に限定されます。本保証は購入者に特定の法的権利を与えるものであり、購入者には、当該国や地域の法律によりその他の権利が与えられることもあります。

救済方法:保証期間中に製品に著しい欠陥があった場合、株式会社ロジクールの責任範囲および購入者の救済内容は、株式会社ロジクールの選択により以下のいずれかとなります。

(a)販売明細書のコピーとともにハードウェアが購入場所、または株式会社ロジクールが指定する他の場所に返送された場合に、ハードウェアの交換をおこなう、または(b)支払った代金を購入者に返還する。交換したハードウェアについての保証は、最初の保証期間の残存日数または30日間の、いずれか長い方とします。ハードウェアの故障が、事故、誤使用、誤適用、あるいは許可のない修理、改造、または分解に起因する場合、これらの救済は適用されません。

株式会社ロジクールが要求した場合、購入者は、日付の記載された売渡し証書または領収明細書によりハードウェアの最初の購入日を提示する必要があります。

保証の否認・免責:ここに明示した保証は、その他すべての保証に取って代わるものとします。

株式会社ロジクールおよびそのサプライヤーは、本ハードウェアに関して、その商品価値および特定目的に対する適合性、さらに第三者の権利の非侵害についての黙示的保証など(ただしこれらに限定されません)、一切の明示的保証をおこないません。株式会社ロジクールのいかなる販売者、販売代理店、または従業員も、本保証に関して修正、延長、または追加をおこなうことはできません。一部の国または地域によっては、黙示的保証に関して期間の制限を認めていません。その場合、上記の制限が購入者に適用されないこともあります。

責任の制限:株式会社ロジクールまたはそのサプライヤーは、株式会社ロジクールの製品またはサービスを購入／利用することまたは利用できないことに起因して生じる、代替製品またはサービスの調達、利益の逸失、情報またはデータの損失、あるいは、その他の特別的、間接的、結果的または偶発的な損害について、たとえ、株式会社ロジクールがそのような損害の可能性を事前に勧告されていた場合でも、その費用について一切の責任を負わないものとします。いかなる場合にも、株式会社ロジクールまたはそのサプライヤーの全責任は、その責任を生じさせる原因となった株式会社ロジクールの製品またはサービスに対して実際に支払われた金額を超えないものとします。一部の国または地域によっては、偶発的または結果的な損害について除外または制限を課すことを認めていません。その場合、上記の制限または除外が購入者に適用されないこともあります。人的損傷が発生した場合は、適用法がそのような責任を要求する場合、そして要求する範囲において上記の制限は適用されません。

規制について

FCCおよびIC適合宣言

本デジタル機器はクラスBに分類され、カナダのICES-003およびFCC規則の第15部に適合しています。本機器の動作は、次の2つの条件を前提にしています。(1)本機器が有害な干渉を起こさないこと、(2)本機器が、好ましくない動作を生じさせる干渉を含め、いかなる干渉の影響も受けないこと。注:本機器に対して許可されない改造を施した結果、ラジオやテレビの干渉を受けたとしても、製造者はその責任を負わないものとします。このような改造をおこなった場合、本機器を使用するユーザーの権利は無効になります。

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティングなどを提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品でなんらかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にてご連絡ください。

その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解／ご協力のほどよろしくお願いします。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windows、Mac OSのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

050 Tel:050-3786-2085 Fax:050-3737-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00（祝祭日を除く）

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>

* 外観および仕様は予告なく変更することがあります。

©2008 Logitech, Logicool. All rights reserved. Logicool, Logicoolのロゴ、および Logicool 製品は、Logicool社の商標または登録商標です。Windowsは米国Microsoft社の、Macintosh, Mac OSは米国Apple Inc.の登録商標です。そのほか記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

P/N: 620-001093.003