

G910 Mechanical Gaming Keyboard

ロジクール G910 RGB メカニカル ゲーミング キーボード

取扱説明書




上記製品画像はUSレイアウトです。
実際の製品は日本語レイアウトになります。

型番: G910


製品について

1. Gキー (プログラム可能)*
2. M(マクロ)キー*
3. MR(マクロレコード) キー*
4. ゲーム/Windows®キー
5. バックライトキー
6. ミュート
7. メディアキー
8. 音量
9. USBケーブル コネクタ
10. パームレスト

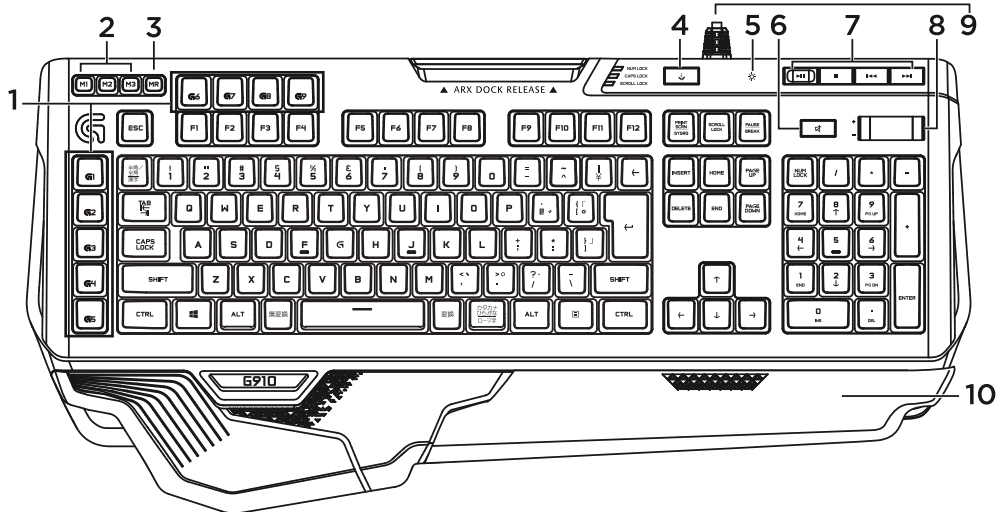

上記製品画像はUSレイアウトです。実際の製品は日本語レイアウトになります。

*Gキー、Mキー、MRキーの機能をご使用頂くにはLogicool Gaming Softwareをインストールしてご使用ください。

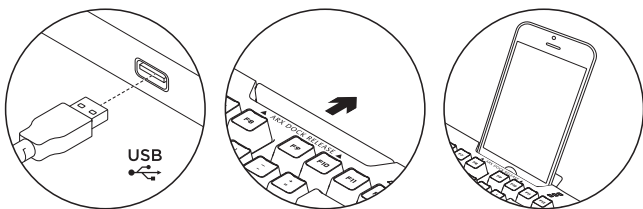

製品の設定

1. パソコンの電源を入れます。
2. キーボードのUSB接続端子をパソコンのUSBポートに接続します。
3. Logicool® Gaming Softwareをwww.logicool.co.jp/support/g910からダウンロードしてインストールします。

製品サポートへのアクセス

製品の詳細情報およびサポートをオンラインで提供しています。新しいゲーミング キーボードについての詳細は、製品サポートにアクセスしてください。

設定ヘルプ、使用上のヒント、追加機能についての情報などをオンラインで参照できます。お使いのゲーミング キーボードにオプションのソフトウェアがある場合は、そのメリットと製品のカスタマイズ例などについてもご紹介しています。

コミュニティフォーラムでは、他のユーザーと交流して、アドバイスを得たり、質問したり、解決法を共有したりできます。

製品サポートでは、以下の幅広いコンテンツがご利用いただけます。

- チュートリアル
- トラブルシューティング
- サポートコミュニティ
- ソフトウェアのダウンロード
- オンライン取扱説明書
- 保証情報
- スペアパーツ (入手可能な場合)

www.logicool.co.jp/support/g910にアクセスしてください。

製品の機能

プログラム可能なGキー

- 9つのプログラム可能なGキーと3つのMキーが、1ゲームにつき最大27種類の独自機能を提供します。
- ロジクール ゲーミング ソフトウェアを使って、Gキーをカスタマイズします。

マクロの登録：

1. MRキーを押します。
2. Gキーを押します。
3. 登録するキーを入力します。
4. MRキーを押します。

2番目のマクロを同じGキーに登録するには、M2を押し、手順1~4を繰り返します。3番目のマクロには、M3を押し、手順1~4を繰り返します。ロジクール ゲーミング ソフトウェアをwww.logicool.co.jp/support/g910からダウンロードしてインストールします。

ゲーム/Windowsキー

このキーによって標準のWindowsキーとメニューキーは無効になり、ゲーム中にWindowsのスタート画面がアクティブになり、ゲームが中断するのを防ぎます。ゲームモードの時にはゲームモードLEDが点灯します。

キーボードのバックライト

- バックライトボタンを使って、バックライトのオン/オフを行います。LGSソフトウェアを使用して、輝度と色をコントロールします。

トラブルシューティング

ゲーミングキーボードが機能しない

- USB接続を確認してください。
- USBハブを使用しないでください。
- パソコンの別のUSBポートを使用してください。
- システムを再起動してください。

Gキーのプログラミングの支援が必要ですか？

- ロジクール ゲーミング ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。
- ソフトウェアを起動します。
- アシスタンスが必要な場合は、[ヘルプ] (疑問符) を選びます。

<http://www.logicool.co.jp/support/g910>をご覧ください。

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

www.logicool.co.jp/support/g910



www.logicool.co.jp

www.logicool.co.jp/support/g910