



Logitech® X50


Product Manual



Contents

English	3	Nederlands	33
Deutsch	8	Svenska	38
Français	13	Dansk	43
Italiano	18	Norsk	48
Español	23	Suomi	53
Português	28		


Features

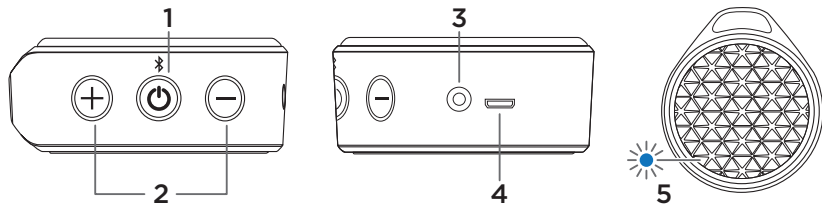

1. Power / *Bluetooth* Pairing Button
2. Volume Buttons
3. 3.5mm Aux-In Jack


4. Micro USB Connector
5. Status LED

Power

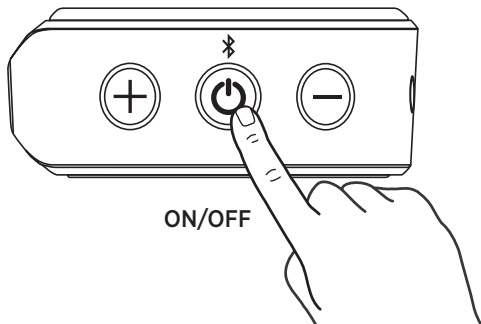

Note: To save power, X50 will automatically turn itself off after 15 minutes of no *Bluetooth* connection.

Connection – via *Bluetooth*

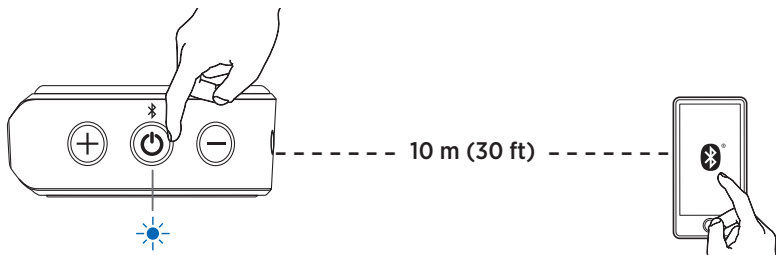

Pairing your first device

When you turn X50 on for the first time, it automatically goes into pairing mode and searches for a *Bluetooth* source device to pair with. X50 works with *Bluetooth*-enabled devices that support Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), such as smartphones, tablets and personal computers.


Pairing additional devices

To pair X50 with additional source devices, press and hold the Power / *Bluetooth* pairing button for 3 seconds. X50 will enter pairing mode, make a sound, and flash its *Bluetooth* LED while searching for another device. Once the next device is paired with, X50 will sound to confirm pairing and the *Bluetooth* LED will remain solid blue.

X50 will remember the last 8 devices it was connected to. The next time the speaker is turned on, it will attempt to reconnect automatically to the last device it was connected to before it was turned off.

X50's *Bluetooth* range is approximately 10 meters, or 30 feet. If you take your source device out of range, the connection will be suspended. X50 will automatically reconnect if the source device is brought back in range within 5 minutes. After 5 minutes, the active connection will be dropped.

Connection - via Auxiliary input

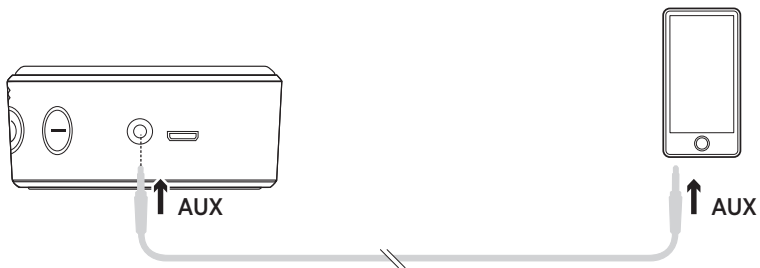


You can also connect X50 with any source devices using a 3.5mm auxiliary cable.

LED Indication

	<i>Not Charging - Normal Battery</i>	<i>Not Charging - Low Battery</i>	<i>Charging</i>	<i>Fully Charged</i>
<i>Power Off</i>	OFF	OFF	Breathing in PURPLE colour	OFF
<i>Power On - Pairing</i>	Fast blinking in BLUE colour	Fast blinking in RED colour	Fast blinking in PURPLE colour	Fast blinking in BLUE colour
<i>Power On - Connectable</i>	Slow blinking in BLUE colour	Slow blinking in RED colour	Slow blinking in PURPLE colour	Slow blinking in BLUE colour
<i>Power On - Connected</i>	Steady BLUE	Steady RED	Steady PURPLE	Steady BLUE


Merkmale

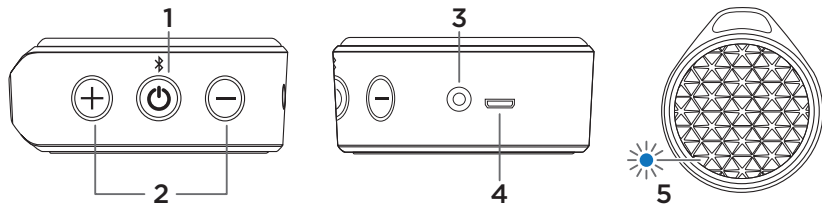

1. Ein-/Ausmacher/*Bluetooth*-Pairing-Taste
2. Lautstärketasten
3. 3,5-mm-Eingangsbuchse


4. Mikro-USB-Anschluss
5. Status-LED

Ein/Aus

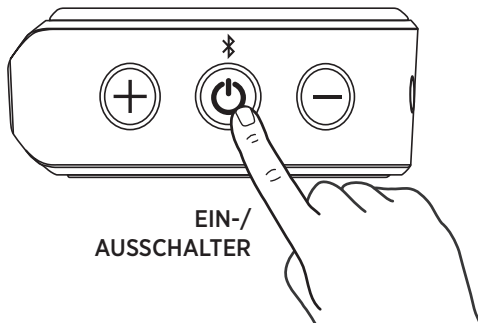

Hinweis: Zum Akkusparen schaltet sich X50 nach 15 Min. Inaktivität der *Bluetooth*-Verbindung automatisch aus.

Verbindung - per *Bluetooth*

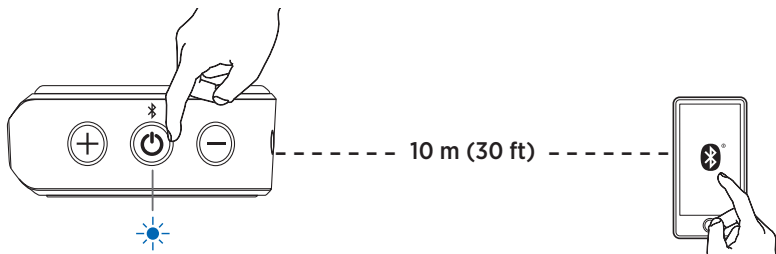

Pairen des ersten Geräts

Wenn Sie X50 zum ersten Mal einschalten, schaltet er automatisch in den Pairing-Modus und sucht nach einem *Bluetooth*-Gerät, mit dem er sich verbinden kann. X50 funktioniert mit *Bluetooth*-fähigen Geräten, die A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützen, z. B. Smartphones, Tablets und PCs.


Pairen weiterer Geräte

Zum Pairen des X50 mit anderen Geräten halten Sie den Ein-/Ausschalter/die *Bluetooth*-Pairing-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. X50 schaltet in den Pairing-Modus und gibt einen Signalton aus. Die *Bluetooth*-LED blinkt während der Suche nach anderen Geräten. Sobald X50 mit dem nächsten Gerät gepairt ist, ertönt ein Signalton zur Bestätigung und die *Bluetooth*-LED leuchtet durchgehend blau.

X50 merkt sich die letzten 8 Geräte, mit denen er verbunden war. Wenn der Lautsprecher das nächste Mal eingeschaltet wird, versucht er sich automatisch wieder mit dem letzten Gerät zu verbinden, mit dem er vor dem Ausschalten verbunden war.

Die *Bluetooth*-Reichweite von X50 beträgt rund 10 Meter. Wenn Sie Ihr Quellgerät aus diesem Bereich entfernen, wird die Verbindung unterbrochen. X50 stellt die Verbindung zum Quellgerät automatisch wieder her, wenn dieses innerhalb von 5 Minuten zurück in den entsprechenden Bereich gebracht wird. Nach 5 Minuten wird die aktive Verbindung eingestellt.

Verbindung – über AUX-Eingang

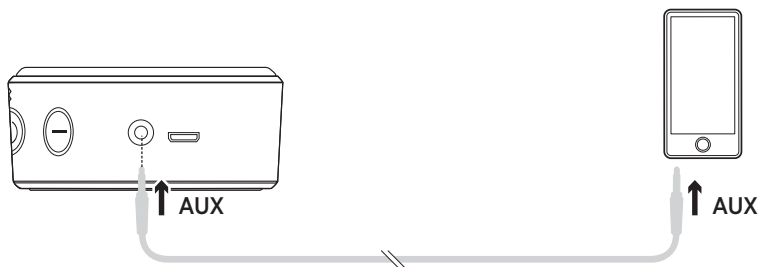


Sie können X50 auch über ein 3,5-mm-AUX-Kabel mit einer Klangquelle verbinden.

LED-Anzeige

	<i>Ladevorgang nicht aktiv - Normaler Batteriestand</i>	<i>Ladevorgang nicht aktiv - Niedriger Batteriestand</i>	<i>Lädt</i>	<i>Vollständig aufgeladen</i>
<i>Aus</i>	Aus-Position (OFF)	Aus-Position (OFF)	VIOLETT pulsierend	Aus-Position (OFF)
<i>Eingeschaltet - Pairing</i>	BLAU blinkend (schnell)	ROT blinkend (schnell)	VIOLETT blinkend (schnell)	BLAU blinkend (schnell)
<i>Eingeschaltet - Verbindung möglich</i>	BLAU blinkend (langsam)	ROT blinkend (langsam)	VIOLETT blinkend (langsam)	BLAU blinkend (langsam)
<i>Eingeschaltet - Verbunden</i>	Stetig BLAU	Stetig ROT	Stetig VIOLETT	Stetig BLAU


Fonctionnalités

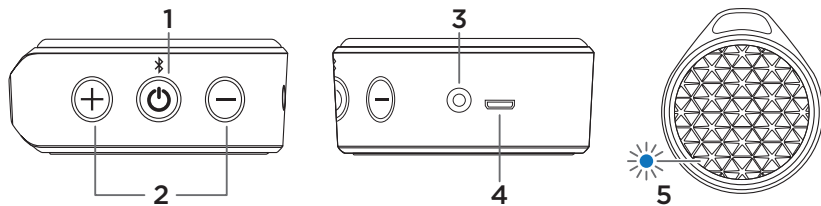

1. Bouton d'alimentation / couplage *Bluetooth*
2. Boutons de volume


3. Prise d'entrée auxiliaire 3,5 mm
4. Connecteur micro-USB
5. Témoin d'état

Alimentation

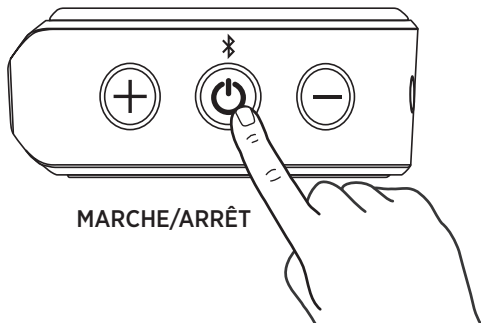

Remarque: Afin d'économiser l'énergie, le haut-parleur X50 se met automatiquement hors tension après 15 minutes sans connexion *Bluetooth*.

Connexion - via *Bluetooth*

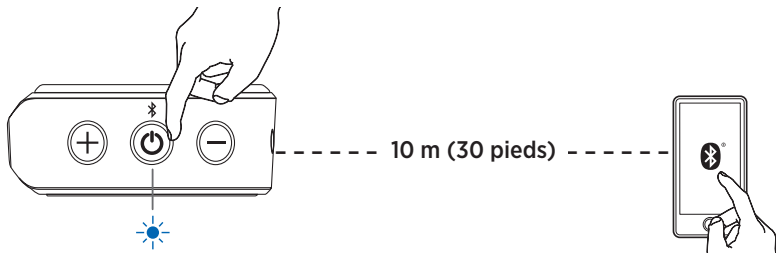

Couplage d'un premier dispositif

Lorsque vous mettez le haut-parleur X50 sous tension pour la première fois, il passe automatiquement en mode de couplage et recherche les dispositifs *Bluetooth* avec lesquels il peut être couplé. Le haut-parleur X50 est compatible avec les dispositifs *Bluetooth* qui prennent en charge l'A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs personnels.

Couplage de dispositifs supplémentaires

Pour coupler le haut-parleur X50 avec d'autres dispositifs source, appuyez sur le bouton d'alimentation / de couplage *Bluetooth* et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le haut-parleur X50 passe en mode de couplage et émet un son, puis son témoin lumineux *Bluetooth* clignote pendant qu'il recherche un autre dispositif. Une fois couplé avec l'autre dispositif, le haut-parleur X50 émet un son pour confirmer le couplage et son témoin lumineux *Bluetooth* s'allume en bleu en continu.

Le haut-parleur X50 se rappelle des 8 derniers dispositifs auxquels il a été connecté. Lorsque le haut-parleur est remis sous tension, il tente automatiquement de se reconnecter au dernier dispositif auquel il était connecté avant sa mise hors tension.

La portée *Bluetooth* du haut-parleur X50 est d'environ 10 mètres (30 pieds). Si votre dispositif source se trouve hors de portée, la connexion est interrompue. Le haut-parleur X50 se reconnecte automatiquement au dispositif source si ce dernier est replacé dans la zone de portée du haut-parleur dans les 5 minutes qui suivent la perte de la connexion. Après 5 minutes, la connexion active est abandonnée.

Connexion – via l'entrée auxiliaire




Vous pouvez également connecter le haut-parleur X50 avec n'importe quel dispositif source à l'aide d'un câble auxiliaire 3,5 mm.

Témoin lumineux

	<i>Pas de chargement en cours – Batterie normale</i>	<i>Pas de chargement en cours – Batterie faible</i>	<i>Chargement en cours</i>	<i>Chargement complet</i>
<i>Arrêt</i>	ARRÊT	ARRÊT	Respiration en VIOLET	ARRÊT
<i>Sous tension – Couplage</i>	Clignotement rapide en BLEU	Clignotement rapide en ROUGE	Clignotement rapide en VIOLET	Clignotement rapide en BLEU
<i>Sous tension – Connectable</i>	Clignotement lent en BLEU	Clignotement lent en ROUGE	Clignotement lent en VIOLET	Clignotement lent en BLEU
<i>Sous tension – Connecté</i>	BLEU continu	ROUGE continu	VIOLET continu	BLEU continu


Caratteristiche

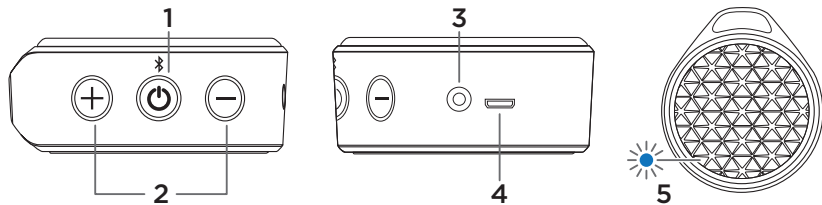

1. Pulsante di accensione /associazione *Bluetooth*
2. Pulsanti volume


3. Connettore Aux-In da 3,5 mm
4. Connettore micro USB
5. LED di stato

Alimentazione

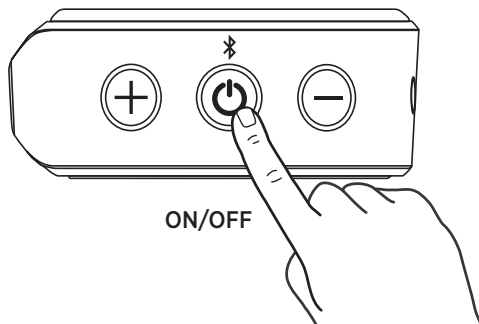

Nota: per risparmiare energia, X50 si spegne automaticamente dopo 15 minuti di assenza di una connessione *Bluetooth*.

Connessione - tramite *Bluetooth*

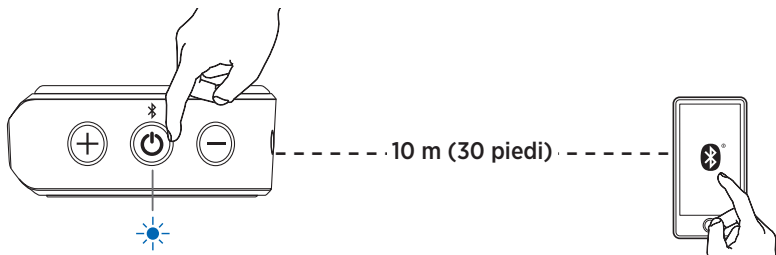

Associazione del primo dispositivo

Quando viene acceso per la prima volta, X50 passa automaticamente alla modalità di associazione ed esegue la ricerca di un dispositivo sorgente *Bluetooth* con cui eseguire l'associazione.

X50 funziona con dispositivi *Bluetooth* che supportano A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), come smartphone, tablet e PC.


Associazione di dispositivi aggiuntivi

Per associare X50 ad altri dispositivi, tenere premuto il pulsante di accensione / associazione *Bluetooth* per 3 secondi. X50 passerà alla modalità di associazione, emetterà un segnale acustico e il LED *Bluetooth* lampeggerà durante la ricerca di un altro dispositivo. Dopo aver eseguito l'associazione a un altro dispositivo, X50 emetterà un segnale acustico per confermare l'associazione e il LED *Bluetooth* resterà acceso e di colore blu.

X50 memorizza gli ultimi 8 dispositivi ai quali ha eseguito la connessione. Alla successiva accensione dell'altoparlante, verrà automaticamente eseguita la connessione all'ultimo dispositivo connesso prima dello spegnimento.

Il raggio d'azione del *Bluetooth* di X50 è di circa 10 metri. Se il dispositivo sorgente non si trova più nel raggio d'azione, la connessione verrà sospesa. X50 verrà ricollegato automaticamente se il dispositivo sorgente viene riportato nel raggio d'azione entro 5 minuti. Dopo 5 minuti, la connessione attiva verrà chiusa.

Connessione - tramite ingresso ausiliario

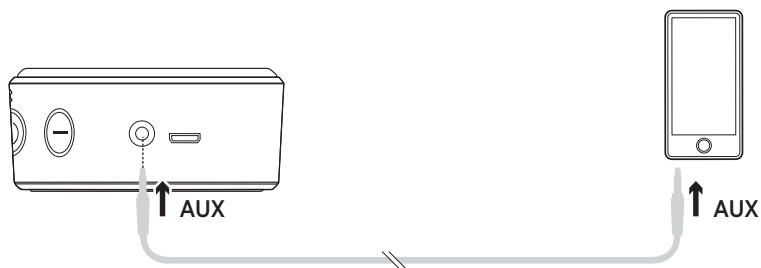


È possibile connettere X50 a qualsiasi dispositivo sorgente, utilizzando il cavo ausiliario da 3,5 mm.

Indicatore LED

	<i>Non in carica - Batteria normale</i>	<i>Non in carica - Batteria quasi scarica</i>	<i>In carica</i>	<i>Carica completa</i>
<i>Spento</i>	OFF	OFF	Dissolvenza ciclica, colore VIOLA	OFF
<i>Acceso - Associazione in corso</i>	Lampeggiamento rapido, colore BLU	Lampeggiamento rapido, colore ROSSO	Lampeggiamento rapido, colore VIOLA	Lampeggiamento rapido, colore BLU
<i>Acceso - In modalità di connessione</i>	Lampeggiamento lento, colore BLU	Lampeggiamento lento, colore ROSSO	Lampeggiamento lento, colore VIOLA	Lampeggiamento lento, colore BLU
<i>Acceso - Connesso</i>	Colore fisso BLU	Colore fisso ROSSO	Colore fisso VIOLA	Colore fisso BLU


Componentes

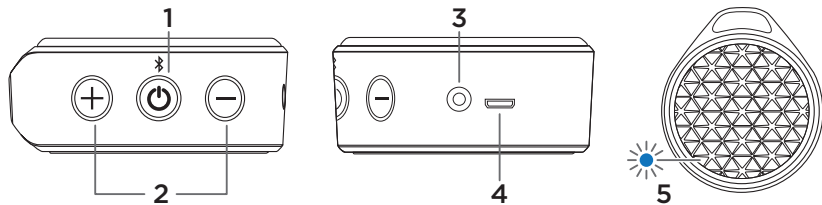

1. Botón de encendido / emparejamiento *Bluetooth*
2. Botones de volumen


3. Entrada auxiliar de 3,5 mm
4. Conector micro USB
5. LED de estado

Alimentación

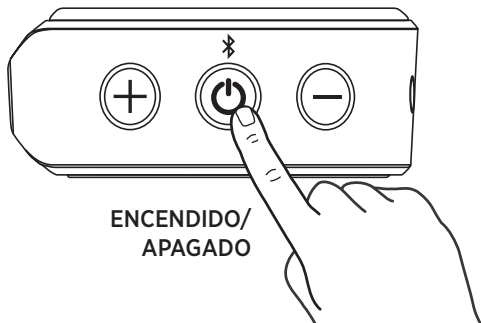

Nota: Para ahorrar energía, X50 se apaga automáticamente después de 15 minutos sin conexión *Bluetooth*.

Conexión: por *Bluetooth*

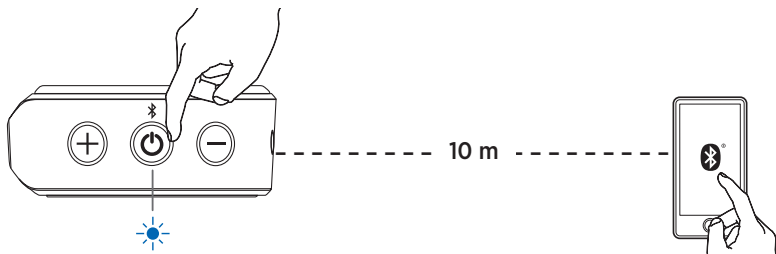

Emparejamiento del primer dispositivo

Al encender X50 por primera vez, se activa automáticamente el modo de emparejamiento y comienza la búsqueda de un dispositivo de origen *Bluetooth* con el que realizar el emparejamiento. X50 funciona con dispositivos *Bluetooth* que admitan A2DP, por ejemplo, smartphones, tablets y ordenadores personales.


Emparejamiento de dispositivos adicionales

Para emparejar X50 con dispositivos de origen adicionales, mantén pulsado el botón de encendido / emparejamiento *Bluetooth* durante tres segundos. X50 entrará en modo de emparejamiento, emitirá un sonido y el LED *Bluetooth* parpadeará mientras se busca otro dispositivo. Cuando se haya emparejado el siguiente dispositivo, X50 volverá a emitir un sonido para confirmar el emparejamiento y el LED *Bluetooth* permanecerá azul.

X50 recordará los 8 últimos dispositivos a los que se haya conectado. La próxima vez que se encienda el altavoz, intentará reconectarse automáticamente al último dispositivo al que estuvo conectado antes de apagarse.

El radio de acción *Bluetooth* de X50 es aproximadamente de 10 metros. Si el dispositivo de origen queda fuera de ese radio, se suspenderá la conexión. X50 se reconectará automáticamente si el dispositivo de origen vuelve a estar en el radio de acción en el plazo de 5 minutos. Transcurrido ese tiempo, se perderá la conexión activa.

Conexión: por entrada auxiliar

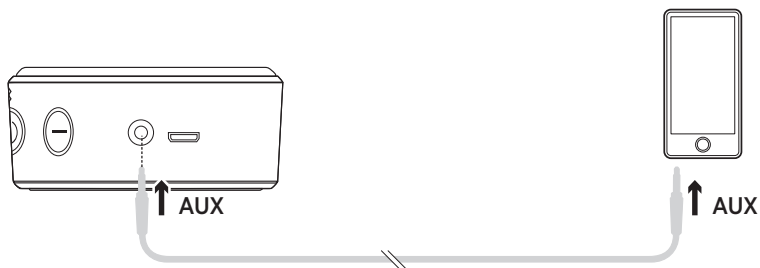


X50 también se puede conectar con cualquier dispositivo de origen mediante el cable auxiliar de 3,5 mm.

Indicación LED

	<i>No se está cargando: batería normal</i>	<i>No se está cargando: batería baja</i>	<i>Cargando</i>	<i>Carga completa</i>
<i>Apagar</i>	DESACTIVADO	DESACTIVADO	Respirando de color MORADO	DESACTIVADO
<i>Encendido: emparejando</i>	Destellos AZULES rápidos	Destellos ROJOS rápidos	Destellos MORADOS rápidos	Destellos AZULES rápidos
<i>Encendido: conectable</i>	Destellos AZULES lentos	Destellos ROJOS lentos	Destellos MORADOS lentos	Destellos AZULES lentos
<i>Encendido: conectado</i>	AZUL permanente	ROJO permanente	MORADO permanente	AZUL permanente


Funcionalidades

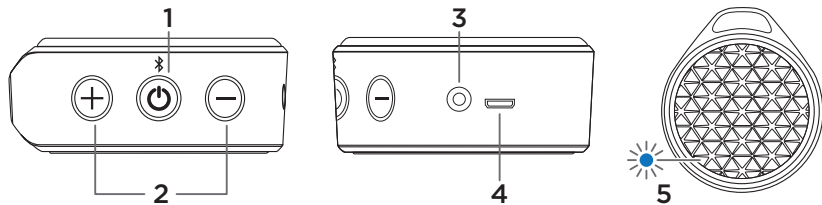

1. Botão de emparelhamento Power/
Bluetooth
2. Botões de volume


3. Tomada de entrada auxiliar de 3,5mm
4. Conector micro-USB
5. Estado do LED

Alimentação

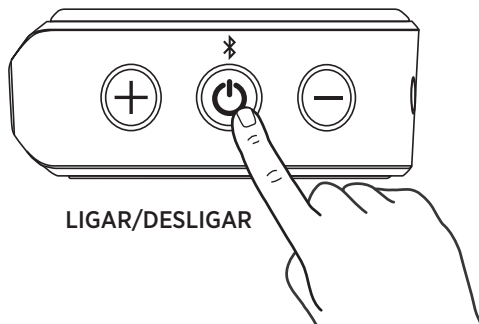

Nota: Para economizar energia, o X50 desliga-se automaticamente após 15 minutos sem ligação *Bluetooth*.

Ligação - através de *Bluetooth*

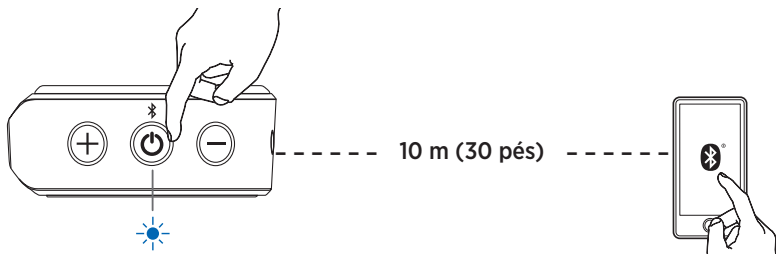

Emparelhar o seu primeiro dispositivo

Quando o X50 é ligado pela primeira vez, entra automaticamente em modo de emparelhamento e procura um dispositivo de origem *Bluetooth* para emparelhar. O X50 funciona com dispositivos compatíveis com *Bluetooth* que suportam o Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), como smartphones, tablets e computadores pessoais.


Emparelhar dispositivos adicionais

Para emparelhar o X50 com dispositivos de origens adicionais, mantenha premido o botão de emparelhamento *Power/Bluetooth* durante 3 segundos. Enquanto procura outro dispositivo, o X50 entra em modo de emparelhamento, emite um som e o LED *Bluetooth* fica intermitente. Quando o dispositivo seguinte estiver emparelhado, o X50 emite um som para confirmar o emparelhamento e o LED *Bluetooth* fixa-se a azul.

O X50 memoriza os últimos 8 dispositivos aos quais esteve ligado. Na próxima vez que o altifalante for ligado, tentará restabelecer ligação automaticamente ao último dispositivo a que esteve ligado antes de ser desligado.

O alcance do *Bluetooth* do X50 é de, aproximadamente, 10 metros ou 30 pés. Se deslocar o seu dispositivo para além do alcance, a ligação será interrompida. O X50 restabelece a ligação automaticamente, caso o dispositivo de origem volte ao alcance dentro de 5 minutos. Após 5 minutos, a ligação activa será terminada.

Ligação - através da entrada Auxiliar

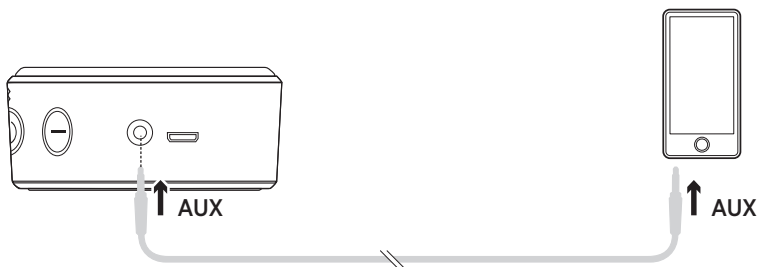


Pode também ligar o X50 a dispositivos de origem através do cabo auxiliar de 3,5 mm.

Indicações LED

	<i>Funcionamento através de bateria - Bateria normal</i>	<i>Funcionamento através de bateria - Bateria fraca</i>	<i>A carregar</i>	<i>Carga completa</i>
<i>Desligado</i>	DESLIGADO	DESLIGADO	ROXO pulsante	DESLIGADO
<i>Ligado - A emparelhar</i>	AZUL intermitente rápido	VERMELHO intermitente rápido	ROXO intermitente rápido	AZUL intermitente rápido
<i>Ligado - Ligação possível</i>	AZUL intermitente lento	VERMELHO intermitente lento	ROXO intermitente lento	AZUL intermitente lento
<i>Ligado - Ligado</i>	AZUL constante	VERMELHO constante	ROXO constante	AZUL constante


Kenmerken

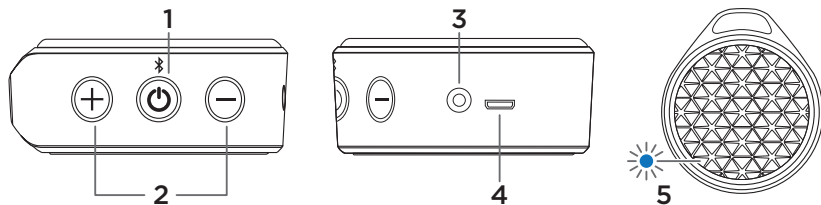

1. Knop Aan-uit/*Bluetooth*-koppeling
2. Volumeknoppen
3. AUX-IN-aansluiting van 3,5mm


4. Micro-USB-connector
5. LED-status

Vermogen

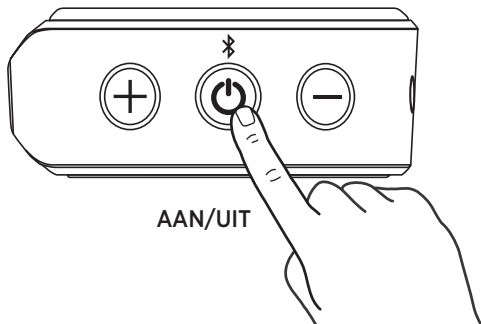

N.B. De X50 wordt na 15 minuten zonder *Bluetooth*-verbinding automatisch uitgeschakeld om stroom te besparen.

Verbinding - via *Bluetooth*

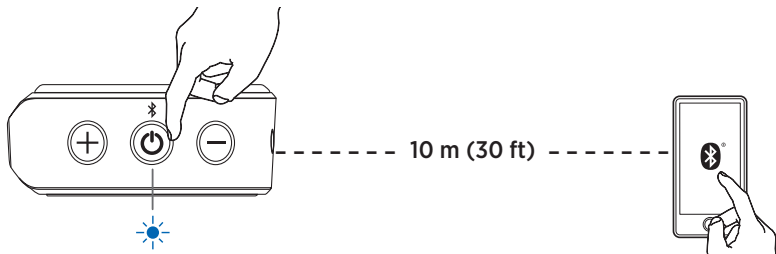

Uw eerste apparaat koppelen

Wanneer je de X50 voor de eerste keer aanzet, schakelt deze automatisch naar de koppelingsmodus en zoekt deze naar een *Bluetooth*-bronapparaat om mee te koppelen. De X50 werkt met *Bluetooth*-apparaten die A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunen, zoals smartphones, tablets en pc's.


Meer apparaten koppelen

Houd de knop Aan-uit/*Bluetooth*-koppeling 3 seconden ingedrukt om de X50 met meer bronapparaten te koppelen. X50 schakelt naar de koppelingsmodus, maakt een geluid en de *Bluetooth*-led knippert terwijl naar een ander apparaat wordt gezocht. Nadat het volgende apparaat is gekoppeld, maakt de X50 een geluid om de koppeling te bevestigen en de *Bluetooth*-led brandt onafgebroken blauw.

X50 onthoudt de laatste 8 apparaten waarmee deze verbonden was. Wanneer de speaker een volgende keer wordt aangezet, probeert deze automatisch opnieuw verbinding te maken met het laatste apparaat waarmee de speaker verbonden was toen deze werd uitgezet.

Het *Bluetooth*-bereik van de X50 is ongeveer 10 meter. Als je bronapparaat buiten dit bereik wordt geplaatst, wordt de verbinding verbroken. X50 maakt automatisch opnieuw verbinding als het bronapparaat binnen 5 minuten weer binnen bereik wordt gebracht. Na 5 minuten gaat de actieve verbinding verloren.

Verbinding – via extra ingang

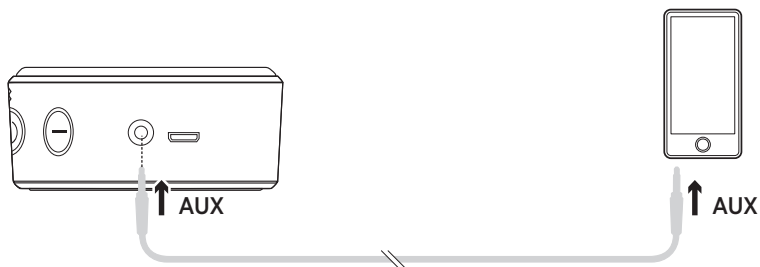


U kunt de X50 ook verbinden met bronapparaten die een aux-kabel van 3,5 mm hebben.

Led-aanduiding

	<i>Wordt niet opgeladen - Normaal batterijvermogen</i>	<i>Wordt niet opgeladen - Laag batterijvermogen</i>	<i>Opladen</i>	<i>Volledig opgeladen</i>
<i>Uitzetten</i>	UIT	UIT	Ademt in PAARSE kleur	UIT
<i>Inschakelen - koppelen</i>	Snel knipperend in BLAUWE kleur	Snel knipperend in RODE kleur	Snel knipperend in PAARSE kleur	Snel knipperend in BLAUWE kleur
<i>Inschakelen - verbindbaar</i>	Traag knipperend in BLAUWE kleur	Traag knipperend in RODE kleur	Traag knipperend in PAARSE kleur	Traag knipperend in BLAUWE kleur
<i>Inschakelen - verbonden</i>	Brandt continu BLAUW	Brandt continu ROOD	Brandt continu PAARS	Brandt continu BLAUW


Funktioner

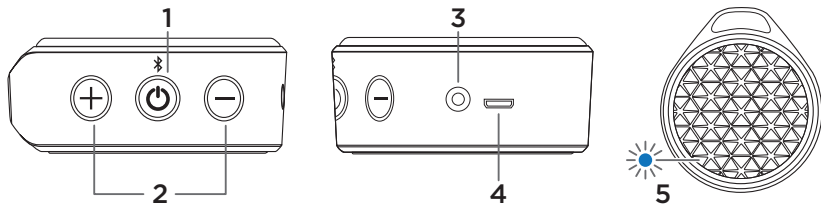

1. Power/*Bluetooth*-kopplingsknapp
2. Volymknappar
3. 3,5mm extraingång (AUX)


4. Mikro-USB-kontakt
5. Statusindikatorlampa

På/av

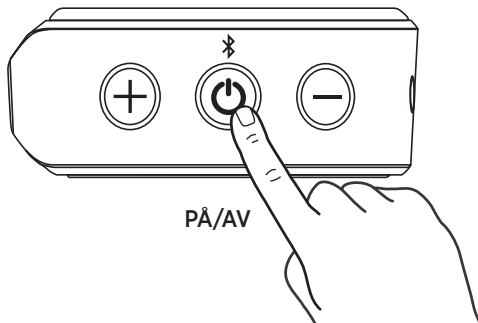

Obs! X50 stänger av sig själv automatiskt efter 15 minuter utan *Bluetooth*-anslutning för att spara batteriet.

Anslutning - via *Bluetooth*

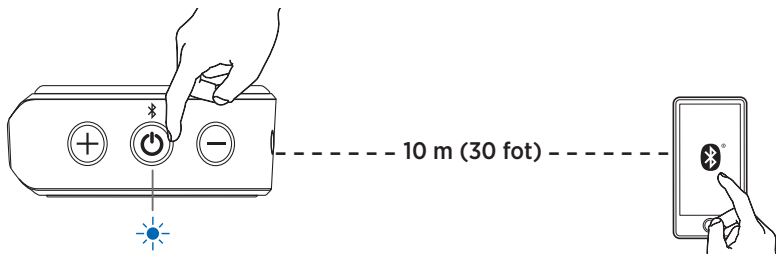

Koppla din första enhet

När du startar X50 för första gången går den automatiskt in i kopplingsläge och söker efter en *Bluetooth*-källenhet att koppla till. X50 fungerar tillsammans med *Bluetooth*-aktiverade enheter med stöd för A2DP, som smarttelefoner, surfplattor och datorer.


Koppla ytterligare enheter

Koppla ihop X50 med ytterligare källenheter genom att trycka och hålla ned Power/*Bluetooth*-kopplingsknappen i 3 sekunder. X50 går in i kopplingsläge och anger med ljud och blinkande *Bluetooth*-indikatorlampa att den söker efter en annan enhet. När nästa enhet har kopplats till X50 hörs ännu en ljudsignal och indikatorlampan för *Bluetooth* lyser med fast, blått sken.

X50 kommer ihåg de senaste åtta enheterna den kopplades till. Nästa gång högtalaren startas försöker den automatiskt återkoppla till den senaste enheten den var kopplad till innan den stängdes av.

Bluetooth-räckvidden för X50 är ungefär 10 meter eller 30 fot. Om du flyttar källenheten utanför räckvidden bryts anslutningen. X50 återansluter automatiskt om källenheten flyttas tillbaka innanför räckvidden inom fem minuter. Efter fem minuter avbryts den aktiva anslutningen.

Anslutning - via extraingång

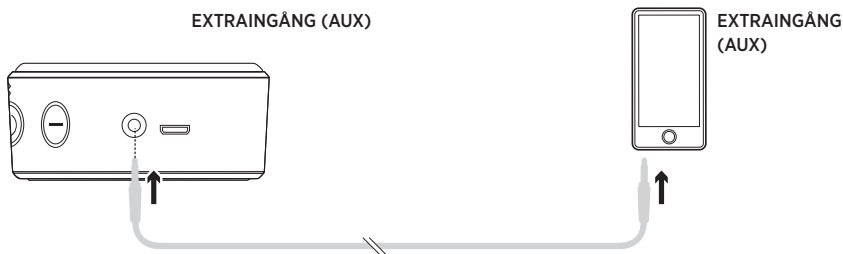


Du kan även ansluta X50 med valfri källenhet med 3,5 mm-extrasladden.

LED-indikatorlampa

	<i>Laddning pågår ej - Normal batterinivå</i>	<i>Laddning pågår ej - Låg batterinivå</i>	<i>Laddar</i>	<i>Fulladdat</i>
<i>Slå av</i>	Av	Av	Pulserar med LILA färg	Av
<i>På - Kopplar</i>	Blinkar snabbt med BLÅ färg	Blinkar snabbt med RÖD färg	Blinkar snabbt med LILA färg	Blinkar snabbt med BLÅ färg
<i>På - Anslutningsbar</i>	Blinkar långsamt med BLÅ färg	Blinkar långsamt med RÖD färg	Blinkar långsamt med LILA färg	Blinkar långsamt med BLÅ färg
<i>På - Ansluten</i>	Fast BLÅTT sken	Fast RÖTT sken	Fast LILA sken	Fast BLÅTT sken


Funktioner

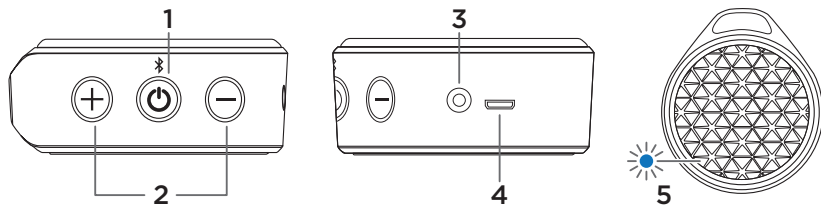

1. Tænd/sluk-knap er også til *Bluetooth*-binding
2. Knapper til lydstyrke


3. 3,5mm-lydingang
4. Mikro-USB-stik
5. Statusindikator

Tænd/sluk

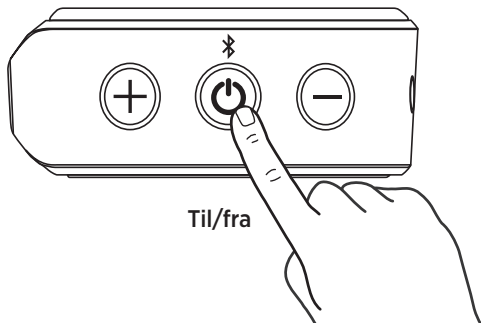

Bemærk: X50 slukkes automatisk efter 15 minutter uden *Bluetooth*-forbindelse for at spare på batteriet.

Forbindelse - via *Bluetooth*

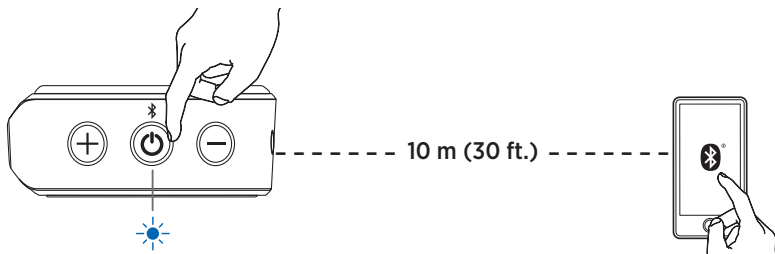

Etablering af binding til den første enhed

Når du første gang tænder for X50, er den klar til at etablere binding og søger automatisk efter en *Bluetooth*-enhed. X50 virker sammen med *Bluetooth*-enheder der understøtter Advanced Audio Distribution Profile A2DP, f.eks. mobiltelefoner, tablet-pc'er og computere.


Binding af flere enheder

Hold tænd/sluk-knappen, med *Bluetooth*-logoet henover, nede i tre sekunder for at forbinde X50 med andre kildeenheder. X50 vil nu være klar til at etablere binding, den udsender en lyd, og *Bluetooth*-indikatoren blinker imens der søges efter andre enheder. Når næste enhed har etableret binding, udsendes en lyd fra X50 for at bekræfte bindingen, og *Bluetooth*-indikatoren lyser blåt.

X50 husker de sidste 8 enheder den var bundet til. Næste gang højtaleren tændes, vil den automatisk forsøge at genetablere bindingen til den enhed, den sidst var bundet til før den blev slukket.

X50 har en *Bluetooth*-rækkevidde på omtrent ti meter. Hvis kildeenheden kommer uden for rækkevidde, afbrydes forbindelsen. Bindingen genetablers automatisk til X50 hvis kildeenheden kommer inden for rækkevidde igen inden for fem minutter. Efter fem minutter mistes forbindelsen.

Forbindelse - via aux-indgang

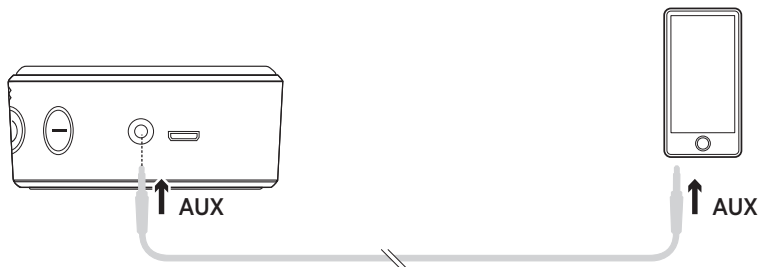


Du kan også forbinde X50 til andre kildeenheder ved hjælp af et 3,5-mm kabel.


LED-indikator

	<i>Oplader ikke – normalt batteri</i>	<i>Oplader ikke – lavt batteri</i>	<i>Opladning</i>	<i>Helt opladet</i>
<i>Sluk</i>	FRA	FRA	Åndedrætseffekt i LILLA	FRA
<i>Tænd – Binding</i>	Hurtig blinken i BLÅ	Hurtig blinken i RØD	Hurtig blinken i LILLA	Hurtig blinken i BLÅ
<i>Tænd – Kan tilsluttes</i>	Langsom blinken i BLÅ	Langsom blinken i RØD	Langsom blinken i LILLA	Langsom blinken i BLÅ
<i>Tænd – Tilsluttet</i>	Konstant BLÅ	Konstant RØD	Konstant LILLA	Konstant BLÅ


Funksjoner

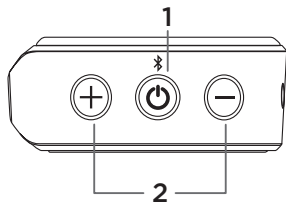


1. Knapp for På/*Bluetooth*®-paring
2. Volumknapper
3. 3,5 mm Aux-inngang

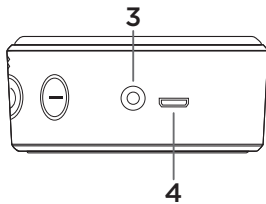

4. Mikro-USB-tilkobling
5. Statuslampe

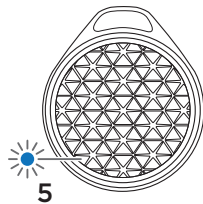


Av/på-knapp

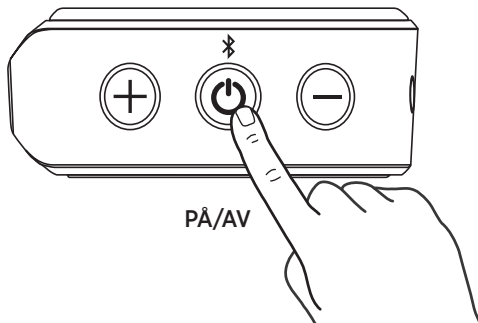

Merk: For å spare strøm, vil X50 automatisk slå seg av etter 15 minutter uten *Bluetooth*-forbindelse.

Tilkobling - via *Bluetooth*

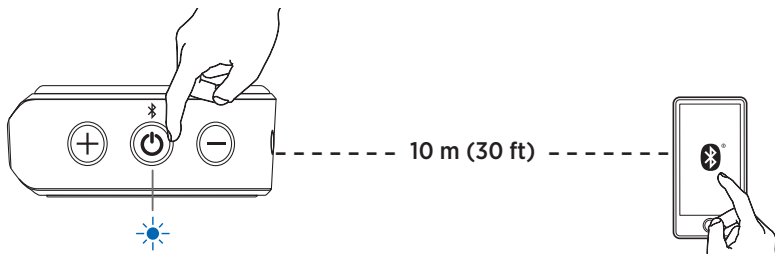

Pare den første enheten din

Når du slår på X50 for første gang, vil den være klar for paring, og vil automatisk søke etter en *Bluetooth*-kilde å koble til. X50 fungerer med *Bluetooth*-aktiverte enheter som støtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), som for eksempel smarttelefoner, nettbrett og personlige datamaskiner.


Paring av flere enheter

Du parer X50 med andre kildeenheter ved å trykke og holde nede knappen for på/av og *Bluetooth*-paring i 3 sekunder. X50 går inn i paringsmodus, lager en lyd og blinker med *Bluetooth*-lampen mens den søker etter en annen enhet. Når den neste enheten er parett, vil X50 lage en lyd for å bekrefte paringen, og *Bluetooth*-lampen vil lyse blått.

X50 husker de siste 8 enhetene den var koblet til. Neste gang høyttaleren skrur på, vil den automatisk forsøke å koble til den siste enheten den var koblet til.

Bluetooth-rekkevidden til X50 er omtrent 10 meter eller 30 fot. Hvis du flytter enheten utenfor rekkevidde, vil tilkoblingen deaktiveres. X50 vil automatisk koble til på nytt dersom kildeenheten kommer innenfor rekkevidde i løpet av fem minutter. Etter fem minutter vil den aktive tilkoblingen kuttes.

Tilkobling - via Aux-inngang

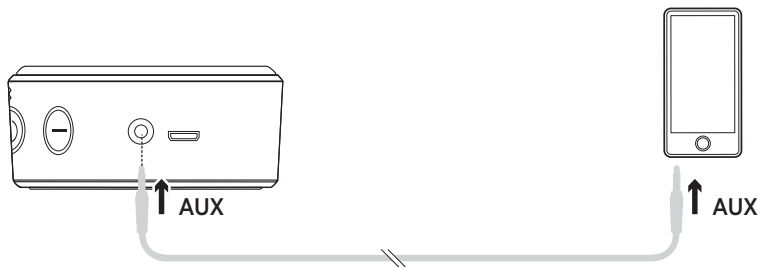


Du kan også koble X50 til andre kildeenheter med aux-kabelen på 3,5 mm.

Indikatorlampe

	<i>Lader ikke – Normalt batterinivå</i>	<i>Lader ikke – Lavt batterinivå</i>	<i>Lader</i>	<i>Fulladet</i>
<i>Slå Av</i>	AV	AV	«Puster» med LILLA farge	AV
<i>På – Paring</i>	Raskt blinkende BLÅ farge	Raskt blinkede RØD farge	Raskt blinkende LILLA farge	Raskt blinkende BLÅ farge
<i>Slå på – kan kobles til</i>	Sakte blinkende BLÅ farge	Sakte blinkede RØD farge	Sakte blinkende LILLA farge	Sakte blinkende BLÅ farge
<i>På – Tilkoblet</i>	Lyser BLÅTT	Lyser RØDT	Lyser LILLA	Lyser BLÅTT


Ominaisuudet

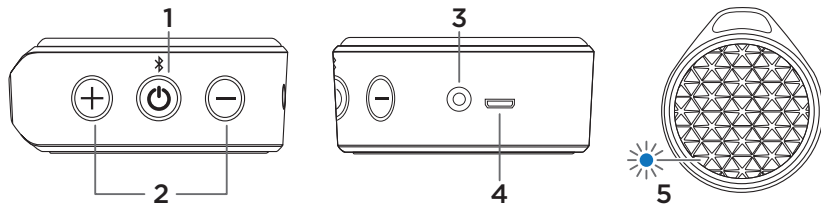

1. Virta-/Bluetooth-yhteyspainike
2. Äänvoimakkuuden säätöpainikkeet
3. 3,5mm:n aputuloliitäntä


4. Mikro-USB-portti
5. Tilan merkkivalo

Virta

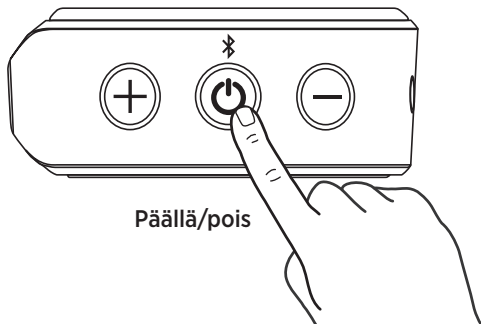

Huomautus: X50:n virta sammuu automaattisesti virran säästämiseksi, jos *Bluetooth*-yhteys on käyttämättä kauemmin kuin 15 minuuttia.

Yhteys – Bluetoothin välityksellä

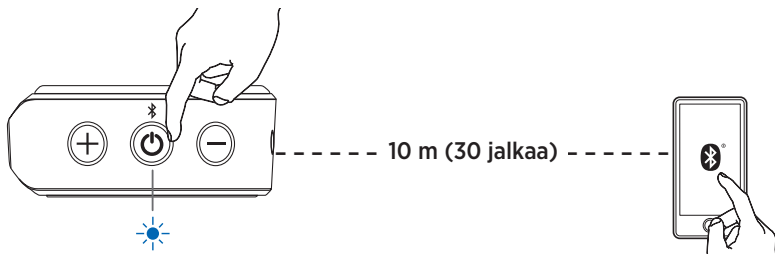

Ensimmäisen laitteen yhdistäminen

Ensimmäisellä käynnistyskerralla X50 siirtyy automaattisesti laiteparien muodostustilaan ja etsii Bluetooth-lähdettä, jonka kanssa laitepari voidaan muodostaa. X50 voidaan liittää Bluetooth-yhteyttä käyttäviin laitteisiin, jotka tukevat A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -profiilia, esimerkiksi tietokoneisiin, taulutietokoneisiin ja älypuhelimisiin.

Muiden laitteiden yhdistäminen

Jos haluat muodostaa X50:stä laiteparin muiden laitteiden kanssa, pidä virta-/Bluetooth-yhteyspainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. X50 siirtyy laiteparin muodostustilaan etsiäkseen uuden laitteen ja ilmoittaa siitä päästämällä merkkiään ja väläyttämällä Bluetooth-merkkivaloa. Laitepari uuden laitteen kanssa on muodostunut, kun X50 päästää merkkiään ja Bluetooth-merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä.

X50 tallentaa muistiin kahdeksan viimeisintä laitetta, joiden kanssa se on muodostanut laiteparin. Kun kaiutin kytketään seuraavan kerran päälle, kaiutin yrittää automaattisesti yhdistää samaan laitteeseen, johon se oli yhdistettyä ennen sammuttamista.

X50:n Bluetooth-kantama on noin 10 metriä (30 jalkaa). Yhteys keskeytyy, jos lähelaitte joutuu liian kauas. X50 muodostaa yhteyden automaattisesti uudelleen, jos lähelaitte palaa kantama-alueelle viidessä minuutissa. Viiden minuutin ylityttyä yhteys katkeaa.

Yhteys - lisätuloliitännän kautta



X50:n voi yhdistää myös mihin tahansa muuhun laitteeseen 3,5 mm:n lisäjohdolla.

LED-merkkivalon tilatiedot

	<i>Ei latautumassa – Normaali lataus</i>	<i>Ei latautumassa – Heikko lataus</i>	<i>Latautuu</i>	<i>Lataus on valmis</i>
<i>Virran katkaisu</i>	POIS KÄYTÖSTÄ	POIS KÄYTÖSTÄ	Violetti merkkivalo välkkyä	POIS KÄYTÖSTÄ
<i>Virta päällä – Muodostetaan laiteparia</i>	Sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti	Punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti	Violetti merkkivalo vilkkuu nopeasti	Sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti
<i>Virta päällä – Yhdistettävissä</i>	Sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti	Punainen merkkivalo vilkkuu hitaasti	Violetti merkkivalo vilkkuu hitaasti	Sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti
<i>Virta päällä – Yhdistetty</i>	Sininen merkkivalo palaa vilkkumatta	Punainen merkkivalo palaa vilkkumatta	Violetti merkkivalo palaa vilkkumatta	Sininen merkkivalo palaa vilkkumatta



Logitech.com/support/x50

© 2015 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are property of their respective owners. Made in China.

© 2015 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Fabriqué en Chine.

621-000625.002