


Logicool® G633 Artemis Spectrum ロジクール G633 RGB 7.1 サラウンド ゲーミング ヘッドセット

取扱説明書




パッケージ内容

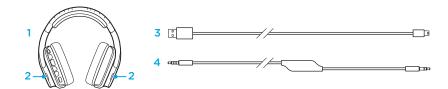

- 1. 製品本体
- 2. カスタムタグ(右/左)
- パソコン ケーブル (USB - Micro-USB、3m)
- 4. 3.5mmケーブル (1.5m)

機能

- 調節可能なスポーツメッシュ ヘッド バンド (パッド付き)
- 2. 取り外し可能なバックライト カスタ ハタグ

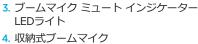

「上」位置で自動的にミュートにな

ります

5. RGBライトゾーン(2)


クリーニング可能なソフトスポーツメッシュ イヤーパッド

7. パソコン/3.5mmモード スイッチ

8. Pro-G™オーディオドライバー

9. プログラム可能なボタン (3)

- 10. マイクミュート
- 11. 音量ホイール
- 12. 3.5mm (モバイル) 接続
- 13. USB接続

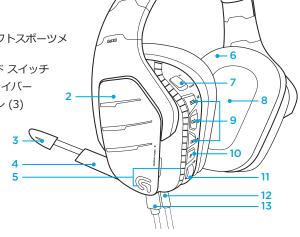


ヘッドセットのボタンレイアウト

- パソコン モード/3.5mm (モバイル) モード スイッチ
- G3 (プログラム可能):
 デフォルトでイコライザー (EQ) サイクル
 - ・ロジクール ゲーミング ソフトウェアで、以下を含むEQ設定が循環します: フラット、MOBA、およびFPSプリセット
- G2 (プログラム可能): デフォルトで Dolbyサラウンドサウンド オン/オフ
- 4. G1 (プログラム可能): RGBライト の循環
 - ロジクールゲーミングソフトウェアで、RGBライトの設定が循環します: ブリージング、無地シアン、カスタム、およびオフ
- 5. マイクミュート
- 6. 音量ホイール

ロジクール ゲーミング ソフトウェアを使用 すると、G1、G2、およびG3のプログラミン グが可能です (パソコン モードのみ):


www.logicool.support.co.jp/g633

注: ボタンおよび音量ホイールは、ロジクール ゲーミング ソフトウェアを使用してパソコンに接続している間、パソコン モードでのみ動作します。

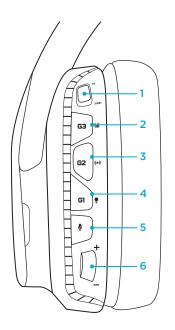

インライン3.5mmオーディオコントロール

- マイク選択スイッチ(ヘッドセットブーム/インライン、モバイル モードのみ)
 - パソコン モードでは、モバイルデバイスでヘッドセットブームは利用できません
- 2. 音量ホイール
- 3. モバイルデバイスの再生/一時停止/受話
- 4. インラインマイク
- 5. モバイルマイクのミュートスイッチ

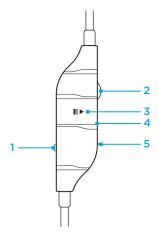


パソコンのセットアップ (パソコ ン モード)

- 1. ロジクール ゲーミング ソフトウェアを ダウンロードしてインストールします: www.logicool.co.jp/support/g633
- モードスイッチをパソコンに設定します。
- USBケーブルで、G633をパソコンに接続します。

音源のミキシング

パソコン モードでUSB接続しながら、3.5mmケーブルを使って別の音源 (スマートフォンなど) に接続することもできます。 両方の音源を同時に再生することができます。 インラインコントロールおよびインラインマイクを使って、モバイルデバイスで独立して、受話、音量調整などができます。

4. ゲームをプレイしながら通話に出る

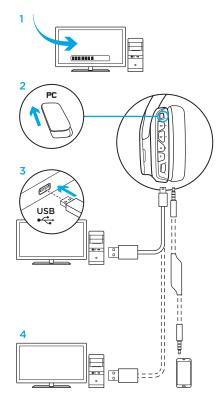

パソコンのセットアップ (3.5mmモード)

G633は、3.5mmケーブルでオーディオデ バイスに接続することもできます。


- モードスイッチを3.5mmに設定します。
- 3.5mmケーブルを使ってパソコンに接続します
- 3. 3.5mmインラインコントロールを使ってオーディオを調節することができます。

マイクの選択

- インラインマイクに対して[マイク]位 置を選択します
- ヘッドセット位置を選択し、ベッドセットのブームマイクを使用します

7.1サラウンドサウンド、ヘッドセット 上ボタン、音量ホイールの操作、および RGBライトとボタンのカスタマイズを含 めた、USB電源が必要な機能は、USB接続 がないと利用できません。 USBで電源供 給している間、ブームマイクは3.5mmデ バイスでは利用できません。

一部のパソコンでは、このモードでマイク機能を使うには、3.5mm 4極-マイク/ステレオスプリッタ アダプター (別売)が必要です。

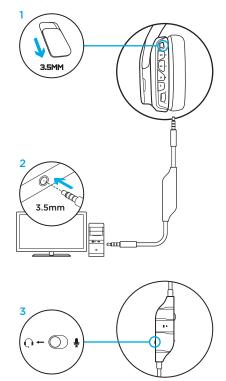


モバイルデバイスのセットアップ

- モードスイッチを 3.5mmに設定します。
- 3.5mmケーブルを使ってヘッドセット をモバイルデバイスに接続します。
- 3. 3.5mmインラインコントロールを使ってオーディオを調節することができます。

マイクの選択

- インラインマイクに対して[マイク]位 置を選択します
- ヘッドセット位置を選択し、ヘッドセットのブームマイクを使用します

7.1サラウンドサウンド、ヘッドセット上ボタン、音量ホイールの操作、およびRGBライトとボタンのカスタマイズを含めた、USB電源が必要な機能は、USB接続がないと利用できません。 USBで電源供給している間、ブームマイクは3.5mmデバイスでは利用できません。

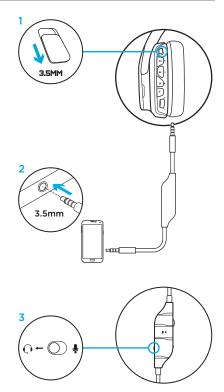

コンソールのセットアップ: Xbox One™またはPS4™


- スイッチを3.5mmモードに設定します。
- 3.5mmケーブルを使ってヘッドセット をコンソールのコントローラに接続し ます。
 - Xbox Oneには、Xbox Oneヘッドセットアダプター(別売)が必要な場合があります。

PlayStation®のセットアップ(設定)

- 1. ヘッドセットをコンソールに接続します
- 2. [設定]を開きます
- 3. [サウンドと画面]を選択します
- 4. [オーディオ出力設定] を選択します
- 5. [ヘッドフォンへの出力]を[すべてのオーディオ]に設定します

Xbox Oneでは、ヘッドセットはUSBケーブルを介して動作しません。

インラインおよびブームマイクは共に、 アナログ(3.5mm)動作モードで利用可 能です。

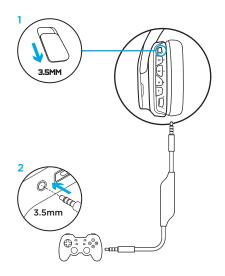

Sony PlayStation®4の別のセットアップ


USB電力の動作

- モードスイッチをパソコン モードに設 定します。
- 2. USBケーブルを使って、ヘッドセットを コンソールに接続します。

注:パソコンモードに設定しても、 PlayStation®4に接続した場合はボタンは動作 しません。RGBライトとボタンのプログラミ ングはPlayStation®では利用できません。7.1 サラウンドサウンドはPlayStation®への接 続中は利用できません。音量ホイールは PlayStation®では動作しません。

PlayStation®のセットアップ(設定)

- USBまたは3.5mmケーブルを使ってヘッドセットを接続します
- 2. [設定]を開きます
- 3. [サウンドと画面]を選択します
- 4. [オーディオ出力設定] を選択します
- 5. [ヘッドフォンへの出力]を[すべてのオーディオ]に設定します

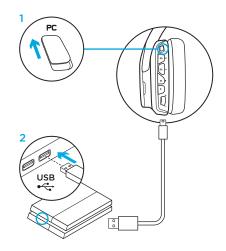

RGBライトゾーンのカスタマイズ

- ゾーン1:Gロゴ
- ゾーン2: RGBライトストリップ

それぞれのRGBライトゾーンは、ロジクール ゲーミング ソフトウェアを使ってプログラミングできます (パソコン モードのみ)。

www.logicool.co.jp/support/g633


タグのカスタマイズ

左右のカスタムタグを外し、カスタムタグ に置き換えることができます。

ロジクール ゲーミング ソフト ウェア

ロジクール ゲーミング ソフトウェアを 使って、Gキーボタン、RGBライト、イコ ライザー、およびサラウンドサウンド プロ ファイルのプログラミングができます。


- 1. G +-
- 2. RGBライト
- 3. イコライザー
- 4. サラウンド

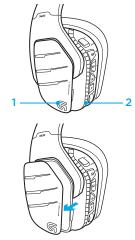



イヤーパッドのクリーニング

1. 取り外し

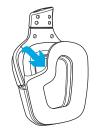

- 2. 洗浄
 - a. 一度取り外したイヤー パッドは、ぬるま湯で 手洗いできます。
 - b. 柔らかいタオルを押 し付けて乾かしてくだ さい。絞らないでくだ さい。
 - c. 再度取り付ける前に、 自然乾燥させてくだ さい。

3. 交換



製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。http://www.logicool.co.jp

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。 www.loqicool.co.jp/support/q633



gaming.logicool.co.jp

www.logicool.co.jp/support/g633

© 2015 Logitech, Logicool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。"PlayStation"および"PS4"は、株式会社ソニ・・コンピューターエンタテインメントの登録商標または商標です。Xbox Oneは、Microsoftグループの登録商標または商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。