


logicool®


MK235




取扱説明書

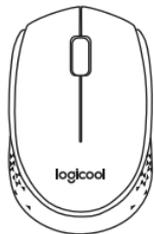


1

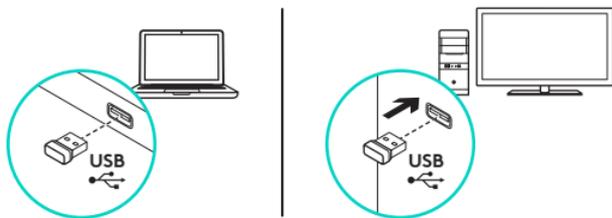


2

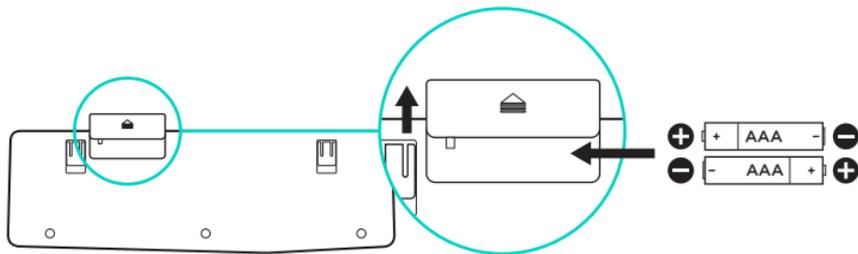

3

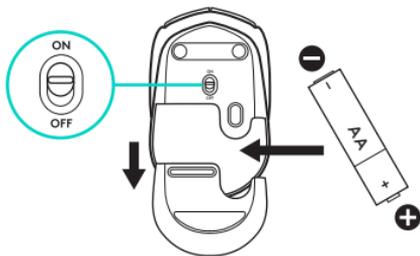

キーボードの各部説明



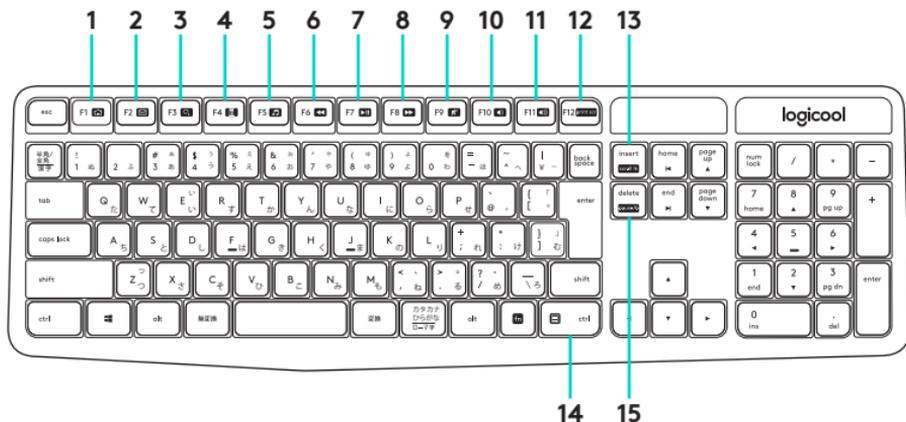


ホットキー

Fn + 各ホットキーを押して、以下の機能にアクセスします。

- | | | |
|----------------|------------|---------------|
| 1. インターネット | 6. 戻る | 11. 音量を上げる |
| 2. 電子メール | 7. 再生/一時停止 | 12. プリントスクリーン |
| 3. 検索 | 8. 進む | 13. スクロールロック |
| 4. 電卓 | 9. ミュート | 14. 一時停止/中断 |
| 5. ミュージックプレーヤー | 10. 音量を下げる | 15. メニュー |

マウスの各部説明

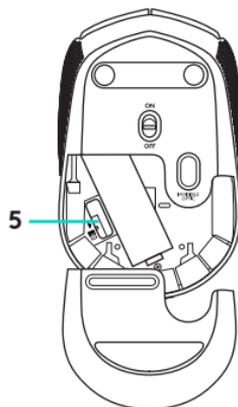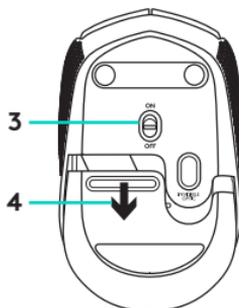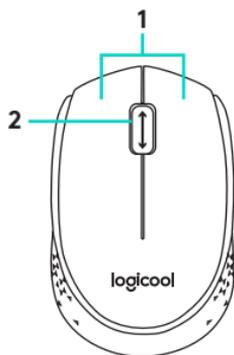

1. 左右ボタン

2. スクロールホイール

ホイールを押すことでミドルボタンとして使用可能です（この機能はご使用のアプリケーションによって異なる場合があります）

3. ON/OFFスイッチ

4. 電池カバー

5. レシーバーをマウス内に収納可能

セットアップのヘルプ：キーボードとマウスが動作しない

- キーボードとマウス内の電池の向きが正しいことを確認してください。または新しい電池に交換してください。
- USBレシーバーがパソコンのUSBポートにしっかりと接続されていることを確認してください。USBレシーバーを、キーボードとマウスに近いUSBポートに移動させてください。
- USBレシーバーがUSBハブに接続されている場合、正しく認識されない場合があります。レシーバーをパソコンのUSBポートに直接接続してください。
- レシーバーとキーボード/マウス間に金属製の物体があれば移動させてください。こうした物体が受信に干渉することがあります。別の素材の表面でマウスを使用してみてください。
- パソコンを再起動します。
- これらの処置によって問題が解決しない場合は、www.logicool.co.jp/connect_utilityから「再接続ユーティリティ」をダウンロードしてください。

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

www.logicool.co.jp/support/



www.logicool.co.jp

© 2016 Logitech, Logicool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

621-000703.002