


M275/M280/M330/M331

Setup Guide · 設定指南 · 설치 가이드 · 设置指南

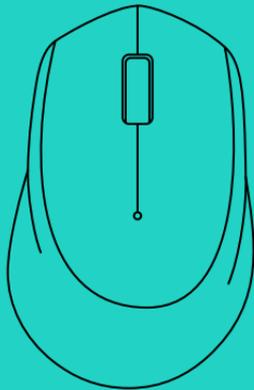


logitech®




LANGUAGES

English	5
繁体中文	7
한국어	9
简体中文	11


1

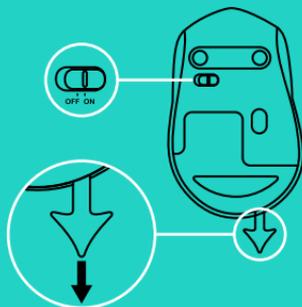

2

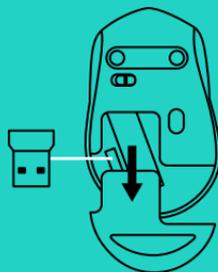

3

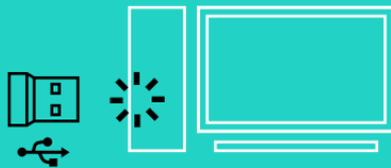



www.logitech.com/support/m275

www.logitech.com/support/m280

www.logitech.com/support/m330

www.logitech.com/support/m331

MOUSE FEATURES

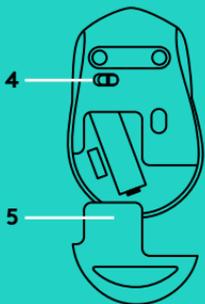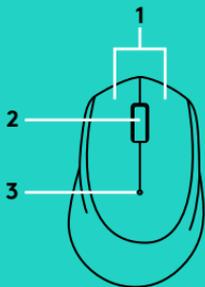

1. Left and right buttons

2. Scroll wheel

Press the wheel down for middle click. Function can vary by software application:

- In most Internet browsers, the middle click will close browser tabs by clicking anywhere on the tab, without the need of clicking the X.
- In most Internet browsers, the middle click on a link will open the link in a new tab.
- In most Internet browsers, when you middle-click a folder located in your bookmarks/favorites bar, each website in the folder will open in its own tab.
- In many applications, if you click and hold the middle button, you will then be able to scroll in any direction by dragging the mouse.

3. Battery LED

Flashes red when battery power is low. If the battery is not low, the LED indicator will turn green for 10 seconds when the mouse is switched on or after deep-sleep mode recovery.

4. On/Off slider switch

The mouse will go into sleep mode if no movement is detected. We recommend switching the mouse off to avoid accidental clicking when carrying it around and to further save battery life.

5. Battery door release

SLEEP MODE

The mouse will go into sleep mode after 10 seconds of inactivity and can be woken up by clicking or moving the mouse. The mouse will go into deep sleep mode after 5 minutes of inactivity and can be woken up by clicking.

unifying

The receiver with this mouse does not integrate the Logitech® Unifying technology. However, the mouse itself is Unifying-ready and can be used with any Logitech® Unifying receivers you may already have.



Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices.

To learn more, visit www.logitech.com/unifying

TROUBLESHOOTING

Mouse is not working

- Is the mouse powered on?
- Is the receiver securely plugged into a USB port?
Try changing USB ports.
- If the receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into a USB port on your computer.
- Check the orientation of the battery inside the mouse.
- Try a different surface. Remove metallic objects between the mouse and the receiver.
- Try moving the receiver to a USB port closer to the mouse.

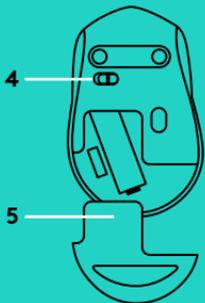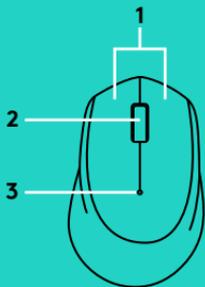

1. 左鍵與右鍵

2. 滾輪

按下滾輪可執行按下中鍵功能。功能會依軟體應用程式而異：

- 在大部分的網際網路瀏覽器中，如果在任何地方按下中鍵，則會關閉瀏覽器標籤，而不必按下 X 按鈕。
- 在大部分的網際網路瀏覽器中，在連結上按下中鍵會在新標籤中開啓該連結。
- 在大部分的網際網路瀏覽器中，對位於書籤/我的最愛列上的資料夾按下中鍵，會各以一個標籤開啓資料夾中的所有網址。
- 在許多應用程式中，按下中鍵不放，可以拖曳滑鼠往任何方向捲動。

3. 電池 LED 指示燈

電池電力不足時會閃爍紅燈。如果電池電力並未過低，在滑鼠開啓電源或從深度休眠模式中恢復後，LED 指示燈會亮起綠燈 10 秒鐘。

4. 開啓/關閉滑動開關

如果沒有偵測到移動，滑鼠會進入休眠模式。攜帶滑鼠移動時，建議將開關切到關閉位置，以避免不慎按到按鍵，並可進一步節省電池電力。

5. 開啓電池外蓋

休眠模式

在 10 秒鐘沒有動作後滑鼠會進入休眠模式，按下滑鼠按鍵或移動滑鼠可將其喚醒。在 5 分鐘沒有動作後滑鼠會進入深度休眠模式，按下滑鼠按鍵可將其喚醒。

unifying

此滑鼠隨附的接收器並未整合羅技® Unifying 技術。但是，滑鼠本身具備 Unifying 功能，可以搭配任何您已擁有的羅技® Unifying 接收器使用。

羅技® Unifying 技術最多可將六個相容的羅技滑鼠和鍵盤連線到相同的接收器上，多個裝置僅需使用一個 USB 連接埠。

若要瞭解詳細資訊，請造訪



www.logitech.com/unifying。

疑難排解

滑鼠無法正常運作

- 滑鼠是否已開啓電源？
- 接收器是否已穩固地插入 USB 連接埠？請嘗試更換 USB 連接埠。
- 如果接收器是插在 USB 集線器上，請嘗試將其直接插入到電腦上的 USB 連接埠。
- 檢查滑鼠內部電池的方向。
- 嘗試不同的表面。將滑鼠和接收器之間的金屬物移走。
- 嘗試將接收器移至更接近滑鼠的 USB 連接埠上。

마우스 특징

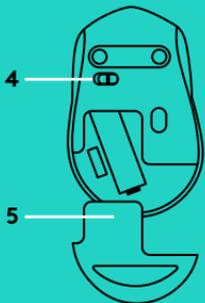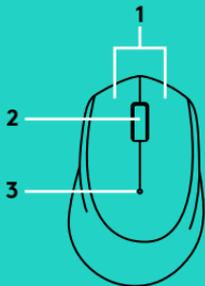

1. 왼쪽/오른쪽 버튼

2. 스크롤 휠

가운데 클릭을 하려면 휠을 아래로 누르십시오. 기능은 소프트웨어 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다.

- 대부분의 인터넷 브라우저 창을 닫을 때 X를 클릭 할 필요 없이 이 탭의 가운데를 클릭하면 브라우저가 닫힙니다.

- 대부분의 인터넷 브라우저에서 링크를 가운데 클릭하면 새 탭에 이 링크가 열립니다.

- 대부분의 인터넷 브라우저에서 책갈피/즐겨찾기 표시줄에 있는 폴더를 가운데 클릭하면 이 폴더의 각 웹 사이트가 고유한 탭에서 열립니다.

- 여러 응용 프로그램에서 가운데 클릭을 계속 실행한 상태로 마우스를 끌어 어느 방향으로나 스크롤할 수 있습니다.

3. 배터리 LED

배터리 전력이 부족하면 배터리의 LED가 깜빡입니다. 배터리가 부족하지 않으면 마우스를 켜는 경우 또는 딥 슬립 모드 복귀 후 LED 표시기가 10초간 녹색으로 켜집니다.

4. 켜기/끄기 슬라이더 스위치

동작이 감지되지 않으면 마우스가 슬립 모드로 전환됩니다. 휴대 시 실수로 클릭하지 않게 방지하고 배터리 수명을 보호할 수 있도록 마우스를 끄는 것이 좋습니다.

5. 배터리 도어 열기

슬립 모드

10초 동안 움직임이 없으면 마우스는 슬립 모드로 전환되고 마우스를 클릭하거나 움직이면 해제됩니다. 5분 동안 움직임이 없으면 마우스는 딥 슬립 모드로 전환되고 클릭하면 해제됩니다.

unifying

이 마우스의 수신기는 로지텍의 Unifying 기술을 사용하지 않으나, 마우스 자체로는 Unifying을 사용할 수 있기 때문에 이미 보유하고 있는 모든 로지텍 Unifying 수신기와 함께 사용할 수 있습니다.

로지텍 Unifying 기술을 통해 하나의 USB 포트에 최대 6개의 호환 가능한 로지텍 마우스 및 키보드를 연결하십시오.



자세한 내용을 알아보려면 www.logitech.com/unifying을 방문하십시오.

문제 해결

마우스가 작동되지 않을 때

- 마우스 전원이 켜져 있습니까?
- 수신기가 USB 포트에 안정적으로 연결되어 있습니까? 다른 USB 포트에 연결해 보십시오.
- 수신기가 USB 허브에 연결되어 있으면 컴퓨터 USB 포트에 직접 연결해 보십시오.
- 마우스 내부의 배터리 방향을 점검하십시오.
- 다른 표면에 사용해 보십시오. 마우스와 수신기 사이에 있는 금속 물체를 제거합니다.
- 수신기를 마우스와 가까운 USB 포트로 옮겨 봅니다.

鼠标功能

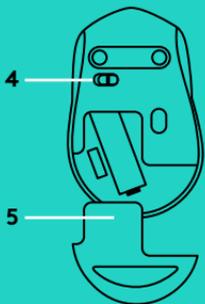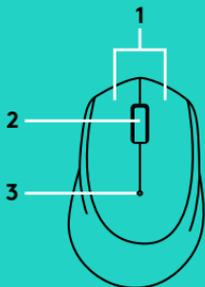

1. 左右鼠标按键

2. 滚轮

按下滚轮即实现中键单击。功能可能依软件应用程序而异：

- 在大多数 Internet 浏览器中, 可通过中键单击选项卡的几乎任何位置将其关闭, 而无需单击 X。
- 在大多数 Internet 浏览器中, 可通过中键单击链接实现在新的选项卡中打开链接。
- 在大多数 Internet 浏览器中, 可通过中键单击书签/收藏栏中的文件夹而将文件夹中的每个网站分别在各自的选项卡中打开。
- 在一些应用程序中, 可通过单击并按住中键实现拖动鼠标向几乎任何方向滚动。

3. 电池 LED 指示灯

电池电量不足时闪烁红灯。若电池电量充足, LED 指示灯会在以下两种情况下亮起绿灯 10 秒: 一是鼠标开启时, 二是鼠标从深度休眠模式恢复至使用模式时。

4. 开启/关闭滑动开关

若未检测到移动, 鼠标将进入休眠模式。为避免意外单击, 建议在携带鼠标时将其电源关闭, 此做法同时也有助于节省电量。

5. 电池盖释放

休眠模式

鼠标在静止 10 秒钟后会进入休眠模式, 可通过单击或移动将其唤醒。鼠标在静止 5 分钟后会进入深度休眠模式, 可通过单击将其唤醒。

unifying

此款鼠标随附的接收器未集成罗技® Unifying™ 优联技术。然而, 鼠标本身支持 Unifying™ 优联技术, 可与您所拥有的罗技® Unifying™ 优联接收器搭配使用。

罗技® Unifying™ 优联技术可将多达六个兼容的罗技鼠标和键盘连接至相同接收器, 只需一个 USB 端口就可连接多个设备。

如欲了解更多信息, 请访问

www.logitech.com/unifying

疑难解答

鼠标不工作

- 鼠标是否已接通电源?
- 接收器是否已牢固地插入 USB 端口? 尝试更换 USB 端口。
- 如果接收器插入的是 USB 集线器, 请尝试将其直接插入电脑的 USB 端口。
- 检查鼠标内的电池方向。
- 尝试其他表面。移除鼠标和接收器之间的金属物体。
- 尝试将接收器移至离鼠标较近的 USB 端口。

产品中有害物质的名称及含量

根据中国<<电子电气产品有害物质限制使用标识要求>>

有害物质 Hazardous Substances						
部件名称 Parts Name	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆线/电源 Cable/Adaptor	X	O	O	O	O	O
电路板组件 PWAs	X	O	O	O	O	O
塑料/其它部件 Plastic/Others parts	O	O	O	O	O	O
玻璃部件 Glass parts	X	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O
电池 Battery	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

表中标有 "X" 的所有部件均符合欧盟 RoHS Recast 法规 - 2011/65/EU 指令。

此表显示"罗技科技有限公司"的电子电气产品部件中何处存在这些有害物质。请注意，并非内装产品都包含上述所有部件。

注：环保使用期限的参考标准，取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



© 2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版權所有 © 2016 年羅技。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。所有其他商標均是其各自所有者的財產。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。手冊內容如有更改，恕不另行通知。

© 2016 Logitech. Logitech, Logi 및 기타 Logitech 상표는 Logitech의 소유이며 등록 상표일 수 있습니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. Logitech은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

版權所有 © 2016 年羅技。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。所有其它商標均是其各自所有者的財產。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。本手冊中包含的信息如有更改，恕不事先通知。