
R400 LASER PRESENTATION REMOTE

クイックスタートガイド



logicool

セットアップ

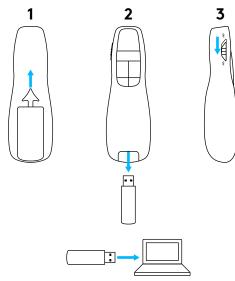

(?) www.logicool.co.jp/support/r400

機能



- 1 レーザー ポインタ
- 2 進む/戻る
- 3 スライドショーの起動
- 4 ブラックスクリーン (一部のアプリケーション)

問題がありますか?

- 1 電池と極性 (+/-) は問題 ないですか?
- 2 電源スイッチは入っていますか?
- 3 レシーバーは接続されていますか?
- 4 範囲は問題ないですか? (最長15メートル)
- 5 パソコンを再起動してく ださい。

© 2020 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。LogidaよびLogicool口ゴはLogitech Europe S.A.およびJまたは米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負っことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。